



KIDS' DESK

GB

KIDS' DESK
Instructions for use

SI

OTROŠKA RISALNA MIZA
Navodilo za uporabo

SK

DETSKÝ MALIARSKY STÔL
Návod na obsluhu

HU


GYERMEK FESTŐASZTAL
Használati útmutató

CZ

DĚTSKÝ MALÍŘSKÝ STŮL
Návod k obsluze

DE AT CH

KINDER-MALTISCH
Gebrauchsanleitung



GB

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

HU

Eloolvasás előtt hajtsa ki az oldalt az ábrákkal és ezt követően ismerkedjen meg a készülék valamennyi funkciójával.

SI

Preden začnete brati, odprite stran s slikami in se seznanite z vsemi funkcijami naprave.

CZ

Před čtením si nejdříve vyklopte stránku s obrázky a seznámte se se všemi funkcemi přístroje.

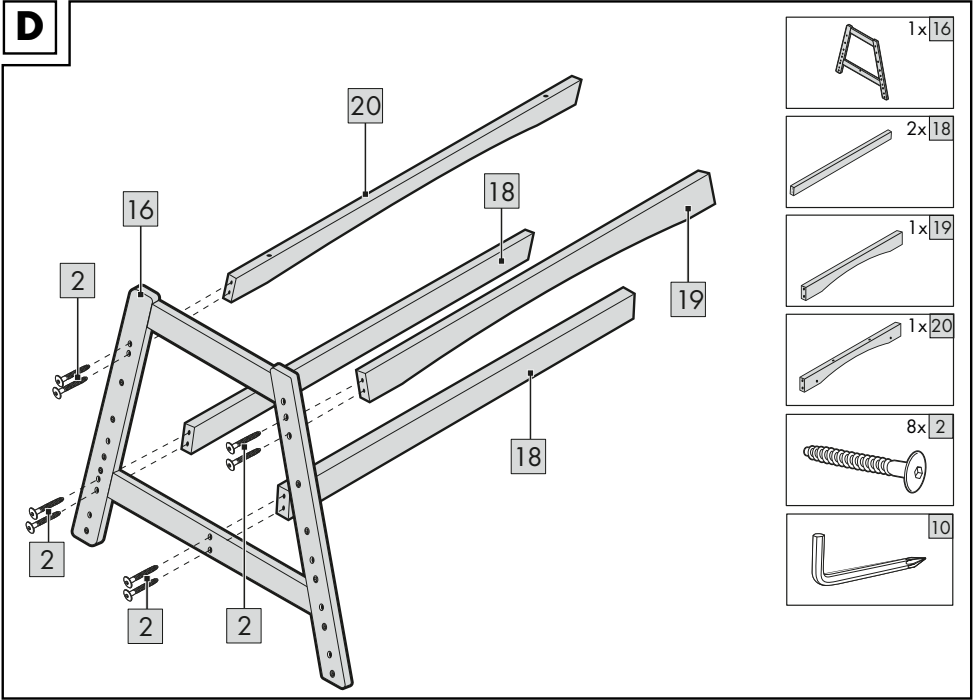
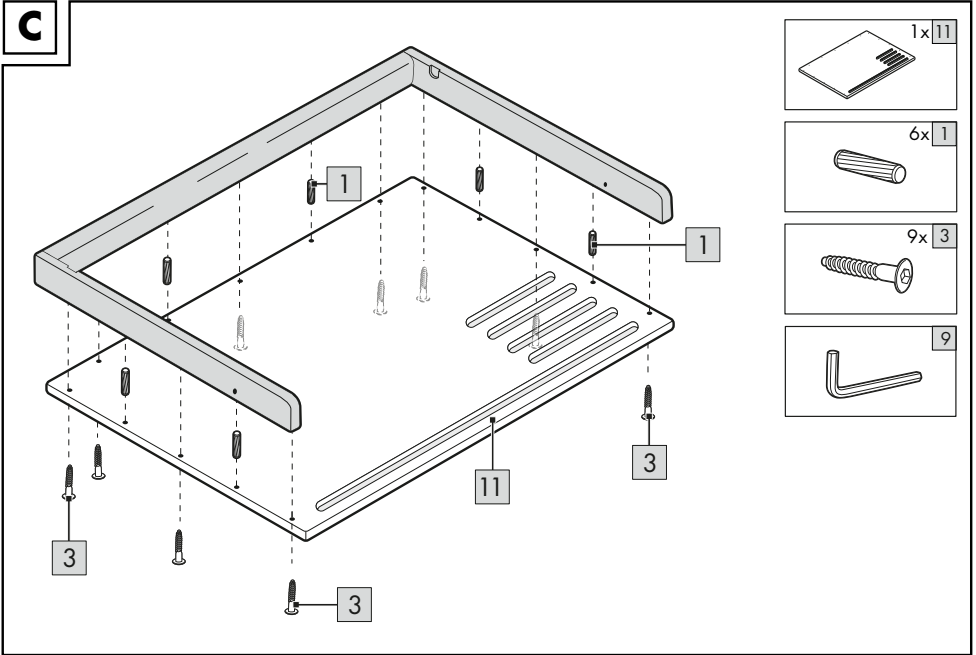
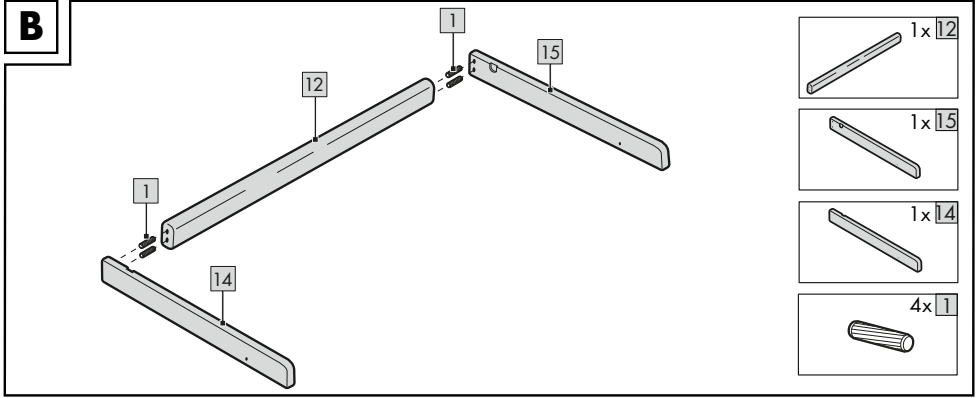
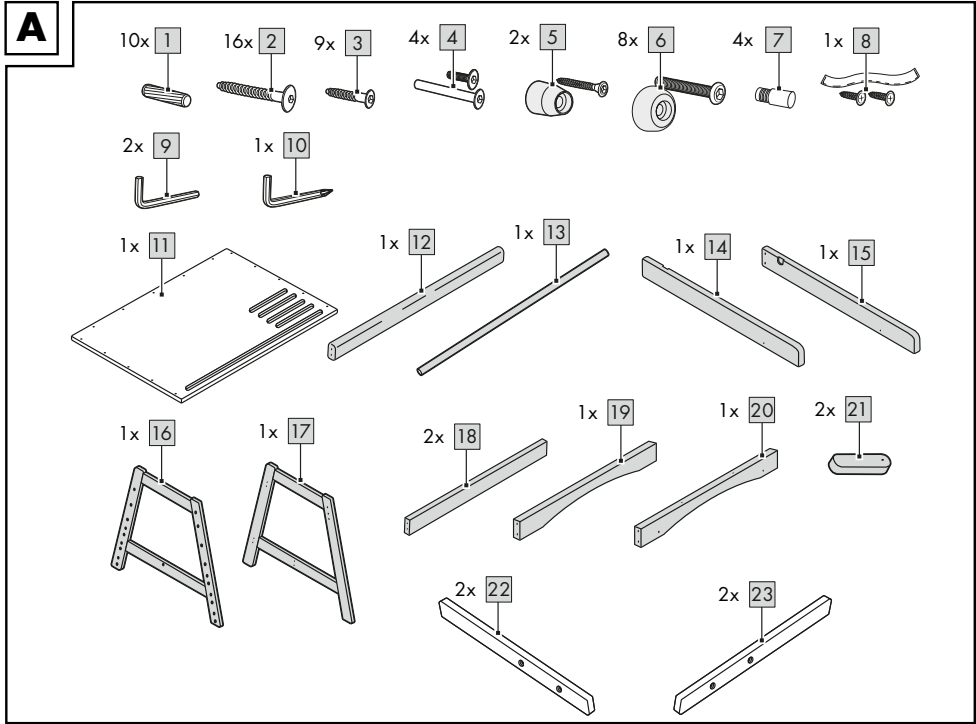
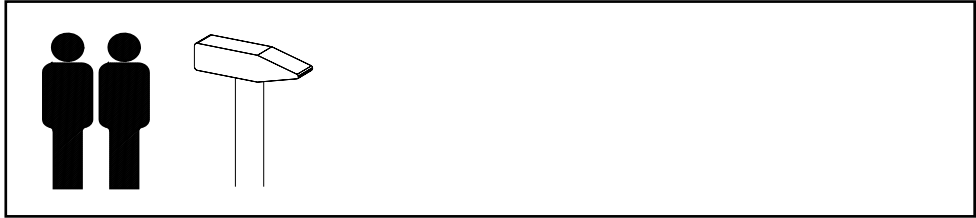
SK

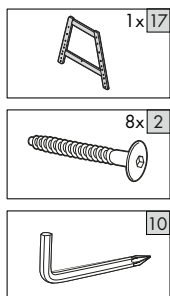
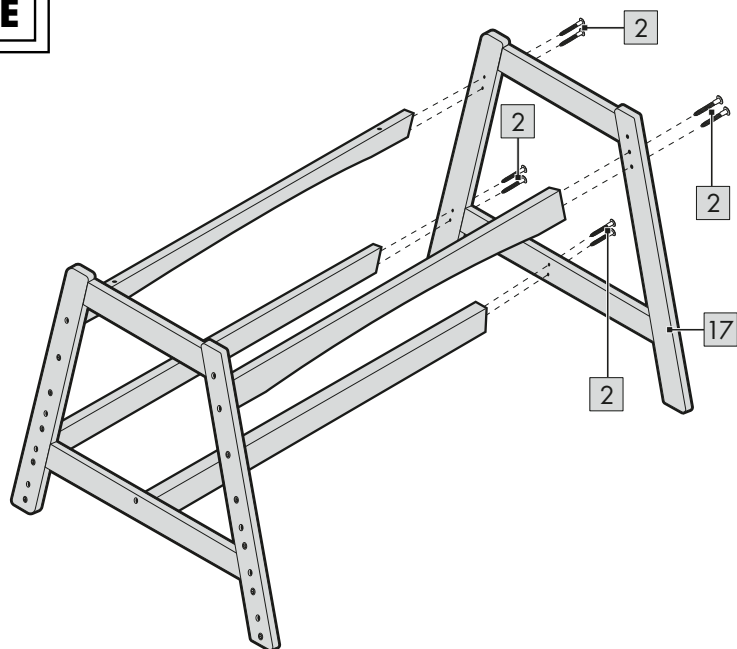
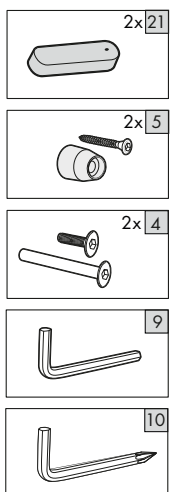
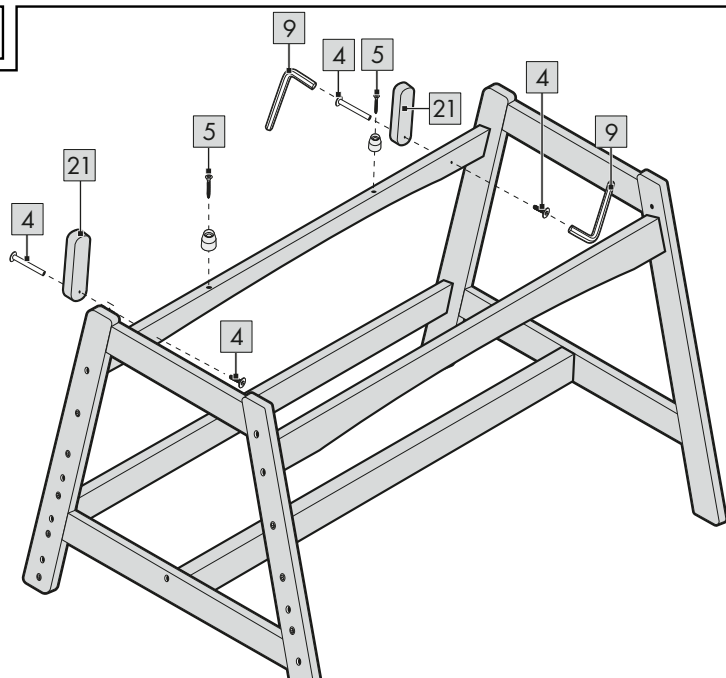
Skôr než začnete návod čítať, si ho otvorte na strane s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami prístroja.

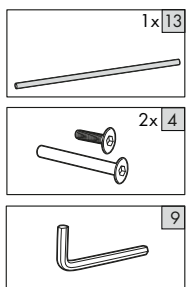
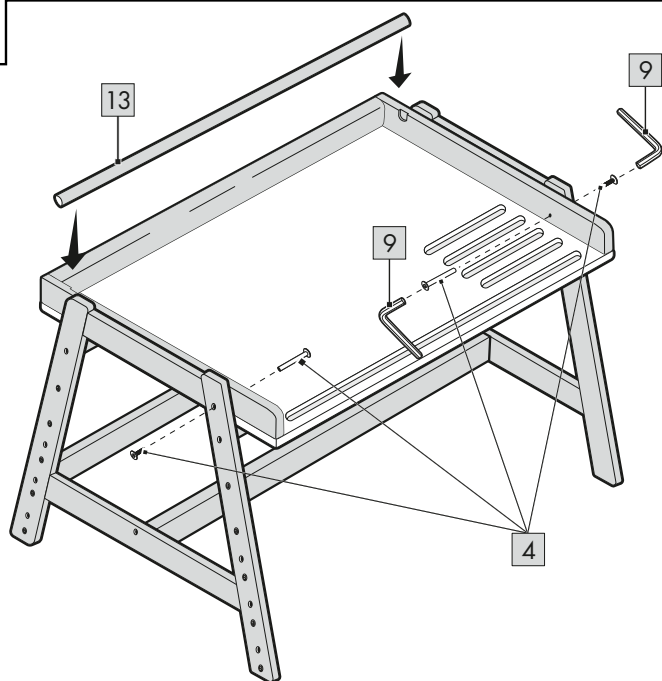
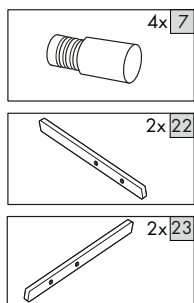
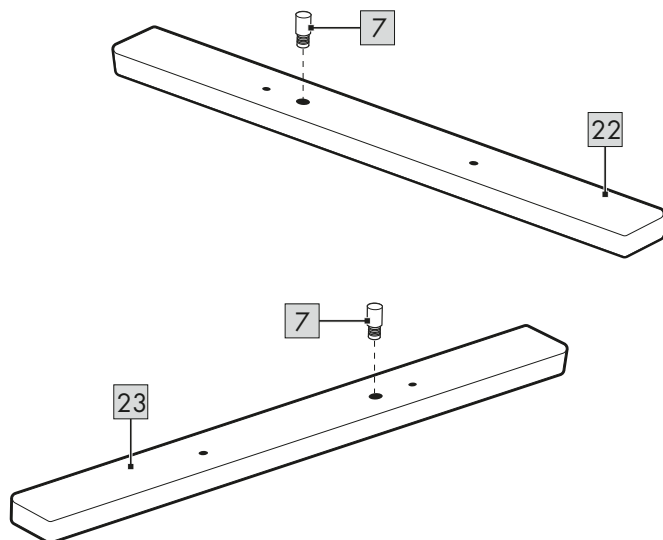
DE AT CH

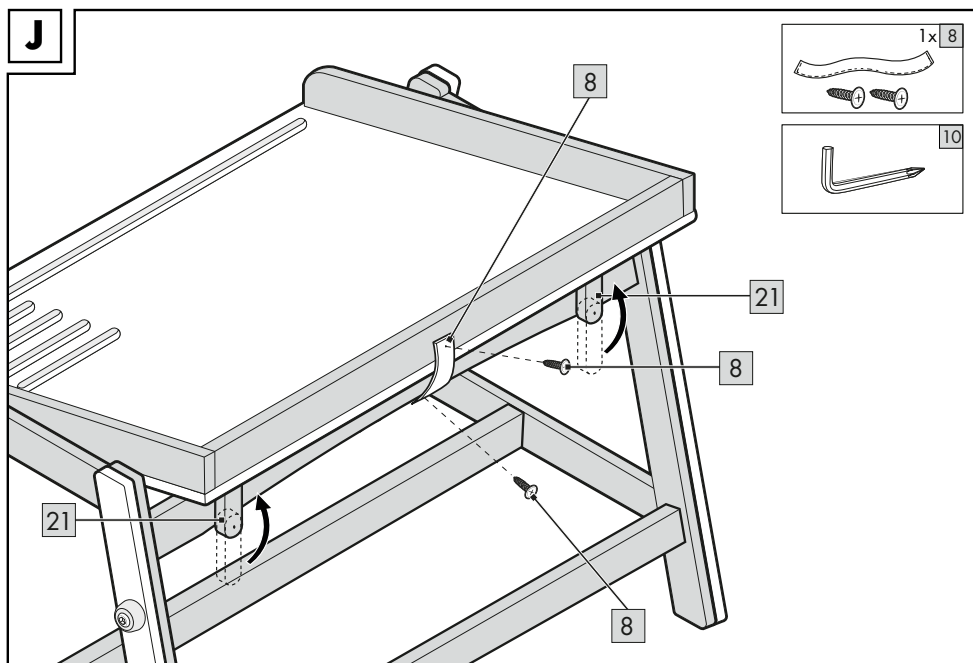
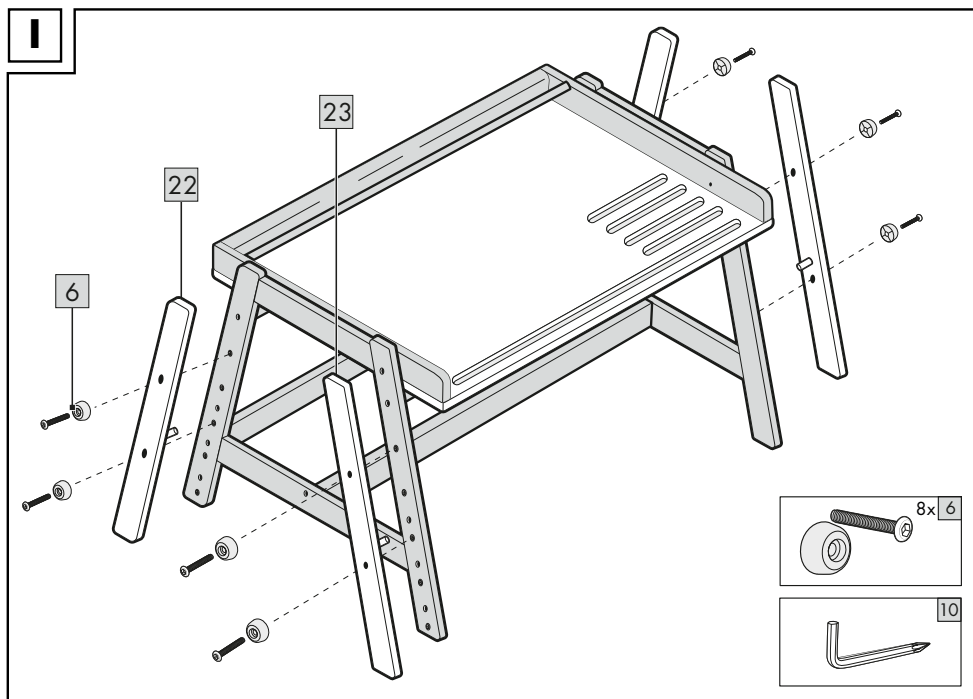
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

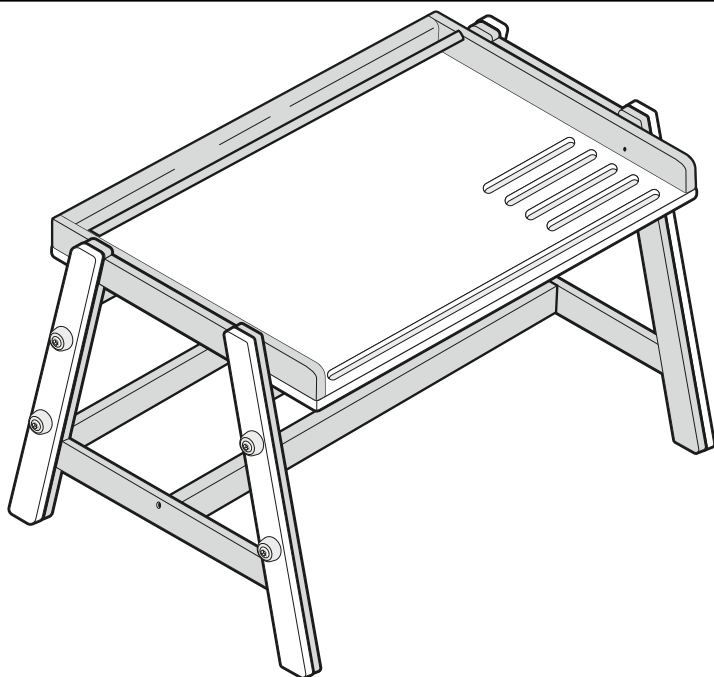
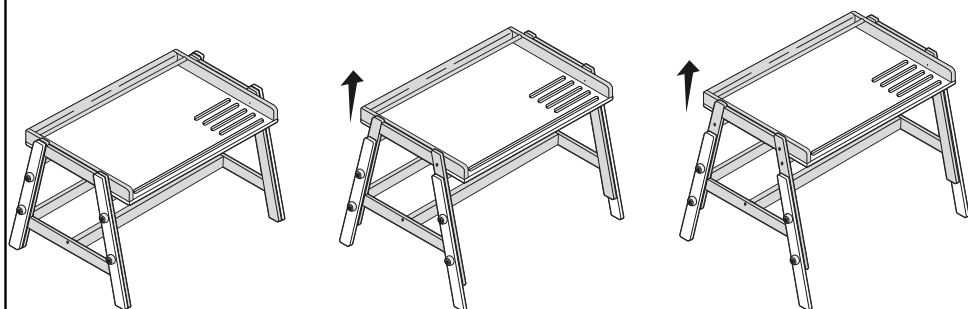
GB	Instructions and Safety Notice	Page	10
HU	Használati és biztonsági tudnivalók	12.	Oldal
SI	Navodila za uporabo in varnostni napotki	Strani	14
CZ	Pokyny k používání a bezpečnostní upozornění	Stránky	16
SK	Pokyny na obsluhu a bezpečnostné pokyny	Stranu	18
DE/AT/CH	Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	Seite	20



E**F**

G**H**



K**L**

(GB)

**IMPORTANT: RETAIN FOR LATER
REFERENCE; PLEASE READ CAREFULLY!**

(HU)

**FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZ-
NÁLATRA: FIGYELMESEN OLVASSA EL!**

(SI)

**POMEMBNO, SHRANITE ZA KASNEJŠE
REFERENCE: SKRBNO PREBERITE!**

(CZ)

**DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ
ZHLÉDNUTÍ: ČTĚTE PEČLIVĚ!**

(SK)

**DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE KVÔLI NESKOR-
ŠIEMU POUŽITIU: POZORNE PREČÍTAJTE!**

(DE) (AT) (CH)

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.



Carefully read the following instructions for use.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Package contents (Fig. A)

- 1 x set of assembly materials (1 – 10)
- 1 x table, in separate elements (11 – 23)
- 1 x instructions for use

Technical data



Maximum load: 50kg



Date of manufacture (month/year):
01/2019

Dimensions: approx. 94 x 66 x 60cm
(W x D x H)

Intended use

The item is designed for children aged 4 to 16 for indoor use. The item is intended for private use only.

Safety information



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packing materials. Risk of suffocation.



Risk of injury!

- Ensure the item is properly stabilised before using it.
- Place the item on a level surface.
- The item may only be used with adult supervision, and should not be used as a toy.
- Check the item for damage or wear before each use. Check regularly to make sure all bolted connections are tight!
- Never stand on the item.
- Store the assembly tool provided out of the reach of children.

Assembly

1. Assemble the item as shown in figures B–J.

Note: Use a hammer to insert the dowels (7) into the legs (22)/(23), as shown in Fig. H.

2. Place the item flat on the floor (Fig. K).

3. To adjust the item's height, loosen the screws (6) and adjust the legs (22)/(23) (Fig. L).

4. Tighten the screws (6) once again.

Note: You have the option of tilting the table down slightly. To do this, screw the supports (21) up vertically (Fig. J).

Note: Enquire about suitable paper rolls at a specialist store.

Storage, cleaning

Always store the item clean and dry at room temperature.

Clean with water only and wipe dry afterwards with a cleaning cloth.

IMPORTANT! Never clean the item with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail.

Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible.

We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 309996

 Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Gratulálunk!

Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött. Az első használatba vételt megelőzően ismerkedjen meg a termékkel.



Ehhez figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót.

Csak a leírásnak és csak a megadott felhasználási területeknek megfelelően használja a terméket. Ezt a útmutatót jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

A csomag tartalma (A ábra)

- 1 x készlet leelőanyag (1 - 10)
- 1 x asztal, szétszerelve (11 - 23)
- 1 x használati útmutató

Műszaki adatok



Legnagyobb terhelhetőség: 50 kg



Gyártási dátum (hónap/év):
01/2019

Méret: kb. 94 x 66 x 60 cm (SZÉ x MÉ x MA)

Rendeltetésszerű használat

A terméket 4 - 16 éves gyerekek, beltéri használatra terveztük. A termék privát használatra készült.

Biztonsági utasítások



Életveszély!

- Ne hagyjon gyermeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. Az fulladást okozhat.



Balesetveszély!

- Használat előtt ellenőrizze a termék stabilitását.
- Egyenes talajra állítsa a terméket.
- A termék csak felnőtt felügyelete mellett használható, az nem játékszer.
- Minden használat előtt ellenőrizze a termék épségét, ill. elhasználódását. Rendszeresen ellenőrizze valamennyi csavar-kötés szilárdságát!
- Soha ne álljon a termékre.
- Tartsa távol a csomagban lévő, összeszereléshez való szerszámot a gyermekektől.

Összeszerelés

1. Szerelje össze a terméket a B - J ábrákon látható módon.

Megjegyzés: Használjon egy kalapácsot és a tipliket (7) a H ábrán látható módon a lábak (22)/(23) rögzítéséhez.

2. Állítsa a terméket vízszintes talajra (K ábra).

3. A termék magasságának állításához lazítsa meg a csavarokat (6) és állítsa a lábakat (22)/(23) (L ábra).

4. Húzza meg újra a csavarokat (6).

Megjegyzés: Az asztallapot kissé megdöntheti. Ehhez forgassa a csapokat (21) függőlegesen felfelé (J ábra).

Megjegyzés: A termékhez illeszkedő papírtercset keresse a szakkereskedésben.

Tárolás, tisztítás

A terméket mindig szárazon, tisztán, temperált hőmérsékletű helyiségben tárolja.

Csak vízzel tisztítsa, majd törölkendővel törölje szárazra.

FONTOS! Ne használjon éles tisztítóeszközt a tisztításhoz.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Az árucikket és a csomagolóanyagot az érvényes helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagolóanyagok, pl. nylonzacskók, nem kerülhetnek gyermekek kezébe. A csomagolóanyagot gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja.



A terméket környezetbarát módon selejtezze le.



Az újrahasznosító kód a különböző anyagokat jelöli, hogy azok nyersanyagként újrahasznosíthatók legyenek.

A kód az újrahasznosítás jelből - értsd: az újrahasznosítás körforgás jelölése - és egy számból áll, ami adott anyagot jelöl.

A garanciával és a szerviz lebonyolításával kapcsolatos útmutató

Ezen termék gyártása nagy gondossággal és folyamatos ellenőrzés mellett történt. Ön a termékre három év garanciát kap a vásárlás időpontjától. Kérjük őrizze meg a pénztárblokkot.

A garancia csak anyag- és gyártási hibákra érvényes, visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés esetén teljesen megszűnik. Az Ön törvényes jogait, kiváltképpen a szavatosságra vonatkozó jogait, ez a garancia nem korlátozza.

Esetleges reklamáció esetén, kérjük, hívja fel a szerviz alábbi közvetlen telefonvonalát, vagy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. Szerviz szakembereink a további tennivalókat a lehető leggyorsabban egyeztetik Önnel. Minden esetben személyesen adunk tanácsot Önnek.

A garanciális időt garancia, törvényes szavatosság vagy kulantéria alapján történő esetleges javítások nem hosszabbítják meg. Ez a pótolta vagy megjavított alkatrészekre is érvényes. A garancia lejártá után felmerülő javítások költségeit Önnek kell fedezni.

IAN: 309996

HU Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: deltasport@lidl.hu

Prisrčne čestitke!

Z Vašim nakupom ste se odločili za kakovosten izdelek. Pred prvo praktično uporabo se seznanite z izdelkom.



Zato skrbno preberite naslednja navodila za uporabo.

Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili in v predviden namen. Ta navodila dobro shranite. Ob predaji naprave tretjim osebam jim izročite tudi vso dokumentacijo.

Obseg dobave (slika A)

1 x komplet montažnega materiala (1 – 10)

1 x miza, razstavljena (11 – 23)

1 x navodilo za uporabo

Tehnični podatki



Maksimalna obremenitev: 50 kg



Datum izdelave (mesec/leto):

01/2019

Mere: pribl. 94 x 66 x 60 cm (Š x G x V)

Predvidena uporaba

Izdelek je za namenjen za otroke, stare od 4 do 16 let, in je zasnovan za uporabo v notranjih prostorih. Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo.

Varnostni napotki



Smrtno nevarno!

- Otrok nikoli ne puščajte brez nadzora v bližini embalaže. Obstaja nevarnost zadušitve.



Nevarnost poškodb!

- Pred uporabo izdelka pazite na pravilno stabilnost.
- Izdelek postavite na ravno podlago.
- Izdelek je dovoljeno uporabljati pod nadzorom odraslih in ni namenjen igranju.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen.
- Redno preverjajte trdnost vseh vijakovih spojev!
- Nikoli ne stopite na izdelek.
- Priloženo montažno orodje shranite izven dosega otrok.

Montaža

1. Izdelek sestavite, kot je prikazano na slikah od B do J.

Napotek: Da zidni vložek (7) vstavite v noge (22)/(23), kot je prikazano na sliki H, uporabite kladivo.

2. Izdelek postavite na tla (slika K).

3. Za nastavek višine izdelka odvijte vijake (6) in nastavite noge (22)/(23) (slika L).

4. Vijake (6) spet trdno privijte.

Napotek: Ploščo mize lahko rahlo nagnete.

Če jo želite nagniti, opornike (21) zasučite navpično navzgor (slika J).

Napotek: V trgovini povprašajte za primerne zvitke papirja.

Skladiščenje, čiščenje

Izdelek shranjujte v suhem in čistem stanju v prostoru z zmerno temperaturo.

Čistite le z vodo in nato do suhega obrišite s krpo za čiščenje.

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi pripomočki za čiščenje.

Napotki za odlaganje v smeti

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom nedosegljivo.



Izdelek in embalažo zavrzite okolju prijazno.



Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog.

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje material.

Napotki za garancijo in izvajanje servisne storitve

Izdelek je bil izdelan skrbno in pod stalnim nadzorom. Garancija izdelka velja 3 leta od datuma nakupa. Prosimo shranite račun.

Garancija velja le za napake v materialu in proizvodnji ter ugasne ob zlorabi ali neustrezni uporabi izdelka.

Vaše pravne koristi, posebno pravica do garancije, s to garancijo niso omejene. V primeru pritožb se prosimo obrnite na spodaj navedeno telefonsko številko servisa ali nam pošljite elektronsko pošto. Naši sodelavci na servisu se bodo tako hitro kot je le mogoče dogovorili z Vami glede nadaljnjih ukrepov. Vsekakor bomo osebno stopili v stik z Vami. Čas garancije se zaradi morebitnih popravil na podlagi garancije, pravnih koristi ali kulantnosti ne podaljša. To velja tudi za nadomeščene ali popravljene dele. Po poteku garancije so popravila plačljiva.

IAN: 309996

SI Servis Slovenija
Tel.: 080080917
E-Mail: deltasport@lidl.si

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d.,
Pod lipami 1, SI-1218 Komenda



Srdečně blahopřejeme!

Vaši koupí jste se rozhodli pro jakostní produkt. Před uvedením do provozu se nejdříve seznámte s celým produktem.



Přečtěte si pozorně následující návod k obsluze.

Používejte produkt jen tak, jak je popsáno a jen v doporučených oblastech. Ušchovejte si tento návod. Při předávání produktu třetí osobě předávejte i všechny příslušné podklady.

Obsah balení (obr. A)

1 x sada materiálu k montáži (1 – 10)

1 x stůl, rozložený (11 – 23)

1 x návod k obsluze

Technické údaje



Maximální zatížení: 50 kg



Datum výroby (měsíc/rok):

01/2019

Rozměry: cca 94 x 66 x 60 cm (š x h x v)

Použití dle určení

Výrobek je určen pro děti od 4 do 16 let pro použití ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je určen pro soukromé použití.

Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí ohrožení života!

- Nenechávejte děti nikdy hrát si s obalovým materiálem bez dozoru. Hrozí nebezpečí udušení.



Nebezpečí poranění!

- Dbejte před použitím výrobku na správnou stabilitu.
- Postavte výrobek na vodorovný podklad.
- Výrobek smí být použitý jen pod dozorem dospělých a ne jako hračka.
- Výrobek před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. Zkontrolujte pravidelně pevné usazení a těsnění všech šroubových spojů!
- Nikdy se na výrobek nestavějte.
- Společně dodané montážní nářadí uschovejte mimo dosah dětí.

Montáž

1. Sestavte výrobek tak, jak je znázorněno na obrázcích B–J.

Upozornění: K zasunutí kolečků (7) do noh (22)/(23) použijte kladivo, jak je znázorněno na obrázku H.

2. Postavte výrobek na zem (obr. K).

3. Jestliže chcete výrobek výškově nastavit, povolte šrouby (6) a přestavte nohy (22)/(23) (obr. L).

4. Šrouby (6) opět zašroubujte a utáhněte.

Upozornění: Máte možnost desku stolu lehce naklonit. Za tím účelem otočte podpěry (21) svisle nahoru (obr. J).

Upozornění: Informujte se ve specializovaném obchodě na vhodné role papíru.

Uskladnění, čištění

Výrobek vždy uchovávejte na suchém a čistém místě s konstantní teplotou.

Čistěte pouze vodou a následně otřete do sucha hadříkem.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů. Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.



Výrobek a obal likvidujte tak, abyste chránili životní prostředí.



Recyklační kód slouží pro označování různých materiálů za účelem jejich přivedení do cyklu opětovného

zhodnocení (recyklace).

Kód je složen z recyklačního symbolu – který má vyjadřovat cyklus opětovného zhodnocování – a čísla, které označuje materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Produkt byl vyrobený s velkou pečlivostí a byl průběžně kontrolovaný ve výrobní procesu. Na tento produkt obdržíte tříroční záruku ode dne zakoupení. Uchovejte si pokladní stvrzenku. Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a chyby z výroby, nevztahuje se na závady způsobené neodborným zacházením nebo použitím k jinému účelu. Tato záruka neomezuje Vaše zákonná ani záruční práva.

Při případných reklamacích se obraťte na dole uvedenou servisní horkou linku nebo nám zašlete email. Náš servisní pracovník s Vámi co nejrychleji upřesní další postup. V každém případě Vám osobně poradíme.

Záruční doba se neprodlužuje po případných opravách v době záruky ani v případě zákonného ručení nebo kulance. Toto platí také pro náhradní a opravené díly. Opravy prováděné po vypršení záruční lhůty se platí.

IAN: 309996

 Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: deltasport@lidl.cz

Srdečne Vám blahozeláme!

Vašou kúpou ste sa rozhodli pre vysokokvalitný produkt. Skôr než začnete produkt používať, dôkladne sa s ním oboznáňte.



K tomu si prečítajte tento návod na obsluhu.

Produkt používajte v súlade s pokynmi uvedenými v návode a na účely, na ktoré je produkt určený. Tento návod si odložte. Ak produkt odovzdáte tretej osobe, priložte jej tiež všetky podklady.

Rozsah dodávky (obr. A)

1 x súprava montážneho materiálu (1 – 10)

1 x stôl, rozoberaný (11 – 23)

1 x návod na obsluhu

Technické údaje



Maximálne zaťaženie: 50 kg



Dátum výroby (mesiac/rok):

01/2019

Rozmery: cca 94 x 66 x 60 cm (š x h x v)

Určené použitie

Výrobok je určený pre deti od 4 do 16 rokov na použitie v interiéri. Tento výrobok je určený iba na súkromné použitie.

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Nikdy nedovoľte deťom zostať s obalovým materiálom bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.



Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred použitím sa presvedčte o správnej stabilite výrobku.
- Výrobok položte na rovný povrch.
- Výrobok sa smie používať iba pod dozorom dospeléj osoby a nikdy nie ako hračka.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Pravidelne kontrolujte pevné dotiahnutie všetkých skrutkových spojov!
- Na výrobok sa nikdy nestavajte.

- Dodané montážne náradie uschovajte mimo dosahu detí.

Montáž

1. Zmontujte výrobok, ako je znázornené na obr. B – J.

Upozornenie: Použite kladivko na zastrčenie kolíkov (7) do výstuh (22)/(23), ako je znázornené na obr. H.

2. Výrobok postavte na podlahu (obr. K).

3. Na nastavenie výšky výrobku uvoľnite skrutky (6) a prestavte výstuhy (22)/(23) (obr. L).

4. Skrutky (6) opäť pevne zaskrutkujte.

Upozornenie: Máte možnosť dosku stola mierne sklopiť. Otočte za tým účelom podpery (21) zvislo smerom nahor (obr. J).

Upozornenie: Informujte sa u svojho špecializovaného predajcu o vhodných kotúčoch papiera.

Skladovanie, čistenie

Výrobok skladujte vždy na suchom a čistom mieste v temperovanej miestnosti.

Čistite iba vodou a následne utrite dosucha čistou handričkou.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite drsnými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.



Výrobok a obal zlikvidujte ekologicky.



Recyklačný kód slúži na označenia rôznych materiálov na vrátenie do obehu pre opätovné využitie (recyklačia).

Kód sa skladá z recyklačného symbolu – ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačného obehu – a číslo označujúce materiál.

Pokyny k záruke a priebehu servisu

Produkt bol vyrobený s maximálnou zodpovednosťou a v priebehu výroby bol neustále kontrolovaný. Na tento produkt máte tri roky záruku od dátumu kúpy produktu.

Pokladničný lístok si odložte.

Záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu a výrobné chyby a zaniká pri neodbornej manipulácii s produktom. Záruka nemá vplyv na Vaše zákonné práva, predovšetkým na práva vyplývajúce zo záruky.

V prípade reklamácie sa obráťte na nižšie uvedenú servisnú linku, alebo nám napíšte e-mail.

Naši servisní zamestnanci sa s Vami dohodnú na ďalšom postupe a urýchlene vykonajú všetky potrebné kroky. V každom prípade Vám poradíme osobne.

Záručná lehota sa nepredlžuje v dôsledku eventuálnych opráv na základe záruky, zákonného plnenia záruky alebo v dôsledku prejavu ochoty. To platí tiež pre vymenené alebo opravené diely. Opravy vykonané po uplynutí záručnej lehoty sú spoplatnené.

IAN: 309996

 Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-Mail: deltasport@lidl.sk

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanleitung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Set Montagematerial (1 - 10)
- 1 x Tisch, zerlegt (11 - 23)
- 1 x Gebrauchsanleitung

Technische Daten



Maximale Belastung: 50 kg



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2019

Maße: ca. 94 x 66 x 60 cm (B x T x H)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist für die Verwendung von Kindern von 4 bis 16 Jahren im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen!
- Stellen Sie sich niemals auf den Artikel.
- Bewahren Sie das mitgelieferte Montagewerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Montage

1. Bauen Sie den Artikel wie in den Abb. B - J zusammen.

Hinweis: Nutzen Sie einen Hammer, um die Dübel (7), wie in Abb. H gezeigt, in die Beine (22)/(23) zu stecken.

2. Stellen Sie den Artikel ebenerdig hin (Abb. K).
3. Um den Artikel in der Höhe zu verstellen, lösen Sie die Schrauben (6) und verstellen Sie die Beine (22)/(23) (Abb. L).
4. Drehen Sie die Schrauben (6) wieder fest.

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, die Tischplatte leicht anzukippen. Drehen Sie dazu die Stützen (21) senkrecht nach oben (Abb. J).

Hinweis: Erkundigen Sie sich im Fachhandel nach geeigneten Papierrollen.

Lagerung, Reinigung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern.

Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol
– das den Verwertungskreislauf widerspiegeln
soll – und einer Nummer, die das Material
kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.

Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 309996

DE Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

