

SILVERCREST®



GAMING-SET SGC 4 A1

DE AT CH

GAMING-SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR CH

SET DE GAMING

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité


IT CH

SET GAMING







Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

IAN 331517_2001

CH





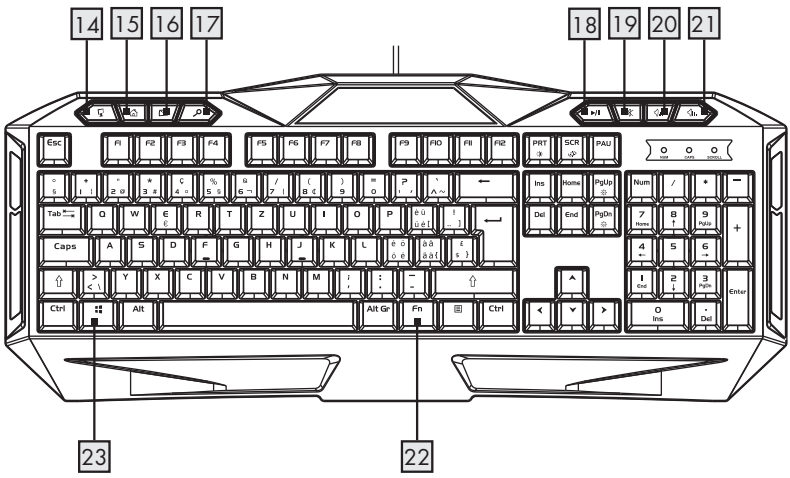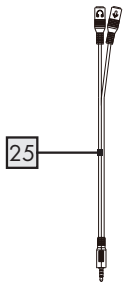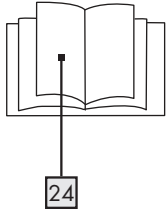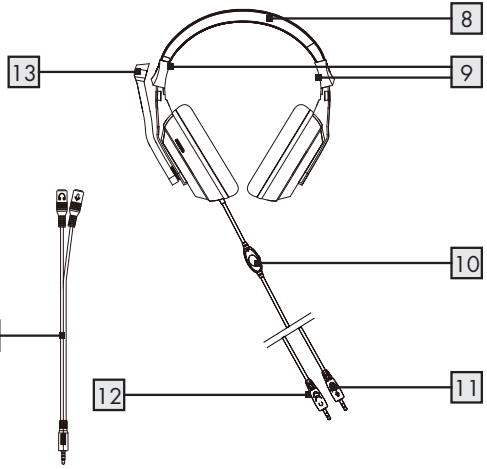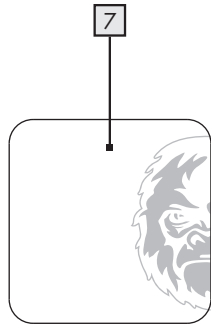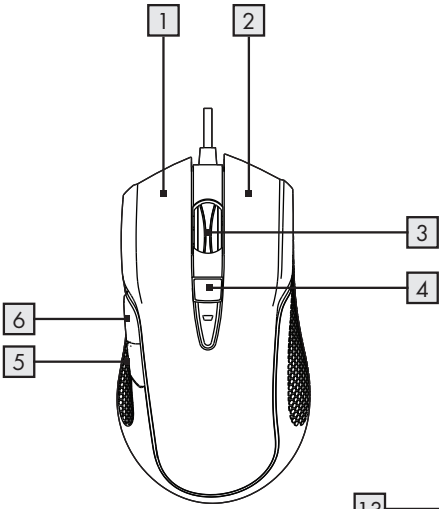





DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	14
IT/CH	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	23



Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Markenhinweise	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	8
Technische Daten	Seite	9
Vor der Verwendung	Seite	10
Inbetriebnahme	Seite	10
Lagerung bei Nichtbenutzung	Seite	12
Reinigung	Seite	12
Fehlerbehebung	Seite	12
Entsorgung	Seite	12
Garantie und Service	Seite	13
Garantie	Seite	13
Abwicklung im Garantiefall	Seite	13
Service	Seite	13

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole und Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
	ACHTUNG! Dieses Symbol weist in Kombination mit dem Signalwort „Achtung“ auf einen möglichen Sachschaden hin.
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.
	Gleichstrom / -spannung
	Warnung vor optischer Strahlung
	Eine Warnung mit diesem Symbol weist auf mögliche Hörschäden hin. Vermeiden Sie zu hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

GAMING-SET

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

GAMING-MAUS

Diese GAMING-MAUS (nachfolgend als „Produkt“ bezeichnet) ist ein Informationstechnologiegerät und als Eingabegerät für Computer konzipiert. Dieses Produkt darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in Unternehmen oder für andere gewerbliche Zwecke (z. B. Büro-Anwendungen) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt für den Heimgebrauch und private Zwecke. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.

GAMING-HEADSET

Dieses GAMING HEADSET (nachfolgend als „Produkt“ bezeichnet) ist ein Informationstechnologiegerät. Dieses Produkt dient zur Wiedergabe von Tönen aus Ihrem persönlichen Computer oder Ihrer Spielkonsole. Es bietet Ihnen mehr Privatsphäre beim Spielen, sodass andere Personen um Sie herum nicht belästigt werden. Sie können mithilfe des mitgelieferten Mikrofons mit Ihren Spielkameraden oder Teamkollegen während des Spiels kommunizieren. Dieses Produkt ist nur für den privaten Einsatz und nicht für industrielle oder kommerzielle Zwecke geeignet. Darüber hinaus darf dieses Produkt nicht in tropischen Klimazonen verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Jegliche Ansprüche, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht genehmigter Veränderungen des Produkts entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. Jede derartige Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko.

GAMING-TASTATUR

Diese GAMING-TASTATUR (nachfolgend als „Produkt“ bezeichnet) ist ein Informationstechnologiegerät. Dieses Produkt ist als Eingabegerät für den Anschluss an den USB-Port eines Computers vorgesehen. Dieses Produkt darf nur privat und nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. Des Weiteren darf dieses Produkt nicht in tropischen Klimazonen verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantiumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.

● Markenhinweise

- USB® ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.
- Windows® ist eine eingetragene Marke von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- Die Marke und der Handelsname SilverCrest stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- Alle anderen Namen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

● Lieferumfang

- 1 x Gaming-Maus
- 1 x Gaming-Headset
- 1 x Gaming-Tastatur
- 1 x Gaming-Mauspad
- 1 x 2-in-1-Verlängerungskabel
- 1 x Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der Verwendung des Produktes mit allen Sicherheitshinweisen und Gebrauchsanweisungen vertraut! Wenn Sie dieses Produkt an andere weitergeben, geben Sie auch alle Dokumente weiter!

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

⚠️ GEFAHR! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die damit verbundenen Gefahren. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Zwischen dem Produkt und Herzschrittmachern oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, da die elektromagnetische Strahlung die Funktionalität von Herzschrittmachern beeinträchtigen könnte.

⚠️ WARNUNG! Erstickungsgefahr! Zum Lieferumfang gehören Kleinteile. Diese können von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Dieses Produkt ist NICHT für Kinder geeignet.

⚠️ ACHTUNG! GEFAHR VON SACHBESCHÄDIGUNG

- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung! Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Schäden am Produkt auftreten oder wenn das Anschlusskabel defekt ist!
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Legen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Feuer auf oder neben das Produkt.
- Wenn Sie Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken, trennen Sie sofort die USB-Verbindung.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker von der Anschlussbuchse zu trennen, fassen Sie immer den Stecker an.
- Plötzliche Temperaturschwankungen können Kondenswasserbildung im Produkt verursachen. Lassen Sie das Produkt in diesem Fall einige Zeit akklimatisieren, bevor Sie es erneut verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden!

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abstrahlen!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen! Es besitzt keine Komponente, die gewartet werden müssen.



Vorsicht hoher Schalldruck

Vorsicht bei der Verwendung des Kopfhörers. Die Verwendung eines

Kopfhörers über einen längeren Zeitraum und mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden des Anwenders führen. Stellen Sie immer erst eine geringe Lautstärke ein und passen Sie diese auf einen angenehmen Pegel an. Benutzen Sie Kopfhörer immer so, dass die Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche gewährleistet ist.

⚠ ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass:

- das Produkt keinen direkten Wärmequellen (z. B. Heizung) ausgesetzt ist.
- jeder Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser, sowie ätzenden Flüssigkeiten vermieden wird und dass das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwendet wird. Insbesondere sollte das Produkt nicht in Flüssigkeit eingetaucht werden; stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit, beispielsweise Vasen oder Getränke, auf oder in der Nähe des Produktes ab.
- das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) verwendet wird.
- keine Gegenstände in das Innere des Produkts eingeführt werden.
- das Produkt keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt ist.
- keine Objekte auf dem Verbindungskabel abgestellt werden und dass das Kabel nicht über scharfe Kanten geführt wird, da es andernfalls beschädigt werden könnte.



Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen von Augen und Haut zu vermeiden, wenn Sie sich in der Nähe optischer Strahlung aufhalten. Optische Strahlung dürfen nicht mit optischen Geräten (z.B. Lupen) betrachtet werden. (Dieses betrifft Gaming-Maus.)

- Es ist notwendig, das Produkt zu reparieren, wenn es beschädigt ist, beispielsweise wenn das Gehäuse beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind

oder wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

- Reparaturen sind auch erforderlich, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. In solchen Fällen sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es durch autorisiertes Personal überprüft wurde. Lassen Sie das Produkt nur von qualifiziertem Personal reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produktes.

i HINWEIS:

Der Anwender muss während der Benutzung des Produkts regelmäßige Pausen machen, bei Schmerzen in den Händen, Armen oder im Schulter- und Nackenbereich muss die Arbeit unterbrochen werden und einige Dehnübungen durchgeführt werden.

● Teilebeschreibung

Bitte beachten Sie die Ausklappseite.

GAMING-MAUS

- 1 Linke Maustaste
- 2 Rechte Maustaste
- 3 Scrollrad und mittlere Maustaste
- 4 Auflösung-Taste
- 5 Zurück-Taste
- 6 Vor-Taste

GAMING-MAUSPAD

- 7 Mauspad

GAMING-HEADSET

- 8 Verstellbares Kopfband
- 9 Markierungen L und R
- 10 Lautstärkeregelung
- 11 3,5mm Mikrofon-Klinkenstecker
- 12 3,5mm Kopfhörer-Klinkenstecker
- 13 Mikrofon
- 25 2-in-1-Verlängerungskabel

GAMING-TASTATUR

Funktionstasten:

- 14 Arbeitsplatz-Taste
- 15 Standard-Webbrowser-Taste
- 16 Email-Taste
- 17 Such-Taste
- 18 Play/ Pause- Taste
- 19 Stumm-Taste
- 20 Taste zur Erhöhung der Lautstärke
- 21 Taste zur Verringerung der Lautstärke
- 22 Funktionstaste
- 23 Windows-Taste
- 24 Bedienungsanleitung

i HINWEIS:

- 1) Regionale Tastaturlayouts können abweichen.
- 2) Alle Sonderfunktionen bzw. Mehrfachbelegungen können nur unter Verwendung der Funktionstaste „Fn“ 22 verwendet werden.

● Technische Daten

Die Spezifikationen und das Design können ohne Ankündigung geändert werden.

GAMING-MAUS

- Betriebssysteme: Microsoft® Windows®
7 / 8 / 10
- Erforderliche Anschlüsse: 1 freier USB-Port
- 6 Bedienungstasten: Links, Rechts, Scrollrad, Auflösung, zurück, weiter
- USB-Übertragungsrate: 125 Hz
- Max. Beschleunigung: 15 G
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Abmessungen (L x B x H): ca. 128 x 71 x 41 mm
- Gewicht (mit Kabel): ca. 125 g
- USB-Betriebsspannung und -Stromaufnahme: 5 V $\overline{=}$ 250 mA
- Betriebstemperatur: 5 °C - 35 °C
- Lagerungstemperatur: 0 °C - 45 °C
- Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation): 20% - 90% (relative Luftfeuchte)

Auflösung:

Auflösung (DPI)	Identifizierungsfarbe
1200 (Standard)	Gelb
1600	Blau
2400	Pink
3200	Grün
4000	Rot
7200	Cyan

GAMING-HEADSET

- Gewicht (inklusive Adapterkabel): 170 g
- Abmessung (ohne abnehmbares Mikrofon): 180 x 190 x 74 mm
- Klinkenstecker: 2 x 3,5 mm
- Betriebstemperatur: +5 bis +35 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 40 bis 85 % relative Luftfeuchte
- Lagerungstemperatur: -20 bis +60 °C
- Lagerungsfeuchtigkeit: 20% - 90% relative Luftfeuchte
- Kabellänge: ca. 1,2 m

Lautsprecher

- Treibergröße: 40 mm
- Impedanz: 32 Ω
- Breitbandkennspannung: 138mV +/- 10%
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

GAMING-TASTATUR

- Betriebssysteme: Microsoft® Windows®
7 / 8 / 10
- Erforderliche Anschlüsse: 1 freier USB-Port
- Betriebsspannung: 5 V $\overline{=}$
- Stromaufnahme: 350 mA (max.)
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 40 bis 80 % RH
- Lagerungstemperatur: 0 bis 40 °C
- Lagerungsfeuchtigkeit: 20 bis 90 % RH
- Abmessungen (L x B x H): 470 x 197 x 36 mm
- Gewicht: ca. 635 g

GAMING-MAUSPAD

Abmessungen: ca. 206mm x 206mm,
dicke ca. 3 mm

● Vor der Verwendung

i HINWEIS:

- Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob der Verpackungsinhalt vollständig und unbeschädigt ist!
- Alle Teile müssen ausgepackt und das Verpackungsmaterial muss vollständig entfernt werden.

GAMING-MAUSPAD


1. Nehmen Sie das Mauspad aus der Verpackung.
2. Legen Sie die rutschfeste Silikonoberfläche (blaue Seite) auf eine flache, starre Oberfläche.
3. Legen Sie Ihre Gaming-Maus in die Mitte des Mauspads.

● Inbetriebnahme

GAMING-MAUS

Ihr Produkt einrichten

Schalten Sie Ihren Computer ein und stecken Sie den USB-Stecker der Maus an einen freien USB-Port Ihres Computers.

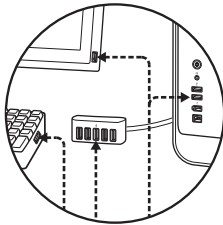

Ihre Gaming-Maus wird vom Computer erkannt und ggf. werden die erforderlichen Standard-Treiber automatisch installiert. Die Maus ist nun betriebsbereit und kann zunächst wie eine gewöhnliche Computermaus verwendet werden.

Allgemeine Funktion

Eine Änderung der Auflösung durch Drücken der Taste Auflösung **4** wird durch die Lichtfarbe angezeigt. Details siehe Abschnitt „Technische Daten“.

Um den Lichtmodus zu ändern, halten Sie die Auflösung-Taste **4** etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Es stehen zehn verschiedene Modi zur Verfügung.

Drücken die Taste Weiter **6** oder Zurück **5** zusammen mit der Taste Auflösung DPI **4**, um das Licht ein- und auszuschalten.

GAMING-HEADSET

Kopfhörer aufsetzen

- Der Kopfhörer kann an Ihre Kopfgröße angepasst werden. Passen Sie das Kopfband **8** so an, dass der Kopfhörer bequem auf Ihrem Kopf sitzt.

i Hinweis:

- Die Markierungen L (= links) und R (= rechts) **9** an der Innenseite des Bandes vereinfachen Ihnen das Produkt richtig aufzusetzen.

Musik hören und Mikrofon benutzen

- Verbinden Sie den 3,5 mm Mikrofon-Klinkenstecker **11** und den 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenstecker **12** mit den Kopfhörer- und Mikrofonbuchsen Ihres Gaming-Computers.
- Schalten Sie Ihren Gaming-Computer ein und stellen Sie die Lautstärke auf die niedrigstmögliche Einstellung ein.
- Setzen Sie den Kopfhörer auf.
- Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Gaming-Computer und am Lautstärkeregler **10** des Produkts auf die gewünschte Lautstärke ein.
- Positionieren Sie das Ende des Mikrofons **13** nahe an Ihrem Mund.


2-in-1-Verlängerungskabel zum Anschließen an ein Mobiltelefon, Tablet, Audiogerät oder einer Spielkonsole

- Schließen Sie das mitgelieferte 2-in-1-Verlängerungskabel **25** an den 3,5mm Kopfhörer-Klinkenstecker **12** und 3,5mm Mikrofon-Klinkenstecker **11**. Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des 2-in-1-Verlängerungskabels **25** mit der Klinkenstecker-Buchse Ihres Mobiltelefons, Tablets, Audiogeräts oder Ihrer Spielkonsole.

GAMING-TASTATUR

Ihr Produkt einrichten

- Schalten Sie Ihren Computer EIN.
- Schließen Sie Ihre Gaming-Keyboard an einen freien USB-Port Ihres Computers an.
- Ihr Gaming-Keyboard wird vom Computer erkannt und falls nötig werden die erforderlichen Treiber automatisch installiert. Die Tastatur ist nun betriebsbereit.

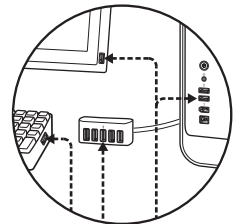

- Die Tasten in der obersten Reihe sind für spezielle Funktionen vorbehalten. Entsprechend der verwendeten Symbole können sie genutzt werden, um Programmfunktionen direkt zu steuern, wie beispielsweise die Wiedergabe von Medien. Abhängig vom verwendeten Betriebssystem kann die Tastenbelegung leicht abweichend sein. Beachten Sie, dass je nach Version des Betriebssystems einige Standard- und Sondertasten möglicherweise für die beschriebene Funktion nicht geeignet sind, z. B. Windows-Taste.

i HINWEIS:

Die Tastatur erfüllt alle Funktionen einer normalen Standardtastatur, die Sonderfunktionen und Einstellungen sind über die Funktionstaste „Fn“ [22] erreichbar.

Weitere Einzelheiten zu Sonderfunktionen, welche von einer Standardtastatur abweichen, finden Sie im Abschnitt „**Funktionstaste**“.

Tastenkombinationen

Um die Sonderfunktionen aufzurufen, drücken und halten Sie die Funktionstaste „Fn“ [22] und betätigen dann die gewünschte Taste.

Tasten-kombinationen	Leuchteffekt	Funktionen
	Helligkeitswechsel	Intervall-Lauflicht
	Statisch	Dauerlicht mit Farbverlauf, Farbe von links nach rechts ist Rot, Blau, Grün,
	ausgelöste Zerstreuung	Tastenbestätigung; beim Loslassen einer Taste wird ein Lauflicht nach rechts und links ausgelöst

Tasten-kombinationen	Funktionen
	Aktiviert oder deaktiviert die Lichteffekte in Modus FN+1 bis FN+3

Tasten-kombinationen	Funktionen
	wiederholt drücken, um die Lichteffekt-Modi in Modus FN+1 bis FN+3 zwischen alternativer Helligkeit, Statisch und ausgelöste Zerstreuung umzuschalten
	Erhöht die Helligkeit der Lichteffekte in Modus FN+1 bis FN+3
	Verringert die Helligkeit der Lichteffekt in Modus FN+1 bis FN+3
	Sperrt Windows-Taste, um einen Wechsel zwischen Windows und Apps zu vermeiden.

Funktionstasten

Tasten-kombinationen	Funktionen
	Öffnet „Mein Arbeitsplatz (Windows Explorer)“ des Computers
	Startet den Standard-Webbrowser und lädt die Startseite
	Öffnet das Standard Email-Programm
	Öffnet die Such-Funktion in Windows
	Wiedergabe des Standard Mediaplayers spielen/ pausieren
	Ton stumm schalten/ einschalten
	Lautstärke erhöhen
	Lautstärke verringern

● Lagerung bei Nichtbenutzung

Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Innenraum, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, vorzugsweise in der Originalverpackung.

● Reinigung

- Trennen Sie vor der Reinigung die USB-Verbindung!
- Reinigen Sie das Gehäuse des Produktes ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch!
- Bei anhaltender Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes ausschließlich ein sauberes, trockenes Tuch und verwenden Sie niemals ätzende Flüssigkeiten. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- Feuchten Sie mit Glasreiniger vorsichtig ein weiches, fusselfreies Tuch an und wischen Sie sanft das Objektiv ab.

● Fehlerbehebung

GAMING-MAUS

Problem	Behebung
Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Option 1: Achten Sie darauf, dass der USB-Stecker korrekt im USB-Port eingesteckt und dass der Computer eingeschaltet ist oder versuchen Sie einen anderen USB-Port. Option 2: Das Produkt funktioniert auf Glasoberflächen bzw. auf verspiegelten Oberflächen möglicherweise nicht oder nur fehlerhaft. In diesem Fall muss der Anwender ein geeignetes Mauspad verwenden. Option 3: Bei Fehlfunktionen muss der Anwender ggf. die Optik der Maus reinigen.

GAMING-HEADSET

Problem	Behebung
Es kommt kein Ton aus dem Headset.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
Das Headset-Mikrofon nimmt meine Stimme nicht auf.	Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon am externen Gerät nicht versehentlich auf „Stumm“ eingestellt haben. Überprüfen Sie alle Steckverbindungen, auch die Verbindung zwischen Mikrofon und Kopfhörergehäuse.

GAMING-TASTATUR

Problem	Behebung
Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Option 1: Achten Sie darauf, dass der USB-Stecker korrekt mit dem USB-Port verbunden ist und dass der Computer eingeschaltet ist. Versuchen Sie ggf. einen anderen USB-Port. Option 2: Stecken Sie den USB-Stecker erneut in den USB-Port.

● Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt:

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.

● Garantie und Service

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



Avertissements et symboles utilisés	Page	15
Introduction	Page	15
Utilisation prévue	Page	15
Avis relatifs aux marques	Page	16
Contenu de la livraison	Page	16
Consignes de sécurité	Page	16
Description des pièces	Page	17
Données techniques	Page	18
Avant utilisation	Page	19
Fonctionnement	Page	19
Stockage en l'absence d'utilisation	Page	21
Nettoyage	Page	21
Dépannage	Page	21
Mise au rebut	Page	22
Garantie et service	Page	22
Garantie	Page	22
Faire valoir sa garantie	Page	22
Service après-vente	Page	22

SET DE GAMING

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation prévue

SOURIS DE GAMING

Cette SOURIS DE GAMING (ci-après désignée „produit“) est un appareil informatique conçu comme un dispositif de saisie pour les ordinateurs. Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors des pièces fermées. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans des entreprises ou pour d'autres utilisations commerciales (telles que des applications de productivité bureautique). Utilisez ce produit uniquement à votre domicile à des fins privées. Toute autre utilisation est considérée inappropriée. Toute réclamation résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée du produit sera considérée comme hors garantie. Toute utilisation de la sorte est à vos risques et périls.

MICRO-CASQUE DE GAMING

Ce MICRO-CASQUE DE GAMING (dénommé ci-après « produit ») est un appareil informatique. Ce produit est utilisé pour vous permettre d'écouter le son des jeux sur votre ordinateur personnel ou votre console de jeu. Il vous permet de jouer en toute intimité et de ne pas déranger les autres personnes près de vous. Ce produit est également équipé d'un microphone, qui vous permet de parler avec vos copains ou coéquipiers pendant le jeu.

Ce produit ne peut être utilisé qu'en privé et non à des fins industrielles ou commerciales. De plus, ce produit ne doit pas être utilisé dans les climats tropicaux. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte. Toute réclamation résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée du produit sera considérée comme hors garantie. Toute utilisation de la sorte est à vos risques et périls.

Avertissements et symboles utilisés

Ces instructions d'utilisation contiennent les symboles et les avertissements suivants :

	DANGER ! Ce symbole avec le terme « DANGER » indique un danger avec un niveau élevé de risque qui, s'il n'est pas évité, entraîne des blessures graves ou la mort.
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec le terme « AVERTISSEMENT » indique un danger avec un niveau modéré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves.
	ATTENTION ! Ce symbole avec le terme « ATTENTION » indique un danger avec un niveau faible de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures à modérées.
	PRUDENCE ! Ce symbole avec le terme « PRUDENCE » indique la possibilité de dégâts matériels.
	REMARQUE : Ce symbole avec le terme « REMARQUE » fournit des informations utiles supplémentaires.
	Courant / Tension continu
	Avertissement relatif au rayonnement optique
	Un avertissement avec ce signe indique des dommages potentiels au niveau de l'audition. N'écoutez à fort volume pendant des périodes prolongées.

CLAVIER DE GAMING

Ce CLAVIER DE GAMING (dénommé ci-après „produit“) est un appareil informatique. Ce produit est destiné à être utilisé comme un périphérique d'entrée pour un raccordement au port USB d'un ordinateur. Ce produit ne peut être utilisé qu'en privé et non à des fins industrielles ou commerciales. De plus, ce produit ne doit pas être utilisé dans les climats tropicaux. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte. Toute réclamation résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée du produit sera considérée comme hors garantie. Toute utilisation de la sorte est à vos risques et périls.

● **Avis relatifs aux marques**

- USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.
- Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- La marque et le nom commercial SilverCrest sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Tous les autres noms et produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

● **Contenu de la livraison**

- 1 x Souris de gaming
- 1 x Micro-casque de gaming
- 1 x Clavier de gaming
- 1 x Tapis de souris gaming
- 1 x Rallonge 2 en 1
- 1 x Instructions d'utilisation



Consignes de sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les instructions de sécurité et toutes les instructions d'utilisation. Lorsque vous passez ce produit à d'autres, veuillez également inclure tous les documents !

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER POUR LA VIE ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !

⚠ DANGER ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec

le matériau d'emballage. Le matériau d'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Le matériau d'emballage n'est pas un jouet.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et / ou de connaissances, pour autant qu'elles soient surveillées ou guidées dans l'utilisation du produit en toute sécuritaire et dans la compréhension des risques associés. Ne pas laisser les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Le produit n'est pas un jouet.
- Maintenez le produit à au moins 20 cm des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs cardioversants implantables, car le rayonnement électromagnétique peut nuire à la fonctionnalité des stimulateurs cardiaques.

⚠ DANGER ! Risque de suffocation ! La livraison contient des petites pièces qui peuvent être avalées, poser un risque d'étouffement, et qui ne sont PAS destinées aux enfants.

⚠ PRUDENCE ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS

- Contrôlez le produit avant chaque utilisation ! Cessez de l'utiliser en cas de dégâts détectés au niveau du produit ou du câble de connexion !
- Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Ne placez pas de bougies allumées ni d'autre flamme nue sur le produit ou à proximité.
- Si vous remarquez une fumée ou une odeur ou un bruit inhabituel, débranchez immédiatement la connexion USB.
- Ne retirez pas la fiche de la prise de raccordement par le câble, mais saisissez toujours la fiche.
- Les modifications soudaines de température peuvent entraîner de la condensation à l'intérieur du produit. Le cas échéant, laissez le produit s'acclimater pendant un certain temps avant de l'utiliser à nouveau afin d'éviter les courts-circuits !
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, par exemple des radiateurs ou d'autres appareils émettant de la chaleur !

- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit ! Aucune pièce interne ne nécessite de maintenance.



Attention : Pression sonore élevée.

Faites attention lorsque vous utilisez le casque. L'utilisation du casque pendant une période prolongée et à fort volume peut entraîner des lésions auditives chez les utilisateurs. Commencez toujours par régler le volume à un niveau faible et ajustez-le ensuite à un niveau confortable. Utilisez toujours le casque de façon à garantir la perception des bruits ambiants.

⚠ PRUDENCE ! Assurez-vous que :

- Aucune source de chaleur directe (par exemple un chauffage) ne peut affecter le produit.
- Tout contact avec des éclaboussures ou des ruissellements d'eau est évité et le produit n'est pas utilisé à proximité d'eau. En particulier, le produit ne doit jamais être immergé dans un liquide ; Ne placez pas de récipients remplis de liquide, par exemple, des vases ou des boissons, sur le produit ou à proximité.
- Le produit n'est pas utilisé à proximité immédiate de champs magnétiques (par exemple des haut-parleurs).
- Aucune source de feu (par exemple des bougies allumées) n'est placée sur le produit ou à proximité.
- Aucun objet n'est inséré à l'intérieur du produit.
- Le produit n'est jamais soumis à des vibrations et à chocs excessifs.
- Aucun objet n'est placé sur un câble connecté et les câbles ne sont pas connectés via des arêtes tranchantes, sous peine de pouvoir être endommagés.



Veillez à éviter les blessures aux yeux et à la peau lorsque vous trouvez à proximité du rayonnement optique. Le rayonnement optique ne doit pas être vu avec des dispositifs optiques (ex: loupe grossissante). (Ceci s'applique à la souris de jeu).

- Il est nécessaire de réparer le produit s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit; par exemple, si le boîtier est endommagé, si du liquide ou des objets ont pénétré dans le produit ou si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité.

- Des travaux de réparation sont également nécessaires en cas de dysfonctionnement ou de chute du produit. Si de la fumée est émise, ou en cas d'odeurs ou de bruits inhabituels, éteignez immédiatement le produit. Dans de tels cas, le produit ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été inspecté par un personnel de service agréé. Ne faites réparer le produit que par du personnel qualifié. N'ouvrez jamais le boîtier du produit.

i REMARQUE :

L'utilisateur doit faire des pauses régulières pendant l'utilisation du produit. En cas de douleur dans les mains, les bras ou la région des épaules et du cou, l'utilisation doit être interrompue et des exercices d'étirement doivent être faits.

● Description des pièces

Veillez consulter la page dépliant.

SOURIS DE GAMING

- 1 Bouton gauche de la souris
- 2 Bouton droit de la souris
- 3 Molette de défilement et bouton central de la souris
- 4 Bouton Résolution DPI
- 5 Bouton Retour
- 6 Bouton Suivant

TAPIS DE SOURIS GAMING

- 7 Tapis de souris

MICRO-CASQUE DE GAMING

- 8 Arceau réglable
- 9 Marques « G » et « D »
- 10 Commande du volume
- 11 Prise jack 3,5 mm pour microphone
- 12 Prise jack 3,5 mm pour casque
- 13 Microphone
- 25 Rallonge 2 en 1

CLAVIER DE GAMING

Touches de fonctions :

- 14 Touche Mon ordinateur
- 15 Touche Accueil Web
- 16 Touche E-mail
- 17 Touche Recherche
- 18 Touche Lecture/Pause
- 19 Touche Sourdine
- 20 Touche Augmenter le volume
- 21 Touche Réduire le volume
- 22 Touche Fonction
- 23 Touche Windows
- 24 1 Ensemble d'instructions d'utilisation


i REMARQUE :

- 1) La disposition des claviers régionaux peut être différente.
- 2) Toutes les fonctions spéciales et/ou les affectations multiples ne peuvent être utilisées qu'avec la touche de fonction « Fn » [22](#).

Données techniques

Les caractéristiques et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

SOURIS DE GAMING

- Systèmes d'exploitation : Microsoft® Windows®
7 / 8 / 10
- Ports requis : 1 port USB libre
- 6 boutons de commande : gauche, droite, molette de défilement, DPI, retour, suivant,
- Taux de transfert USB : 125 Hz
- Accélération max. : 15 G
- Longueur du câble : environ 1,5 m
- Dimensions (L x l x H) : environ 128 x 71 x 41 mm
- Poids net (avec câble) : environ 125 g
- Tension et courant USB : 5 V  250 mA
- Température de fonctionnement : 5 °C - 35 °C

Température de stockage : 0 °C - 45 °C

Humidité (sans condensation) : 20% - 90% (humidité relative)

Résolution :

Résolution (DPI)	Couleur d'identification
1 200 (réglage par défaut)	Jaune
1 600	Bleu
2 400	Rose
3 200	Vert
4 000	Rouge
7 200	Cyan

MICRO-CASQUE DE GAMING

- Poids (câble adaptateur compris) : 170 g
- Dimensions (L x l x H) (sans microphone détachable) : 180 x 190 x 74 mm
- Fiche jack : 2 x 3,5 mm
- Température de fonctionnement : +5 °C à +35 °C
- Humidité de fonctionnement : 40 à 85 % HR
- Température de stockage : -20 °C à +60 °C
- Humidité de stockage : 20% - 90% (humidité relative)
- Longueur du câble : environ 1,2 m
- Enceinte**
- Taille du pilote : 40 mm
- Impédance : 32 Ω
- Tension caractéristique à large bande (WBCV) : 138mV +/- 10%
- Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz

CLAVIER DE GAMING

Systèmes d'exploitation : Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10

Ports requis : 1 port USB libre

Tension de fonctionnement : 5 V ===

Consommation de courant : 350 mA (max.)

Longueur du câble : Environ 1,5 m

Température de fonctionnement : 5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement : 40 à 80 % HR

Température de stockage : 0 à 40 °C

Humidité de stockage : 20 à 90 % HR

Dimensions (L x l x H) : 470 x 197 x 36 mm

Poids net : environ 635 g

TAPIS DE SOURIS GAMING

Dimensions : approx. 206 mm x 206 mm, épaisseur d'environ 3 mm

● Avant utilisation

i REMARQUE :

- Avant utilisation, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet et intact !
- Toutes les pièces doivent être déballées et le matériau d'emballage doit être retiré complètement.

TAPIS DE SOURIS GAMING


1. Sortez le tapis de souris de l'emballage.
2. Placez la surface antidérapante en silicone (côté bleu) sur une surface plane et rigide.
3. Mettez votre souris de jeu au milieu du tapis de souris.

● Fonctionnement

SOURIS DE GAMING

Configurer votre produit

Allumez votre ordinateur et branchez le connecteur USB de la souris dans un port USB disponible de votre ordinateur.

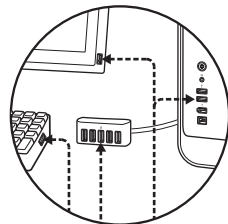

Votre souris de jeu est détectée par votre ordinateur et, si nécessaire, les pilotes standard requis sont installés automatiquement. La souris est maintenant prête à l'emploi et peut être utilisée comme une souris informatique ordinaire.

Fonctionnement général

La modification de la résolution en appuyant sur le bouton Résolution DPI [4] est indiquée par la couleur de l'éclairage. Pour plus de détails, consultez la section „Données techniques“.

Pour changer le mode d'éclairage, appuyez et maintenez le bouton Résolution DPI [4] enfoncé pendant environ 3 secondes. Dix modes différents sont disponibles.

Pour allumer ou éteindre l'éclairage, appuyez sur le bouton Suivant [6] ou sur le bouton Précédent [5] en même temps que le bouton Résolution DPI [4].

MICRO-CASQUE DE GAMING

Mettre le casque

- Le casque peut être ajusté à la taille de votre tête. Réglez l'arceau [8] afin que le casque soit placé confortablement sur votre tête.

i REMARQUE :

- Les marques « L » (= G, gauche) et « R » (= D, droite) [9] à l'intérieur de l'arceau permettent d'identifier facilement comment placer le produit correctement.

Écouter de la musique et utiliser le microphone

- Branchez la fiche jack 3,5 mm du microphone [11] et la fiche jack 3,5 mm du casque [12] sur les prises jack de casque et de microphone de votre ordinateur de jeu.
- Allumez votre ordinateur de jeu et réglez le volume au niveau le plus bas possible.

- Placez le casque sur votre tête.
- Réglez le volume sur votre ordinateur de jeu et la commande de volume du produit [10] pour obtenir le volume souhaité.
- Positionnez l'extrémité du microphone [13] près de votre bouche.


Rallonge 2 en 1 pour raccordement à un téléphone portable, une tablette, un appareil audio ou une console de jeu

- Raccordez la rallonge 2 en 1 fournie [25] à la fiche jack 3,5 mm du casque [12] et à la fiche jack 3,5 mm du microphone [11]. Branchez la fiche jack 3,5 mm de la rallonge 2 en 1 [25] sur la prise jack de votre téléphone portable, tablette, appareil audio ou console de jeu.

CLAVIER DE GAMING

Configurer votre produit

- Allumez votre ordinateur.
- Connectez votre clavier de jeu à un port USB libre de votre ordinateur.
- Votre clavier de jeu est reconnu par votre ordinateur et, si nécessaire, les pilotes nécessaires sont installés automatiquement. Le clavier est maintenant prêt à l'emploi.
- Les touches de la rangée supérieure sont réservées aux fonctions spéciales. Correspondant aux symboles utilisés, elles peuvent être utilisées pour contrôler directement des fonctions des programmes, telles que la lecture multimédia. Selon le système d'exploitation utilisé, les touches peuvent avoir des fonctions légèrement différentes. Veuillez noter que selon la version du système d'exploitation, certaines touches standards et spéciales peuvent ne pas fonctionner avec la fonction décrite, par exemple la touche Windows.

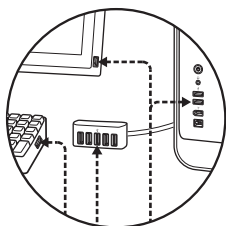

i REMARQUE : Ce clavier remplit toutes les fonctions d'un clavier standard normal, les fonctions et les paramètres spéciaux sont accessibles par la touche de fonction « **Fn** » [22].









Veuillez consulter la section « **Touches de fonctions** » pour obtenir plus d'informations sur les fonctions spéciales qui diffèrent par rapport à un clavier standard.

Combinaison de touches du mode lumineux

Pour accéder aux fonctions spéciales, appuyez et maintenez la touche de fonction « **Fn** » [22] enfoncée puis appuyez sur la touche souhaitée.

Combinaisons de touches	Effet lumineux	Fonctions
Fn +	Luminosité alternée	Éclairage défilant par intervalles
Fn +	Statique	Éclairage continu avec dégradé de couleurs, les couleurs de gauche à droite sont Rouge, Bleu, Vert
Fn +	Diffusion déclenchée	Confirmation de touche ; lorsqu'une touche est relâchée, un effet lumineux sera déclenché une fois.
Combinaisons de touches	Fonctions	
Fn +	Dans les modes FN+1 à FN+3 , active ou désactive les effets lumineux.	
Fn +	Dans les modes FN+1 à FN+3 , appuyez plusieurs fois pour basculer le mode d'effet lumineux parmi Luminosité alternative, Statique et Diffusion déclenchée.	
Fn +	Dans les modes FN+1 à FN+3 , augmente la luminosité de l'effet lumineux.	
Fn +	Dans les modes FN+1 à FN+3 , diminue la luminosité de l'effet lumineux.	
Fn +	Verrouille la touche Windows pour éviter de basculer entre les fenêtres et les applications.	

Touches de fonctions

Touches	Fonctions
	Ouvre « Mon ordinateur (Explorateur Windows) » sur l'ordinateur.
	Lance le navigateur Web par défaut et charge la page d'accueil
	Lance le programme E-mail sélectionné par défaut.
	Ouvre la fonction de recherche de Windows.
	Joue et pause la lecture dans le programme de lecture multimédia sélectionné par défaut
	Coupe ou rétablit le son
	Augmente le volume
	Réduit le volume

● Stockage en l'absence d'utilisation

Stockez le produit à l'intérieur, dans un endroit sec et protégé de la lumière directe du soleil, de préférence dans son emballage d'origine.

● Nettoyage

- Débranchez la connexion USB avant de procéder au nettoyage !
- Nettoyer uniquement l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec !
- En cas de salissure persistante, un agent de nettoyage doux peut être utilisé.
- Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit et n'utilisez jamais de liquides corrosifs. Utilisez un chiffon légèrement humidifié et un agent de nettoyage doux pour enlever la salissure persistante.

- Utiliser un nettoyant à vitres pour humidifier légèrement un chiffon doux et non pelucheux et essuyez délicatement la lentille.

● Dépannage

SOURIS DE GAMING

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement.	Option 1 : Assurez-vous que la prise USB est complètement branchée dans le port USB et que l'ordinateur est allumé ou essayez d'utiliser un autre port USB. Option 2 : Le produit peut ne pas fonctionner ou fonctionner avec des erreurs sur des surfaces vitrées ou des surfaces réfléchissantes. Dans ce cas, l'utilisateur doit utiliser un tapis de souris adapté. Option 3 : En cas de dysfonctionnement, l'utilisateur devra peut-être nettoyer les éléments optiques de la souris.

MICRO-CASQUE DE GAMING

Problème	Solution
Aucun son n'est généré par le casque.	Vérifiez les raccordements des câbles.
Le micro du casque ne capte pas ma voix.	Assurez-vous de ne pas avoir réglé accidentellement le micro de l'appareil externe sur « Muet ». Vérifiez toutes les connexions, ainsi que le branchement entre le microphone et le boîtier du casque.

CLAVIER DE GAMING

Problème	Solution
Le produit ne fonctionne pas correctement.	Option 1 : Assurez-vous que la prise USB est complètement branchée dans un port USB et que l'ordinateur est allumé ou essayez d'utiliser un autre port USB. Option 2 : Ré-insérez la prise USB dans le port USB.

● **Mise au rebut**

Emballage :

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Produit :

Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité..



Le symbole de la poubelle à roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du fabricant et collecté séparément.

● **Garantie et service**

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● **Service après-vente**

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



Avvertenze e simboli impiegati	Pagina	24
Introduzione	Pagina	24
Uso consigliato	Pagina	24
Avvisi sui marchi	Pagina	25
Contenuto della confezione	Pagina	25
Note sulla sicurezza	Pagina	25
Descrizione delle parti	Pagina	26
Dati tecnici	Pagina	27
Prima dell'uso	Pagina	28
Funzionamento	Pagina	28
Conservazione dopo l'utilizzo	Pagina	30
Pulizia	Pagina	30
Risoluzione dei problemi	Pagina	30
Smaltimento	Pagina	30
Garanzia e assistenza	Pagina	31
Garanzia	Pagina	31
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	31
Assistenza	Pagina	31

Avvertenze e simboli impiegati

Nelle presenti istruzioni d'uso sono utilizzati i seguenti simboli e avvertenze:



PERICOLO! Questo simbolo con la dicitura "PERICOLO" indica un pericolo con un livello alto di rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni gravi o la morte.



AVVERTENZA! Questo simbolo con la dicitura "AVVERTENZA" indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni gravi.



ATTENZIONE! Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica un pericolo con un livello basso di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni di entità minore o moderata.



ATTENZIONE! Questo simbolo con la dicitura "ATTENZIONE" indica possibili danni materiali.



NOTA: Questo simbolo con la dicitura "NOTA" fornisce ulteriori informazioni utili.



Corrente continua/tensione



Avvertenza contro le radiazioni ottiche



Un'avvertenza con questo simbolo indica di evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

SET GAMING

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Uso consigliato

MOUSE GAMING

Questo MOUSE GAMING (in seguito denominato „prodotto“) è un dispositivo informatico ed è progettato come dispositivo di input per computer. Questo prodotto non deve essere utilizzato al di fuori di ambienti chiusi. Questo prodotto non è destinato all'uso in aziende o per altri usi commerciali (ad esempio, applicazioni di produttività per ufficio). Utilizzare questo prodotto solo in casa per scopi privati. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio. Ogni reclamo derivante da uso improprio o da modifiche non autorizzate del prodotto sarà considerato non garantito. Ogni uso di questo tipo è a rischio dell'utente.

CUFFIE GAMING

Queste CUFFIE GAMING (di seguito denominate „prodotto“) sono un dispositivo informatico. Questo prodotto viene utilizzato per la riproduzione di suoni di gioco dal PC o dalla console giochi. Garantisce maggiore privacy durante i giochi in modo che le altre persone intorno non siano disturbate. Il prodotto ha un microfono in modo da poter comunicare con i compagni di gioco o compagni di squadra durante il gioco.

Questo prodotto può essere utilizzato solo privatamente e non per scopi industriali e commerciali. Inoltre, questo prodotto non può essere utilizzato in climi tropicali. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Ogni reclamo derivante da uso improprio o da modifiche non autorizzate del prodotto sarà considerato non garantito. Ogni uso di questo tipo è a rischio dell'utente.

TASTIERA GAMING

Questa TASTIERA GAMING (di seguito denominata "prodotto") è un dispositivo informatico. Questo prodotto è inteso come dispositivo di input per il collegamento alla porta USB di un computer. Questo prodotto può essere utilizzato solo privatamente e non per scopi industriali e commerciali. Inoltre, questo prodotto non può essere utilizzato in climi tropicali. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Ogni reclamo derivante da uso improprio o da modifiche non autorizzate del prodotto sarà considerato non garantito. Ogni uso di questo tipo è a rischio dell'utente.

● Avvisi sui marchi

- USB® è un marchio registrato di USB Implementers Forum, Inc.
- Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Il marchio e il nome commerciale SilverCrest appartengono ai rispettivi proprietari.
- Tutti gli altri nomi e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati appartenenti ai relativi proprietari.

● Contenuto della confezione

- 1 x Mouse gaming
- 1 x Cuffie gaming
- 1 x Tastiera gaming
- 1 x Tappetino per mouse
- 1 x Prolunga 2 in 1
- 1 x Istruzioni per l'uso



Note sulla sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, acquisire familiarità con tutte le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso. Quando si passa questo prodotto ad altri, includere anche tutti i documenti!

⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E RISCHIO DI INCIDENTI PER BAMBINI!

⚠ PERICOLO! RISCHIO DI

SOFFOCAMENTO! Non lasciare i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio, in quanto presenta un pericolo di soffocamento. I bambini spesso sottovalutano i pericoli. Il materiale di imballaggio non è un giocattolo.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e/o conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti nell'utilizzo sicuro del prodotto e comprendano i rischi associati. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuati da bambini senza supervisione. Il prodotto non è un giocattolo.
- Tenere il prodotto ad almeno 20 cm da pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantati, poiché la funzionalità dei pacemaker può essere influenzata dalla radiazione elettromagnetica.

⚠ PERICOLO! Rischio di soffocamento!

Nel contenuto della confezione, vi sono piccole parti che possono essere ingerite e causano pericolo di soffocamento e NON sono adatte per i bambini.

⚠ ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI MATERIALI

- Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo! Interrompere l'uso se vengono rilevati danni al prodotto o al cavo di collegamento!
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non collocare candele accese o altre fiamme libere sopra o accanto al prodotto.
- In presenza di fumo, odore insolito o rumore, scollegare immediatamente il collegamento USB.
- Non estrarre la spina dalla presa di collegamento tirando il cavo, ma dalla spina stessa.
- Variazioni improvvise di temperatura potrebbero causare condensa all'interno del prodotto. In tal caso, consentire al prodotto di acclimatarsi per un po' di tempo prima di riutilizzarlo per evitare cortocircuiti!
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore, ad es. radiatori o altri dispositivi che emettono calore!
- Non gettare il prodotto nel fuoco e non esporlo a temperature elevate.
- Non cercare di aprire il prodotto! Non dispone di parti interne che richiedono manutenzione.



Attenzione alla pressione sonora elevata.

Fare attenzione quando si usano le cuffie.

L'uso delle cuffie per un lungo periodo di tempo e ad alto volume può causare danni all'udito per l'utente. Impostare sempre prima il volume a un livello basso e regolarlo a un livello adeguato. Utilizzare sempre le cuffie in modo da garantire la percezione del rumore circostante.

ATTENZIONE! Assicurarsi che:

- Nessuna fonte di calore diretta (ad esempio, riscaldamento) possa influenzare il prodotto.
- Venga evitato qualsiasi contatto con spruzzi o gocce d'acqua e liquidi corrosivi e il prodotto non venga utilizzato in prossimità dell'acqua. In particolare, il prodotto non deve mai essere immerso nel liquido; non collocare vasi pieni di liquidi, ad esempio vasi o bevande, sopra o accanto al prodotto.
- Il prodotto non venga utilizzato nelle immediate vicinanze di campi magnetici (ad esempio, altoparlanti).
- Nessuna fiamma libera (ad esempio, candele accese) sia collocata sopra o accanto al prodotto.
- Nessun oggetto sia inserito nel prodotto.
- Il prodotto non sia mai sottoposto a urti e vibrazioni eccessivi.
- Nessun oggetto venga collocato su un cavo collegato e i cavi non siano collegati su spigoli vivi perché altrimenti potrebbero essere danneggiati.



Fare attenzione ad evitare lesioni agli occhi e alla pelle in prossimità di radiazioni ottiche. Le radiazioni ottiche non devono essere visualizzate con dispositivi ottici (ad esempio, lenti di ingrandimento). (Ciò si applica al gaming mouse).

- È necessario riparare il prodotto se danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio, se l'alloggiamento è danneggiato, se sono penetrati liquidi o oggetti all'interno del prodotto o se il prodotto è stato esposto a pioggia o umidità.
- È inoltre necessario un intervento di riparazione se il prodotto non funziona correttamente o è caduto. Se si produce fumo o in presenza di suoni o odori insoliti, spegnere immediatamente il prodotto. In tali casi, il prodotto non deve essere utilizzato finché non è stato ispezionato da personale di assistenza autorizzato. Far riparare il prodotto solo da personale qualificato. Non aprire mai l'alloggiamento del prodotto.







NOTA:

L'utente deve effettuare pause regolari durante l'uso del prodotto. In caso di dolore alle mani, alle braccia o alla zona del collo e della spalla, il lavoro deve essere interrotto e devono essere eseguiti alcuni esercizi di stretching.

● Descrizione delle parti

Fare riferimento alla pagina pieghevole.








MOUSE GAMING

-  1 Tasto sinistro del mouse
-  2 Tasto destro del mouse
-  3 Rotellina del mouse e tasto centrale del mouse
-  4 Tasto DPI di risoluzione
-  5 Tasto Indietro
-  6 Tasto Avanti

TAPPETINO PER MOUSE

-  7 Tappetino per mouse

CUFFIE GAMING


-  8 Archetto regolabile
-  9 Contrassegni "L" e "R"
-  10 Controllo volume
-  11 Spina microfono da 3,5 mm
-  12 Spina cuffie da 3,5 mm
-  13 Microfono
-  25 Prolunga 2 in 1

TASTIERA GAMING

Tasti funzione:

-  14 Tasto Computer
-  15 Tasto Home web
-  16 Tasto E-mail
-  17 Tasto Cerca
-  18 Tasto Riproduzione/pausa
-  19 Tasto Disattiva audio
-  20 Tasto Volume su
-  21 Tasto Volume giù
-  22 Tasto funzione
-  23 Tasto Windows
-  24 1 set di istruzioni per l'uso


i NOTA:

- 1) I layout regionali della tastiera potrebbero variare.
- 2) Tutte le funzioni speciali e/o multiassegnazioni possono essere usate solo tramite il tasto funzione "Fn" .

● Dati tecnici

Le specifiche e il design possono essere modificati senza preavviso.

MOUSE GAMING

Sistemi operativi:	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Porte richieste:	1 porta USB libera
6 tasti di controllo:	sinistra, destra, rotella di scorrimento, DPI, indietro, avanti
Frequenza di trasferimento USB:	125 Hz
Accelerazione max.:	15 G
Lunghezza cavo:	circa 1,5 m
Dimensioni (L x P x A):	circa 128 x 71 x 41 mm
Peso netto (con cavo):	circa 125 g
Tensione e corrente USB:	5 V  250 mA
Temperatura di esercizio:	5°C - 35°C
Temperatura di conservazione:	0°C - 45°C
Umidità (senza condensa):	20% - 90% (umidità relativa)

Risoluzione:

Risoluzione (DPI)	Colore di identificazione
1200 (impostazione predefinita)	Giallo
1600	Blu
2400	Rosa
3200	Verde
4000	Rosso
7200	Ciano


CUFFIE GAMING

Peso (incluso cavo adattatore):	170 g
Dimensioni (L x P x A) (senza microfono rimovibile):	180 x 190 x 74 mm
Spina jack:	2 x 3,5 mm
Temperatura di esercizio:	Da +5 °C a +35 °C
Umidità di esercizio:	Da 40 a 85 % di umidità relativa
Temperatura di conservazione:	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di conservazione:	20% - 90% (umidità relativa)
Lunghezza cavo:	circa 1,2 m

Altoparlante

Dimensioni driver:	40 mm
Impedenza:	32 Ω
Tensione caratteristica banda larga (WBCV):	138 mV +/- 10%
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz

TASTIERA GAMING

Sistemi operativi:	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10
Porte richieste:	1 porta USB libera
Tensione di esercizio:	5 V 
Consumo di corrente:	350 mA (max.)
Lunghezza cavo:	circa 1,5 m
Temperatura di esercizio:	Da 5 a 35°C
Umidità di esercizio:	Da 40 a 80% di umidità relativa
Temperatura di conservazione:	Da 0 a 40 °C
Umidità di conservazione:	Da 20 a 90 % di umidità relativa
Dimensioni (L x P x A):	470 x 197 x 36 mm
Peso netto:	circa 635 g

TAPPETINO PER MOUSE

Dimensioni:	circa 206 mm x 206 mm, spessore circa 3 mm
-------------	--

● Prima dell'uso

i **NOTA:**

- Prima dell'uso, verificare che il contenuto della confezione sia completo e non danneggiato!
- Tutte le parti devono essere disimballate e il materiale di imballaggio deve essere rimosso completamente.

TAPPETINO PER MOUSE


1. Togliere dalla confezione il tappetino per mouse.
2. Collocare la superficie antiscivolo in silicone (lato blu) su una superficie rigida piatta.
3. Collocare il gaming mouse al centro del tappetino per mouse.

● Funzionamento

MOUSE GAMING

Impostazione del prodotto

Accendere il computer e collegare il connettore USB del mouse a una porta USB disponibile sul computer.

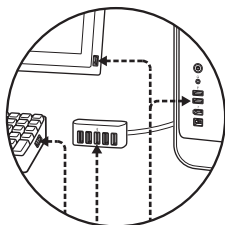

Il gaming mouse viene rilevato dal computer e, se necessario, i driver necessari vengono installati automaticamente. Il mouse è quindi pronto per l'uso e può essere utilizzato come un normale mouse per computer.

Funzioni generali

La modifica della risoluzione premendo il tasto DPI risoluzione **4** è indicata dal colore della luce. Per i dettagli, vedere la sezione „Dati tecnici“.

Per cambiare la modalità della luce, tenere premuto il tasto DPI risoluzione **4** per circa 3 secondi. Sono disponibili dieci diverse modalità.

Per accendere o spegnere la luce, premere il tasto Avanti **6** o il tasto Indietro **5** insieme al tasto DPI risoluzione **4**.

CUFFIE GAMING

Indossare le cuffie

- Le cuffie possono essere regolate in base alle dimensioni della testa. Regolare l'archetto **8** in modo da indossare le cuffie comodamente sulla testa.

i **NOTA:**

- I contrassegni "L" (= sinistra) e "R" (= destra) **9** all'interno della fascia semplificano l'identificazione per un posizionamento corretto del prodotto.

Ascolto di brani musicali e uso del microfono

- Collegare la spina microfono da 3,5 mm **11** e la spina cuffie da 3,5 mm **12** con i jack cuffie e microfono del PC da gioco.
- Accendere il PC da gioco e impostare il volume sul livello minimo.
- Indossare le cuffie sulla testa.
- Regolare il volume del PC da gioco e il controllo del volume del prodotto **10** per ottenere il volume desiderato.
- Posizionare l'estremità del microfono **13** vicino alla bocca.


Prolunga 2 in 1 per il collegamento a smartphone, tablet, dispositivo audio o console giochi

- Collegare la prolunga 2 in 1 **25** alla spina cuffie da 3,5 mm **12** e alla spina microfono da 3,5 mm **11**. Collegare la spina jack da 3,5 mm della prolunga 2 in 1 **25** alla spina jack di smartphone, tablet, dispositivo audio o console giochi.


TASTIERA GAMING

Impostazione del prodotto

- Accendere il computer.
- Collegare la tastiera da gioco ad una porta USB libera del computer.
- La tastiera da gioco viene riconosciuta dal computer e, se necessario, i driver necessari vengono installati automaticamente. La tastiera è ora pronta per l'uso.

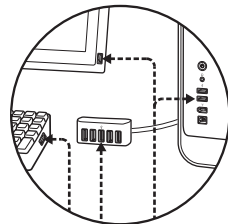


- I tasti nella riga superiore sono riservati a funzioni speciali. Corrispondenti ai simboli utilizzati, possono essere utilizzati per controllare direttamente le funzioni del programma, come la riproduzione multimediale. A seconda del sistema operativo utilizzato, i tasti potrebbero avere funzioni leggermente diverse. A seconda della versione del sistema operativo, alcuni tasti standard e speciali potrebbero non funzionare con la funzione descritta, ad esempio tasto Windows.

NOTA: Questa tastiera soddisfa tutte le funzioni di una normale tastiera standard. Le funzioni e le impostazioni speciali possono essere ottenute con il tasto funzione "Fn" .

Fare riferimento alla sezione "Tasti funzioni" per ulteriori dettagli sulle funzioni speciali che differiscono da quelle di una tastiera standard.

Combinazione di tasti modalità di illuminazione

Per accedere alle funzioni speciali, tenere premuto il tasto funzione "Fn" , quindi premere il tasto desiderato.

Combinazioni di tasti Effetto luce Funzioni



Luminosità alternata

Luce di funzionamento intermittente



Statico

Luce continua con sfumature di colore. Il colore da sinistra a destra è rosso, blu, verde



Diffusione attivata

Conferma tasto; quando viene rilasciato un tasto, un effetto luce viene attivato una volta.

Combinazioni di tasti Funzioni



In modalità da **FN+1** a **FN+3**, abilita o disabilita gli effetti luce.



In modalità da **FN+1** a **FN+3**, premere ripetutamente per commutare le modalità di effetto luce tra Luminosità alternata, Statico e Diffusione attivata.



In modalità da **FN+1** a **FN+3**, aumenta la luminosità dell'effetto luce.



In modalità da **FN+1** a **FN+3**, diminuisce la luminosità dell'effetto luce.



Blocca il tasto Windows per evitare la commutazione tra Windows e app.

Tasti funzione

Tasti Funzioni



Apri "Computer (Esplora risorse)" del computer.



Avvia il browser web predefinito e carica la pagina iniziale



Avvia il programma e-mail predefinito



Apri la funzione Cerca in Windows.



Riproduce e mette in pausa la riproduzione nel programma lettore multimediale predefinito



Disattiva o ripristina l'audio



Aumenta il volume



Abbassa il volume

● Conservazione dopo l'utilizzo

Conservare il prodotto in un luogo asciutto al chiuso, protetto dalla luce solare diretta, preferibilmente nella sua confezione originale.

● Pulizia

- Scollegare il collegamento USB prima della pulizia!
- Pulire l'esterno del prodotto solo con un panno morbido e asciutto!
- In caso di sporco persistente, si può utilizzare un detergente neutro.
- Utilizzare solo un panno pulito e asciutto per pulire il prodotto e non utilizzare mai liquidi corrosivi. Utilizzare un panno leggermente inumidito e un detergente neutro per rimuovere lo sporco ostinato.
- Usare un detergente per vetri per inumidire leggermente un panno morbido e privo di lanugine e pulire delicatamente la lente.

● Risoluzione dei problemi

MOUSE GAMING

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	Opzione 1: Assicurarsi che la spina USB sia completamente inserita nella porta USB e che il computer sia acceso o provare a utilizzare una porta USB diversa. Opzione 2: Il prodotto potrebbe non funzionare oppure funzionare solo con errori su superfici di vetro o su superfici riflettenti. In tal caso, l'utente deve utilizzare un tappetino per mouse adeguato. Opzione 3: In caso di anomalie, l'utente potrebbe dover pulire l'offica del mouse.

CUFFIE GAMING

Problema	Soluzione
Dalle cuffie non viene emesso alcun suono.	Controllare i collegamenti del cavo.
Il microfono delle cuffie non rileva la voce.	Assicurarsi di non aver accidentalmente impostato il microfono su "Mute" sul dispositivo esterno. Controllare tutti i collegamenti, nonché il collegamento tra il microfono e l'alloggiamento cuffie.

TASTIERA GAMING

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	Opzione 1: Assicurarsi che la spina USB sia completamente inserita in una porta USB e che il computer sia acceso o provare a utilizzare una porta USB diversa. Opzione 2: Reinscrivere la spina USB nella porta USB.

● Smaltimento

Imballaggio:

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

Prodotto:

Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Tale smaltimento è gratuito.

Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.

Il prodotto è riciclabile, è soggetto alla responsabilità estesa del produttore e va riciclato separatamente.

● Garanzia e assistenza

● Garanzia

Il prodotto è stato prodotto secondo severe direttive di qualità e controllato con premura prima della consegna. In caso di difetti del prodotto, l'acquirente può far valere i propri diritti legali nei confronti del venditore. Questi diritti legali non vengono limitati in alcun modo dalla garanzia di seguito riportata.

Questo prodotto è garantito per 3 anni a partire dalla data di acquisto. Il termine di garanzia ha inizio a partire dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino di acquisto originale in buone condizioni. Questo documento servirà a documentare l'avvenuto acquisto.

Il prodotto da Lei acquistato dà diritto ad una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia decade nel caso di danneggiamento del prodotto, di utilizzo o di manutenzione inadeguati.

La prestazione di garanzia vale sia per difetti di materiale che per difetti di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che possono essere identificate, pertanto, come parti soggette a usura (p. es., le batterie), né a danni su parti staccabili, come interruttore, batterie o simili, realizzate in vetro.

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (ad es. IAN 123456_7890) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800 790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch



● Gestione dei casi in garanzia



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG06605A/HG06605B/HG06605C/HG06605D
Version: 08/2020