


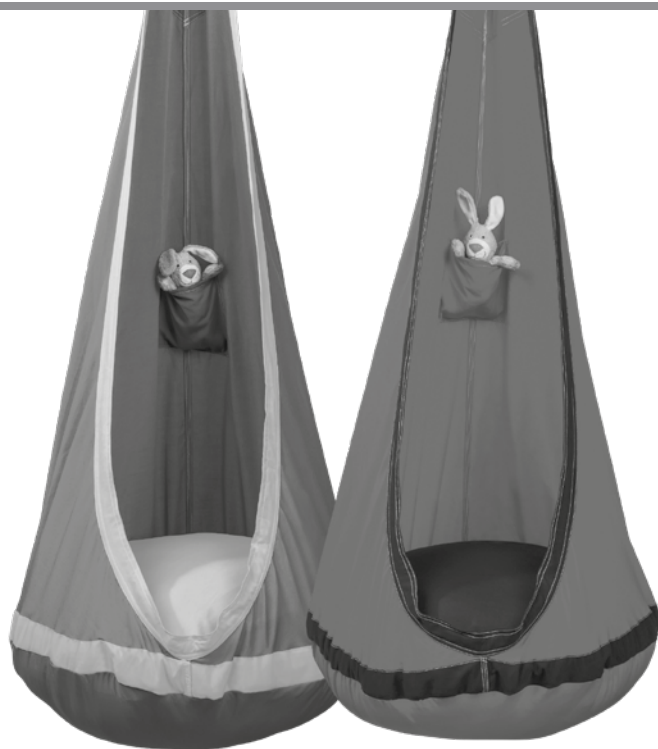

KINDER-HÄNGESESSEL

(DE) (AT) (CH)

KINDER-HÄNGESESSEL

Gebrauchsanweisung

(IT) (CH)

POLTRONCINA PENSILE PER BAMBINI

Istruzioni d'uso

(FR) (CH)

FAUTEUIL SUSPENDU POUR ENFANT

Notice d'utilisation


(GB)

KID'S HANGING CAVE


Instructions for use




A

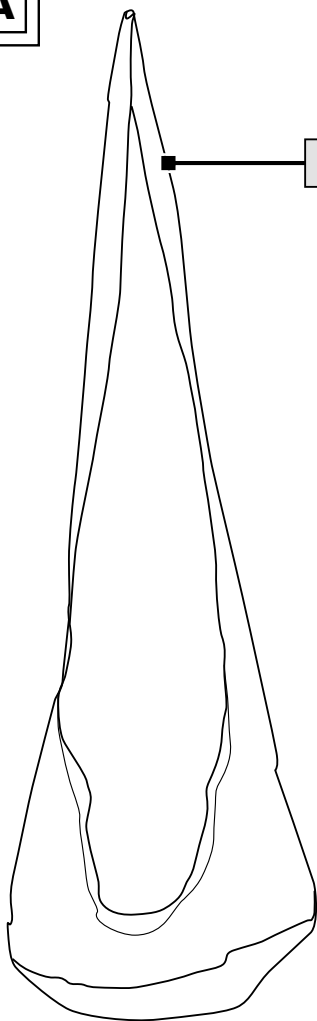

1

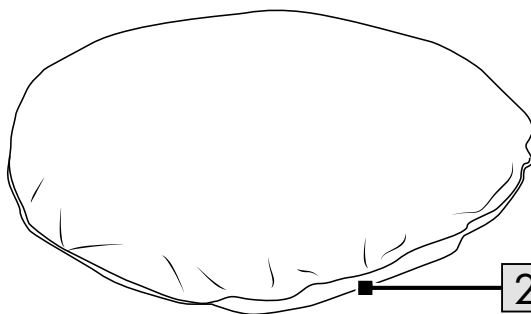


2

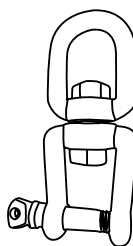

3

B

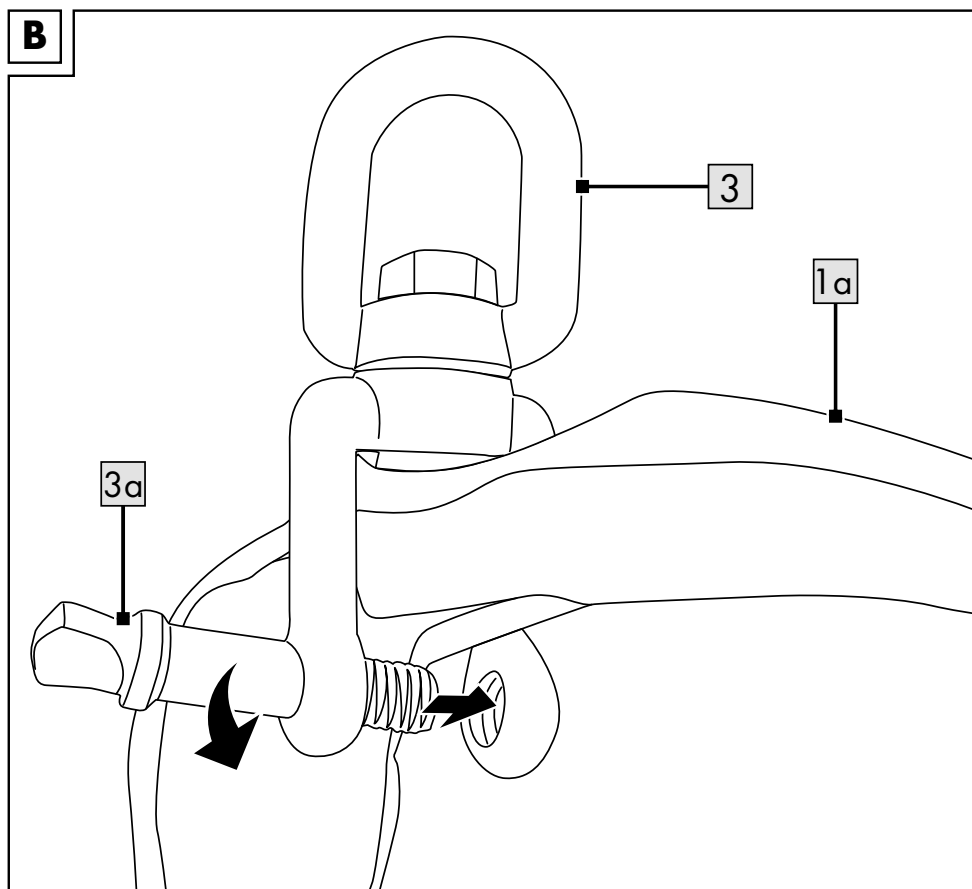

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

FR CH

**IMPORTANT. LIRE ATTENTIVEMENT !
A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

IT CH

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER POTER
CONSULTARE ANCHE IN FUTURO:
LEGGERE ATTENTAMENTE!**

GB

**IMPORTANT: RETAIN FOR LATER REFERENCE;
PLEASE READ CAREFULLY!**

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Kinder-Hängesessel (1)
- 1 x Kissen (2)
- 1 x Drehwirbel (3)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße: ca. 165 x 55 cm (H x Ø)



Maximale Belastung: 80 kg



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel dient als Sitzmöglichkeit für Kinder ab 3 Jahren im Innen- und Außenbereich bis maximal 80 kg. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Lassen Sie Ihr Kind den Artikel nicht unbeaufsichtigt benutzen, da Kinder die potentiellen Gefahren nicht einschätzen können.
- Der Aufbau sollte immer durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Achten Sie darauf, dass der Artikel nicht als Schaukel, Klettergerüst oder Turngerät verwendet wird. Stellen Sie sich nicht in den Artikel, steigen Sie nicht zuerst mit den Füßen ein.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Verwenden Sie den Artikel nicht über festgestampfter Erde, Fliesen, Pflaster-, Zement-, Asphalt- oder anderen harten Böden.
- Benutzen Sie den Artikel nur auf Böden mit stoßdämpfenden Eigenschaften, wie Teppich oder Grasboden im Freien, um das Verletzungsrisiko beim Hinausfallen aus dem Artikel zu minimieren.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung unbedingt, ob der Artikel korrekt aufgehängt wurde.
- Der Artikel darf maximal mit 80 kg belastet werden.
- Stellen Sie vor der Deckenmontage sicher, dass die gewählte Decke bzw. der Holzbalcken zum Befestigen des Artikels geeignet ist. Erkundigen Sie sich ggf. im Fachhandel.
- Der Artikel darf nur von einer Person genutzt werden.
- Den Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn sich der niedrigste Punkt des Artikels bei beladenem Zustand über 20 cm über dem Boden befindet.
- Beachten Sie einen ausreichenden Freiraum von min. 1,5 m zu den ausschlagenden Seiten.

- Stellen Sie sicher, dass der Artikel sachgerecht und gemäß dieser Gebrauchsanweisung montiert wird. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann zu Verletzungen führen sowie die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie, ob die Decke für eine Deckenmontage des Artikels geeignet ist. Ungeeignete Deckenbeschaffenheiten können zu Verletzungen führen.

Vermeidung von Sachschäden!

Materialveränderung durch Wettereinflüsse!

Sonne, UV-Strahlung, Regen, relative Luftfeuchtigkeit sowie Temperaturen beeinflussen das Material. Es besteht die Gefahr, dass der Artikel durch Materialveränderung nicht den angegebenen Belastungen standhält und somit eine Verletzungsgefahr darstellt. Setzen Sie den Artikel nicht unnötig lange Wettereinflüssen aus.

Nach Verwendung des Artikels sollte dieser stets trocken in einem temperierten Raum gelagert werden. Überprüfen Sie den Artikel vor jeder Verwendung auf Veränderung des Materials.

Montage (Abb. B)

1. Drehen Sie den Schraubbolzen (3a) aus dem Drehwirbel (3).
2. Falten Sie die Schlaufe (1a) des Artikels mittig. Stecken Sie die Schlaufe (1a) in den Bügel des Drehwirbels (3).
3. Drehen Sie den Schraubbolzen (3a) wieder zu.
4. Nehmen Sie das Kissen (2) aus der Folie.
5. Öffnen Sie den Reißverschluss in dem Artikel. Legen Sie das Kissen hinein und schließen Sie den Reißverschluss.
6. Befestigen Sie ein geeignetes Seil an der Öse des Drehwirbels und hängen Sie den Artikel mit geeignetem Montagematerial an die Decke oder an einen tragfähigen Ast (Seil und Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten).

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Bezug: 30 °C Schonwäsche



Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder un erreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen.

Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.
Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 352150_2007

DE Service Deutschland

Tel.: 0800-5435111

E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

1 fauteuil suspendu pour enfants (1)
1 coussin (2)
1 émerillon (3)
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 165 x 55 cm (H x Ø)



Charge maximale : 80 kg



Date de fabrication (mois/année) :
01/2021

Utilisation conforme à sa destination

Cet article sert de siège pour les enfants à partir de 3 ans en intérieur et en extérieur jusqu'à 80 kg maximum. L'article n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.



Risque de blessure !

- Ne laissez pas votre enfant utiliser l'article sans surveillance. Les enfants ne sont en effet pas capables d'évaluer les dangers potentiels.
- Le montage doit toujours être effectué par un adulte.

- Assurez-vous que l'article n'est pas utilisé comme balançoire ni dispositif d'escalade ou de gymnastique. Ne vous tenez pas debout dans l'article, n'entrez pas les pieds en premier.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- N'utilisez pas l'article sur de la terre battue, du carrelage, des sols pavés ou en ciment, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures.
- N'utilisez l'article que sur des sols ayant des propriétés d'absorption des chocs, tels que des moquettes ou des revêtements de sol extérieurs en gazon, afin de minimiser le risque de blessure en cas de chute hors de l'article.
- Avant d'utiliser l'article, assurez-vous qu'il a été suspendu correctement.
- L'article ne doit pas supporter plus de 80 kg.
- Avant la fixation au plafond, assurez-vous que le plafond ou la poutre en bois choisis conviennent à la fixation de l'article. Si nécessaire, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.
- L'article ne peut être utilisé que par une seule.
- N'utilisez pas l'article à proximité d'une flamme nue.
- N'utilisez pas l'article si son point le plus bas se trouve à plus de 20 cm au-dessus du sol après chargement.
- Veillez à ce qu'il y ait un dégagement suffisant d'au moins 1,5 m par rapport aux côtés saillants.
- Assurez-vous que l'article est monté correctement et conformément à cette notice d'utilisation. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures et compromettre la sécurité et le fonctionnement.
- Assurez-vous que le plafond est adapté à la fixation au plafond de l'article. Des surfaces de plafond inappropriées peuvent causer des blessures.

Éviter les dommages matériels !

Modification du matériau due aux conditions climatiques !

Le soleil, les rayons ultra-violets, la pluie, l'humidité relative et les températures influencent le matériau. L'article peut ne pas résister aux charges spécifiées en raison de la modification du matériau et donc présenter un risque de blessure. N'exposez pas l'article aux intempéries pendant de longues périodes inutilement. Après son utilisation, l'article doit toujours être stocké sec dans un local tempéré. Avant chaque utilisation, vérifiez l'article afin de déceler tout changement du matériau.

Montage (fig. B)

1. Dévissez la vis (3a) de l'émérillon (3).
2. Repliez l'anse (1a) de l'article au milieu.
Insérez l'anse (1a) dans le support de l'émérillon (3).
3. Revissez la vis (3a).
4. Retirez le coussin (2) du film plastique.
5. Ouvrez la fermeture à glissière de l'article.
Placez le coussin à l'intérieur et fermez la fermeture à glissière.
6. Fixez une corde appropriée à l'œillet de l'émérillon et suspendez l'article au plafond ou à une branche solide à l'aide du matériel de montage approprié (corde et matériel de montage non compris dans l'étendue de la livraison).

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Housse : lavage délicat à 30 °C



Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse.

La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie.

En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 352150_2007

(CH) Service Suisse

Tel. : 0842 665566

(0,08 CHF/Min., mobile max.)

0,40 CHF/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura

1 x poltroncina pensile per bambini (1)

1 x cuscino (2)

1 x gancio girevole (3)

1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Misure: ca. 165 x 55 cm (A x Ø)



Carico massimo: 80 kg



Data di produzione (mese/anno):
01/2021

Uso conforme alla destinazione

Questo articolo serve come seduta per bambini a partire da 3 anni di età in ambienti interni ed esterni fino a un peso massimo di 80 kg. L'articolo non è destinato all'uso commerciale.

Indicazioni di sicurezza



Pericolo di morte!

- Non lasciare il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Rischio di soffocamento.



Pericolo di lesioni!

- Non lasciare che il bambino usi l'articolo senza sorveglianza, poiché non è ancora in grado di valutare i potenziali pericoli.
- L'articolo deve essere sempre montato da un adulto.

- Prestare attenzione che l'articolo non venga utilizzato come altalena, struttura per arrampicata o attrezzo ginnico. Non mettersi in piedi sull'articolo, non salire per prima con i piedi sull'articolo.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni!
- Non utilizzare questo articolo su terra battuta, piastrelle, selciato, cemento, asfalto o altre superfici dure.
- Utilizzare l'articolo solo su terreni con caratteristiche che attutiscono le cadute, come tappeti o prati all'aperto, per ridurre il rischio di lesioni in caso di caduta dall'articolo.
- Prima dell'uso, verificare che l'articolo sia stato appeso correttamente.
- L'articolo può sostenere un peso massimo di 80 kg.
- Prima di montare l'articolo a soffitto verificare che il soffitto e le travi in legno scelti siano adatti al fissaggio dell'articolo. Chiedere eventualmente aiuto a un rivenditore specializzato.
- L'articolo non può essere utilizzato da più di una persona.
- Non utilizzare l'articolo vicino a fiamme libere.
- Non utilizzare l'articolo se il punto più basso dell'articolo con carico si trova a oltre 20 cm dal pavimento.
- Mantenere uno spazio libero di minimo 1,5 m sui lati.
- Assicurarsi che l'articolo venga montato correttamente e seguendo le presenti istruzioni d'uso. Un montaggio non eseguito correttamente può causare lesioni, nonché mettere a rischio la sicurezza e la funzionalità.
- Verificare che il soffitto sia adatto al montaggio dell'articolo. Soffitti non adatti possono causare lesioni.



Evitare danni agli oggetti!

Possibilità di modifica dei materiali a causa degli agenti atmosferici!

Sole, raggi UV, pioggia, umidità relativa e temperature influiscono sul materiale.

Sussiste il rischio che l'articolo, a causa della modifica dei materiali, non sia più in grado di sostenere i carichi indicati e costituisca quindi un pericolo di lesioni. Non esporre inutilmente l'articolo a lungo agli agenti atmosferici. Dopo l'uso, l'articolo deve essere riposto in un luogo asciutto e temperato. Prima di ogni uso, controllare l'articolo per verificare che il materiale non abbia subito modifiche.

Montaggio (fig. B)

1. Svitare il bullone (3a) dal gancio girevole (3).
2. Piegarla a metà la cinghia (1a) dell'articolo. Inserire la cinghia (1a) nel passante del gancio girevole (3).
3. Richiudere il bullone (3a).
4. Estrarre il cuscino (2) dall'imballo.
5. Aprire la cerniera dell'articolo. Inserire il cuscino e chiudere la cerniera.
6. Fissare una fune adeguata all'occhiello del gancio e fissare l'articolo al soffitto o a un ramo in grado di sostenerlo utilizzando materiale di montaggio adeguato (fune e materiale di montaggio non inclusi nel contenuto della fornitura).

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Copertura: 30 °C con ciclo per delicati



Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore.

I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.



Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.



Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo

(recycling). Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

Questo prodotto è stato fabbricato con grande attenzione e sottoposto a costanti controlli. La garanzia è di tre anni dalla data d'acquisto. Conservi lo scontrino fiscale.

La garanzia vale solo su difetti di materiale o di fabbricazione e decade in caso di uso errato o non conforme. Questa garanzia non costituisce una limitazione ai Suoi diritti legali e in particolare al diritto di garanzia.

Per eventuali reclami vi preghiamo di contattare il seguente servizio hotline o mettervi in comunicazione con noi via e-mail. I nostri addetti all'assistenza concorderanno con voi come procedere nel modo più rapido possibile. In qualsiasi caso vi consiglieremo per le vostre esigenze specifiche.

Il periodo di garanzia non viene prolungato a seguito di riparazioni effettuate in garanzia, secondo il diritto di garanzia o per correttezza commerciale. Lo stesso vale anche per le parti sostituite o riparate. Le riparazioni dopo la scadenza della garanzia verranno effettuate a pagamento.

IAN: 352150_2007

(CH) Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566

(0,08 CHF/Min., telefonia mobile
max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

- 1 x children's hanging chair (1)
- 1 x cushion (2)
- 1 x rotating swivel (3)
- 1 x instructions for use

Technical data

Dimensions: approx. 165 x 55cm (H x Ø)



Maximum load: 80kg



Date of manufacture (month/year):
01/2021

Intended use

The product is a seat for children 3 years of age and up, weighing no more than 80kg, for indoor and outdoor use. The product is not intended for commercial use.

Safety information



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.



Risk of injury!

- Do not let your child use the product unsupervised as children cannot adequately assess potential dangers.
- This product must be assembled by an adult.
- Ensure that the product is not used as a swing, or as climbing or gym equipment. Do not stand in the product; do not climb in feet first.

- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!
- Do not use the product over tramped earth, tiles, paving, concrete, asphalt or other hard surfaces.
- Only use the product over surfaces with shock-absorbing qualities, such as carpets or grass, to minimise the risk of injury when falling out.
- It is essential to check that the product has been hung up correctly before use.
- The product may not support more than 80kg.
- Before ceiling installation, make sure that the selected ceiling or wooden beam is suitable for mounting the product. Get advice from a specialist store if necessary.
- The product may only be used by one person at a time.
- Do not use the product near open fire.
- Do not use the product if the lowest point of the product is more than 20cm above the ground when loaded.
- Make sure that there is sufficient clearance of at least 1.5m from the sides of the product.
- Make sure that the product has been assembled properly and in accordance with these instructions for use. Improper assembly can lead to injuries and impair the product's safety and functionality.
- Make sure that the ceiling is suitable for mounting the product. Unsuitable ceiling characteristics can lead to injuries.



Preventing damage to the product!

Weather-induced changes to the material!

Sun, UV rays, rain, relative humidity and temperatures have an impact on the material. There is a risk that the product may not be able to withstand the stated loads due to changes in the material, and therefore poses a risk of injury. Do not expose the product to weather influences for an unnecessarily long amount of time.

The product should always be stored dry and in a temperature-controlled room after use. Before each use, check the product for changes to the material.

Assembly (Fig. B)

1. Unscrew the bolt (3a) from the rotating swivel (3).
2. Fold the strap (1a) of the product in the middle. Insert the strap (1a) into the shackle of the rotating swivel (3).
3. Tighten the bolt (3a) again.
4. Remove the cushion (2) from the film.
5. Open the zip fastener in the product. Insert the cushion and close the zip fastener.
6. Fasten a suitable rope to the eyelet of the rotating swivel and hang the product from the ceiling or a sturdy branch with suitable mounting materials (rope and mounting materials not included in the package contents).

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Cover: gentle wash at 30 °C



Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling cycle – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling.

Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty. With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail.

Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible.

We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 352150_2007



Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



01/2021

Delta-Sport-Nr.: HK-8494, HK-8495

11.04.2020 / PM 1:23

IAN 352150_2007

1