



SONNENSCHIRM MIT WINDSCHUTZ

(DE) (AT) (CH)

SONNENSCHIRM MIT WINDSCHUTZ

Gebrauchsanweisung

(IT) (CH)

OMBRELLONE CON PARAVENTO

Istruzioni d'uso

(FR) (CH)

PARASOL COUPE-VENT

Notice d'utilisation




(GB)


WINDSTOP BEACH UMBRELLA

Instructions for use

IAN 360617_2007

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT) (GB)

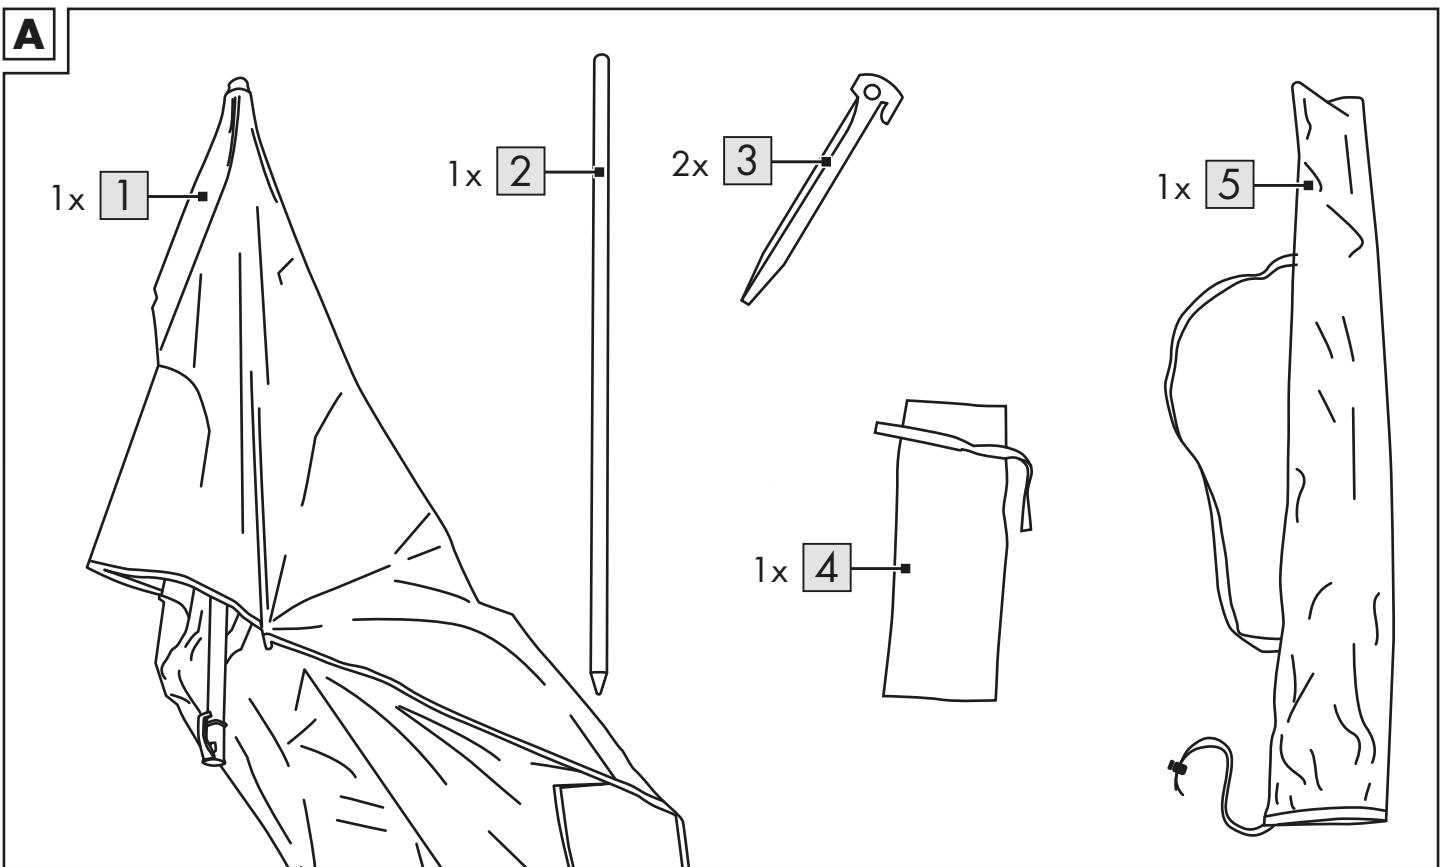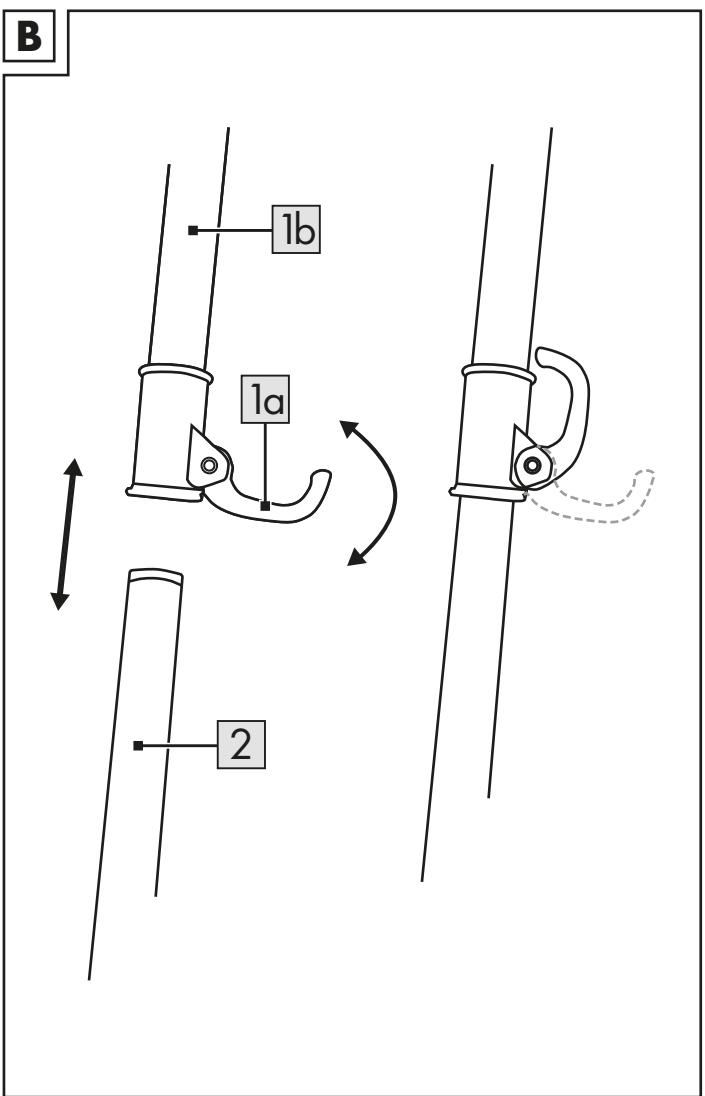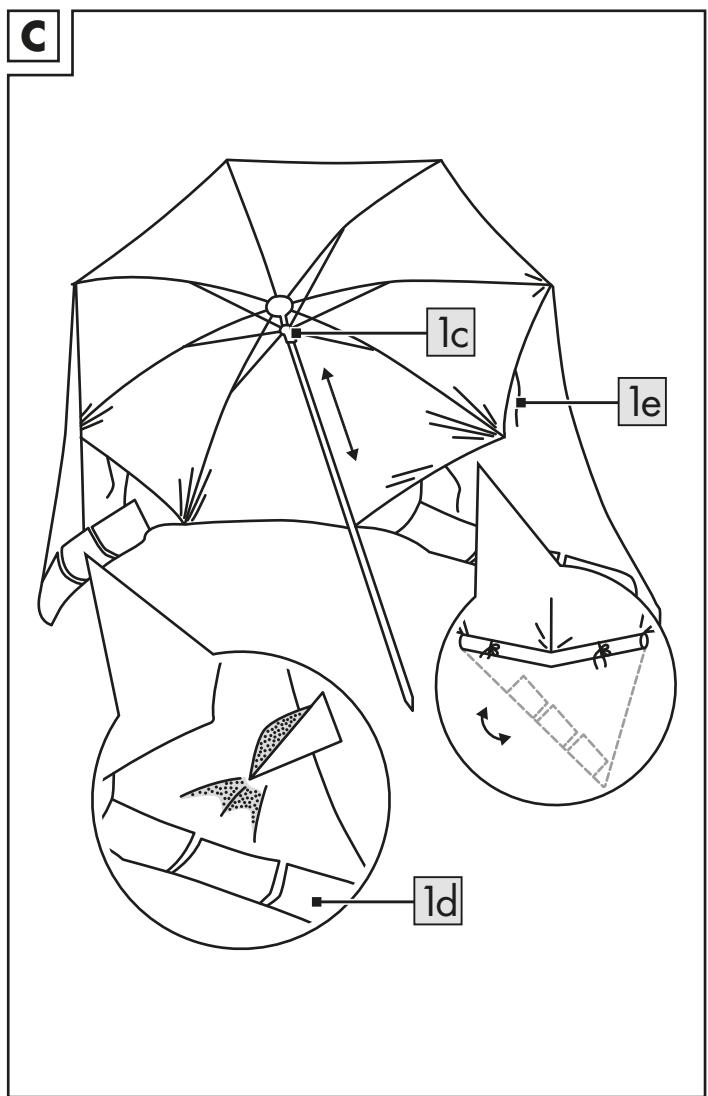A**B****C**

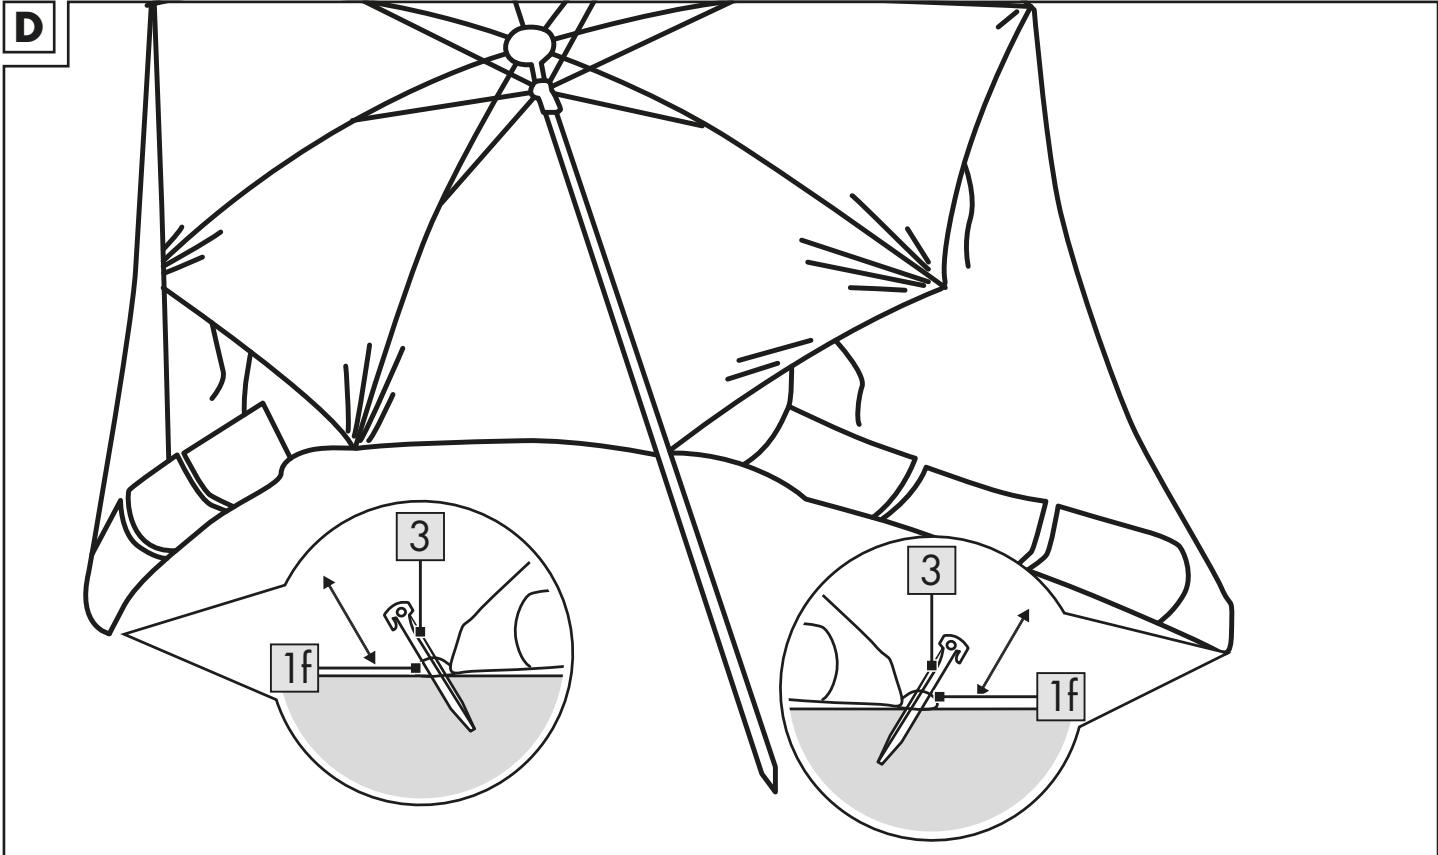

(DE) (AT) (CH)

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

(FR) (CH)

**IMPORTANT. LIRE ATTENTIVEMENT !
A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

(IT) (CH)

**IMPORTANTE, CONSERVARE PER POTER CONSULTARE ANCHE IN FUTURO:
LEGGERE ATTENTAMENTE!**

(GB)

IMPORTANT: RETAIN FOR LATER REFERENCE; PLEASE READ CAREFULLY!

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Sonnenschirm (1)
- 1 x Stange (2)
- 2 x Erdnagel (3)
- 1 x Aufbewahrungsbeutel für Erdnägel (4)
- 1 x Tragetasche (5)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Höhe: ca. 140 cm

Maße Sonnenschirm: ca. Ø 160 cm

Material Sonnenschirmschirm: Polyester, Schutzfaktor (UPF) 50+

 Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 01/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Sonnen- und Windschutz für den Außenbereich und für den privaten Gebrauch konzipiert. Der Artikel ist nicht für eine Dauer Nutzung im Außenbereich vorgesehen, da er nur bedingt wetterbeständig ist. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

- Verpackungsmaterial und Kleinteile sind von Kleinkindern fernzuhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Achten Sie beim Auf- und Zuklappen besonders auf Ihre Finger. Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Wählen Sie einen möglichst festen, ebenerdigen Untergrund als Standplatz.
- **ACHTUNG!** Der Artikel besteht aus brennbaren Material. Kein offenes Feuer, Grills oder Heizpilze im Inneren oder in der Nähe des Artikels benutzen!
- **ACHTUNG!** Der Artikel darf nicht komplett geschlossen werden, solange sich Personen im Inneren befinden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel klettern bzw. sich nicht am Artikel anlehnen. Der Artikel könnte aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen. Verletzungen und / oder Beschädigungen können die Folgen sein.
- Hängen Sie nichts an den Artikel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Beachten Sie Wetter und Witterungseinflüsse
- Der Artikel darf nicht bei widrigen Wetterbedingungen, wie starkem Wind, Regen oder Schnee, verwendet werden.
- Abbau des Artikels bei zu erwartenden Windgeschwindigkeiten größer als 28 km/h (frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar).
- Verwenden Sie den Artikel keinesfalls als Schutz bei Unwettern.
- Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Vermeidung von Sachschäden!

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Bei Beschädigungen dürfen Sie den Artikel nicht mehr verwenden.
- Schützen Sie den Artikel vor extremen Temperaturen, Sonne und Feuchtigkeit. Nicht sachgemäße Lagerung und Verwendung des Artikels können zu vorzeitigem Verschleiß führen, was Verletzungen zur Folge haben kann.
- Verwenden Sie kein Insekten-Spray in oder auf dem Artikel.
- Bedenken Sie bei der Wahl des Standplatzes immer die örtlichen Gegebenheiten bzw. wie sich diese eventuell verändern könnten. Liegt die Stelle so, dass sie bei Regen nicht zum See wird? Berücksichtigen Sie eventuell ansteigende Flüsse und Gezeiten.
- Schützen Sie den Artikel vor starkem Wind und Sturm. Platzieren Sie den Artikel möglichst an einer windgeschützten Stelle.
- Demontieren Sie den Artikel bei auffrischendem Wind oder anderen widrigen Wetterbedingungen.

Aufbau

1. Öffnen Sie den Feststellverschluss (1a) an der Schirmstange (1b) (Abb. B).
 2. Stecken Sie die Stange (2) in die Schirmstange (1b) (Abb. B).
- Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die untere Stange mind. 5 cm in die Schirmstange hineinragt.
3. Drücken Sie den Feststellverschluss (1a) herunter, um die Stangen zu befestigen (Abb. B).
 4. Um den Sonnenschirm zu öffnen, drücken Sie den Schieber (1c) nach oben, bis dieser hörbar einrastet (Abb. C).

Hinweis: Achten Sie darauf, sich nicht zu klemmen!

Verwendung (Abb. C)

Sie haben zwei Möglichkeiten, den Artikel aufzustellen.

Sonnenschirm mit Windschutz

1. Wählen Sie einen geeigneten Untergrund aus.
2. Spannen Sie den Artikel auf.
3. Legen Sie den Artikel auf den Boden, sodass sich die Taschen der Seitenwände (1d) in Bodennähe befinden.
4. Befüllen Sie die Taschen der Seitenwände mit Sand oder Ähnlichem, um ihn zu stabilisieren.
5. Fixieren Sie die Schlaufen (1f) an den Enden der Seitenwände mit jeweils einem Erdnagel (3) im Boden (Abb. D).

Hinweis: Achten Sie darauf, die Erdnägel leicht schräg in den Boden zu stecken.

Sonnenschirm ohne Windschutz

1. Wählen Sie einen geeigneten Untergrund aus.
2. Stecken Sie den Sonnenschirm (1) in den Untergrund.
3. Rollen Sie die Seitenwände ein und fixieren Sie sie mit jeweils zwei Bändern (1e).

Abbau

1. Lösen Sie ggf. die Erdnägel (3) vom Artikel.
2. Verstauen Sie die Erdnägel in dem Aufbewahrungsbeutel (4).
3. Entfernen Sie ggf. den Sand aus den Taschen der Seitenwände (1d).
4. Schließen Sie den Sonnenschirm, indem Sie auf den Knopf am Schieber (1c) drücken und diesen nach unten führen.
5. Lösen Sie den Feststellverschluss (1a) und ziehen Sie die Stange heraus.
6. Rollen Sie den Sonnenschirm auf und verstauen Sie alle Teile in der Tragetasche (5).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Artikel vollständig trocken ist, bevor Sie ihn in der Tragetasche verstauen.

Lagerung, Reinigung


Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

WICHTIG! Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Reinigungstuch entfernt werden. Benutzen Sie für größere Verschmutzung Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.



Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



 Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf.

Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.

Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.

Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert.

Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 360617_2007

DE Service Deutschland

Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max.
0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

1 parasol (1)
1 tige (2)
2 piquet (3)
1 sac de rangement pour piquets (4)
1 sac de transport (5)
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Hauteur : env. 140 cm

Dimensions du parasol :
env. Ø 160 cm

Composition de la toile : polyester,
indice de protection (UPF) 50+

 Date de fabrication
(mois/année) : 01/2021

Utilisation conforme à sa destination

L'article est conçu pour se protéger du soleil et du vent en extérieur et est destiné à un usage privé. L'article n'est pas destiné à être utilisé en permanence à l'extérieur, car il n'est résistant aux intempéries que sous certaines conditions. L'article n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Consignes de sécurité

Risque de blessure !

- Le matériel d'emballage et les petites pièces doivent être tenus à l'écart des jeunes enfants. Il existe des dangers de suffocation.

- Faites particulièrement attention à vos doigts en ouvrant et en refermant. Il existe un risque de blessure par écrasement.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'adultes et non pas comme un jouet.
- Avant d'utiliser l'article, veillez à une bonne stabilité.
- Choisissez comme emplacement une surface aussi solide et plane que possible.
- ATTENTION !** L'article est composés de matériaux combustibles. Ne pas utiliser l'article à proximité de feu ouvert, de barbecue ou de chauffage de terrasse ni à l'intérieur !
- ATTENTION !** L'article ne doit pas être complètement fermé si des personnes se trouvent à l'intérieur.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance ! L'article n'est ni un jouet, ni un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'article ou ne s'appuie dessus. L'article risque de se déséquilibrer et de basculer. Cela pourrait entraîner des blessures et/ou des détériorations.
- Ne rien accrocher à l'article afin d'éviter toute détérioration.
- Attention à la météo et aux influences des intempéries.
- L'article ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques défavorables, telles que le vent fort, la pluie ou la neige.
- Démontage de l'article à des vitesses de vent attendues supérieures à 28 km/h (vent fort, branches et arbres plus gros en mouvement et vent clairement audible).
- N'utilisez pas l'article pour vous protéger en cas de tempête.
- L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !

Éviter les dommages matériels !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- En cas de détériorations, vous ne devez plus utiliser l'article.
- Protégez l'article des températures extrêmes, du soleil et de l'humidité. Le stockage et l'utilisation non appropriés de l'article peuvent causer une usure prématurée, ce qui peut entraîner des blessures.
- N'utilisez pas d'insecticide dans ou sur l'article.
- Lorsque vous choisissez un emplacement, tenez toujours compte des conditions locales et de la manière dont elles pourraient changer. Si l'endroit risque d'être inondé en cas de pluie, prenez en compte la possibilité d'une montée des cours d'eau et des marées.
- Protégez l'article contre les vents forts et les tempêtes. Si possible, placez l'article dans un endroit à l'abri du vent.
- Démontez l'article en cas de vent fort ou d'autres conditions météorologiques défavorables.

Montage

- Ouvrez le levier de blocage (1a) du mât du parasol (1b) (fig. B).
 - Insérez la tige (2) dans le mât du parasol (1b) (fig. B).
- Remarque :** veillez à ce que la tige inférieure soit enfoncée d'au moins 5 cm dans le mât du parasol.
- Abaissez le levier de blocage (1a) pour fixer les tiges (fig. B).
 - Pour ouvrir le parasol, faites coulisser le coulisseau (1c) vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible (fig. C).

Remarque : attention à ne pas vous pincer !

Utilisation (fig. C)

Vous pouvez installer l'article de deux façons.

Parasol avec protection contre le vent

1. Choisissez un sol adapté.
2. Dépliez l'article.
3. Placez l'article au sol de manière à ce que les poches des parois latérales (1d) se trouvent près du sol.
4. Remplissez les poches des parois latérales avec du sable ou similaire afin de stabiliser le parasol.
5. Fixez les boucles (1f) situées aux extrémités des parois latérales au sol avec une piquet (3) (fig. D).

Remarque : veillez à insérer les piquets dans le sol légèrement de biais.

Parasol sans protection contre le vent

1. Choisissez un sol adapté.
2. Plantez le parasol (1) dans le sol.
3. Enroulez les parois latérales et fixez-les à l'aide des deux sangles (1e).

Démontage

1. Desserrez si besoin les piquets (3) de l'article.
2. Rangez les sardines dans le sac de rangement pour piquets (4).
3. Le cas échéant, videz les poches des parois latérales de leur sable (1d).
4. Fermez le parasol en appuyant sur le bouton du coulisseau (1c) puis faites coulisser ce dernier vers le bas.
5. Desserrez le levier de blocage (1a) et sortez la tige.
6. Enroulez le parasol et rangez toutes les pièces dans le sac de transport (5).

Remarque : assurez-vous que l'article est complètement sec avant de le ranger dans le sac de transport.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

IMPORTANT ! Les salissures légères peuvent être éliminées avec un chiffon de nettoyage humide. Utilisez de l'eau et un produit de nettoyage doux pour les salissures plus importantes. Sécher ensuite avec un chiffon de nettoyage.



Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse.

La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limitées par cette garantie. En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 360617_2007

 Service Suisse

Tel. : 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
mobile max.
0,40 CHF/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura

- 1 x parasole (1)
- 1 x asta (2)
- 2 x picchetto (3)
- 1 x custodia per picchetti (4)
- 1 x custodia per il trasporto (5)
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Altezza: ca. 140 cm

Misure parasole: ca. Ø 160 cm

Materiale della tenda parasole:
poliestere, fattore di protezione
(UPF) 50+

 Data di produzione
(mese/anno): 01/2021

Uso conforme alla destinazione

Questo articolo è stato concepito per l'uso privato come protezione dal sole e dal vento in esterni. L'articolo non è destinato all'uso permanente all'esterno in quanto ha una resistenza limitata agli agenti atmosferici. L'articolo non è destinato all'uso commerciale.

Indicazioni di sicurezza

Pericolo di lesioni!

- Tenere il materiale di imballaggio e le piccole parti fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Prestare particolare attenzione alle dita durante l'apertura e la chiusura. Pericolo di lesioni e schiacciamenti.

- L'articolo deve essere usato solo sotto la supervisione degli adulti e non come giocattolo.
- Prima di usare l'articolo, assicurarsi che sia stabile.
- Scegliere possibilmente un terreno compatto e in piano su cui installare l'articolo.
- **AVVERTENZA!** L'articolo è realizzato in materiale infiammabile. Non usare all'interno né nelle vicinanze dell'articolo fiamme aperte, grill o stufe per esterni!
- **AVVERTENZA!** L'articolo non deve essere chiuso completamente, finché si trovano persone al suo interno.
- Sorvegliare costantemente i bambini! L'articolo non è una struttura per arrampicarsi o per giocare! Assicurarsi che le persone, in particolare i bambini, non si arrampichino sull'articolo né vi si appoggiino. L'articolo potrebbe perdere di stabilità e ribaltarsi. Ne possono derivare lesioni e/o danni.
- Non appendere nulla all'articolo per evitare di danneggiarlo.
- Prestare attenzione agli effetti degli agenti atmosferici e dei fattori climatici.
- Questo articolo non può essere utilizzato in caso di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio vento forte, pioggia o neve.
- Smontare l'articolo in caso di previsione di venti con velocità superiore a 28 km/h (vento freddo, alberi e grandi rami ondeggiando e il vento è chiaramente udibile).
- Non utilizzare mai questo articolo come protezione contro il cattivo tempo.
- Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni!

Evitare danni agli oggetti!

- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni!

- In caso di danneggiamenti non utilizzare più l'articolo.
- Proteggere l'articolo da temperature estreme, sole e umidità. La conservazione e l'uso inadeguati dell'articolo possono portare all'usura prematura, cosa che può comportare lesioni.
- Non spruzzare spray insetticida sull'articolo o al suo interno.
- Quando si sceglie il luogo in cui accamparsi valutare sempre le condizioni locali e il modo in cui potrebbero variare. Se il luogo è posizionato in modo da non trasformarsi in un lago in caso di pioggia, verificare anche la possibilità che il livello dei fiumi e delle maree si innalzi.
- Proteggere l'articolo da vento e temporali forti. Posizionare l'articolo possibilmente in una zona al riparo dal vento.
- Smontare l'articolo in caso di aumento del vento o di peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Montaggio

1. Aprire la chiusura di blocco (1a) sull'asta del parasole (1b) (fig. B).
2. Infilare l'asta (2) nell'asta del parasole (1b) (fig. B).

Nota: accertarsi che l'asta inferiore entri nell'asta del parasole per almeno 5 cm.

3. Spingere la chiusura di blocco (1a) verso il basso per fissare le aste (fig. B).
4. Per aprire il parasole, spingere il cursore (1c) verso l'alto, finché scatta in posizione con un rumore udibile (fig. C).

Nota: prestare attenzione a non schiacciarsi le dita!

Uso (fig. C)

L'articolo può essere posizionato in due modi.

Parasole con protezione dal vento

1. Scegliere un terreno adatto.

2. Mettere in piedi l'articolo e tenerlo.
3. Posizionare l'articolo sul terreno in modo tale che le tasche delle pareti laterali (1d) si trovino all'altezza del terreno.
4. Riempire le tasche delle pareti laterali con sabbia o materiale simile per stabilizzarlo.
5. Fissare al terreno gli occhielli (1f) alle estremità delle pareti laterali con un picchetto (3) ciascuno (fig. D).

Nota: assicurarsi che i picchetti si infilino nel terreno leggermente inclinati.

Parasole senza protezione dal vento

1. Scegliere un terreno adatto.
2. Inserire il parasole (1) nel terreno.
3. Arrotolare le pareti laterali e fissarle con i due nastri (1e).

Smontaggio

1. Smontare gli eventuali picchetti (3) dall'articolo.
2. Riporre i picchetti nella custodia (4).
3. Rimuovere l'eventuale sabbia dalle tasche delle pareti laterali (1d).
4. Chiudere il parasole premendo il pulsante sul cursore (1c) e tirandolo verso il basso.
5. Allentare la chiusura di blocco (1a) ed estrarre l'asta.
6. Arrotolare il parasole e riporlo con tutte le sue parti nella custodia di trasporto (5).

Nota: accertarsi che l'articolo sia completamente asciutto e pulito prima di riporlo nella custodia di trasporto.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.


IMPORTANTE! Lo sporco leggero può essere rimosso con un panno umido. Per lo sporco intenso utilizzare acqua e un detergente delicato.

Quindi asciugare con un panno asciutto.



Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore. I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.



Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

Questo prodotto è stato fabbricato con grande attenzione e sottoposto a costanti controlli. La garanzia è di tre anni dalla data d'acquisto. Conservi lo scontrino fiscale.

La garanzia vale solo su difetti di materiale o di fabbricazione e decade in caso di uso errato o non conforme. Questa garanzia non costituisce una limitazione ai Suoi diritti legali e in particolare al diritto di garanzia.

Per eventuali reclami vi preghiamo di contattare il seguente servizio hotline o mettervi in comunicazione con noi via e-mail. I nostri addetti all'assistenza concorderanno con voi come procedere nel modo più rapido possibile.

In qualsiasi caso vi consigliamo per le vostre esigenze specifiche. Il periodo di garanzia non viene prolungato a seguito di riparazioni effettuate in garanzia, secondo il diritto di garanzia o per correttezza commerciale.

Lo stesso vale anche per le parti sostituite o riparate. Le riparazioni dopo la scadenza della garanzia verranno effettuate a pagamento.

IAN: 360617_2007

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
telefonia mobile max.
0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

1 x parasol (1)
1 x pole (2)
2 x peg (3)
1 x storage bag for pegs (4)
1 x carry bag (5)
1 x instructions for use

Technical data

Height: approx. 140cm

Parasol dimensions:
approx. Ø 160cm

Parasol canopy material: polyester,
protection factor (UPF) 50+

 Date of manufacture
(month/year): 01/2021

Intended use

The product is designed as sun and wind protection for private outdoor use. The product is not intended for permanent outdoor use, as it is only weatherproof to a limited extent. The product is not intended for commercial use.

Safety information

Risk of injury!

- Keep packaging materials and small parts away from small children. There is a risk of suffocation.
- Mind your fingers in particular when folding and unfolding the product. There is a risk of injury from crushing.
- The product may only be used under adult supervision and must not be used as a toy.

- Ensure the product is properly stabilised before using it.
- Choose ground that is as solid and level as possible on which to erect the product.
- **WARNING!** The product is made from flammable material. Do not use open flames, grills or radiators inside or near the product!
- **WARNING!** The product must not be completely closed if there are persons inside.
- Do not leave children unattended! The product is not a toy or a climbing apparatus! Make sure that people, especially children, do not climb on the product or lean on it. The product could unbalance and tip over. This could result in injuries and/or damage.
- In order to prevent damage to the product, do not hang anything from it.
- Be aware of the weather and atmospheric conditions.
- The product must not be used in adverse weather conditions such as strong winds, rain or snow.
- Take down the product if wind speeds higher than 28km/h (strong breeze, larger branches and trees move, and the wind is clearly audible) are expected.
- Never use the product as shelter during storms.
- Only use the product if it is in perfect condition!

Preventing damage to the product!

- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!
- Do not use the product anymore if it is damaged.
- Protect the product from extreme temperatures, sun and dampness. Improper storage and use of the product could lead to premature wear and tear, which could result in injury.

- Do not use insect spray inside or on the product.
- When choosing a site for setting up the product, consider the local conditions and how these may change. If the site is positioned such that it won't turn into a lake when it rains, consider any rising rivers and tides.
- Protect the product from strong wind and storms. Place the product in a spot least susceptible to wind.
- Disassemble the product if the wind picks up or in case of other adverse weather conditions.

Assembly

1. Open the lock fastener (1a) on the parasol pole (1b) (Fig. B).
 2. Insert the pole (2) into the parasol pole (1b) (Fig. B).
- Note:** make sure that the bottom pole is inserted into the parasol pole by at least 5cm.
3. Push the lock fastener (1a) down to fasten the poles (Fig. B).
 4. To open the parasol, push the slider (1c) upwards until it audibly locks into place (Fig. C).

Note: be careful not to catch your fingers!

Use (Fig. C)

There are two ways to set up the product.

Parasol with wind protection

1. Select a suitable surface.
2. Open up the product.
3. Place the product on the ground so that the pockets on the side walls (1d) are close to the ground.
4. Fill the side wall pockets with sand or a similar substance to stabilise it.
5. Fasten the loops (1f) on the ends of the side walls to the ground with one peg (3) each (Fig. D).

Note: take care to insert the pegs into the ground at a slight angle.

Parasol without wind protection

1. Select a suitable surface.
2. Insert the parasol (1) into the ground.
3. Roll up the side walls and fasten each of them with two straps (1e).

Dismantling

1. Remove the pegs (3) from the product if necessary.
2. Pack the pegs in the storage bag (4).
3. Remove the sand from the side wall pockets (1d), if necessary.
4. Close the parasol by pressing the button on the slider (1c) and guiding it downwards.
5. Open the locking mechanism (1a) and pull the pole out.
6. Roll up the parasol and pack all parts in the carry bag (5).

Note: make sure that the product is completely dry before you pack it into the carry bag.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

IMPORTANT! Light soiling can be removed with a damp cloth. For heavier soiling, use water and a mild cleaning agent. Wipe dry afterwards with a cloth.



Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children.

Keep the packaging materials out of the reach of children.

 Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

 The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 360617_2007

 Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



01/2021

Delta-Sport-Nr.: WS-8715, WS-8716