

CRIVIT



WASSERABWEISENDES GOLFBAG

DE AT CH

WASSERABWEISENDES GOLFBAG

Gebrauchsanweisung

FR CH

SAC DE GOLF ÉTANCHE

Notice d'utilisation

IT CH

BORSA DA GOLF IDROREPELENTE

Istruzioni d'uso

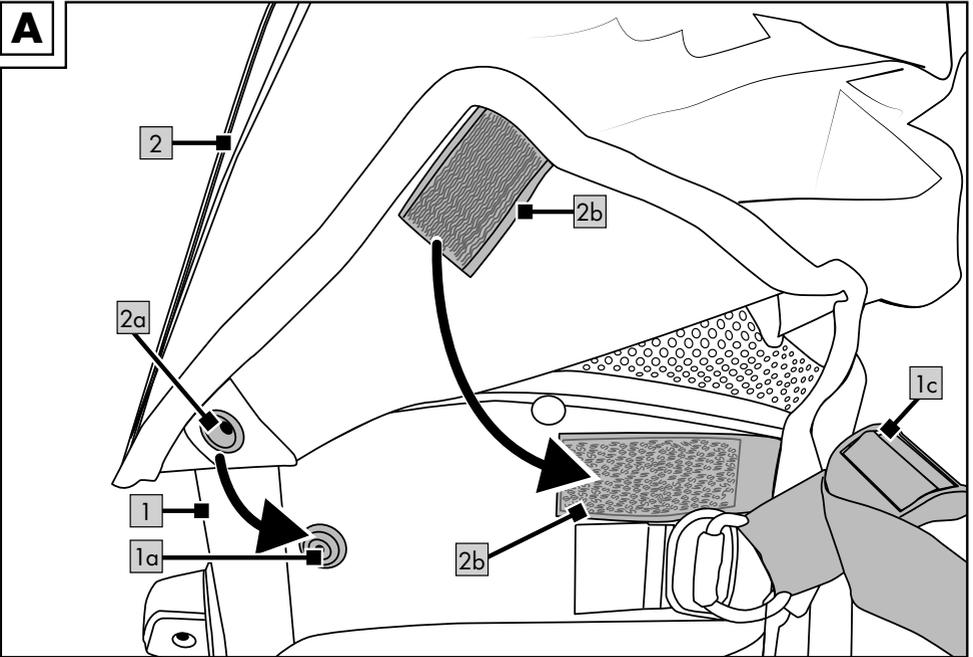
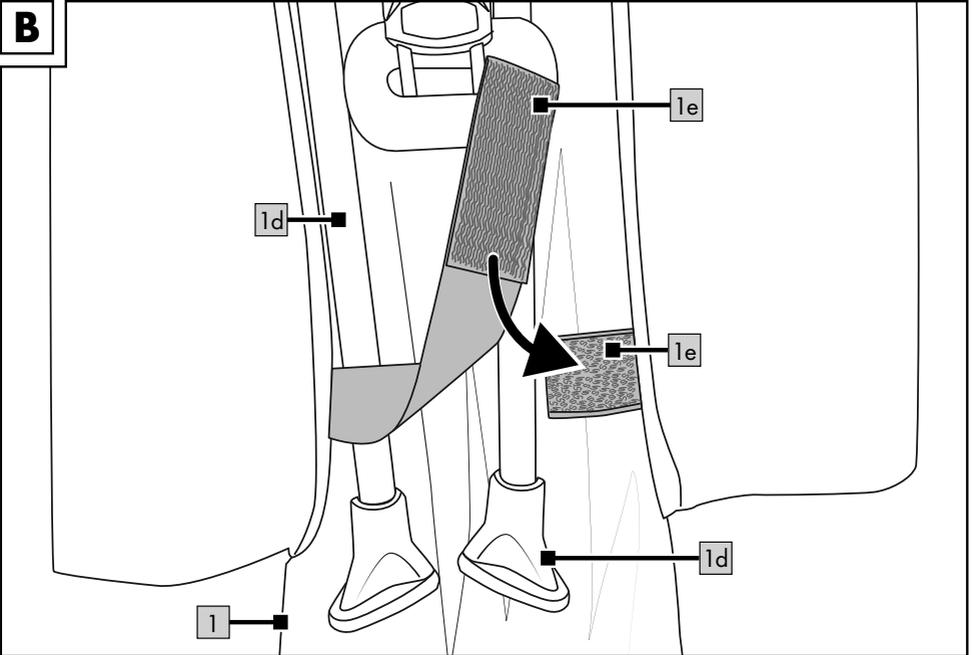
GB

WATER-REPELLENT GOLF STAND BAG

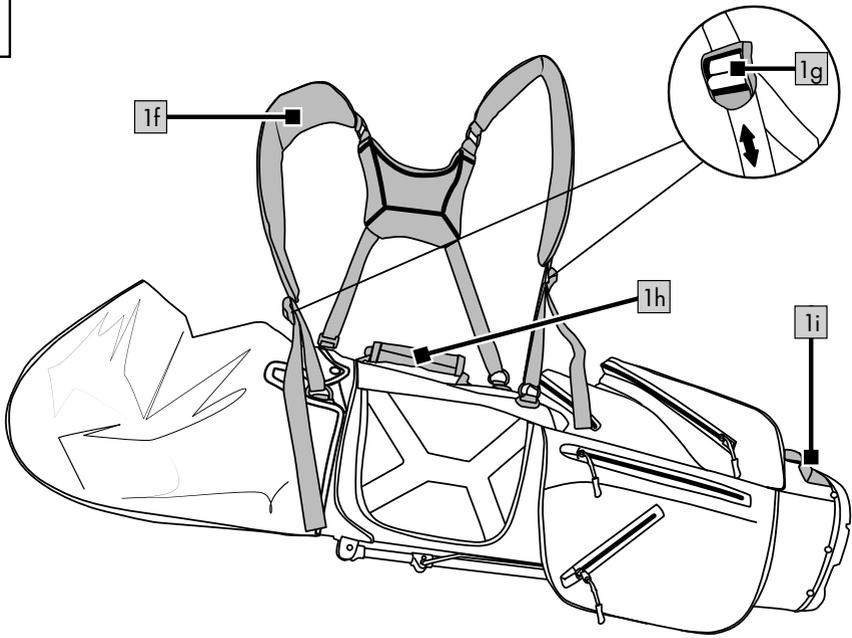
Instructions for use

IAN 369599_2007

DE AT CH
FR IT GB

A**B**

C



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Standbag (1)
- 1 x Schutzhaube (befindet sich im Standbag) (2)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße (Tasche ohne Schutzhaube):
Höhe ca. 88,5 cm,
Divider: ca. 32 x 23 cm (T x B) 9 Inch



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
01/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Sportartikel für den privaten Gebrauch konzipiert. Dieser Artikel darf ausschließlich auf dem Golfplatz benutzt werden und dient zum Verstauen von Golfschlägern und Zubehör. Der Artikel ist kein Spielzeug.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Lassen Sie Kinder diesen Artikel nicht unbeaufsichtigt nutzen. Erlauben Sie die Benutzung nur, wenn die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder dies zulässt.



Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel darf nur von Personen verwendet werden, die mit den Sicherheitshinweisen vertraut sind.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel darf nur zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Achten Sie während der Nutzung des Artikels immer auf Dritte (z. B. Fensterscheiben, Freiraum, Personen etc.).
- Keine Haftung für Unfälle, die durch Missachtung der o. g. Sicherheitshinweise oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen.
- Der Artikel darf nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren verwendet werden.
- Achten Sie beim Einklappen der Standbeine auf Ihre Hände. Ansonsten besteht Quetschgefahr!



Vermeidung von Sachschäden!

- Schützen Sie den Artikel vor großer Hitze und Kälte.
- Der Artikel ist nicht zum Transport von Lebensmitteln geeignet.
- Lassen Sie keine nassen Sachen im Artikel.
- Überfüllen Sie nicht die Seitentaschen. Ansonsten können die Nähte und der Reißverschluss Schaden nehmen.

Schutzhaube befestigen

Eine Schutzhaube (2) befindet sich in einer Seitentasche des Standbags (1).

1. Entnehmen Sie die Schutzhaube aus dem Standbag.
2. Legen Sie die Schutzhaube mit dem Reißverschluss nach oben und in Richtung Standbeine über die Schläger und deren Schlägerhauben.

3. Führen Sie den Teil der Haube mit den zwei Druckknöpfen und dem Klettverschluss (2b) durch den Handgriff.
4. Drücken Sie das Oberteil der vier Druckknöpfe (2a) der Schutzhaube auf das Unterteil der vier Druckknöpfe (1a) am Artikel fest (Abb. A).
5. Legen Sie den Klettverschluss über die seitlichen Gurte (1c) und schließen Sie ihn (Abb. A).
6. Schließen Sie den Reißverschluss.

Funktion der Standbeine

Öffnen Sie den Klettverschluss (1e), um die Standbeine (1d) zu verwenden. Die Standbeine öffnen sich bei leichtem Druck auf den Artikel (1) automatisch.

Hinweis: Die Standbeine müssen komplett ausgestellt sein, damit der Artikel eine maximale Stabilität erreicht.

Die Standbeine klappen automatisch zusammen, sobald Sie den Artikel anheben.

Artikel aufsetzen

Beachten Sie, dass der Artikel (1) so nah wie möglich am Rücken getragen werden sollte, um die Hebelwirkung des Gewichtes zu reduzieren.

1. Stecken Sie die Arme durch die Schultergurte (1f) und setzen Sie den Artikel auf.
2. Passen Sie die Weite der Schultergurte an, indem Sie den jeweiligen Schieber (1g) nach oben oder unten bewegen (Abb. C). Achten Sie darauf, dass die Schultergurte gleichmäßig und fest, aber nicht zu stramm, sitzen.

Artikel absetzen

Lockern Sie die Schultergurte (1f) (Abb. C) und nehmen Sie den Artikel von den Schultern.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss (1e) an den Standbeinen (1d) geöffnet ist, bevor Sie den Artikel hinstellen (Abb. B).

Hinweis: Achten Sie beim Abstellen darauf, dass der Artikel auf einer ebenen Fläche steht, damit er nicht umkippt.

Artikel transportieren

Befestigen Sie die Schutzhaube zum Schutz der Schläger beim Transport oder bei längerem Nichtgebrauch (nähere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Schutzhaube befestigen“).

Vor dem Transport, z. B. auf einem Trolley, müssen die Standbeine (1d) fixiert werden.

1. Klappen Sie die Standbeine an das Standbagg (1) und fixieren Sie sie mit dem Klettverschluss (1e) (Abb. B). Tragen Sie den Artikel zum Verstauen nur am Griff (1h) und an der Schlaufe (1i) (Abb. C).

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf.

Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.

Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 369599_2007

- Ⓛ DE Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de
- Ⓛ AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at
- Ⓛ CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison

- 1 x sac de golf avec trépied (1)
- 1 x housse de protection (se trouvant dans le sac de golf avec trépied) (2)
- 1 x notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions (sac sans la housse de protection) :
Hauteur env. 88,5 cm,
Compartment : env. 32 x 23 cm (P x l) 9 pouces



Date de fabrication (mois/année) :
01/2021

Utilisation conforme

L'article est conçu comme un article de sport et est destiné à un usage privé. Cet article doit être exclusivement utilisé sur un terrain de golf et sert à entreposer des clubs de golf et autres accessoires. Cet article n'est pas un jouet.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Risque d'étouffement.
- Ne laissez pas les enfants utiliser cet article sans surveillance. Ne permettez à l'enfant d'utiliser l'article que si ses aptitudes physiques et mentales le lui permettent.



Risque de blessure !

- Avant d'utiliser l'article, assurez-vous qu'il est stable.

- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et non comme un jouet.
- L'article ne doit être utilisé que par des personnes familiarisées avec les consignes de sécurité.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'article ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
- Lors de l'utilisation de l'article, faites toujours attention à la présence de tiers (p. ex. vitres, espaces, personnes, etc.).
- Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus ou d'une manipulation incorrecte.
- Cet article ne doit pas être utilisé pour le transport de personnes ni d'animaux.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous pliez le trépied. Risque de pincement !



Évitez les dégâts matériels !

- Protégez l'article des fortes chaleurs et des températures froides.
- L'article ne convient pas au transport d'aliments.
- Ne laissez aucune affaire humide dans l'article.
- Ne remplissez pas trop les poches latérales. Autrement, les coutures et la fermeture éclair pourraient être endommagées.

Fixer la housse de protection

Une housse de protection (2) se trouve dans la poche latérale du sac de golf avec trépied (1).

1. Retirez la housse de protection du sac de golf.
2. Placez la housse de protection avec la fermeture éclair vers le haut et en direction du trépied au-dessus des clubs et de leurs capuchons.
3. Passez la partie de la housse avec les deux boutons-pression et la fermeture auto-agrippante (2b) à travers la poignée.

4. Pressez la partie supérieure des quatre boutons-pression (2a) de la housse de protection sur la partie inférieure des quatre boutons-pression (1a) de l'article (fig. A).
5. Placez la fermeture auto-agrippante sur les sangles latérales (1c) et fermez-la (fig. A).
6. Fermez la fermeture-éclair.

Fonction du trépied

Ouvrez la fermeture auto-agrippante (1e) pour utiliser le trépied (1d). Le trépied s'ouvre automatiquement avec une légère pression sur l'article (1).

Remarque : Le trépied doit être complètement déplié pour fournir une stabilité maximale à l'article. Les trépieds se replient automatiquement lorsque vous soulevez l'article.

Porter l'article

Notez que l'article (1) doit être porté le plus près possible du dos afin de réduire l'effet de levier produit par son poids.

1. Passez vos bras dans les bretelles (1f) et mettez l'article sur votre dos.
2. Adaptez la longueur des bretelles en déplaçant les curseurs (1g) sur chacune d'elle soit vers le haut soit vers le bas (fig. C). Faites attention à ce que les bretelles soient serrées de manière égale, sans pour autant qu'elles ne soient trop tendues.

Déposer l'article

Desserrez les bretelles (1f) (fig. C) et retirez l'article des épaules.

Remarque : Veillez à ce que la fermeture auto-agrippante (1e) sur le trépied (1d) soit ouverte avant de déposer l'article (fig. B).

Remarque : Veillez à déposer l'article sur une surface plane afin qu'il ne bascule pas.

Transporter l'article

Fixez la housse de protection pour protéger les clubs pendant le transport ou lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pendant une longue période (pour plus d'informations, consulter la section « Fixer la housse de protection »).

Avant le transport, p. ex. sur un trolley, le trépied (1d) doit être fixé.

1. Repliez le trépied sur le sac de golf (1) et fixez-le avec la fermeture auto-agrippante (1e) (fig. B). Ne portez l'article qu'avec la poignée (1h) ou la sangle (1i) lorsque vous le rangez (fig. C).

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse. La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme.

Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie.

En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 369599_2007

Ⓢ Service Suisse

Tel. : 0842 665566

(0,08 CHF/Min.,

mobile max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della confezione

- 1 x standbag (1)
- 1 x calotta protettiva (si trova all'interno dello standbag) (2)
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Dimensioni (borsa senza calotta protettiva):
Altezza circa 88,5 cm,
Scomparto: circa 32 x 23 cm (prof. x largh.)
9 pollici



Data di produzione (mese/anno):
01/2021

Utilizzo conforme

L'articolo è concepito in qualità di articolo sportivo per l'utilizzo privato. Questo articolo può essere utilizzato esclusivamente sul campo da golf e serve per riporre le mazze da golf e gli accessori. L'articolo non è un giocattolo.

Indicazioni di sicurezza



Pericolo di morte!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'articolo quando non sono sorvegliati. Permettere l'utilizzo ai bambini solo se il loro sviluppo psichico e fisico lo consente.



Pericolo di ferirsi!

- Prima di utilizzare l'articolo verificarne la corretta stabilità.

- Collocare l'articolo su una superficie piana.
- L'articolo può essere utilizzato solo sotto la sorveglianza di adulti e non come giocattolo.
- L'articolo può essere utilizzato solo da persone che conoscono le avvertenze di sicurezza.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- L'articolo può essere utilizzato solo allo scopo previsto.
- Durante l'utilizzo dell'articolo fare sempre attenzione ai terzi (ad es. lastre di finestre, spazio libero, persone, ecc.).
- Non ci si assume alcuna responsabilità per gli incidenti dovuti alla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza di cui sopra oppure all'utilizzo non conforme.
- L'articolo non può essere utilizzato per il trasporto di persone o animali.
- Fare attenzione alle proprie mani quando si richiudono le gambe di sostegno. In caso contrario si corre il rischio di subire lesioni da schiacciamento!



Evitare i danni materiali!

- Proteggere l'articolo dal caldo e dal freddo intensi.
- L'articolo non è adatto a trasportare generi alimentari.
- Non lasciare oggetti bagnati all'interno dell'articolo.
- Non riempire eccessivamente le borse laterali. Altrimenti, le cuciture e la cerniera lampo potrebbero subire danni.

Fissare la calotta protettiva

In una borsa laterale dello standbag (1) si trova una calotta protettiva (2).

1. Estrarre la calotta protettiva dallo standbag.
2. Mettere la calotta protettiva con la cerniera lampo rivolta verso l'alto e in direzione delle gambe di sostegno sopra alle mazze e alle loro custodie.
3. Fare passare la parte della calotta con i due bottoni automatici e la chiusura a strappo (2b) attraverso la maniglia.

4. Spingere la parte superiore dei quattro bottoni automatici (2a) della calotta protettiva contro la parte inferiore dei quattro bottoni automatici (1a) fissati sull'articolo per chiudere i bottoni (imm. A).
5. Mettere la chiusura a strappo sopra alle cinghie laterali (1c) e richiuderla (imm. A).
6. Chiudere la chiusura zip.

Funzione delle gambe di sostegno

Aprire la chiusura a strappo (1e), per utilizzare le gambe di sostegno (1d). Le gambe di sostegno si aprono automaticamente esercitando una leggera pressione sull'articolo (1).

Indicazione: Le gambe di sostegno devono essere completamente estese affinché l'articolo possa raggiungere la massima stabilità. Le gambe di sostegno si richiudono automaticamente non appena si solleva l'articolo.

Indossare l'articolo

Si osservi che l'articolo (1) va indossato il più vicino alla schiena possibile per ridurre l'effetto leva del peso.

1. Infilare le braccia attraverso le cinghie delle spalle (1f) e indossare l'articolo sulla schiena.
2. Regolare l'ampiezza delle cinghie delle spalle spostando la relativa fibbia (1g) verso l'alto o verso il basso (imm. C). Assicurarsi che le cinghie per le spalle siano regolate alla medesima ampiezza e che siano tese, ma non troppo strette.

Togliere l'articolo

Allentare le cinghie delle spalle (1f) (imm. C) e togliersi l'articolo dalle spalle.

Indicazione: Assicurarsi che la chiusura a strappo (1e) sulle gambe di sostegno (1d) sia aperta prima di appoggiare a terra l'articolo (imm. B).

Indicazione: Quando si appoggia a terra l'articolo, assicurarsi che esso poggi su una superficie piana per evitare che si ribalti.

Trasportare l'articolo

Fissare la calotta protettiva per proteggere le mazze durante il trasporto oppure in caso di mancato utilizzo prolungato (si vedano le ulteriori informazioni alla sezione "Fissare la calotta protettiva").

Prima del trasporto, ad es. su un trolley, è necessario fissare le gambe di sostegno (1d).

1. Richiudere le gambe di sostegno dello standbag (1) e fissarle con la chiusura a strappo (1e) (imm. B). Quando si ripone l'articolo, spostarlo afferrando solo la maniglia (1h) e il cappio (1i) (imm. C).

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

Pulire solo con un panno umido e quindi asciugare.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento

Smaltire l'articolo e i materiali dell'imballaggio in conformità con le direttive locali in vigore. I materiali di imballaggio, come ad esempio le pellicole, non devono essere alla portata dei bambini. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo non raggiungibile per i bambini.



Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.



Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo del riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

Questo prodotto è stato fabbricato con grande attenzione e sottoposto a costanti controlli. La garanzia è di tre anni dalla data d'acquisto. Conservi lo scontrino fiscale.

La garanzia vale solo su difetti di materiale o di fabbricazione e decade in caso di uso errato o non conforme. Questa garanzia non costituisce una limitazione ai Suoi diritti legali e in particolare al diritto di garanzia.

Per eventuali reclami vi preghiamo di contattare il seguente servizio hotline o mettervi in comunicazione con noi via e-mail. I nostri addetti all'assistenza concorderanno con voi come procedere nel modo più rapido possibile. In qualsiasi caso vi consiglieremo per le vostre esigenze specifiche.

Il periodo di garanzia non viene prolungato a seguito di riparazioni effettuate in garanzia, secondo il diritto di garanzia o per correttezza commerciale. Lo stesso vale anche per le parti sostituite o riparate. Le riparazioni dopo la scadenza della garanzia verranno effettuate a pagamento.

IAN: 369599_2007

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
telefonia mobile max.
0,40 CHF/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

 **Read the following instructions for use carefully.**

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery

- 1 x stand bag (1)
- 1 x protective cover
(to be found inside the stand bag) (2)
- 1 x instructions for use

Technical data

Dimensions (bag without protective cover):

Height approx. 88.5cm,

Dividers: approx. 32 x 23cm (d x w) 9 inch

 Date of manufacture (month/year):
01/2021

Intended use

The product is a piece of sports equipment designed for private use only. This product may be used only on the golf course and is for holding golf clubs and accessories. The product is not a toy.

Safety instructions

Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation.
- Do not allow children to use this product without supervision. Permit use only if the mental and physical development of the child allows.

Risk of injury!

- Before using the product check for correct stability.
- Stand the product on an even surface.
- The product may only be used under adult supervision and not as a toy.

- The product may only be used by people who are familiar with the safety instructions.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!
- The product may be used only for its intended purpose.
- While using the product always be mindful of others (e.g. window panes, clearance, people, etc.).
- No liability for accidents that occur due to the failure to observe the safety instructions above or because of improper handling.
- The product may not be used to transport people or animals.
- Mind your hands when folding up the legs of the stand bag! Risk of crushing!

Avoiding material damage!

- Protect the product from excessive heat and cold.
- The product is not suitable for transporting food items.
- Do not leave any wet items in the product.
- Do not overfill the side pockets. This might damage the seams and the zip.

Attaching the protective cover

You will find a protective cover (2) in a side pocket of the stand bag (1).

1. Take the protective cover out of the stand bag.
2. Lay the protective cover over the clubs and their head covers with the zip facing upwards and towards the stand bag legs.
3. Lead the part of the cover with the two press studs and the hook-and-loop fastener (2b) through the handle.
4. Press the upper part of the four press studs (2a) on the protective cover firmly onto the lower part of the four press studs (1a) on the product (fig. A).
5. Place the hook-and-loop fastener over the side straps (1c) and close it (fig. A).
6. Close the zip.

Using the stand bag legs

Open the hook-and-loop fastener (1e) in order to use the stand bag legs (1d). The legs open automatically when a little pressure is applied to the product (1).

Note: The legs must be completely extended for the product to reach maximum stability.

The legs fold up automatically as soon as you pick the product up.

Setting the product up

Ensure that the product (1) is carried as close to your back as possible to reduce the leverage caused by the weight.

1. Put your arms through the shoulder straps (1f) and set the product up.
2. Adjust the width of the shoulder straps by moving the respective slide (1g) upwards or downwards (fig. C). Make sure that the shoulder straps sit snugly and firmly but not too tightly.

Taking the product off

Loosen the shoulder straps (1f) (fig. C) and take the product off your shoulders.

Note: Make sure that the hook-and-loop fastener (1e) on the stand bag legs (1d) is open before you set the product up (fig. B).

Note: When setting up make sure that the product is standing on an even surface so that it will not tip over.

Transporting the product

Attach the protective cover to protect the clubs during transport or if they are not being used for a length of time (you can find more detailed information in the section "Attaching the protective cover").

Before transporting, e.g. on a trolley the legs (1d) of the stand bag must be fastened.

1. Fold the legs to the stand bag (1) and fasten them with the hook-and-loop fastener (1e) (fig. B). Use only the hand grip (1h) and the loop (1i) to carry the product for stowage (fig. C).

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 369599_2007

 Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



01/2021

Delta-Sport-Nr.: SB-8784

IAN 369599_2007

