



CAMPING-KOCHSET CAMPING COOKING SET POPOTE

DE AT CH
CAMPING-KOCHSET
Gebrauchsanweisung

GB IE
CAMPING COOKING SET
Instructions for use

FR BE
POPOTE
Notice d'utilisation

NL BE
CAMPING KOOKSET
Gebruiksaanwijzing


PL
ZESTAW DO GOTOWANIA
NA KEMPING
Instructions for use

CZ
KEMPINKOVÁ SADA NA VARENÍ
Návod k použití

SK
KEMPINGOVÁ SÚPRAVA NA VARENIE
Navod na pouzivanie

IAN 329802_1907

DE AT CH
GB IE FR
BE NL PL
CZ SK

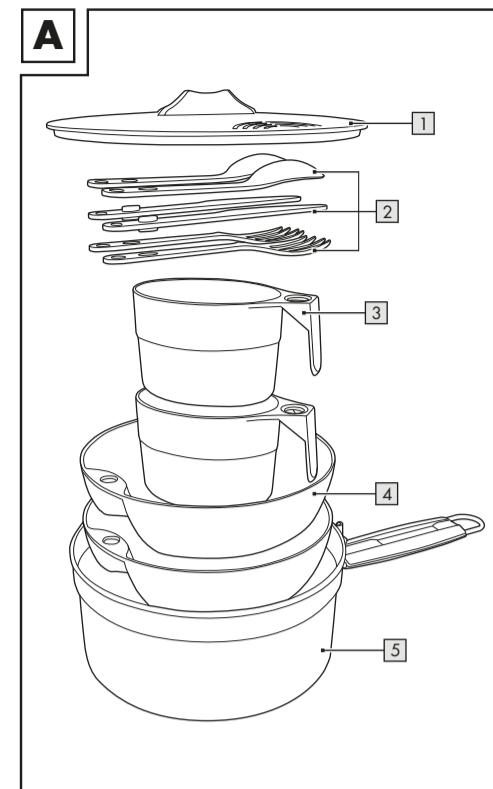

Risk of injury!
Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product.
Familiarise yourself with the product before using it
for the first time.

Read the following instructions for use carefully.
Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.


Scope of delivery (fig. A)

- 1 x lid (1)
- 2 x cutlery set, 3-part (2)
- 2 x mug (3)
- 2 x plate (4)
- 1 x pan with handle (5)
- 1 x instructions for use

Technical data

Weight: approx. 600g
Capacity, pan: approx. 1.6l

Temperature-resistant up to max. 100°C
Date of manufacture (month/year):
12/2019

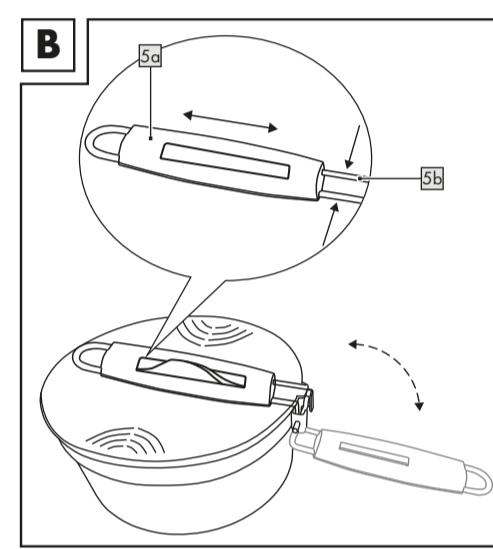

Intended use

The product is intended for private use when camping and is not for commercial use. The pan is suitable for all standard types of cooker including induction and gas cookers.

Important: The product is not dishwasher safe!



Safety instructions

Important: Read these instructions for use carefully and be sure to keep it handy!

Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation!

DE/AT/CH

Risk of injury!

- Check the product for damage or wear before first use. The product may be used only when in good working order and condition!
- When stacking the parts of the product mind your fingers! There is a risk of trapping them.
- The product can get very hot during use. Use oven gloves.
- When boiling or roasting use the pan without the lid!
- Do not use the cutlery for boiling or roasting.

Use (fig. B)

The product is supplied with the parts stacked. To remove the content from the pan proceed as follows:
1. Slide the insulation (5a) of the handle out up to the stop.
2. Press the sides (5b) of the handle together.
3. Flip the handle over as shown in fig. B and push the insulation back onto the handle.
4. Remove the content.

Pan

- Use the lid (1) as a sieve to strain the water from the pan.
- Use the handle on the pan to lock the product with the aid of the lid.

Note: Do not use any sharp objects on the surface of the pan (5) and do not scrape or cut anything on the surface.

Cutlery

Store the cutlery items together when not using them. When doing so, the knife must be between spoon and fork.

Locking the pan

- 1. Allow the pan to cool and place the lid on the pan.

Note: When locking the product make sure that the bulge on the lid faces the handle.
2. Slide the insulation (5a) of the handle out up to the stop.
3. Press the sides (5b) of the handle together.
4. Flip the handle over towards the lid and push the insulation back onto the handle.
5. Position the insulation of the handle in the middle of the lid to lock the product.

DE/AT/CH

Storage, cleaning

- The product must be cleaned thoroughly before first use. When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean the product with only warm water and mild detergent and then wipe dry with a cleaning cloth. When cleaning use only a soft sponge or something similar. Otherwise the surface might get damaged.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt. The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 329802_1907

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product.
Familiarise yourself with the product before using it
for the first time.

Read the following instructions for use carefully.
Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (fig. A)

- 1 x lid (1)
- 2 x cutlery set, 3-part (2)
- 2 x mug (3)
- 2 x plate (4)
- 1 x pan with handle (5)
- 1 x instructions for use

Technical data

Weight: approx. 600g
Capacity, pan: approx. 1.6l

Temperature-resistant up to max. 100°C
Date of manufacture (month/year):
12/2019

Intended use

This product is intended for private use when camping and is not for commercial use. The pan is suitable for all standard types of cooker including induction and gas cookers.

Important: The product is not dishwasher safe!



Safety instructions

Important: Read these instructions for use carefully and be sure to keep it handy!

Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packing material. Risk of suffocation!



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg
GERMANY
12/2019
Delta-Sport-Nr.: KC-7533

IAN 329802_1907

8

Risk of injury!
The product must be cleaned thoroughly before first use. The product may be used only when in good working order and condition!
When stacking the parts of the product mind your fingers! There is a risk of trapping them.
The product can get very hot during use. Use oven gloves.
When boiling or roasting use the pan without the lid!
Do not use the cutlery for boiling or roasting.

Storage, cleaning

The product must be cleaned thoroughly before first use. When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean the product with only warm water and mild detergent and then wipe dry with a cleaning cloth. When cleaning use only a soft sponge or something similar. Otherwise the surface might get damaged.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations.

Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

IAN: 329802_1907
GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité.
Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 couvercle (1)
- 2 kit de couverts, 3 pièces (2)
- 2 gobelet (3)
- 2 assiette (4)
- 1 casserole avec poignée (5)
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Poids total : env. 600 g
Volume utilisable de la casserole : env. 1,6 l

Résistance à la température jusqu'à 100 °C max.
Date de fabrication (mois / année) :
12/2019

Utilisation conforme

Cet article, conçu pour le domaine du camping, ne convient qu'à un usage privé et non à un usage commercial. La casserole est adaptée à tous les types de plaques chauffantes, dont à induction ou à gaz.

Important : L'article n'est pas adapté pour le lavage au lave-vaisselle !



Consignes de sécurité

Important : Lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement !

Danger de mort !
• Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Risque d'étouffement !

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 couvercle (1)
- 2 kit de couverts, 3 pièces (2)
- 2 gobelet (3)
- 2 assiette (4)
- 1 casserole avec poignée (5)
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Poids total : env. 600 g
Volume utilisable de la casserole : env. 1,6 l

Résistance à la température jusqu'à 100 °C max.
Date de fabrication (mois / année) :
12/2019

Utilisation conforme

Cet article, conçu pour le domaine du camping, ne convient qu'à un usage privé et non à un usage commercial. La casserole est adaptée à tous les types de plaques chauffantes, dont à induction ou à gaz.

Important : L'article n'est pas adapté pour le lavage au lave-vaisselle !

Consignes de sécurité

Important : Lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement !

Fermer la casserole

- 1. Laissez refroidir la casserole et placez le couvercle sur la casserole.

Danger de mort !
Lorsque vous fermez l'article, veillez à ce que le renflement du couvercle soit dirigé vers la poignée.

2. Faites glisser la protection isolante (5a) de la poignée jusqu'à la butée.

3. Appuyez sur les côtés de la poignée (5b).

4. Rabattez la poignée vers le couvercle et faites à nouveau glisser la protection isolante sur la poignée.

5. Positionnez la protection isolante de la poignée au milieu du couvercle pour fermer l'article.

Stockage, nettoyage

L'article doit être minutieusement nettoyé avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Ne nettoyez l'article qu'avec de l'eau chaude et des produits de nettoyage doux, puis essuyez-le avec un chiffon de nettoyage. N'utilisez que des éponges souples ou similaires pour le nettoyage. Autrement, la surface peut être endommagée.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

FR Service France
Tel. : 0800 919270
E-Mail: deltasport@lidl.fr

BE Service Belgique
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hierboven de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

- 1 x deksel (1)
- 2 x bestekset, 3-delig (2)
- 2 x beker (3)
- 2 x bord (4)
- 1 x pan met handgreep (5)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Totalgewicht: ca. 600 g
Nuttig volume pan: ca. 1,6 l

Temperatuurbestendigheid tot max. 100°C
 Productiedatum (maand/jaar): 12/2019

Voorgeschreven gebruik

Dit artikel is voor privégebruik op de camping en niet voor commercieel gebruik bestemd. De pan is geschikt voor alle gebruikelijke fornustypes incl. inducatie en gasstellen.

Belangrijk: Het artikel is niet geschikt voor de vaatwasmachine!

**Veiligheidsinstructies**

Belangrijk: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en berg ze onvoorwaardelijk op!

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar!

FR/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

PL

PL

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Produkt został wyprodukowany bardzo starannie i podczas stałej kontroli. Państwo otrzymują na ten produkt trzy lata gwarancji od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu.

Gwarancja obejmuje tylko błędy materiałowe lub fabryczne i traci ważność podczas używania produktu nie właściwie i nie zgodnie z jego przeznaczeniem. Państwa prawa, w szczególności zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi, nie zostaną ograniczone tą gwarancją.

W razie ewentualnych reklamacji należy skontaktować się pod niżej podanym numerem infolinii lub poprzez pocztę elektroniczną. Nasze współpracownicy omówią z Państwem jak najszybciej dalszy przebieg sprawy. Z naszej strony gwarantujemy doradztwo.

W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upłynięciu czasu gwarancji powstaje naprawy są płatne.

IAN: 329802_1907

PL Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltasport@lidl.pl

Srdečně blahořejme!
Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámite s tímto výrobkem.

Pozorně si přečtěte následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Uchovávejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předejte ji i veškerou dokumentaci.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x poklice (1)
- 2 x souprava přívorek, 3dílná (2)
- 2 x pohár (3)
- 2 x talíř (4)
- 1 x hrnec s držadlem (5)
- 1 x návod k použití

Technická data

Celková váha: cca 600 g
Užitkový obsah hrnce: cca 1,6 l

Teplotní odolnost max. do 100°C
 Datum výroby (měsíc/rok): 12/2019

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek je pro kempování pro privátní potřebu a nikoli pro podnikatelské použití. Hrnec je vhodný pro všechny běžné typy sporáků včetně indukce a plynné vafice.

Důležité upozornění: Výrobek není vhodný do myčky na nádobí!

**Bezpečnostní pokyny**

Důležité upozornění: Pečlivě přečtěte tento návod k použití a bezpodmínečně ho uschovejte!

Ohoření života!

- Nikdy nenechávejte děti bez dohledu s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udusení.

Gevaar voor blessures!

- Controleer het artikel op beschadigingen of slijtageverschijnselen voordat het voor het eerst gebruikt wordt. Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden.
- Wanneer u het artikel in elkaar steekt, let u in het bijzonder op uw vingers. Er bestaat gevraag voor blessures door kneuzingen.
- Het artikel kan tijdens het gebruik zeer heet worden. Gebruik ovenwanten.
- Gebruik de pan tijdens het koken of braden zonder deksel!
- Gebruik het bestek niet om te koken of te bakken.

Gebruik (afb. B)

Het artikel wordt in elkaar gestoken geleverd. Om de inhoud uit de pan te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Schuif de isolatie (5a) van de handgreep tot aan de aanslag uit.
2. Druk de handgreep aan de zijkanten (5b) in elkaar.
3. Klap de handgreep, zoals in afb. B weergegeven, om en schuif de isolatie weer op de handgreep.
4. Verwijder de inhoud.

Pan

- Gebruik het deksel (1) als zeef om uit de pan water of te gieten.
- Gebruik de handgreep aan de pan om het artikel met behulp van het deksel af te sluiten.

Opmerking: Gebruik op het oppervlak van de pan (5) geen scherpe voorwerpen en bekars of snijdt niet op het oppervlak.

Bestek

Steek het bestek bij niet-gebruik in elkaar. Het mes moet zich daarbij tussen lepel en vork bevinden.

Pan afsluiten

1. Laat de pan afkoelen en plaats het deksel op de pan.

Opmerking: Let er bij het afsluiten van het artikel op dat de velvinger aan het deksel naar de handgreep wijst.

2. Schuif de isolatie (5a) van de handgreep tot aan de aanslag uit.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik.

Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

Nebezpečí úrazu!

• Před prvním použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen nebo opotřeven. Výrobek smí být používán pouze v bezvadém stavu!

• Při sestavování a skládání výrobku dávejte pozor zejména na své prsty. Existuje nebezpečí úrazu příspěvků.

• Výrobek může být při používání velmi horký.

• Používejte chrápatky.

• Při vaření nebo pečení používejte hrnec bez poklic.

• Přibor nepoužívejte k vaření nebo pečení.

Používání (obr. B)

Výrobek je dodávaný složený do sebe. K vyjmout obsahu hrnce postupujte následovně:

1. Vytáhněte zákrty (5a) držadla až k zarážce.
2. Sítkové držadlo k sobě po stranách (5b).
3. Držadlo překlopěte tak, jak ukazuje obr. B a posuňte zákrty opět na držadlo.

4. Odeberete obsah.

Hrnek

- Použijte poklice (1) jako síto k vylití vody z hrnce.
- Použijte držadlo na hrnce k uzavření výrobku pomocí poklice.

Upozornění: Na povrchu hrnce (5) nepoužívejte žádné osří předměty, povrch neškrábejte a nic na něm nekrájte.

Přibor

Při nepoužívání zastrčte přibor do sebe. Nůž se přitom musí nacházet mezi lžící a vidličkou.

Uzavření hrnce

1. Nechte hrnec vychladnout a pak položte na hrnec poklice.

Upozornění: Při uzavíratí výrobku dbejte na to, aby výbouleni na poklice ukazovalo k držadlu.

2. Vytáhněte zákrty (5a) držadla až k zarážce.

3. Sítkové držadlo k sobě po stranách (5b).

4. Držadlo překlopěte směrem k poklice a posuňte zákrty opět na držadlo.

5. K uzavíratí výrobku nasměrujte kryt držadla na síť poklice.

IAN: 329802_1907

Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

3. Druk de handgreep aan de zijkanten (5b) in elkaar.

4. Klap de handgreep in de richting van het deksel om en schuif de isolatie weer op de handgreep.

5. Positioneer de isolatie van de handgreep in het midden van het deksel om het artikel af te sluiten.

Opslag, reiniging

Voordat het artikel voor het eerst gebruikt wordt, moet het grondig gereinigd worden. Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Alleen met water en milde reinigingsmiddelen reinigen en vervolgens met een reinigingsdoek droogvegen. Gebruik voor de reiniging alleen zachte sponsen of dergelijke. Anders kunnen er beschadigingen aan het oppervlak ontstaan.

BELANGRIJK: Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

IAN: 329802_1907

Servis België

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.nl

In geval van reclamates dient u zich aan de benden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te stellen. Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelwijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan.

Gratulerujmy!

Decydując się na ten produkt, otrzymuj Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.

Należy uważnie przeczytać nastepującą instrukcję użytkowania.

Produkt ten należy używać wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie z wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt inniej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

IAN: 329802_1907

BE Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be

NL Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x pokrywa (1)
- 2 x zestaw sztućców, 3-częściowy (2)
- 2 x kubek (3)
- 2 x talerz (4)
- 1 x garnek z uchwytem (5)
- 1 x instrukcja użytkowania