



PDF ONLINE
parkside-diy.com

FALT-ARBEITSBOCK

(DE) (AT) (CH)

FALT-ARBEITSBOCK

Gebrauchsanweisung

(FR) (CH)

TRÉTEAU PLIANT

Notice d'utilisation

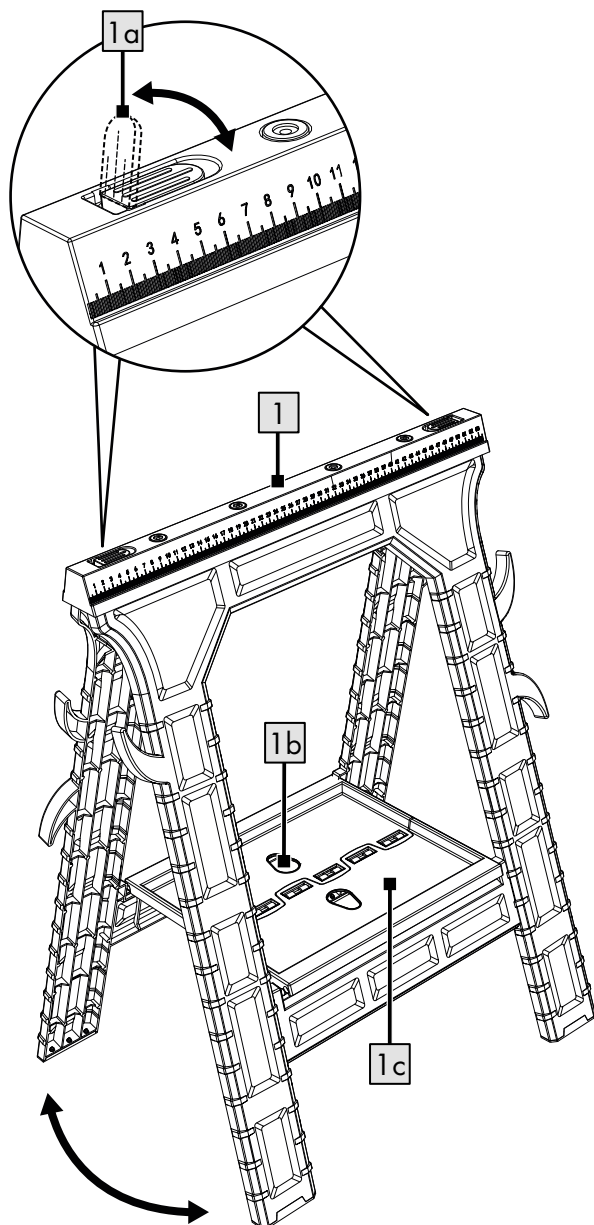
(IT) (CH)

CAVALLETTO DA LAVORO PIEGHEVOLE

Istruzioni d'uso

IAN 479682_2410

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)

A

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x falt-Arbeitsbock (1)
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Gewicht: ca. 2 kg



Max. Tragfähigkeit: 150 kg



Arbeitshöhe:
ca. 710 mm



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 04/2025

Verwendete Symbole und Signalwörter



Allgemeines Warnzeichen, dient der Kennzeichnung von Gefahren und Gefährdungen (z. B. Lebens-, Verletzungs- oder Quetschgefahren).

WARNUNG Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Artikels.



Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und für alle Benutzer stets zur Verfügung zu stellen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Allzweckbock für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Artikel sind unzulässig. Für Schäden, die aus bestimmungswidrigem Gebrauch entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr für Kinder!

- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass der Artikel kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für den Artikel vorgesehen sind.
- Der Artikel muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder gelagert werden.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.



Verletzungsgefahr!

- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Benutzen Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Seien Sie im Umgang mit dem Artikel stets vorsichtig und aufmerksam. Achten Sie beim Auf- und Abbau und während des Gebrauchs des Artikels auf Ihre Hände und Finger, es besteht Quetschgefahr.
- Unterlassen Sie die Nutzung des Artikels in offenen Bereichen. Der Einsatz unter klimatischen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder Wind kann Ihre Sicherheit ernsthaft gefährden. Der Artikel darf nicht unter extremen klimatischen Bedingungen wie Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 10 °C und 30 °C liegen.



**VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!**

Verwenden Sie den Artikel niemals als Leiter, Tritthilfe o. Ä.



**VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!**

Besteigen Sie niemals den Artikel oder die daraufliegende Arbeitsplatte.



**VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!**

Verwenden Sie den Artikel nur auf geraden Flächen und niemals auf Untergründen mit Gefälle. Der Artikel sowie evtl. aufliegende Werkstücke können umkippen.



**VORSICHT!
VERLETZUNGSGEFAHR!**

Verwenden Sie den Artikel nur auf trockenen Flächen. Feuchte oder ölige Untergründe können dazu führen, dass der Artikel wegrutscht und umfällt.



Vermeidung von Sachschäden!

- Achten Sie darauf, die zulässige Tragkraft niemals zu überschreiten.
- Beseitigen Sie alle Verunreinigungen, z. B. nasse Farbe, Schmutz oder Öl am Artikel.
- Verwenden Sie immer zwei Arbeitsböcke, um die Werkstücke/Arbeitsplatte beim Arbeiten zu halten.
- Keine Last auflegen, welche seitlich übersteht.
- Nur zur Verwendung auf festem und ebenem Untergrund.
- Diesen Allzweckbock nicht als Gerüstbock verwenden.



Achten Sie darauf, dass der Artikel sicher steht und nicht umkippen kann. Verletzungen und/oder Beschädigungen des Artikels können die Folgen sein.



Verwenden Sie den Artikel nur auf festen und ebenen Flächen. Auf unbefestigten, unebenen Flächen – bspw. Schotterflächen – kann es zum Verrutschen der Last kommen.



Achten Sie darauf, dass die Werkstücke/Arbeitsplatte nicht verrutschen können/kann. Sichern Sie diese ggf.



Belasten Sie Werkstücke niemals einseitig. Das Werkstück kann andernfalls aus dem Gleichgewicht kommen und herunterfallen.

Verwendung (Abb. A)

- Klappen Sie den Artikel (1) auseinander.
- Fixieren Sie Arbeitsstücke, indem Sie die Anschläge (1a) ausklappen.
- Falten Sie den Artikel zusammen, indem Sie mit einem Finger durch die Aussparung (1b) greifen, und die Ablagefläche (1c) nach oben ziehen.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen

Vorschriften. Bewahren Sie

Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschbar auf.

Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den

Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Artikel, einer Gravur am Artikel, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Artikels.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder nutzen Sie unser Kontaktformular, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie Service finden.
- Einen als defekt erfassten Artikel können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen

Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Anleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) gelangen Sie zur Anleitung für Ihren Artikel.

IAN: 479682_2410

Ⓓ🇪 Kundenservice Deutschland
Telefon: 08008855300

Ⓐ🇹 Kundenservice Österreich
Telefon: 0800447750

Ⓒ🇭 Kundenservice Schweiz
Telefon: 0800563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com
Sitz: Deutschland

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

1 chevalet de travail pliable (1)
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Poids : env. 2 kg



Capacité de charge max. : 150 kg



710 mm Hauteur de travail :
env. 710 mm



Date de fabrication
(mois/année) : 04/2025

Pictogrammes et mots-clés utilisés



Avertissement général, sert à signaler les dangers et les risques (par ex. risque de mort, de blessure ou d'écrasement).

AVERTISSEMENT Le mot-clé désigne un danger présentant un risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



Informations complémentaires pour l'utilisation de l'article.



Signe d'obligation, indique que la notice d'utilisation doit être gardée à disposition de tous les utilisateurs et que ceux-ci doivent la lire attentivement avant l'utilisation.

Utilisation conforme à sa destination

L'article est conçu comme tréteau polyvalent pour un usage privé. Toute autre utilisation ou modification de l'article est interdite. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. L'article n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un danger de suffocation.



Risque de blessure pour les enfants !

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Avertissez en particulier les enfants du fait que l'article n'est pas un jouet.
- Méfiez-vous de l'instinct naturel de jeu et de la volonté d'expérimentation des enfants. Évitez les situations et les comportements qui ne sont pas adaptés à l'article.
- L'article doit être rangé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.



Risque de blessure !

- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'article est uniquement destiné à un usage privé. Utilisez l'article uniquement aux fins prévues.
- Soyez toujours prudent et attentif lorsque vous manipulez l'article. Faites attention à vos mains et vos doigts lors du montage, du démontage et de l'utilisation de l'article.
- Abstenez-vous d'utiliser l'article dans des zones à ciel ouvert. L'utilisation dans des conditions climatiques telles que l'humidité ou le vent peut sérieusement compromettre votre sécurité. Ne pas utiliser l'article dans des conditions climatiques extrêmes telles que la chaleur ou le froid. La température ambiante doit être comprise entre 10 °C et 30 °C.



**PRUDENCE !
RISQUE DE BLESSURE !**

N'utilisez jamais l'article comme échelle ou marchepied.



**PRUDENCE !
RISQUE DE BLESSURE !**

Ne montez jamais sur l'article ou sur le plan de travail posé dessus.



**PRUDENCE !
RISQUE DE BLESSURE !**

Utilisez l'article uniquement sur une surface plane et jamais sur des sols en pente. L'article ainsi que les éventuelles pièces posées dessus peuvent tomber.



**PRUDENCE !
RISQUE DE BLESSURE !**

Utilisez l'article uniquement sur une surface sèche. Les sols humides ou huileux peuvent faire glisser ou renverser l'article.



Éviter les dommages matériels !

- Veillez à ne jamais dépasser la capacité de charge autorisée.
- Éliminez toutes les impuretés, par exemple la peinture humide, la saleté ou l'huile sur l'article.
- Utilisez toujours deux chevalets de travail pour maintenir les pièces/le plan de travail pendant le travail.
- Ne pas poser de charge qui dépasse sur le côté.
- À utiliser uniquement sur une surface solide et plane.
- N'utilisez pas ce chevalet de travail comme tréteau.



Veillez à ce que l'article soit bien stable et ne puisse pas basculer. Cela pourrait entraîner des blessures et/ou des détériorations de l'article.



Utilisez l'article uniquement sur une surface solide et plane. La charge risque de glisser sur des surfaces non stabilisées et irrégulières, par exemple sur des graviers.



Veillez à ce que les pièces/le plan de travail ne puissent pas se déplacer. Sécurisez-les le cas échéant.



Ne chargez jamais les pièces d'un seul côté. Dans le cas contraire, la pièce risque d'être déséquilibrée et de tomber.

Utilisation (fig. A)

- Dépliez l'article (1).
- Fixez les pièces de travail en dépliant les butées (1a).
- Pliez l'article en passant un doigt dans l'encoche (1b) et en tirant la tablette (1c) vers le haut.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Traitement de la garantie

Afin que nous puissions vous garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Pour toute demande, veuillez avoir le ticket de caisse et le numéro d'article (p. ex. IAN 123456_7890) à portée de main en tant que justificatif d'achat.

- Vous trouverez le numéro d'article sur la fiche signalétique de l'article, sur une inscription gravée sur l'article, sur la page de titre de votre notice explicative (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous de l'article.
- En cas d'erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts, contactez d'abord le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou utilisez notre formulaire de contact que vous trouverez sur le site parkside-diy.com dans la catégorie Service.
- Vous pourrez ensuite envoyer votre article jugé défectueux à l'adresse de service qui vous a été communiquée, sans frais de port, en y joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant en quoi consiste le défaut et quand il est survenu.



Sur parksidediy.com, vous pouvez consulter et télécharger la présente notice ainsi que de nombreuses autres. Ce code QR vous permet d'accéder directement à parksidediy.com.

Sélectionnez votre pays et utilisez le champ de recherche pour trouver des notices d'utilisation. En saisissant le numéro d'article (p. ex. IAN 123456_7890), vous accéderez à la notice d'utilisation de votre article.

IAN : 479682_2410

(CH) Service après-vente Suisse
Téléphone : 0800563601

Formulaire de contact sur
parksidediy.com
Siège : Allemagne

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura (fig. A)

1 x cavalletto da lavoro pieghevole (1)
1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Peso: ca. 2 kg



Portata massima: 150 kg



Altezza di lavoro:
ca. 710 mm



Data di produzione
(mese/anno): 04/2025

Simboli e parole segnaletiche utilizzati



Segnale di avvertenza generico, serve a indicare rischi e pericoli (ad es. rischio per la vita, di lesioni o di schiacciamento).

AVVERTENZA La parola segnaletica indica un rischio con un grado di pericolosità elevato che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



Ulteriori informazioni sull'uso dell'articolo.



Segnale di divieto, indica a ogni utente di leggere attentamente le istruzioni d'uso e di metterle sempre a disposizione di tutti gli utenti.

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è ideato come cavalletto multifunzione per l'uso in ambito privato. Non sono ammessi altri usi o modifiche all'articolo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti all'utilizzo diverso da quello previsto. L'articolo non è destinato all'uso commerciale.

Indicazioni di sicurezza



Pericolo di morte!

- Non lasciare mai il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Rischio di soffocamento.



Pericolo di lesioni per i bambini!

- I bambini non devono giocare con l'articolo. Informare i bambini in particolare del fatto che l'articolo non è un giocattolo.
- Tenere in considerazione la naturale propensione al gioco e alla sperimentazione dei bambini. Evitare situazioni e comportamenti nei quali non è previsto l'uso dell'articolo.
- In caso di inutilizzo, conservare l'articolo in un sito fuori dalla portata dei bambini.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini.

Pericolo di lesioni!

- Non apportare modifiche all'articolo.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.
- L'articolo è destinato al solo uso domestico. Utilizzare l'articolo solo per lo scopo previsto.
- Procedere con cautela e attenzione quando si utilizza l'articolo. Prestare particolare attenzione alle mani e alle dita durante il montaggio, lo smontaggio e l'utilizzo dell'articolo. Sussiste il pericolo di schiacciamento.
- Evitare l'utilizzo dell'articolo in spazi all'aperto. L'impiego in condizioni atmosferiche quali umidità o vento possono mettere in grave pericolo la propria sicurezza. Non utilizzare l'articolo in condizioni atmosferiche di caldo o freddo estremi. La temperatura ambientale deve essere compresa tra 10 °C e 30 °C.



ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Non utilizzare mai questo articolo come scala, sgabello o altro.



ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Non salire mai sull'articolo o sul piano di lavoro appoggiato su di esso.



ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Utilizzare l'articolo solo su una superficie piana, mai su superfici inclinate. L'articolo e gli eventuali pezzi da lavorare appoggiati su di esso potrebbero cadere.



ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Utilizzare l'articolo solo su superfici asciutte. Una superficie umida oppure oleosa potrebbe far slittare o rovesciare l'articolo.



Evitare danni agli oggetti!

- Prestare attenzione a non superare mai la portata utile.
- Rimuovere tutte le impurità, ad esempio colore fresco, sporco oppure olio dall'articolo.
- Utilizzare sempre due cavalletti per tenere i pezzi/il piano mentre si lavora.
- Non appoggiarvi carichi che sporgono lateralmente.
- Solo per l'uso su pavimenti solidi e piani.
- Non utilizzare il cavalletto multifunzione come impalcatura.



Accertarsi che l'articolo sia appoggiato in modo sicuro e che non si ribalti. Ne possono derivare danni all'articolo stesso e/o lesioni.



Utilizzare l'articolo solo su superfici solide e piane. Le superfici non solide e non piane, come la ghiaia, potrebbero far scivolare il carico.



Accertarsi che i pezzi/il piano di lavoro non scivoli/no. Eventualmente metterli in sicurezza.



Non caricare i pezzi su un solo lato. Altrimenti il pezzo potrebbe perdere di stabilità e cadere.

Uso (fig. A)

- Aprire l'articolo (1).
- Fissare i pezzi aprendo i fermi (1a).
- Ripiegare l'articolo afferrandolo con un dito nella cavità (1b) e tirare la superficie di appoggio (1c) verso l'alto.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

Pulire solo con un panno umido e quindi asciugare.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione.

La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

Evasione delle richieste di garanzia

Affinché la vostra richiesta di garanzia sia evasa rapidamente, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Conservare lo scontrino e il codice articolo (ad es. IAN 123456_7890) per dimostrare l'acquisto e indicarli a ogni richiesta.
- Il codice articolo si trova sulla targhetta di tipo dell'articolo, è incisa sull'articolo, indicata sulla pagina iniziale delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo posto sul retro o nella parte inferiore dell'articolo.
- In caso di anomalie di funzionamento o altri difetti, contattare innanzitutto il reparto di assistenza indicato di seguito al telefono oppure compilando il modulo di contatto su parkside-diy.com nella sezione Assistenza.
- Allegando la prova di acquisto (scontrino) e descrivendo il difetto e il modo in cui si è presentato, potrete spedire gratuitamente l'articolo all'indirizzo dell'assistenza che vi verrà indicato.



Su parkside-diy.com potete visualizzare e scaricare questi e molti altri manuali. Con questo codice QR si raggiunge direttamente il sito parkside-diy.com. Scegliere il

Paese e cercare le operative la finestra di ricerca. Immettendo il codice articolo (ad es. IAN 123456_7890) si arriva alle operative specifiche dell'articolo.

IAN: 479682_2410

(CH) Assistenza clienti Svizzera
Telefono: 0800563601

Modulo di contatto su parkside-diy.com
Sede: Germania

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



Delta-Sport-Nr.: AB-16211

01.08.2025 / AM 7:27

IAN 479682_2410