

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 508253_2507) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 508253_2507 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

● Service

- DE

Service Deutschland
Tel.: 08008855300
Kontaktformular auf *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507
- AT

Service Österreich
Tel.: 0800447750
Kontaktformular auf *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507
- BE

Service Belgien
Tél.: 080012614
Kontaktformular auf *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507
- CH

Service Schweiz
Tel.: 0800563601
Kontaktformular auf *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507

CROCHETS MURAUX

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Le produit est adapté au rangement des échelles, des outils de jardinage et de nombreux autres objets en économisant de la place.


DE/AT/BE/CH	DE/AT/BE/CH	DE/AT/BE/CH	DE/AT/BE/CH	DE/AT/BE/CH	FR/BE/CH
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

Le produit n'est prévu que pour une utilisation à l'intérieur de locaux privés (caves, garage, pièces réservées aux loisirs, etc.). Ne fixez pas le produit à un mur en briques.

Toute utilisation autre que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut entraîner des blessures et/ou endommager le produit. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

● Données techniques

Charge maximale :

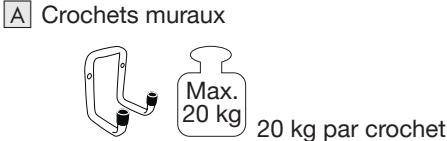

Consignes de sécurité

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT !

Évitez tout risque de blessure !

- AVERTISSEMENT ! RISQUE MORTEL ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !**

Prière de ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement. Conservez le produit hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ! Maintenez les enfants hors de la portée de la zone de travail durant le montage. Des vis et d'autres petites pièces font partie du contenu de l'emballage. Elles peuvent présenter un risque mortel en cas d'ingestion ou d'inhalation.

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ! Lors du perçage dans un mur, assurez-vous de ne pas rencontrer de lignes électriques, de conduites de gaz ou de canalisations d'eau. Avant de percer dans un mur, contrôlez éventuellement leur présence avec un appareil de détection.

PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES ! Vérifiez que toutes les pièces sont en parfait état et correctement montées. Un montage inapproprié représente un risque de blessures. Les pièces endommagées peuvent affecter la sécurité et le fonctionnement.

PRUDENCE ! Ne laissez jamais des enfants sans surveillance ! Ce produit n'est ni un jouet ni un équipement sur lequel on peut grimper ! Veillez à ce que personne ne se suspende au produit ou ne hisse grâce au produit, en particulier les enfants. Des blessures et/ou dégâts peuvent en résulter.

- Veillez à ce que le produit ne soit installé que par des personnes compétentes.
- Vérifiez la stabilité du produit avant son utilisation.
- Ne chargez pas les crochets au-delà de la charge maximale indiquée (voir « Données techniques »).

Sinon, il y a un risque de blessure et/ou d'endommagement du produit.

- Vérifiez régulièrement que les crochets et les chevilles soient bien en place et resserrezrégulièrement les vis .
- La stabilité peut être affectée lorsque l'installation a lieu sur un meuble.
- Toutes les vis de fixation doivent être installées.

AVERTISSEMENT ! Aucune utilisation en cas de dommages.

Éviter tout dommage matériel !

- Avant de fixer le produit au mur, vérifiez que le mur convient pour y fixer le produit. Si nécessaire, renseignez-vous auprès d'un spécialiste.
- Renseignez-vous avant le montage mural pour savoir si le matériel de montage convient à votre mur. Nous avons joint le matériel de montage pour un montage mural sur une maçonnerie traditionnelle.

● Montage

Remarque : Pour le montage, vous avez besoin d'une perceuse, d'un tournevis et d'un marteau.

PRUDENCE ! RISQUE DE BLESSURES ! Consultez le mode d'emploi de la perceuse électrique.

- Montez les crochets conformément aux illustrations I et II.
- Remarque :** Lors de l'utilisation des crochets, faites attention à la charge maximale admissible (voir « Données techniques »).

● **Nettoyage et entretien**

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs.
- Utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux pour le nettoyage.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

FR/BE/CH	FR/BE/CH	FR/BE/CH	FR/BE/CH	FR/BE/CH	FR/BE/CH
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Produit : Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 508253_2507) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.

Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. La numéro de référence de l'article (IAN) 508253_2507 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.

● Service après-vente

FR

Service après-vente France
Tél.: 0800907612
Formulaire de contact sur *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507

BE

Service après-vente Belgique
Tél.: 080012614
Formulaire de contact sur *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507

CH

Service après-vente Suisse
Tél.: 0800563601
Formulaire de contact sur *[parkside-diy.com](#)*
IAN 508253_2507

WANDHAKEN

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor ruimtebesparend opbergen van ladders, tuingereedschap en veel andere voorwerpen.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik binnenshuis (bijv. in kelders, garage, hobbyruimtes, e.d.). Bevestig het product niet aan een bakstenen muur.

Ander gebruik dan bovenbeschreven of een verandering aan het product is niet toegestaan en kan leiden tot verwondingen en/of schade aan het product. De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die ontstaat door ander gebruik dan het beoogde. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

● Technische gegevens

Max. belasting:

Veiligheidstips

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN AANWIJZINGEN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Gevaar op letsel vermijden!

- WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar. Houd het product buiten bereik van kinderen. Dit product is geen speelgoed.

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR! Houd kinderen tijdens de installatie uit de buurt van de werkplek. Tal van schroeven en andere kleine onderdelen zijn meegeleverd. Bij inslikken of inhaleren kunnen deze levensgevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR! Vergewis uzelf ervan dat u geen elektriciteits-, gas- of waterleidingen raakt, als u in de muur boort. Controleer, indien nodig, met een leidingzoeker op eventueel aanwezige leidingen voordat u begint te boren.

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN! Zorg ervoor dat alle onderdelen intact zijn en deskundig zijn geïnstalleerd. Bij ondeskundige montage bestaat er gevaar voor verwondingen. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en de werking beïnvloeden.

VOORZICHTIG! Laat kinderen nooit zonder toezicht! Het product is geen klimrek of speelgoed! Zorg ervoor dat personen, in het bijzonder kinderen, niet aan het product gaan hangen of zich er aan omhoog gaan trekken. Verwondingen en/of beschadigingen kunnen hier het gevolg van zijn.

- Let erop dat het product alleen door vaklieden wordt geïnstalleerd.
- Controleer voor gebruik of het product stevig vastzit.
- Belast de haken niet meer dan met de aangegeven maximale belasting (zie "Technische gegevens").

Doet u dit niet dan dreigt gevaar van verwondingen en/of beschadiging van het product.

- Controleer regelmatig of de haken en pluggen goed vastzitten en draaide schroeven regelmatig aan.
- Bij bevestiging aan meubels kan de stabiliteit daarvan beïnvloed worden.
- Alle bevestigingsschroeven moeten aangebracht worden.

WAARSCHUWING! Niet verder gebruiken in geval van beschadiging.

Vermijd materiële schade!

- Controleer voor wandmontage of de gekozen wand geschikt is voor montage van het product. Laat u, indien nodig, voorlichten door een vakman.
- Informeer u voor montage aan de muur over daarvoor geschikt montage materiaal. Voor bevestiging aan een muur hebben wij bevestigingsmateriaal meegeleverd dat geschikt is voor normaal, stevig metselwerk.

● **Montage**

Tip: Voor de installatie heeft u een boormachine, een schroevendraaier en een hamer nodig.

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN! Lees de gebruiksaanwijzing van uw boormachine goed door.

NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE
-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Installeer de haken zoals aangegeven in afbeeldingen I en II.
- Tip:** Let er bij het gebruik van de haak op dat u de maximale belasting niet overschrijdt (zie “Technische gegevens”).

● Schoonmaken en onderhoud

- Gebruik in geen geval bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik voor het schoonmaken een enigszins vochtige, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Product:



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt

u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 508253_2507) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.



Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar

GANCI DA PARETE

● Introduzione

Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

Il prodotto è adatto per riporre in modo salvaspazio scale, attrezzi da giardino e molti altri oggetti.

Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso in ambienti interni privati (cantina, garage, sala hobby o simili). Non fissare il prodotto a un muro di mattoni.

L’uso diverso da quello sopra descritto o la modifica del prodotto non è consentita e può provocare lesioni e/o danni al prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio. Il prodotto non è adatto per l’uso commerciale.

● Dati tecnici

Carico massimo:

Ganci da parete



20 kg per gancio



Istruzioni di sicurezza

CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE!



Evitare il rischio di lesioni!



AVVERTENZA! PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ DEI BAMBINI!

Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste il rischio di soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE! Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro durante il montaggio. La fornitura comprende viti e altre piccole parti. Queste possono essere letali se vengono ingoiate o inalate.

AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE!

Assicurarsi di non imbattersi in condutture dell’elettricità, del gas o dell’acqua durante la perforazione del muro. Se necessario, controllare con un localizzatore di tubi prima di perforare una parete.

CAUTELA! PERICOLO DI LESIONI!

Assicurarsi che tutti i componenti siano intatti e siano montati correttamente. In caso di montaggio non corretto sussiste pericolo di infortunio. Componenti danneggiati possono compromettere la sicurezza e il funzionamento.

CAUTELA! Non lasciare i bambini senza supervisione! Questo prodotto non è una struttura per arrampicarsi né un giocattolo! Assicurarsi che le persone, soprattutto i bambini, non si appendano o si tirino su dal prodotto. Le conseguenze possono essere lesioni e/o danni.

- Assicurarsi che il prodotto sia installato solo da persone competenti.
- Controllare la stabilità del prodotto prima dell’uso.



Non caricare i ganci oltre il carico massimo specificato (vedere “Dati tecnici”).

- In caso contrario, sussiste il rischio di lesioni e/o danni al prodotto.
- Controllare regolarmente che i ganci e i tasselli siano ben saldi e serrare regolarmente le viti .
- Se il prodotto viene montato su mobili, la relativa stabilità può essere compromessa.
- Vanno montate tutte le viti di fissaggio.

AVVERTENZA! Non utilizzare in caso di danni.



Evitare di danneggiare il prodotto!

- Prima di eseguire il montaggio alla parete, verifichi, se la parete scelta è adatta per il fissaggio del prodotto. Se necessario, consultare uno specialista.

uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 508253_2507 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.

● Service

Service Nederland
Tel.: 08000229556
Contactformulier op [parkside-diy.com](#)
IAN 508253_2507

Service België
Tel.: 080012614
Contactformulier op [parkside-diy.com](#)
IAN 508253_2507

● Montaggio

Indicazione: Per il montaggio sono necessari un trapano, un cacciavite e un martello.

CAUTELA! PERICOLO DI LESIONI! Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del proprio trapano.

- Montare i ganci secondo le figure da I a II.

Indicazione: Quando si utilizzano i ganci, rispettare il carico massimo consentito (vedi “Dati tecnici”).

● Pulizia e manutenzione

- Non utilizzare mai detergenti corrosivi o abrasivi.
- Per la pulizia, utilizzare un panno privo di lanugine, leggermente inumidito.

● Smaltimento

L’imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l’identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche/20–22: carta e cartone/80–98: materiali compositi.

Prodotto:



E’ possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l’amministrazione comunale o cittadina.



Il prodotto , i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l’acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell’acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d’acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell’avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell’acquisto devono essere comunicati subito dopo l’apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

Per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (IAN 508253_2507) a prova dell’avvenuto acquisto.



Indicaciones de seguridad

¡CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA UN FUTURO USO!



¡Evite el riesgo de lesiones!



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!

Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. Peligro de asfixia. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El producto no es un juguete.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE! Durante el montaje, mantenga a los niños alejados del área de trabajo. Los tornillos y las piezas pequeñas pertenecen al volumen de suministro. Estas pueden suponer un peligro de muerte por ingestión o inhalación.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE!

Cerciórese de que no impacta con líneas de agua, gas o electricidad cuando realice los agujeros en la pared. Compruebe, en su caso, con un buscador de líneas antes de realizar los agujeros en la pared.

¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE LESIONES! Asegúrese de que ninguna pieza esté dañada y de que todas estén montadas adecuadamente. Existe peligro de lesiones por montaje incorrecto. Las piezas dañadas pueden afectar negativamente a la seguridad y al correcto funcionamiento.

¡CUIDADO! ¡No deje a los niños sin supervisión! ¡El producto no es ninguna estructura para escalar o jugar! Asegúrese de que ninguna persona, en especial niños, pueda colgarse ni escalar en el producto. Esto puede provocar lesiones y/o daños.

- Asegúrese de que el producto solo sea instalado por personas cualificadas.
- Compruebe antes del uso la estabilidad del producto.



Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l’uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 508253_2507 accedete alle istruzioni per l’uso relative al vostro articolo.



- No cargue los colgadores por encima de la carga máxima permitida (véase “Datos técnicos”). De lo contrario, existe peligro de lesión y/o daños en el producto.
- Compruebe regularmente el firme asiento de los colgadores y tacos y vuelva a apretarlos tornillos .
- Durante el montaje de los muebles, la estabilidad puede verse afectada.
- Deben instalarse todos los tornillos de fijación.

¡ADVERTENCIA! No lo utilice más en caso de daños.



¡Evite daños materiales!

- Compruebe antes del montaje en pared si la pared seleccionada es apropiada para fijar el producto. En su caso, consulte con un técnico especialista.

- Antes del montaje en la pared, infórmese sobre qué material de montaje es apropiado para su pared. Para el montaje en pared o techo hemos adjuntado material de montaje apropiado para un muro firme y común.

● Montaje

Nota: Para el montaje necesita un taladro, un destornillador y un martillo.

⚠ ¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE LESIONES!
Consulte el manual de instrucciones de su taladro.

- Monte los colgadores conforme a las figuras I a II.

Nota: Tenga en cuenta al usar los colgadores la carga máxima permitida (véase “Datos técnicos”).

● Limpieza y cuidado

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos.
- Para la limpieza, utilice un paño ligeramente humedecido y libre de pelusas.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos/ 20–22: papel y cartón/80–98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El periodo de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 508253_2507) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.



ES	ES	ES	ES	ES	ES
----	----	----	----	----	----

En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 508253_2507 accede al manual de instrucciones de su artículo.

● Asistencia

ES **Asistencia en España**
Tel.: 900994940
Formulario de contacto en *parkside-diy.com*
IAN 508253_2507

CABIDES DE PAREDE

● Introdução

Damos-lhe os parabéns pela aquisição do seu novo produto. Acabou de adquirir um produto de grande qualidade. Familiarize-se com o aparelho antes da primeira colocação em funcionamento. Para tal, leia atentamente este manual de instruções e as indicações de segurança. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Armazene este manual em um lugar seguro. Se entregar este produto a terceiros, entregue também todos os documentos.

● Utilização adequada

O produto é adequado para o armazenamento de escadas, ferramentas de jardim e muitos outros itens de forma a economizar espaço.


O produto destina-se exclusivamente para a utilização em espaços domésticos (cave, garagem, sala de hobbies ou semelhante). Não fixe o produto numa parede de tijolos.

Não é permitida uma utilização distinta da anteriormente descrita ou uma modificação do produto e pode causar ferimentos e/ou danos no produto. O fabricante não se responsabiliza pelos danos que resultam de uma utilização inadequada. Este produto não se destina à utilização comercial.

● Dados técnicos

Carga máxima:

Cabides de parede



20 kg por cabide de parede



Indicações de segurança

GUARDAR TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INDICAÇÕES PARA O FUTURO!



Evite o perigo de ferimentos!

- **⚠ AVISO! PERIGO DE MORTE E DE ACIDENTE PARA CRIANÇAS E BEBÉS!**

Nunca deixe crianças sozinhas com os materiais da embalagem. Perigo de sufocamento. Mantenha o produto afastado de crianças. O produto não é um brinquedo.

⚠ AVISO! PERIGO DE MORTE! Mantenha as crianças durante a montagem afastadas da área de trabalho. O conteúdo da embalagem contém parafusos e outras peças de tamanho pequeno. Estes podem ser fatais em caso de ingestão ou inalação.

⚠ AVISO! PERIGO DE MORTE!

Certifique-se de que não faz furos na parede onde pode tocar em ligações de eletricidade, gás ou água. Se necessário, verifique com um detector de ligações antes de fazer furos na parede.

⚠ CUIDADO! RISCO DE FERIMENTOS!

Certifique-se de que nenhuma peça está danificada e estão corretamente montadas. A montagem incorreta poderá levar a lesões. As partes danificadas podem afetar a segurança e a função.

⚠ CUIDADO! Não deixe as crianças sem vigilância! O produto não é um dispositivo para escalar ou brincar! Certifique-se de que as pessoas, especialmente as crianças, não fiquem presas no produto, ou seja, que não utilizem o produto para se puxarem para cima. Isso pode causar ferimentos e/ou danos.

- Verifique que o produto é montado exclusivamente por pessoal qualificado.
- Antes da utilização verifique a estabilidade do produto.

- Não ultrapasse a carga máxima indicada dos cabides de parede (consultar “Dados técnicos”).
Caso contrário, existe perigo de ferimento e/ou danos no produto.
- Verifique regularmente se o cabide de parede e a bucha estão fixos e aperteregularmente os parafusos .
- A montagem em móveis pode afetar a estabilidade dos mesmos.
- Deve instalar todos os parafusos de fixação.

⚠ AVISO! Em caso de danos não pode ser utilizado.



Evite o perigo de danos!

- Antes da montagem na parede, deve verificar se a parede selecionada é adequada para fixar o produto. Se necessário pode consultar uma pessoa qualificada.

ES	PT	PT	PT	PT	PT
----	----	----	----	----	----

- Antes da montagem na parede, informe-se se o material de montagem para a parede é apropriado. Para a montagem na parede, enviamos material de montagem que é adequado para as paredes convencionais e fixas.

● Instalação

Nota: Para a montagem precisa de um berbequim, chave de fendas e martelo.

⚠ CUIDADO! RISCO DE FERIMENTOS!
Consulte o manual de instruções do berbequim.

- Monte os cabides de parede conforme descrito nas imagens I a II.

Nota: Quando utilizar os cabides de parede respeite a carga máxima permitida destes (ver “Dados técnicos”).

● Limpeza e manutenção

- Não utilize, de modo algum, detergentes abrasivos ou corrosivos.
- Para a limpeza utilize um pano pouco húmido que não se desfie.

● Eliminação

A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos/20–22: Papel e papelão/80–98: Materiais compostos.

Produto:



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O produto, incluindo os acessórios e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante. Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos. O logotipo Triman somente vale para a França.

● Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● Procedimento no caso de ativação da garantia

Para garantir que o seu pedido é processado rapidamente, siga as instruções abaixo:

Por favor, prepare para todas os pedidos o recibo de compra e o número de artigo (IAN 508253_2507) como prova da compra.

Consulte a placa de identificação no produto, uma gravação no produto, a página de título das suas instruções (em baixo à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto para obter o número do artigo.

Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por e-mail.

O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que ocorreu.

PT	PT	PT	PT	PT	PT
----	----	----	----	----	----



● Assistência Técnica

PT **Serviço Portugal**
Tel.: 800849131
Formulário de contacto em *parkside-diy.com*
IAN 508253_2507



Pode ver e descargar estes e muitos outros manuais em parkside-diy.com. Este código QR irá levá-lo diretamente para parkside-diy.com. Seleccione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar o manual de instruções. Introduzindo o número do artigo (IAN) 508253_2507 irá aceder ao manual de instruções do seu artigo.