



Mähroboter City Smart / Smart City Robot Lawnmower / Tondeuse robot City Smart PAMRC 250 A1 City

(DE) (AT) (CH)

Mähroboter City Smart

Originalbetriebsanleitung

(FR) (BE)

Tondeuse robot City Smart

Traduction des instructions d'origine

(ES)

Robot cortacésped City Smart

Traducción del manual de instrucciones original

(CZ)

Robotická sekačka City Smart

Překlad originálního provozního návodu

(HU)

City Smart robotfűnyíró

Az originál használati utasítás fordítása

(DK)

Robotplæneklipper City Smart

Oversættelse af den originale driftsvejledning

(GB) (MT)

Smart City Robot Lawnmower

Translation of the original instructions

(NL) (BE)

Robotmaaier City Smart

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

(IT) (MT)

Robot tosaerba City Smart

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

(SK)


Robotická kosačka City Smart

Preklad originálneho návodu na obsluhu

(PL)

Robot do koszenia trawy City Smart

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi



(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(GB) (MT)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

(NL) (BE)

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

(ES)

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

(IT) (MT)

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

(CZ)

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

(HU)

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.



(PL)

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

(DK)

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

DE/AT/CH	Originalbetriebsanleitung	Seite	4
GB/MT	Translation of the original instructions	Page	45
FR/BE	Traduction des instructions d'origine	Page	83
NL/BE	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	Pagina	128
ES	Traducción del manual de instrucciones original	Página	169
IT/MT	Traduzione delle istruzioni d'uso originali	Pagina	210
CZ	Překlad originálního provozního návodu	Strana	251
SK	Preklad originálneho návodu na obsluhu	Strana	288
HU	Az originál használati utasítás fordítása	Oldal	326
PL	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi	Strona	366
DK	Oversættelse af den originale driftsvejledning	Side	409

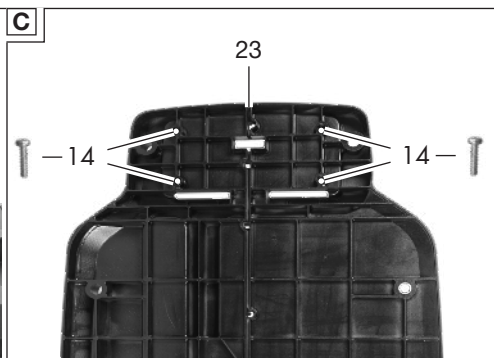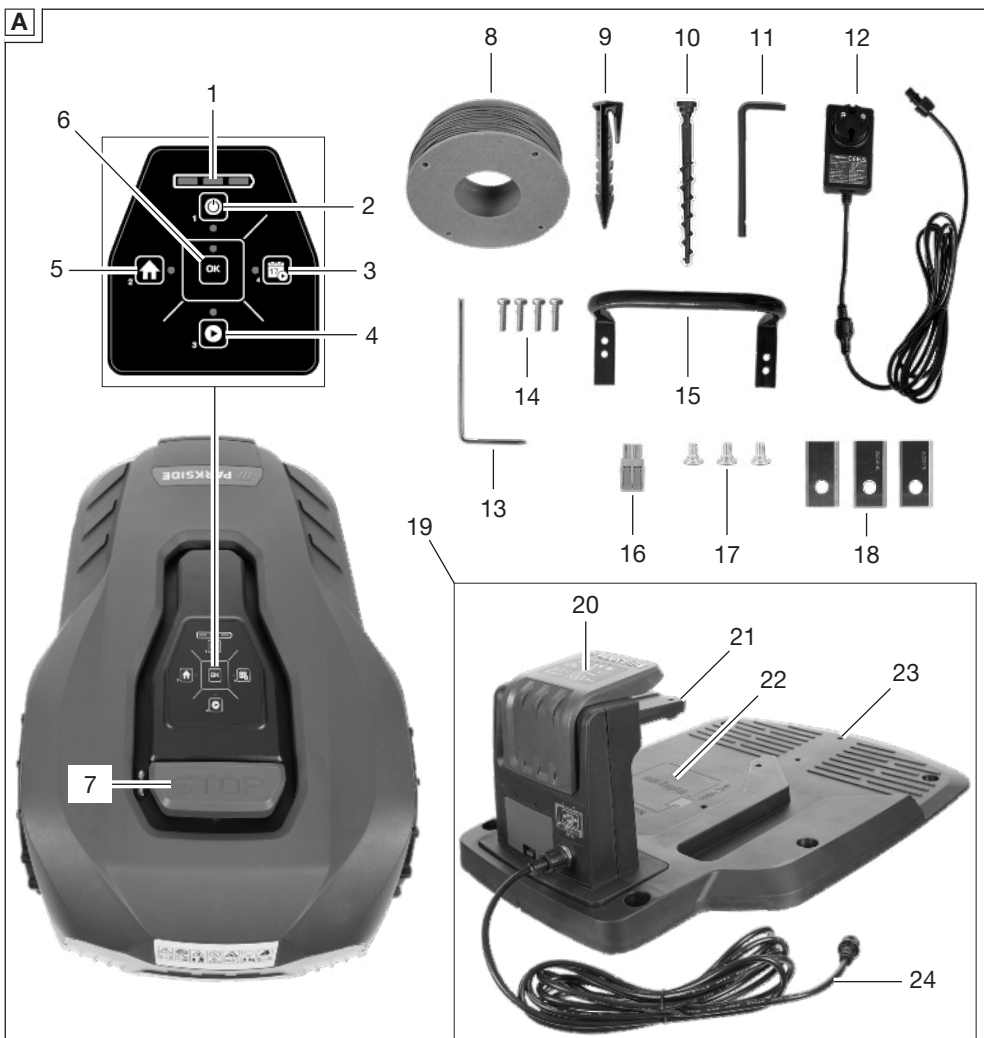

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....4

Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
Lieferumfang/Zubehör.....	5
Übersicht.....	5
Funktionsbeschreibung.....	6
Technische Daten.....	6

Sicherheitshinweise..... 7

Bedeutung der Sicherheitshinweise.....	7
Bildzeichen und Symbole.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge.....	9
Sicherheitshinweise für Rasenmäher.....	12
Restrisiken.....	14

Installation..... 15

Benötigen Sie Unterstützung?.....	15
Notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel.....	15
Ladestation montieren.....	15
Ladestation platzieren.....	15
Begrenzungskabel verlegen.....	16
Begrenzungskabel und Ladestation verbinden.....	17
Ladestation fixieren.....	18

Vorbereitung..... 18

Schnitthöhe einstellen.....	18
Akku einsetzen und entnehmen.....	19

Inbetriebnahme..... 19

Arbeitszeit.....	19
Sekundärbereich.....	20
Spotmodus.....	20
Regensensor.....	20
Bedienteile.....	20
Ein- und Ausschalten.....	23
PIN eingeben.....	24
Parkside App.....	24
Startzeitpunkt festlegen.....	30

Betrieb..... 30

Arbeitshinweise.....	30
Arbeitszyklus manuell unterbrechen/ starten.....	31
Zurück zur Ladestation.....	32

Transport..... 33

Reinigung, Wartung und Lagerung..... 33

Reinigung.....	33
Wartung.....	34
Lagerung.....	35

Fehlersuche.....36

Entsorgung/Umweltschutz..... 39

Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland.....	39
Entsorgungshinweise für Akkus.....	39
Entsorgungshinweis für Grünschnitt.....	40

Service.....40

Garantie.....	40
Reparatur-Service.....	41
Service-Center.....	42
Importeur.....	42

Ersatzteile und Zubehör.....42

Original-EU-Konformitätserklärung..... 43

Original-EU-Konformitätserklärung..... 44

Explosionszeichnung..... 451

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Mähroboters (nachfolgend Gerät oder Elektrowerkzeug genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes ist somit sichergestellt.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für folgende Verwendung bestimmt:

- Das Mähen von Rasen- und Grasflächen im häuslichen Bereich.

Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder feuchter Umgebung ist verboten.

Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

Jede andere Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen und zu Schäden am Gerät führen. Der Bediener oder Nutzer des Geräts ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich. Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwerkerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht wurden.

Das Gerät ist Teil der Serie **X 20 V TEAM** und kann mit Akkus der **X 20 V TEAM** Serie betrieben werden. Akkus der Serie **X 20 V TEAM** dürfen nur mit Ladegeräten der Serie **X 20 V TEAM** geladen werden.

Lieferumfang/Zubehör

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

- Mähroboter City Smart
- Begrenzungskabel (100 m)
- 6x Befestigungsschrauben
- 100x Haken
- Innensechskantschlüssel
- Multifunktionswerkzeug
- Ladestation (Ladeeinheit/Bodenplatte)
- 4x Schraube (Ladeeinheit)
- Lüsterklemme
- 3x Ersatzmesser,
3x Ersatzschraube (Messermontage)
- Netzteil
- Akku
- Originalbetriebsanleitung

Übersicht



Die Abbildungen des Geräts finden Sie auf der vorderen und hinteren Ausklappseite.

(Abb. A)

- 1 Ladezustandsanzeige
- 2 EIN/AUS-Taste
- 3 Zeitplan-Taste
- 4 START-Taste
- 5 Ladestation-Taste
- 6 OK-Taste
- 7 STOP-Taste
- 8 Begrenzungskabel

- 9 Haken
- 10 Befestigungsschrauben
- 11 Innensechskantschlüssel
- 12 Netzteil
- 13 Multifunktionswerkzeug
- 14 Schrauben (Ladeeinheit)
- 15 Schutzbügel
- 16 Lüsterklemme
- 17 Messerschrauben
- 18 Messer
- 19 Ladestation
- 20 Ladeeinheit
- 21 Ladezinken
- 22 Indikator (Arbeitsbereich)
- 23 Bodenplatte
- 24 Ladestecker

(Abb. D)

- 25 Abdeckung (Ladestation)
- 26 Abdeckung (Anschluss Ladestecker)
- 27 Anschluss Ladestecker

(Abb. E)

- 28 Nut

(Abb. F)

- 29 LED

(Abb. G)

- 30 Verriegelung
- 31 Abdeckung (Akku)
- 32 Akku-Fach
- 33 Akku
- 34 Akku-Entriegelung

(Abb. H)

- 35 Schraube (Schnitthöhe)

(Abb. I)

- 36 Tragegriff

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besitzt ein Kunststoffgehäuse mit einem Elektromotor. Das Schneidwerkzeug dreht sich parallel zur 3-stufigen Schnittebene.

Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Technische Daten

Mähroboter City Smart

..... PAMRC 250 C1

Motorspannung U 20 V =

Schutzart IPX4

Leerlaufdrehzahl n_1 3100 min⁻¹

Schnittbreite 16 cm

Schnitthöhe 25/35/45 mm

Gewicht ohne Akku ≈ 6,5 kg

Schalldruckpegel L_{pA}

..... 35,4 dB; K_{pA} = 2,06 dB

Schallleistungspegel L_{WA}

– garantiert 58 dB

– gemessen 55,4 dB; K_{WA} = 2,06 dB

Ladestation ST-105

Eingangsspannung 22 V=, 1,2 A

Ausgangsspannung 21 V=, 1 A

Schutzart IPX4

Gewicht ≈ 1,5 kg

Netzteil SF-12

Eingangsspannung

..... 220-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsspannung 22 V=, 1,2 A

Frequenzbereich des Begrenzungskabels 100 Hz-148,5 kHz

Maximale Sendeleistung des Begrenzungskabels 50 dBa/ 10 m

WIFI-Frequenzbereich

..... 2400-2483,5 MHz

Maximale WLAN-Sendeleistung

..... 19 dBm

Bluetooth-WIFI-Frequenzbereich

..... 2400-2483,5 MHz

Maximale Bluetooth-Sendeleistung 8 dBm
 Schutzart IP65
 Außentemperatur ta 50 °C

Hinweise zu Lärm- und Vibrationswerten

▲ VORSICHT! Gehörschäden! Tragen Sie Gehörschutz.

Die angegebenen Schwingungs-gesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und können zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und die angegebenen Geräuschemissionswerte können auch zu einer vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

▲ WARNUNG! Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs von dem Angabewert abweichen, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen. Hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft.

X 20 V TEAM

Das Gerät ist Teil der Serie **X 20 V TEAM** und kann mit Akkus der **X 20 V TEAM** Serie betrieben werden. Akkus der Serie **X 20 V TEAM**

dürfen nur mit Ladegeräten der Serie **X 20 V TEAM** geladen werden.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Gerät ausschließlich mit folgenden Akkus zu betreiben: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Die Verwendung des Geräts mit folgenden Akkus wird untersagt: SMART PAPS 2012 A1

Wir empfehlen Ihnen, diese Akkus mit folgenden Ladegeräten zu laden: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSLГ 20 A1, PDSLГ 20 B1

Technische Daten von Akku und Ladegerät: Siehe separate Anleitung.

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Sicherheitshinweise beim Gebrauch des Geräts.

▲ WARNUNG! Personen- und Sachschäden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Akku. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise zum Aufladen und der korrekten Verwendung in der Betriebsanleitung Ihres Akkus und Ladegeräts der Serie **X 20 V TEAM**. Eine detaillierte Beschreibung zum Ladevorgang und weitere Informationen finden Sie in dieser separaten Bedienungsanleitung.

Bedeutung der Sicherheitshinweise

▲ GEFAHR! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist schwere Körperverletzung oder Tod.

▲ WARNUNG! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt möglicherweise ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise schwere Körperverletzung oder Tod.

▲ VORSICHT! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise leichte oder mittelschwere Körperverletzung.

HINWEIS! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise ein Sachschaden.

Bildzeichen und Symbole

Bildzeichen auf dem Gerät



WARNUNG - Vor Betrieb der Maschine die Bedienungsanleitung durchlesen!



WARNUNG - Vor der Durchführung von Arbeiten an der Maschine oder vor dem Anheben der Maschine Sperrvorrichtung abnehmen!



WARNUNG - Beim Betrieb der Maschine entsprechenden Sicherheitsabstand einhalten!



WARNUNG - Nicht auf der Maschine mitfahren!



ACHTUNG - Rotierende Messer nicht berühren



ACHTUNG - Gerät nicht bei Regen betreiben!



Achtung! Nachlauf der Schneideinrichtung



Umstehende Personen und Kinder von Gerät fernhalten.



Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab!



Gefahr! Hände und Füße fernhalten



Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} in dB(A)



Schnittkreis



Schutzklasse III



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.



Display

Bildzeichen auf der Ladestation



Betriebsanleitung lesen



Ladegerät



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.



Ladestation Anschluss



LED Ladestation

Bildzeichen auf dem Netzteil



Betriebsanleitung lesen



Achtung!



Schutzklasse II (Doppelisolierung)



Kurzschlussfester, geschlossener Sicherheitstransformator



Ladegerät



Gerätesicherung



Schaltnetzteil



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Bildzeichen in der Betriebsanleitung



Schutzhandschuhe benutzen

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

▲ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1. Arbeitsplatzsicherheit

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeuges fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kan-**

ten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- 3. **Sicherheit von Personen**
 - a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 - b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
 - c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektro-**

werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerk-**

zeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4. **Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs**
- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie das Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so**

beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
5. **Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs**
- a) **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

- c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- e) **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- f) **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- g) **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.
6. **Service**
- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Er-**

satzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

- b) **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise für Rasenmäher

- Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen oder Personen, die mit den Anleitungen zur Bedienung der Maschine nicht vertraut sind, darf es nicht erlaubt werden, die Maschine zu benutzen, dabei können örtliche Vorschriften das Alter des Benutzers einschränken.
- **Verwenden Sie den Rasenmäher nicht bei schlechtem Wetter, besonders nicht bei Gewitter.** Dies reduziert die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden.
- **Untersuchen Sie den Arbeitsbereich gründlich nach Wildtieren.** Wildtiere können durch den laufenden Rasenmäher verletzt werden.
- **Untersuchen Sie den Arbeitsbereich gründlich und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdkörper.** Herausgeschleuderte Teile können zu Verletzungen führen.
- **Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch des Rasenmähers immer, ob das Mähmesser und das Mähwerk nicht abgenutzt oder beschädigt sind.** Abgenutzte oder beschädigte Teile erhöhen das Verletzungsrisiko.

- **Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch die Netzleitung und etwaige Verlängerungsleitungen auf Zeichen von Beschädigung oder Alterung. Verwenden Sie den Rasenmäher nicht, falls die Leitung beschädigt oder abgenutzt ist. Wird die Netzleitung während des Betriebs beschädigt oder abgenutzt, schalten Sie den Rasenmäher aus und berühren Sie die Leitung nicht, bevor Sie den Netzstecker gezogen haben.** Eine beschädigte Netz- oder Verlängerungsleitung kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen.
 - **Prüfen Sie die Grasfangeinrichtung regelmäßig auf Verschleiß oder Abnutzung.** Eine abgenutzte oder beschädigte Grasfangeinrichtung erhöht das Risiko von Verletzungen.
 - **Belassen Sie Schutzabdeckungen an ihrem Platz. Schutzabdeckungen müssen einsatzfähig und ordnungsgemäß befestigt sein.** Eine lose, beschädigte oder nicht richtig funktionierende Schutzabdeckung kann zu Verletzungen führen.
 - **Halten Sie Kühllufteintrittsöffnungen frei von Ablagerungen.** Blockierte Lufteinlässe und Ablagerungen können zu Überhitzung oder Brandgefahr führen.
 - **Tragen Sie beim Betrieb des Rasenmähers immer rutschfeste Sicherheitsschuhe. Niemals barfuß oder mit offenen Sandalen arbeiten.** Dadurch vermindern Sie die Gefahr einer Fußverletzung beim Kontakt mit dem rotierenden Mähmesser.
 - **Tragen Sie beim Betrieb des Rasenmähers immer lange Hosen.**
- Bloße Haut erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch herausgeschleuderte Teile.
- **Betreiben Sie den Rasenmäher nicht in nassem Gras. Gehen Sie dabei, niemals rennen.** Dadurch verringern Sie die Gefahr auszurutschen und hinzufallen, was zu Verletzungen führen könnte.
 - **Betreiben Sie den Rasenmäher nicht auf übermäßig steilen Hängen.** Damit wird das Risiko vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszurutschen und hinzufallen, was zu Verletzungen führen könnte.
 - **Achten Sie beim Arbeiten an Abhängen auf einen sicheren Stand; arbeiten Sie immer quer zum Abhang, niemals aufwärts oder abwärts, und seien Sie extrem vorsichtig beim Ändern der Arbeitsrichtung.** Damit wird das Risiko vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszurutschen und hinzufallen, was zu Verletzungen führen könnte.
 - **Seien Sie besonders vorsichtig beim Rückwärtsmähen oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich herziehen. Achten Sie immer auf die Umgebung.** Dies reduziert die Stolpergefahr während des Arbeitens.
 - **Halten Sie die Netzleitung von den Mähmessern fern.** Eine beschädigte Netzleitung kann zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen.
 - **Schalten Sie den Mäher aus und ziehen Sie den Netzstecker, falls die Netzleitung sich verfangen hat oder beschädigt wurde.** Verfangene oder beschädigte Leitungen

gen können das Risiko eines elektrischen Schlags erhöhen.

- **Berühren Sie keine Messer oder andere gefährliche Teile, die sich noch bewegen.** Damit vermindern Sie das Risiko einer Verletzung durch sich bewegende Teile.
- **Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie eingeklemmtes Material entfernen oder den Rasenmäher reinigen.** Ein unerwarteter Betrieb des Rasenmähers kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Halten Sie das **Schneidwerkzeug** an, falls die Maschine zum Transport beim Überqueren anderer Oberflächen als Gras und beim Transport der Maschine zum und vom Mähbereich gekippt werden muss.
- Kippen Sie die Maschine nicht, wenn der Motor eingeschaltet wird, es sei denn, die Maschine muss zum Starten gekippt werden. Die Maschine nicht mehr als absolut nötig kippen und nur den von Ihnen abgewandten Teil anheben.
- Halten Sie die Maschine an, entnehmen Sie den Akku/ die Akkus und warten Sie den vollständigen Stillstand aller sich bewegenden Teile ab.
 - Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde; untersuchen Sie die Maschine auf Beschädigung und reparieren Sie sie, bevor sie erneut gestartet und betrieben wird.
 - Wenn die Maschine ungewöhnlich zu vibrieren beginnt; prüfen Sie sofort auf Beschädigung, ersetzen und reparieren Sie beschädigte Teile und prüfen Sie

auf etwaige(n) lose(n) Teile(n) und ziehen Sie sie fest.

- Führen Sie Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten vor dem Lagern aus.
- Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Bauteile nur satzweise aus, um die Symmetrie zu bewahren, soweit zutreffend.
- Achten Sie bei Maschinen mit mehreren **Schneidwerkzeugen** darauf, dass ein rotierendes **Schneidwerkzeug** andere **Schneidwerkzeuge** zum Rotieren bringen kann.
- Vorsicht bei Einstellarbeiten an der Maschine, vermeiden Sie ein Erfassen der Finger zwischen sich bewegenden **Schneidwerkzeug** und feststehenden Teilen der Maschine.
- Seien Sie sich beim Instandhalten des **Schneidwerkzeugs** bewusst, dass sich das **Schneidwerkzeug** auch nach dem Abschalten noch bewegen kann.

Weiterführende Sicherheitshinweise

- **Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, welches von PARKSIDE empfohlen wurde.** Ungeeignetes Zubehör kann zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Gerät vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Gerätes auftreten:

- Augenschäden, falls kein geeigneter Augenschutz getragen wird.
- Gehörschäden, falls kein geeigneter Gehörschutz getragen wird.
- Gesundheitsschäden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resul-

tieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird.

- Schnittverletzungen
- Verletzungen durch bewegliche Teile oder heiße Oberflächen.

⚠ WARNUNG! Gefahr durch elektromagnetisches Feld, das während das Gerät im Betrieb ist, erzeugt wird. Das Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen. Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren, bevor das Gerät bedient wird.

Installation

Beachten Sie das separate Installationshandbuch für eine detaillierte Beschreibung.

Hinweise

- Skizzieren Sie vor der Installation Ihren Garten.
- Drücken Sie das Lineal aus dem Karton.

Benötigen Sie Unterstützung?

Wir bieten einen Installations-Service an. Informieren Sie sich auf unserer Internetseite: www.grizzlytools.de/service/maehroboter-installationsservice

Notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel

(nicht mitgeliefert)

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Abisolierzange
- Maßband

- Hammer

Ladestation montieren

(Abb. B/C)

Die Ladestation (19) besteht aus Ladeeinheit (20) und Bodenplatte (23).

1. Setzen Sie die Ladeeinheit (20) mit den beiden Nasen zuerst in die Bodenplatte (23).
2. Drücken Sie die Ladeeinheit (20) nach unten, sodass sie fest in der Bodenplatte sitzt.
3. Fixieren Sie die Ladeeinheit (20) von unten mit den vier beiliegenden Schrauben (14) an der Bodenplatte (23) fest.

Ladestation platzieren

Verlauf der Verlegungslinie des Begrenzungskabels: --

- |<->| 1,6 m Mindestabstand
- |<->| 2 m Mindestabstand zur Wand*
- |<->| 2 m Mindestabstand zur nächsten Kurve
- |<->| 1 m Mindestabstand zur nächsten Kurve

*Hauswand mit elektrischen Störungen (z. B. Metallflächen, Elektro-Verteiler, Photovoltaik Anlagen)

Hinweise

- Es empfiehlt sich die Ladestation (19) zu überdachen, um wetterbedingte Schäden vorzubeugen.
- Wählen Sie für die Ladestation (19) eine ebene Position nahe einer Steckdose mit mindestens 2 m Strecke vor der Ladestation (19) und 1 m hinter der Ladestation (19).
- Fixieren Sie die Ladestation (19) erst, wenn Sie das Begrenzungskabel (8) verlegt und angeschlossen haben. Beachten Sie hierfür *Ladestation fixieren*, S. 18.

- Die Ladestation (19) darf max. 8 cm nach hinten und max. 2 cm nach vorne geneigt sein.
- Beseitigen Sie Unebenheiten unter der Ladestation (19). Die Ladestation (19) darf niemals durchbiegen.
- Achten Sie auf ausreichend Abstand zu Teichen, Pools und Stufen.

Begrenzungskabel verlegen

Das Gerät kann durch das Begrenzungskabel (8) den Arbeitsbereich erkennen bzw. die zu mähende Rasenfläche und die Ladestation (19) finden.

Verlegen Sie das Begrenzungskabel (8) um die Rasenfläche, die durch das Gerät bearbeitet werden soll. Dies kann durch folgende Methoden geschehen:

- Abstecken der Rasenfläche. Befestigung des Begrenzungskabels (8) mit den Haken (9) (über der Erde).
- Stecken Sie die Haken (9) mit höchstens 1 m Abstand ab. Verwenden Sie bei Unebenheiten zusätzliche Haken (9).
- Vergraben des Begrenzungskabels (8) in den Boden (max. 5 cm tief).

Hinweise

- Das Gerät überfährt das Begrenzungskabel (8) um ca. 20-30 cm, bevor er umdreht und sich einen neuen Weg sucht. Verlegen Sie das Begrenzungskabel (8) entsprechend, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Für die erste Zeit empfiehlt es sich das Begrenzungskabel (8) mit den Haken (9) abzustecken, falls zu einem späteren Zeitpunkt noch Korrekturen vorgenommen werden müssen.
- Das Gerät arbeitet bei einer Begrenzungskabellänge von bis zu

150 m einwandfrei. Verwenden sie kein längeres Begrenzungskabel (8).

- Die Rasenfläche muss als ein geschlossener Bereich umgrenzt werden.
- Parallel verlaufende Begrenzungskabel (8) mit einem Abstand von mindestens 10 cm werden vom Gerät als Hindernis erkannt und umfahren.
- Parallel verlaufende Begrenzungskabel (8) mit einem Abstand von 5 cm werden vom Gerät nicht als Hindernis erkannt und überfahren.
- Vermeiden Sie Ecken in einem 90°-Winkel anzulegen. Teilen Sie diese stattdessen in zwei 45°-Winkel (Seite a ≤ 20 cm).
- Das Gerät ist in der Lage stationäre und feste Hindernisse die höher als 10 cm sind, nach Kontakt, zu erkennen und zu umfahren (z. B. Mauern, Gartenmobiliar etc.). Schützen Sie empfindliche Hindernisse (z. B. Blumenbeete) auf der Rasenfläche mit dem Begrenzungskabel (8) mit einem Mindestabstand von $|<->| \geq 30 \text{ cm}$.
- Halten Sie zwischen umgrenzten Hindernissen einen Mindestabstand von $|<->| \geq 1 \text{ m}$. Umgrenzen Sie Hindernisse, die diesen Mindestabstand nicht halten können als ein Hindernis.
- Überkreuzen Sie niemals das Begrenzungskabel (8). Es kann zu Störungen und Ausfällen im Betrieb des Gerätes führen.

Baum

Das Gerät erkennt Bäume als normales Hindernis. Allerdings kann es durch hervorstehende Wurzeln zu Beschädigungen an der Unterseite/ den Messern (18) kommen. Es empfiehlt sich Bäume zusätzlich mit dem Be-

begrenzungskabel (8) zu umgrenzen. Halten Sie einen Mindestabstand von $1 < - > 1$ 30 cm ein.

Stein

- Entfernen Sie kleine Steine (kleiner als 10 cm) von der Rasenfläche. Es kann zu Beschädigungen am Gerät und an den Messern (18) kommen.
- Das Gerät erkennt Steine (größer als 10 cm) als normales Hindernis. Es empfiehlt sich Steine zusätzlich mit dem Begrenzungskabel (8) zu umgrenzen.

Steigung/ Gefälle

- Das Gerät ist in der Lage Steigungen/ Gefälle von max. 15° (27 %) zu befahren. Im Abstand von 30 cm zum Begrenzungskabel (8) sollte die Steigung max. 27 % betragen. Im Abstand von 40 cm zum Begrenzungskabel (8) sollte das Gefälle max. 17 % betragen.
- Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Begrenzungskabel (8) und einem Hindernis an einer Steigung ein Mindestabstand von 30 cm und an einem Gefälle 40 cm gehalten wird.

Offene Wasserfläche

Offene Wasserflächen sollten möglichst vom Begrenzungskabel (8) umgrenzt werden oder so konstruiert sein, dass das Gerät nicht in Wasser eintauchen kann. Es kann zu schweren elektrischen Beschädigungen am Gerät führen.

- $1 < - > 1$ 35 cm Mindestabstand zu kleinen Mauern
- $1 < - > 1$ 70 cm Mindestabstand zum Wasser
- $1 < - > 1$ 30 cm zu einer Duschfläche/ Wasserhahn

Pfad/ Straße

Sind Pfade und Straßen ebenerdig mit der Rasenfläche, kann das Gerät

diese problemlos überqueren. Bestehen Höhenunterschiede zwischen Rasenfläche und Pfad/Straße, grenzen Sie den Pfad/ Straße mit einem Sicherheitsabstand von ca. 30 cm ab.

- $1 < - > 1$ 35 cm Mindestabstand zu Absätzen
- $1 < - > 1$ 5 cm zu Fußwegen/ Rasenkanten

Schmale Passage

Schmale Passagen auf der umgrenzten Rasenfläche sollten mindestens 1,2 m breit sein und höchstens 8 m lang. Die Breite von 1,2 m bezieht sich auf den Abstand des Begrenzungskabels (8). Das Begrenzungskabel (8) wird beim Mähen beidseitig 20 cm vom Gerät überfahren.

Begrenzungskabel und Ladestation verbinden

Hinweise

- Lassen Sie das Begrenzungskabel (8) beim Verlegen 0,5-1 m länger als benötigt, um Kabel für Korrekturen übrig zu haben.
- Leuchtet die LED (29) an der Ladestation (20) dauerhaft grün ist das Begrenzungskabel (8) korrekt mit der Ladestation (19) verbunden.
- Legen Sie „überstehende“ Reste des Begrenzungskabels (8) nicht zusammen. Es kann zu Störungen und Ausfällen im Betrieb des Gerätes führen.

Vorgehen (Abb. A/D/E/F)

1. Isolieren Sie ca. 10-15 mm an beiden Enden des Begrenzungskabels (8) mithilfe einer Abisolierzange ab.
2. Führen Sie das an der Ladestation (19) von hinten ankommende Kabelende des Begrenzungskabels (8) durch die Nut (28) unter der Bodenplatte (23) durch.

3. Klemmen Sie das nach vorne weglauende Kabelende des Begrenzungskabels (8) an den rechten Steckplatz der Lüsterklemme (16). Das Begrenzungskabel (8) umschließt die Rasenfläche, die gemäht werden soll und die Lüsterklemme (16) zeigt mit den orangen Klemmen nach oben.
4. Klemmen Sie das nach hinten weglauende Kabelende des Begrenzungskabels (8) an den linken Steckplatz der Lüsterklemme (16).
5. Entfernen Sie die Abdeckung (25).
6. Stecken Sie die Lüsterklemme (16) in die Kontaktbuchsen (+/-) an der Ladestation (19).
7. Stecken Sie die Abdeckung (25) wieder in die Ladeinheit (20).
8. Entfernen Sie die Abdeckung des Ladesteckers (26) von der Ladeinheit (20).
9. Stecken Sie den Ladestecker (24) in das Netzteil (12).
10. Stecken Sie den Ladestecker (24) in den Anschluss (27) und schrauben Sie ihn an der Ladeinheit (20) fest.
11. Schließen Sie das Netzteil (12) an die Stromversorgung an.
12. Prüfen Sie die LED (29) an der Ladestation (19).

Ladestation fixieren

Hinweis

Der Indikator (22) der Ladestation (19) muss sich innerhalb der eingegrenzten Rasenfläche befinden.

Vorgehen (Abb. F)

1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben (10) und den Innensechskantschlüssel (11) aus dem Rahmen.
2. Platzieren Sie den Schutzbügel (15) an der Seite der Bodenplatte

(23) innerhalb der eingegrenzten Rasenfläche.

3. Befestigen Sie die Ladestation (23) mit den Befestigungsschrauben (10) im Boden. Die Befestigungsschrauben (10) werden mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel (11) in den Boden geschraubt.

Vorbereitung

▲ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät.

Führen Sie nur Arbeiten aus, die Sie sich selbst zutrauen. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann oder direkt an unseren Service.

Schnitthöhe einstellen

Rasenpflege

Regelmäßiges Mähen regt die Gras-pflanze zu einer verstärkten Blattbildung an, lässt aber gleichzeitig Unkrautpflanzen absterben. Daher wird der Rasen nach jedem Mähvorgang dichter und es entsteht ein gleichmäßig belastbarer Rasen. Der erste Schnitt erfolgt ab etwa April bei einer Aufwuchshöhe von 70-80 mm. In der Hauptvegetationszeit wird der Rasen mindestens einmal pro Woche gemäht.

Hinweise

- Für die ersten Schnitte in der Saison sollte eine hohe Schnitthöhe gewählt werden.
- Mähen Sie den Rasen mit einem Rasenmäher vor, wenn die Rasenhöhe mehr als 40 mm beträgt.

Richtige Schnitthöhe wählen

Stufe	Schnitthöhe
1.	25 mm
2.	35 mm

Stufe	Schnitthöhe
3. (Werkseinstellung)	45 mm

Notwendige Werkzeuge und Hilfsmittel

- Multifunktionswerkzeug (13)



Schutzhandschuhe benutzen

Vorgehen (Abb. H)

1. Drücken Sie die STOP-Taste (7), falls das Gerät in Betrieb ist. Ist das Gerät aus, gehen Sie zu Schritt 3.
2. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).
3. Drehen Sie das Gerät um.
4. Entnehmen Sie den Akku (33) (siehe *Akku einsetzen und entnehmen*, S. 19).
5. Entfernen Sie die 2 Schrauben (35) am Messerteller mit dem Multifunktionswerkzeug (13).
6. Wählen Sie eine Schnitthöhe aus und richten Sie die jeweiligen 2 Löcher auf dem Messerteller an den 2 Löchern in der Welle aus.
7. Fixieren Sie den Messerteller an der Welle, indem Sie 2 Schrauben (35) in den ausgerichteten Löchern am Messerteller mit dem Multifunktionswerkzeug (13) befestigen.

Akku einsetzen und entnehmen

▲ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Setzen Sie den Akku (33) erst dann in das Gerät ein, wenn es vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

Hinweis

Ein falscher Akku kann das Gerät und den Akku beschädigen.

Akku einsetzen (Abb. G)

1. Drehen Sie das Gerät um.
2. Entnehmen Sie die Abdeckung (31). Drücken Sie hierfür die Verriegelung (30) rechts und links zur Seite.
3. Setzen Sie den Akku (33) entlang der Führungsschiene in das Akku-Fach (32) ein. Halten Sie währendessen die Akku-Entriegelung (34) gedrückt.
4. Verschließen Sie die Abdeckung (31). Drücken Sie hierfür die Verriegelung (30) rechts und links zur Seite.

Akku entnehmen (Abb. G)

1. Drücken Sie die STOP-Taste (7), falls das Gerät in Betrieb ist. Ist das Gerät aus, gehen Sie zu Schritt 3.
2. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).
3. Drehen Sie das Gerät um.
4. Entnehmen Sie die Abdeckung (31). Drücken Sie hierfür die Verriegelung (30) rechts und links zur Seite.
5. Entnehmen Sie den Akku (33). Halten Sie währendessen die Akku-Entriegelung (34) gedrückt.
6. Verschließen Sie die Abdeckung (31). Drücken Sie hierfür die Verriegelung (30) rechts und links zur Seite.

Inbetriebnahme

▲ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Setzen Sie den Akku erst dann in das Gerät, wenn das Gerät vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

Arbeitszeit

Die werkseingestellte Arbeitszeit beträgt 8 Stunden. Das Gerät wird wäh-

rend dieser Zeit **nicht** durchgehend in Betrieb sein. Innerhalb der Arbeitszeit wiederholt sich ein Zyklus. Dieser besteht aus 2 Phasen: Mähzeit und Ladezeit.

Die tatsächliche Mähzeit ist abhängig von Grasart, den Wachstumsbedingungen, der Luftfeuchtigkeit und der Ebenheit des Arbeitsbereiches.

Mähzeit (100 % Akku-Ladezustand)

- Akku (2 Ah) ~ 50 Min. Mähzeit
- Akku (4 Ah) ~ 100 Min. Mähzeit

Empfohlene Arbeitsfläche/ Arbeitszeit pro Tag

250 m²/4 Std.

Sekundärbereich

In der PARKSIDE App verfügbar. Bei sehr verwinkelten Gärten kann die Flächenleistung verbessert werden, indem Sie sekundäre Startpunkte festlegen. In diesem Fall können mehrere Startpunkte auf dem Begrenzungskabel gewählt werden. So kann das Gerät auch in schwer zugängliche Gebiete Ihres Gartens gelangen. Das Gerät wird die gewählte Distanz am Begrenzungskabel zurücklegen und in diesem Bereich seinen Mähvorgang starten.

Sie können 5 weitere Startpunkte frei wählen. Messen Sie hierfür die Distanz zwischen Ladestation und Startpunkt gegen den Uhrzeigersinn entlang des Begrenzungskabels. Über die Häufigkeit in Prozent bestimmen Sie, wie oft das Gerät aus der Ladestation heraus seine Arbeit startet oder von den jeweiligen Startpunkten aus. Das Mähverfahren ist weiterhin chaotisch in diesem Modus. Die sekundären Startpunkte werden automatisch während der Arbeitszeiten und nach Zeitplan angefahren.

Spotmodus

In der PARKSIDE App verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie Rasenflächen, die sonst durch Sitzplatzmöbel, Spielgeräte o. Ä. verdeckt sind, gezielt mähen.

Hinweise

- Das Gerät mäht in Spiralrichtung gegen den Uhrzeigersinn und wechselt nach einem Mähradius von 1 m oder 3,5 Minuten Mähen zu „Automatisches mähen“.
- Trifft das Gerät auf das Begrenzungskabel mäht er in der entgegengesetzten Spiralrichtung weiter.

Regensensor

In der PARKSIDE App verfügbar. Ist die Regen-Sensorik eingeschaltet kehrt das Gerät bei Regen zur Ladestation zurück. Der Regensensor ist im Auslieferungszustand immer aktiviert.

▲ VORSICHT! Kurzschlussgefahr. Lassen Sie das Gerät nie während Gewitter arbeiten und trennen Sie die Ladestation vom Netz.

Bedienteile

Lernen Sie vor dem ersten Betrieb des Geräts die Bedienteile kennen.

STOP-Taste

(Abb. A)

- Das Gerät stoppt sofort
- Eingabefehler werden quittiert/ Neue Eingabe möglich nach betätigen der STOP-Taste (7)

Ladezustandsanzeige am Gerät

(Abb. A)



Die Ladezustandsanzeige (1) leuchtet je nach Akku-Ladezustand in 3 Farben:

Farbe	Akku-Ladezustand
rot	Unter 30 %
gelb	30 % bis 70 %
grün	Über 70 %

Bedienfeld (Abb. A)

Taste	Bezeichnung	Funktion	Zahl
	EIN/AUS-Taste (2)	Gerät ein-/ ausschalten	1
	Ladestation-Taste (5)	Gerät fährt zurück zur Ladestation	2
	START-Taste (4)	Gerät startet (Manueller Arbeitsmodus)	3
	Zeitplan-Taste (3)	Gerät startet/ Startzeitpunkt festlegen	4
	OK-Taste (6)	Eingabe bestätigen	-
	LED	LED leuchtet	-
	LED	LED blinkt	-

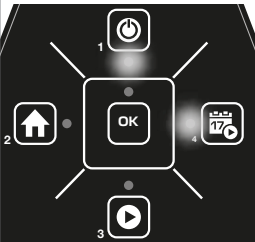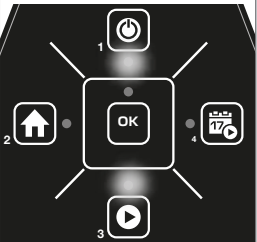LED-Statusanzeige (Abb. A)

Anzeige	Bedeutung	Anzeige	Bedeutung
	Zeitplan aktiv 		Gerät startet (Manueller Arbeitsmodus) 

Anzeige	Bedeutung	Anzeige	Bedeutung
	Zurück zur Ladestation 		PIN-Eingabe
	App-Verbindung 		Eingabe bestätigen- App-Verbindung
	Warten auf Anweisung 		Fehler
	Falscher PIN 		Eingabe bestätigen

Ein- und Ausschalten

Einschalten (Abb. A)

1. Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste (2) für 3 Sekunden.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe LED-Statusanzeige, S. 22).

2. Geben Sie Ihren PIN ein (siehe PIN eingeben, S. 24).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

Ausschalten (Abb. A)

1. Das Gerät stoppt, wenn:

- die STOP-Taste (7) gedrückt wird;
- es das Signal des Begrenzungskabels (8) verliert und nicht innerhalb von 5 Minuten wieder findet;
- es beim Mähen das Begrenzungskabel (8) überschreitet;
- es sich zwischen Hindernissen festgefahren hat und länger als 10 Sekunden benötigt, um einen Ausweg zu finden;
- es angehoben wird.

2. Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste (2) für 3 Sekunden.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Eingabe bestätigen" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

3. Drücken Sie die OK-Taste (6). Das Gerät schaltet sich aus.

PIN eingeben

Eine PIN-Eingabe ist einmalig bei jedem Einschalten des Gerätes gefordert.

Vorgehen (Abb. A)

1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

2. Geben Sie Ihren PIN ein. Drücken Sie die entsprechenden Tasten (siehe *Bedienfeld*, S. 22). Falls Sie das Gerät das 1. Mal benutzen, geben Sie als PIN **1234** ein.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

PIN falsch eingegeben

1. Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Falscher PIN" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

Warten Sie 5 Sekunden.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

2. Geben Sie Ihren PIN erneut ein.

PIN vergessen

1. Öffnen Sie die PARKSIDE App auf Ihrem Smartphone und wählen Sie das Gerät an. Ihre PIN ist dort hinterlegt.
2. Wenden Sie sich an den Service, wenn Sie keinen Zugriff auf Ihren PIN haben (siehe *Service-Center*, S. 42).

PARKSIDE App

Mit der PARKSIDE App können Sie das Gerät überwachen und bestimmte Funktionen steuern. Die Funktionen können sich mit Updates von App und Firmware ändern. Das Gerät kommuniziert mit der App über Bluetooth®.

Gerät mit der PARKSIDE App verbinden

Voraussetzungen

Um das Gerät in der PARKSIDE App zu finden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Auf Ihrem Smartphone ist die PARKSIDE App installiert und Bluetooth® aktiviert.
- Es hat sich davor noch kein anderes Smartphone mit dem Gerät verbunden. Falls ja, muss die-

se Verbindung zuerst entfernt werden. Es kann nur ein Smartphone mit dem Gerät verbunden sein.

Vorgehen (Abb. A)

Halten Sie Ihr Smartphone bereit. Aktivieren Sie Bluetooth® und öffnen Sie die PARKSIDE App auf Ihrem Smartphone.

1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

2. Geben Sie Ihren PIN ein (siehe *PIN eingeben*, S. 24).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

3. Drücken Sie die OK-Taste (6) für ca. 5 Sekunden.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

4. Geben Sie erneut Ihren PIN ein (siehe *PIN eingeben*, S. 24).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Eingabe bestätigen - App Verbindung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

5. Drücken Sie die OK-Taste (6). Sie haben dafür 5 Sekunden, ansonsten springt das Gerät zu Punkt 2 zurück.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "App-Verbindung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

6. Öffnen Sie die PARKSIDE App.

7. **Deine Geräte.**

Das Gerät wird in der Liste angezeigt.

Sie haben 1 Minute, um sich mit dem Gerät zu verbinden.

- Wählen Sie das Gerät in der Liste aus.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

Sollte das Gerät nicht in der Liste angezeigt werden, schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Gerät überwachen und steuern

1. **Deine Geräte.**

2. Wählen Sie das Gerät in der Liste aus.

Die Übersichtsseite des Geräts wird angezeigt.

3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung auf der Übersichtsseite aus.

- Wählen Sie bei Unsicherheit die Hilfe aus.

Ein Dialogfenster mit einer Beschreibung für die jeweilige Einstellung wird angezeigt.

Gerät aus der App entfernen

Wenn ein Gerät aus der App entfernt wird, dann werden auch die zugehörigen Daten gelöscht.

1. **Deine Geräte.**

2. Streichen Sie die Karte des Geräts von rechts nach links.



3. Bestätigen Sie das Dialogfeld.

Datenschutzbestimmungen

siehe Seite Mehr; Abschnitt Rechtliches, Datenschutzbestimmungen

Datenschutz-Hinweis

Bitte beachten Sie, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsor-

genden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

App Funktionen

In der PARKSIDE App verfügbar:

- Akku-Status
- Manueller Arbeitsmodus
 - Gerät starten
 - Gerät stoppen
- PIN ändern
- Zurück zur Ladestation
- Zeitplan
 - Arbeitszeit
 - Unterschiedliche Startzeitpunkte
 - Zeitplan zurücksetzen
- Sekundärbereich
- Regensensor
- Spotmodus
- Igelschutz
- Betriebsprotokoll
- Fehlerprotokoll

Statusmeldungen in der App

Text in der App	Erklärung
Standby	Gerät befindet sich im Standby-Modus Es liegen keine Fehlermeldungen vor
PIN eingeben	Aufforderung zur PIN-Eingabe
Aufladen	Gerät lädt
Automatisches mähen	Gerät mäht automatisch
Mähen	Gerät mäht
Spotmodus	Gerät mäht eine festgelegte Fläche
Fixpunkt mähen beendet	Mähen im „Spotmodus“ abgeschlossen
Rückkehr	Gerät auf dem Weg zurück zur Ladestation (19)
Pausiert	Gerät im Pausenzustand, ausgelöst durch: Drücken der STOP-Taste (7) Drücken der „Pause“-Taste auf der APP
Not-Aus	Die STOP-Taste (7) wurde betätigt
Aufladen zum Arbeiten	Gerät lädt
Aktualisieren	Firmware Upgrade durchführen/wird durchgeführt
Es regnet derzeit, Rückkehr	Das Gerät wurde aktiviert
Aufladen zur Arbeit unterbrochen	Laden wurde unterbrochen (z. B. manuell oder durch einen Stromausfall)
Arbeit unterbrochen, bitte erneut versuchen	Automatisches Mähen wurde unterbrochen (STOP-Taste (7) wurde betätigt)
Die Arbeit fortsetzen?	OK-Taste (6) zum Fortsetzen der Arbeit betätigen
Zeit falsch eingestellt	Zeiten korrigieren
Aufladen zur Arbeit unterbrochen	Laden wurde unterbrochen, Ursache vor Ort zu prüfen
Aktuelle Arbeiten wurden gestoppt	Arbeitsvorgang wurde unterbrochen, Ursache vor Ort zu prüfen
Niedrige Batteriespannung	Der Ladezustand des Akkus (33) entspricht bei Arbeitsbeginn nicht den Mindestanforderungen:
Niedrige Batteriespannung, laden um zu starten	70 % für automatisches Mähen 30 % für Fixpunkt mähen (Spotmodus)
Niedrige Batteriespannung, Rückkehr zur Ladestation	Gerät in Ladestation (19) stellen bzw. Abschluss des Ladevorgangs abwarten bzw. Gerät kehrt selbstständig zur Ladestation (19) zurück
Unerwarteter Ladefehler	Ursache vor Ort zu prüfen, ggf. korrekten Kontakt zwischen Gerät und Ladestation (19) prüfen. Ladevorgang neu starten, dazu Gerät neu starten und erneut in die Ladestation (19) stellen

Text in der App	Erklärung
Ladestrom zu niedrig	Stromzufuhr prüfen
Kein Signal Begrenzungs- leitung	Korrekte Installation des Begrenzungskabels (8) kontrollieren und ggf. korrigieren Gerät innerhalb der Begrenzung platzieren und neu starten
Kein Signal, bitte erst die Begrenzungsleitung ein- richten	
Schleifensignal verloren	
Mäher gesperrt! Warte- zeit...	Warten, bis der aktuell laufende Vorgang abgeschlossen ist
Falscher PIN, bitte versu- chen Sie es erneut.	Erneut die PIN eingeben Tipp: Wenn Sie mit der PARKSIDE App verbunden sind, können Sie dort Ihren PIN einsehen.
Bitte innerhalb der Be- grenzung platzieren und erneut versuchen	Gerät innerhalb der Begrenzung platzieren und neu starten
Mäher außerhalb	
Bitte starten Sie neu, um das Firmware- Update zu starten	Gerät neu starten
Arbeit unterbrochen, bitte erneut versuchen	
Regensensor aktiviert	Regensensor ist aktiviert
Mäher in der Station	Gerät in der Ladestation (19)
Mäher ist nicht in der Sta- tion	Gerät ist nicht in der Ladestation (19), ggf. Gerät in der Ladestation (19) platzieren
Drücken Sie die Start- Taste zum Starten	EIN/Aus-Taste (2) betätigen
Dauer mindestens 30 Mi- nuten	Ankündigung der benötigten Zeit
Suche nach Schleifensi- gnal...	Gerät sucht nach seinem Signal
Datei kopieren, bitte war- ten	Kopiervorgang bitte abwarten
Bitte ausschalten	Gerät ausschalten
Update fehlgeschlagen	Ggf. Updatevorgang erneut ausführen
Fehler	Siehe Fehlerprotokoll in der PARKSIDE App
Schneidemotor blockiert	Siehe <i>Blockierungen lösen</i> , S. 35, Hersteller kontaktieren (siehe <i>Service-Center</i> , S. 42)
Blockierung des linken Motors	

Text in der App	Erklärung
Bitte tauschen Sie die Batterie aus	Batterie austauschen
Batterie abnormal	
Batterie beschädigt	
Batterie Temperatur abnormal	Batterie außerhalb des normalen Temperaturbereichs und Ladevorgangs wurde unterbrochen. Nach Erreichen des normalen Temperaturbereichs wird der Ladevorgang normal fortgesetzt. Gegebenenfalls Gerät neu starten.
Batterietemperatur zu niedrig (Entladung)	Ladevorgang abbrechen
Batteriespannung zu hoch	Batteriespannung zu hoch
Batterie Hohe Temperatur	Batterie hat eine hohe Temperatur
Hoher Ladestrom	Ladevorgang abbrechen, Eingangsstrom prüfen Netzteil (12) und Ladeeinheit (20) prüfen/ austauschen
Hohe Ladespannung	Ladevorgang abbrechen, Eingangsspannung prüfen Netzteil (12) und Ladeeinheit (20) prüfen/ austauschen
Hohe Temperatur	Ladevorgang abbrechen
Mäher angehoben	Gerät wurde angehoben
Mäher umgedreht	Gerät aufstellen und neu starten
Mäher festgefahren	Gerät frei machen und neu starten
Mäher geneigt	Gerät aufstellen und neu starten
Motorübertemperatur	Gerät ausschalten und abkühlen lassen
Hardware-Fehler (0-5)	1. Gerät neu starten 2. Sollte die Meldung immer noch anstehen, Hersteller kontaktieren (siehe <i>Service-Center</i> , S. 42)
Adapter austauschen (Betrifft die Ladkontakte an der Ladestation und am Gerät)	1. Überprüfen Sie die Ladkontakte an der Ladestation (19) und am Gerät auf Verschmutzung und reinigen Sie diese gegebenenfalls. 2. Überprüfen Sie die Ladkontakte an der Ladestation (19) und am Gerät auf Beschädigung (z. B. Verbogen) sodass die Kontakte nicht mehr einwandfrei anliegen können. Beheben Sie die Beschädigungen oder kontaktieren Hersteller, um Ersatzteile zu erhalten (siehe <i>Service-Center</i> , S. 42) 3. Überprüfen Sie die Ladeeinheit (20) auf einen festen Sitz und dass diese gerade/ca. im 90° Winkel zur Ladestation (19) steht. 4. Sollte die Meldung immer noch anstehen, Hersteller kontaktieren (siehe <i>Service-Center</i> , S. 42)

Text in der App	Erklärung
Motorfehler	Hersteller kontaktieren (siehe <i>Service-Center</i> , S. 42)
Emsensor nicht angeschlossen	
Ausfall des Hallsensors	
Ladung abnormal	
Entladung abnormal	
Fehler beim Entladen der Batterie	
Inertiale Messeinheit (IMU) Fehler	
Motorfehler	
Motor abgeschaltet	
Motor Hall-Sensor Fehler	
Motor Überstrom	
Motor blockiert	
Motorstillstand rechts	
Ausfall des Regensensors	
Ausfall des Schleifensensors	

Startzeitpunkt festlegen

Sie können den Startzeitpunkt der Arbeitszeit manuell einstellen. Das Gerät speichert die aktuelle Uhrzeit für jede Arbeitszeit als Startzeitpunkt. Die Uhrzeit wird in der PARKSIDE App automatisch überschrieben.

Das Gerät wird gestartet, wenn Sie die Zeitplan-Taste drücken.

Vorgehen (Abb. A)

1. Siehe *Gerät starten mit Zeitplan-Taste*, S. 31.

Betrieb

Arbeitshinweise

⚠ VORSICHT! Kurzschlussgefahr. Lassen Sie das Gerät nie während Gewitter arbeiten und trennen Sie die Ladestation vom Netz.

- Das Gerät kann mit der Start-Taste oder der Zeitplan-Taste gestartet werden.
- Beachten Sie den Lärmschutz und örtliche Vorschriften.
- Es wird empfohlen, das Gerät bei Regen nicht arbeiten zu lassen.
- Der Rasen darf maximal eine Höhe von 40 mm erreichen. Ist der Rasen höher, kann es während dem Betrieb zu Problemen kommen.
- Das Mähsystem ist chaotisch. Verwenden Sie das Gerät daher regelmäßig, um eine gleichmäßige Rasenfläche zu erzielen.
- Kontrollieren Sie vor jedem Betrieb, ob sich auf dem Rasen (Arbeitsbereich) Wildtiere, Steine oder sonstige Hindernisse befinden und entfernen Sie diese sofort.

- Die werkseingestellte Arbeitszeit beträgt 8 Std., wenn in der App nicht anders eingestellt.
- Das Gerät muss nicht manuell gestartet werden, wenn es sich in der Ladestation befindet. Das Gerät startet automatisch nach Zeitplan.
- Die Ladestation muss mit dem Strom verbunden sein, wenn das Gerät in Betrieb gehen soll. Ist das nicht der Fall, zeigt die LED-Statusanzeige einen Fehler an.
- Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn es für 10 Min. nicht in Betrieb ist.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz (siehe *Reinigung*, S. 33).

Hinweise für das Starten außerhalb des Zeitplans

- Wird das Gerät außerhalb des Zeitplans gestartet, arbeitet es nach der festgelegten Arbeitszeit.
- Das Starten von der Ladestation erfordert einen Akku-Ladezustand von mehr als 70%. Andernfalls schaltet das Gerät automatisch in den Lademodus, bis die Kapazität mehr als 90% beträgt, dann verlässt er automatisch die Ladestation.
- Das Starten außerhalb der Ladestation und innerhalb des Begrenzungskabels, erfordert einen Akku-Ladezustand von mehr als 30%. Sollte der Akku-Ladezustand kleiner/gleich 30% sein, kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück.

Hinweise für das Starten nach Zeitplan

- Das Starten von der Ladestation erfordert einen Akku-Ladezustand von 100%. Andernfalls schaltet das Gerät in den Lademodus, bis der Akku-Ladezustand 100% beträgt.

- Das Starten außerhalb der Ladestation und innerhalb des Begrenzungskabels, erfordert einen Akku-Ladezustand von mehr als 30%. Sollte der Akku-Ladezustand kleiner/gleich 30% sein, kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück.

Arbeitszyklus manuell unterbrechen/ starten

Arbeit unterbrechen

(Abb. A)

1. Drücken Sie die STOP-Taste (7), um das Gerät während der Arbeit zu stoppen.



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

2. Das Gerät ist noch eingeschaltet, aber das Messer (18) wurde gestoppt. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23) oder lassen Sie das Gerät von alleine in den Standby-Modus schalten.

Gerät starten mit Zeitplan-Taste

Die aktuelle Uhrzeit wird automatisch als neuer Startzeitpunkt für alle Arbeitszeiten festgelegt (siehe *Arbeitszeit*, S. 19).

Vorgehen (Abb. A)

1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

2. Geben Sie Ihren PIN ein (siehe *PIN eingeben*, S. 24).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

3. Drücken Sie die Zeitplan-Taste (3).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Zeitplan aktiv" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22)

Das Gerät startet verzögert. Es arbeitet innerhalb der Arbeitszeit und fährt automatisch zur Ladestation (19) zurück.

Gerät starten mit Start-Taste

Das Gerät wird außerhalb des Zeitplans gestartet.

Vorgehen (Abb. A/G)1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).

Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

2. Geben Sie Ihren PIN ein (siehe *PIN eingeben*, S. 24).

Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

3. Drücken Sie die Start-Taste (4).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Eingabe bestätigen" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

4. Drücken Sie die OK-Taste (6).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Gerät startet" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

- Akku (33) ist voll geladen: Das Gerät fängt sofort an zu arbeiten. Es arbeitet innerhalb der Arbeitszeit und fährt automatisch zur Ladestation (19) zurück.
- Akku (33) ist nur 30 % oder weniger geladen: Der Akku (33) wird zuerst voll geladen bevor das Gerät anfängt zu arbeiten. Danach arbeitet es innerhalb

der Arbeitszeit und fährt automatisch zur Ladestation (19) zurück.

Zurück zur Ladestation

Das Gerät fährt im Uhrzeigersinn entlang des Begrenzungskabels zur Station zurück.

Voraussetzungen

Das Gerät fährt automatisch zur Ladestation zurück, wenn mind. eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Akku-Ladezustand beträgt 30 % oder weniger.
- Die festgelegte Arbeitszeit pro Tag wurde erreicht.
- Die Arbeitszeit überschreitet Mitternacht (Das Gerät bricht um Mitternacht die Arbeit ab).
- Es fängt an zu Regnen (Witterungsgesteuerte Rasenpflege).

Sie können das Gerät auch manuell zur Ladestation schicken.

Vorgehen (Abb. A)1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).

Die LED-Statusanzeige wechselt zu "PIN-Eingabe" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

Oder unterbrechen Sie die Arbeit, falls das Gerät in Betrieb ist (siehe *Arbeitszyklus manuell unterbrechen/ starten*, S. 31). Überspringen Sie Schritt 2.

2. Geben Sie Ihren PIN ein (siehe *PIN eingeben*, S. 24).

Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Warten auf Anweisung" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

3. Drücken Sie die Ladestation-Taste (5).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Eingabe bestätigen" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

4. Drücken Sie die OK-Taste (6).



Die LED-Statusanzeige wechselt zu "Zurück zur Ladestation" (siehe *LED-Statusanzeige*, S. 22).

Das Gerät fährt anschließend zur Ladestation (19) zurück.

Transport

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku. Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind

Vorgehen (Abb. I)

1. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).
2. Transportieren Sie das Gerät am Tragegriff (36) mit den Messern (18) vom Körper weg zeigend. Die Oberseite des Gerätes zeigt zum Körper.

Reinigung, Wartung und Lagerung

▲ WARNUNG! Elektrischer Schlag! Schützen Sie sich bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Schalten Sie das Gerät aus.

Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von unserem Service-Center durchführen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.



Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Umgang mit dem Messer.

Reinigung

▲ WARNUNG! Elektrischer Schlag! Spritzen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab.

Hinweis

Beschädigungsgefahr. Chemische Substanzen können die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel.

Nach dem Betrieb reinigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten oder spitzen Gegenstände. Sie könnten das Gerät beschädigen.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes mit einer weichen Bürste, einem Pinsel oder einem Tuch.

Ladestation reinigen

(Abb. A/B/C/D)

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Ladestation (19).
2. Nehmen Sie das Netzteil (12) von der Stromversorgung.
3. Demontieren Sie den Ladestecker (24) von der Ladeeinheit (20).
4. Demontieren Sie die Lüsterklemme (16) mit dem Begrenzungskabel (8) von der Ladeeinheit (20).
5. Demontieren Sie die Ladeeinheit (20).
6. Demontieren Sie die Befestigungsschrauben (10). Verwenden Sie hierfür den beiliegenden Innensechskantschlüssel (11).
7. Reinigen Sie die Ladeeinheit (20) vorsichtig mit einem weichen Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie eine Bürste oder ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
Lassen Sie die Anschlüsse der Ladeeinheit (20) dabei aus.
8. Reinigen Sie die Ladestation (19) vorsichtig mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung können Sie eine Bürste oder ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.

9. Lassen Sie die Bodenplatte (23) und die Ladeeinheit (20) vor dem Betrieb vollständig trocknen.
10. Montieren Sie die Ladeeinheit (20) auf der Bodenplatte (23) (siehe *Ladestation montieren*, S. 15).
11. Fixieren Sie die Bodenplatte (23) (siehe *Ladestation fixieren*, S. 18).
12. Verbinden Sie das Begrenzungskabel wieder mit der Ladeeinheit (20) (siehe *Begrenzungskabel und Ladestation verbinden*, S. 17).
13. Schließen Sie den Ladestecker (24) wieder an die Ladeeinheit (20) an (siehe *Begrenzungskabel und Ladestation verbinden*, S. 17).
14. Verbinden Sie das Netzteil (12) mit der Stromversorgung.
15. Reinigen Sie das Gerät (siehe *Gerät reinigen*, S. 34).
16. Stellen oder schicken Sie das Gerät wieder in die Ladestation (19) (siehe *Zurück zur Ladestation*, S. 32).

Gerät reinigen

(Abb. A/G)

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Ladestation (19).
2. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 23).
3. Entnehmen Sie den Akku (33) aus dem Gerät (siehe *Akku einsetzen und entnehmen*, S. 19).
4. Reinigen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie eine Bürste oder ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden.
5. Lassen Sie das Gerät vor dem Betrieb vollständig trocknen.

6. Setzen Sie den Akku (33) in das Gerät ein (siehe *Akku einsetzen und entnehmen*, S. 19).
7. Stellen oder schicken Sie das Gerät wieder in die Ladestation (19) (siehe *Zurück zur Ladestation*, S. 32).

Wartung



Sperrvorrichtung vor Wartungsarbeiten entfernen



Schutzhandschuhe benutzen

- Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
- Überprüfen Sie Abdeckungen und Schutzeinrichtungen auf Beschädigungen und korrekten Sitz. Tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.

Wir haften nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur oder den Einsatz von Nicht-Originalteilen bzw. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Messer drehen/ wechseln

Hinweise

- Ist das Messer stumpf, so kann es von einer Fachwerkstätte nachgeschliffen werden. Ist das Messer beschädigt oder zeigt eine Unwucht, so muss es ausgewechselt werden.
- Das Gerät ist mit wendbaren Messern ausgestattet. Sind die Messer auf einer Seite stumpf, können Sie diese drehen.
- Sind die Messer beschädigt oder zeigen eine Unwucht, so müssen

diese ausgewechselt werden (*Er-satzteile und Zubehör*, S. 42).

Notwendige Werkzeuge

- Multifunktionswerkzeug (13)

Messer drehen (Abb. H)

1. Drehen Sie das Gerät um.
2. Lösen Sie die Messerschrauben (17) an der Unterseite des Gerätes mit dem Multifunktionswerkzeug (13).
3. Drehen Sie die Messer (18) auf die andere Seite.
4. Befestigen Sie die Messer (18) wieder mit den Messerschrauben (17) und dem Multifunktionswerkzeug (13).

Messer wechseln (Abb. H)

1. Drehen Sie das Gerät um.
2. Lösen Sie die Messerschrauben (17) an der Unterseite des Gerätes mit dem Multifunktionswerkzeug (13).
3. Entfernen Sie die alten Messer (18).
4. Befestigen Sie die neuen Messer (18) wieder mit den Messerschrauben (17) und dem Multifunktionswerkzeug (13).

Blockierungen lösen

(Abb. G)

1. Drehen Sie das Gerät um.
2. Öffnen Sie das Akku-Fach (32) und entnehmen Sie den Akku (33) (siehe *Akku einsetzen und entnehmen*, S. 19).
3. Lösen Sie die Blockierung.
4. Setzen Sie den Akku (32) wieder ein und schließen Sie das Akku-Fach (32) (siehe *Akku einsetzen und entnehmen*, S. 19).

Lagerung

Lagern Sie Gerät und Zubehör stets:

- sauber
- trocken
- staubgeschützt
- außerhalb der Reichweite von Kindern

Hinweise

- Umhüllen Sie das Gerät **nicht** mit einem Nytonsack, da sich Feuchtigkeit und Schimmel bilden könnten.
- Reinigen Sie das Gerät vor der Aufbewahrung (siehe *Reinigung*, S. 33).

Winterpause

- Lagern Sie den Akku nur im teilgeladenen Zustand. Der Ladezustand sollte während einer längeren Lagerzeit 40-60 % betragen.
- Prüfen Sie während einer längeren Lagerungsphase etwa alle 3 Monate den Ladezustand des Akkus und laden Sie bei Bedarf nach.
- Die Lagertemperatur für den Akku beträgt zwischen 0 °C und 45 °C. Vermeiden Sie während der Lagerung extreme Kälte oder Hitze. Der Akku verliert dadurch an Leistung. Nehmen Sie den Akku vor einer längeren Lagerung (z. B. Überwinterung) aus dem Gerät.
- Trennen Sie die Ladestation vom Begrenzungskabel.
- Isolieren Sie die Kontakte des Begrenzungskabels mit Klebeband.
- Nehmen Sie das Gerät nach längerer Lagerung wieder in Betrieb, reinigen Sie die Akkukontakte am Gerät und die Ladezinken an der Ladestation mit einer Messingbürste, um Probleme mit Ladevorgängen vorzubeugen.

Fehlersuche

Die folgende Tabelle hilft Ihnen kleine Störungen zu beseitigen:

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät startet nicht	Akku (33) nicht eingesetzt	Akku einsetzen (siehe <i>Akku einsetzen und entnehmen</i> , S. 19)
	Akku (33) entladen	Akku laden (siehe separate Bedienungsanleitung für Akku und Ladegerät)
	Motor defekt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
	Begrenzungskabel (8) nicht korrekt angeschlossen oder defekt	Kontrollieren Sie die LED-Anzeige (29) an der Ladestation (19) 1. LED (29) blinkt grün: Begrenzungskabel (8) beschädigt oder falsch verbunden 2. LED (29) leuchtet dauerhaft grün: Begrenzungskabel (8) korrekt angeschlossen Prüfen sie ob +/- Leitung korrekt an der Ladestation (19) angeschlossen wurde
	Gerät nicht in der Ladestation (19) oder innerhalb des Begrenzungskabels (8) positioniert	Gerät innerhalb der Ladestation (19) oder des Begrenzungskabels (8) positionieren
	Gras zu lang	1. Gras muss vor der ersten Inbetriebnahme auf 40 mm gekürzt werden. 2. Größere Schnitthöhe einstellen
Motor setzt aus	Blockierung durch Fremdkörper	Fremdkörper entfernen
Arbeitsergebnis nicht zufriedenstellend oder Motor arbeitet schwer	Schnitthöhe zu niedrig	Größere Schnitthöhe einstellen
	Messer (18) stumpf	Messer (18) schleifen lassen oder austauschen
	Messerbereich verstopft	Gerät reinigen
	Messer (18) falsch montiert	Messer (18) korrekt einbauen

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Messer (18) rotiert nicht	Messer (18) durch Gras blockiert	Gras entfernen
	Messerschraube (17) locker	Messerschraube (17) festziehen
Abnorme Geräusche, Klappern oder Vibrationen	Messerschraube (17) locker	Messerschraube (17) festziehen
	Messer (18) beschädigt	Messer (18) austauschen

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät fährt aus der Begrenzung raus	Verlegefehler: 90° Ecken können zu Signalverlust führen	Ecken rund oder mit 45 °-Winkel verlegen
	Begrenzungskabel (8) nicht korrekt angeschlossen oder defekt	Kontrollieren Sie die LED-Anzeige (29) an der Ladestation (19) 1. LED (29) blinkt grün: Begrenzungskabel (8) beschädigt oder falsch verbunden 2. LED (29) leuchtet dauerhaft grün: Begrenzungskabel (8) korrekt angeschlossen Prüfen sie ob +/- Leitung korrekt an der Ladestation (19) angeschlossen wurde
	Steigung/Gefälle im Bereich Begrenzungskabel (8) zu steil.	Das Gerät ist in der Lage Steigungen/ Gefälle von max. 15° (27 %) zu befahren. Im Abstand von 30 cm zum Begrenzungskabel (8) sollte die Steigung max. 27 % betragen. Im Abstand von 40 cm zum Begrenzungskabel (8) sollte das Gefälle max. 17 % betragen.
	Ladestation (19) nicht nach Angaben installiert, dies kann zu Signalstörungen führen.	Im Einfahrbereich der Ladestation (19) muss das Begrenzungskabel (8) auf einer Länge von mindestens 200 cm und hinter der Ladestation (19) auf einer Länge von mindestens 100 cm gerade verlegt werden. Das Netzteil (12) und das Begrenzungskabel (8) dürfen generell nicht als Schlaufen verlegt werden und nicht in der Nähe der Ladestation (19) aufbewahrt werden.

Entsorgung/ Umweltschutz

Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte:

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Je nach Umsetzung in nationales Recht können Sie folgende Möglichkeiten haben:

- an einer Verkaufsstelle zurückgeben,
- an einer offiziellen Sammelstelle abgeben,
- an den Hersteller/Inverkehrbringer zurücksenden.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zu-

dem sind Vertreter von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreter von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Entsorgungshinweise für Akkus



Der Akku darf am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer (Explosionsgefahr) oder ins Wasser. Beschädigte Akkus können der Umwelt und ihrer Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austreten.

Entsorgen Sie Akkus nach den lokalen Vorschriften. Defekte oder verbrauchte Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Akkus an einer Altbatteriesammelstelle ab, wo sie einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Fragen Sie hierzu Ihren lokalen Müllentsorger oder unser Service-Center. Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum Schutz vor einem Kurzschluss abzudecken. Öffnen Sie den Akku nicht.

Entsorgungshinweis für Grünschnitt

Werfen Sie geschnittenes Gras nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie es der Kompostierung zu oder verteilen Sie es als Mulchschicht unter Sträuchern und Bäumen.

Service

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können (z. B. Messer) oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Betriebsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 471881_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder nutzen Sie unser **Kontaktformular**, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie **Service** finden.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service-Center unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Produkt bitte inkl. aller beim Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein und sorgen Sie für eine ausreichend sichere Transportverpackung.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 471881_2407 können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Reparatur-Service

Für Reparaturen, **die nicht der Garantie unterliegen**, wenden Sie sich an das Service-Center. Dort erhalten Sie gerne einen Kostenvoranschlag.

- Wir können nur Geräte bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert eingesandt wurden.
Hinweis: Bitte senden Sie Ihr Gerät gereinigt und mit Hinweis auf den Defekt an die vom Service-Center genannte Adresse.
- Nicht angenommen werden unfrei eingeschickte Geräte sowie Geräte, die per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Sonderfracht versendet wurden.
- Wir entsorgen Ihre eingesendeten, defekten Geräte kostenlos.

Service-Center

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 88 55 300
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447750
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 36 01
Kontaktformular auf
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
www.grizzlytools.de

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter *www.grizzlytools.shop*. Sollten bei Ihrem Bestellvorgang Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns über unseren Online-Shop. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an: *Service-Center, S. 42*

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.
8	Begrenzungskabel (130 m)	92000045
9	Haken (200x Befestigungshaken)	92000046
10	Befestigungsschrauben	92000082
12/24	Netzteil/Ladestecker	92000075
17/18	Ersatzschraube/Ersatzmesser	92000041
14/20	Schrauben/Ladeeinheit	92000074
23	Bodenplatte	92000081

Original-EU-Konformitätserklärung

Produkt: **Mähroboter City Smart**

Modell: **PAMRC 250 C1**

Seriennummer: 000001–070000

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

**2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG & 2005/88/EG
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Produkt mit Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Um die Konformität zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

**EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021**

Produkt mit Akku Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2000/14/EG über Geräuschemissionen wird Folgendes bestätigt: Schallleistungspegel L_{WA}

- gemessen: 55,4 dB;
- garantiert: 58 dB

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren nach 2000/14/EG, Anhang VI.

Notifizierte Stelle: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
21.02.2025

Christian Frank
Dokumentationsbevollmächtigter

Original-EU-Konformitätserklärung

Produkt: **Netzteil**

Modell: **SF-12**

IAN 471881_2407

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Um die Konformität zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
21.02.2025

Christian Frank
Dokumentationsbevollmächtigter

Table of Contents

Introduction.....	45
Proper use.....	46
Scope of delivery/accessories.....	46
Overview.....	46
Description of functions.....	47
Technical data.....	47
Safety information.....	48
Meaning of the safety information.....	48
Pictograms and symbols.....	49
General Power Tool Safety Warnings.....	50
Safety information for lawn mowers.....	52
Residual risks.....	54
Installation.....	54
Tools and aids required.....	54
Assembling the charging station.....	55
Positioning the charging station.....	55
Lay the boundary wire.....	55
Connecting the boundary wire to the charging station.....	57
Fixing the charging station.....	57
Preparation.....	57
Setting the cutting height.....	57
Inserting and removing the battery.....	58
Initial start-up.....	58
Operating time.....	59
Secondary area.....	59
Spot mode.....	59
Rain sensor.....	59
Control elements.....	59
Switching on and off.....	62
Enter PIN.....	63
Parkside app.....	63
Set start time.....	69
Operation.....	69
Working instructions.....	69

Manually interrupting/starting the operating cycle.....	70
Back to the charging station.....	71
Transport.....	72
Cleaning, maintenance and storage.....	72
Cleaning.....	72
Maintenance.....	73
Storage.....	74
Troubleshooting.....	75
Disposal/environmental protection.....	77
Disposal instructions for rechargeable batteries.....	77
Disposal information for green waste.....	77
Service.....	77
Guarantee.....	77
Repair service.....	79
Service Centre.....	79
Importer.....	79
Spare parts and accessories.....	80
Translation of the original EU declaration of conformity.....	81
Translation of the original EU declaration of conformity.....	82
Exploded view.....	451

Introduction

Congratulations on purchasing your new automatic lawnmower (hereafter referred to as device or power tool). You have chosen a high-quality device. This device was quality-tested and subjected to a final inspection during production, therefore ensuring proper functioning of your device.



The instruction manual forms part of this device. It contains important information on safety, use and dis-

posal. Read the instruction manual carefully. Familiarise yourself with the controls and how to use the device correctly. Use the device only as described and for the stated fields of application. Store the instruction manual carefully and ensure that all documents are handed over in the event that the device is passed on to another user.

Proper use

This device is only intended for the following use:

- Mowing lawns and grassed areas in residential applications.

Use of the device in the rain or a damp environment is prohibited. The device is intended for use by adults. Children under the age of 16 may not use the device, except under supervision.

Any other use that is not expressly permitted in this instruction manual may pose a serious hazard to the user and result in damage to the device. The operator or user of the machine is responsible for any accidents or personal injury and/or material damage to third parties or their property. The machine is intended to be used by do-it-yourselfers. It was not designed for heavy commercial use. The warranty is void in the case of commercial use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation.

The device is part of the **X 20 V TEAM** series and can be operated with batteries of the **X 20 V TEAM** series. Batteries of the **X 20 V TEAM** series may only be charged using chargers of the **X 20 V TEAM** series.


Scope of delivery/ accessories

Unpack the device and check that everything is present.

Dispose of the packaging material properly.

- Smart City Robot Lawnmower
- Boundary wire (100 m)
- 6x Mounting screws
- 100x Hook
- Hex key
- Multi-purpose tool
- Charging station (Charging unit/ Baseplate)
- 4x Screw (Charging unit)
- Luster terminal
- 3x Replacement blade, 3x Replacement screw (Blade assembly)
- Power adapter
- Battery
- Translation of the original instructions

Overview



The illustrations for the device can be found on the front and back fold-out page.

(Fig. A)

- 1 Charge level indicator
- 2 ON/OFF button
- 3 Schedule button
- 4 START button
- 5 Charging station button
- 6 OK button
- 7 STOP button
- 8 Boundary wire
- 9 Hook
- 10 Mounting screws
- 11 Hex key

- 12 Power adapter
 - 13 Multi-purpose tool
 - 14 Screws (Charging unit)
 - 15 Guard
 - 16 Luster terminal
 - 17 Blade bolts
 - 18 Blade
 - 19 Charging station
 - 20 Charging unit
 - 21 Charging prongs
 - 22 Indicator (Work area)
 - 23 Baseplate
 - 24 Charging plug
- (Fig. D)**
- 25 Cover (Charging station)
 - 26 Cover (Connection Charging plug)
 - 27 Connection Charging plug
- (Fig. E)**
- 28 Groove
- (Fig. F)**
- 29 LED
- (Fig. G)**
- 30 Lock
 - 31 Cover (Battery)
 - 32 Battery compartment
 - 33 Battery
 - 34 Battery release
- (Fig. H)**
- 35 Screw (Cutting height)
- (Fig. I)**
- 36 Carrying handle

Description of functions

The device has a plastic housing with a electric motor. The cutting tool rotates parallel to the 3-stage cutting plane.

Please refer to the descriptions below for information on how the operating elements work.

Technical data

Smart City Robot Lawnmower

.....PAMRC 250 C1

Motor voltage U 20 V =

Protection typeIPX4

Idle speed n_1 3100 min⁻¹

Cutting width 16 cm

Cutting height 25/35/45 mm

Weight without battery ≈6.5 kg

Sound pressure level (L_{pA})

.....35.4 dB; K_{pA} =2.06 dB

Sound power level (L_{WA})

– Guaranteed 58 dB

– Measured 55.4 dB; K_{WA} =2.06 dB

Charging station ST-105

Input voltage 22 V=, 1.2 A

Output voltage 21 V=, 1 A

Protection typeIPX4

Weight ≈1.5 kg

Power adapter SF-12

Input voltage

.....220-240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A

Output voltage 22 V=, 1.2 A

Frequency range of the boundary wire

..... 100 Hz-148.5 kHz

Maximum transmission power of the

boundary wire50 dBa/ 10 m

WIFI frequency range

..... 2400–2483.5 MHz

Maximum WLAN transmitting power

..... 19 dBm

Bluetooth/WIFI frequency range

..... 2400–2483.5 MHz

Maximum Bluetooth transmission

power8 dBm

Protection typeIP65

Outdoor temperature t_a 50 °C

Notes on noise and vibration values

▲ CAUTION! Hearing damage! Wear ear protection.

The specified total vibration values and the stated noise emission values have been measured according to a standardised test method and can be used to compare one power tool with another. The specified total vibration values and the stated specified noise emission values can also be used for a provisional assessment of the load.

▲ WARNING! The vibration and noise emissions may deviate from the specified value during actual use of the power tool. Safety measures for protection of the operator are to be determined that are based on an estimate of the vibration load under the real operating conditions. All parts of the operating cycle have to be considered while doing so – for example, times when the power tool is switched off and times when it is switched on but running without any load.

X 20 V TEAM

The device is part of the **X 20 V TEAM** series and can be operated with batteries of the **X 20 V TEAM** series. Batteries of the **X 20 V TEAM** series may only be charged using chargers of the **X 20 V TEAM** series.

We recommend that you operate this appliance with the following batteries only: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Use of the device with the following batteries is prohibited: SMART PAPS 2012 A1

We recommend charging these batteries with the following chargers: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1,

PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL G 20 A1, PDSL G 20 B1

Rechargeable battery and charger technical data: See separate manual.

Safety information

This section deals with the basic safety instructions for using the device.

▲ WARNING! Injury and property damage due to improper handling of battery. Observe the safety information and notes on charging and proper use as shown in the instruction manual for your battery and charger from the series **X 20 V TEAM**. A detailed description of the charging process and further information can be found in these separate operating instructions.

Meaning of the safety information

▲ DANGER! If you do not observe this safety instruction, an accident will occur. The result of which is severe bodily injury or death.

▲ WARNING! If you do not observe this safety instruction, an accident may occur. The result of which is likely severe bodily injury or death.

▲ CAUTION! If you do not observe this safety instruction, an accident will occur. The result of which is likely minor or moderate bodily injury.

NOTICE! If you do not observe this safety instruction, an accident will occur. The result of which is possible damage to property.

Pictograms and symbols

Symbols on the device



WARNING - Read the operating instructions before operating the device!



WARNING - Remove the locking mechanism before working on the device or before lifting the device!



WARNING - Keep a safe distance when operating the device!



WARNING - Do not ride on the device!



CAUTION - Do not touch rotating blades



CAUTION - Do not use the device in the rain!



Attention! Overtravel of the cutting unit



Keep nearby persons and children away from the device.



Never spray down the device with water.



Danger! Keep hands and feet at a safe distance



Guaranteed sound power level L_{WA} in dB(A)



Cutting circle



Protection class III



Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not be disposed of with domestic waste.



Display

Graphical symbols on the charging station



Read the instruction manual



Charger



Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not be disposed of with domestic waste.



Charging station Connection



LED Charging station

Symbols on the power adapter



Read the instruction manual



Attention!



Protection class II (double insulation)



Short-circuit proof, closed safety transformer



Charger



Device fuse



Switched-mode power adapter



Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not be disposed of with domestic waste.

Symbols used in the instruction manual



Use protective gloves

General Power Tool Safety Warnings

▲ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded)**

ded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protec-

tion used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- 4. **POWER TOOL USE AND CARE**
- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer

at the rate for which it was designed.

- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those in-

tended could result in a hazardous situation.

- h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5. BATTERY TOOL USE AND CARE

- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e) **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temper-

ature above 130 °C may cause explosion.

- g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6. SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety information for lawn mowers

- Children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, or persons unfamiliar with the instructions for operating the machine must not be allowed to use the machine; local regulations may restrict the age of the user.
- **Do not use the lawn mower in bad weather, especially during thunderstorms.** This reduces the risk of being struck by lightning.
- **Look out carefully for wildlife in the work area thoroughly for wildlife.** Wildlife can be injured by the running lawn mower.
- **Examine the work area thoroughly and remove all stones, sticks, wires, bones and other**

foreign objects. Ejected parts may cause injury.

- **Before using the lawn mower, always check that the mower blade and mower are not worn or damaged.** Worn or damaged parts increase the risk of injury.
- **Before use, check the power cord and any extension cords for signs of damage or ageing. Do not use the lawn mower if the cord is damaged or worn. If the power cord is damaged or worn during operation, switch off the lawn mower and do not touch the cord until you have disconnected the mains plug.** A damaged power cord or extension cord can lead to electric shock, fire and/or serious injury.
- **Check the grass catcher regularly for wear and tear.** A worn or damaged grass catcher increases the risk of injury.
- **Leave protective covers in place. Protective covers must be serviceable and properly secured.** A loose, damaged or improperly functioning protective cover can cause injury.
- **Keep cooling air intake openings free of debris.** Blocked air inlets and debris can lead to overheating or fire hazard.
- **Always wear non-slip safety shoes when operating the lawn mower. Never work barefoot or with open sandals.** This reduces the risk of foot injury when coming into contact with the rotating mower blade.
- **Always wear long trousers when operating the lawn mower.** Bare skin increases the likelihood of injury from ejected parts.
- **Do not operate the mower in wet grass. Walk while doing so, never run.** This reduces the risk of slipping and falling, which could lead to injuries.
- **Do not operate the lawn mower on excessively steep slopes.** This reduces the risk of losing control, slipping and falling, which could lead to injury.
- **When working on slopes, make sure you have a secure footing; always work across the slope, never up or down, and be extremely careful when changing the direction of work.** This reduces the risk of losing control, slipping and falling, which could lead to injury.
- **Be especially careful when mowing in reverse or when pulling the mower towards you. Always pay attention to the surroundings.** This reduces the risk of tripping while working.
- **Keep the power cord away from the mower blades.** A damaged power cord can lead to electric shock, fire and/or serious injury.
- **Switch off the mower and pull out the mains plug if the power cord has become entangled or damaged.** Entangled or damaged cords can increase the risk of electric shock.
- **Do not touch blades or other dangerous parts that are still moving.** This will reduce the risk of injury from moving parts.
- **Ensure that all switches are switched off and the mains plug is disconnected before removing jammed material or cleaning the lawn mower.** Unexpected operation of the lawn mower can cause serious injury.

- Stop the **cutting tool** if the machine has to be tilted for transport when crossing surfaces other than grass and when transporting the machine to and from the mowing area.
- Do not tilt the machine when the engine is switched on, unless the machine must be tilted to start. Do not tilt the machine more than absolutely necessary and only lift the part facing away from you.
- Stop the machine, remove the battery/ batteries and wait until all moving parts have come to a complete standstill.
 - If a foreign object has been hit; inspect the machine for damage and repair it before restarting and operating it.
 - If the machine begins to vibrate abnormally; check immediately for damage, replace and repair damaged parts and check for any loose part(s) and tighten.
- Carry out cleaning and maintenance work before storage.
- Replace worn or damaged components only in sets to maintain symmetry, if applicable.
- On machines with several **cutting tools**, make sure that a rotating **cutting tool** can cause other **cutting tools** to rotate.
- Take care when making adjustments to the machine, avoid catching your fingers between a moving **cutting tool** and stationary parts of the machine.
- When maintaining the **cutting tool**, be aware that the **cutting tool** can still move even after it has been switched off.

Additional safety instructions

- **Only use accessories recommended by PARKSIDE.** Unsuit-

able accessories may cause electric shock or fire.

Residual risks

There will always be residual risks even if you operate this device according to the instructions. The following hazards may occur in connection with the type and design of this device:

- Eye damage if no suitable eye protection is worn.
- Hearing damage if suitable ear protection is not worn.
- Health injuries resulting from the effect of hand/arm vibration in the event that the tool is used over a longer period of time or is not used and maintained properly.
- Cutting injuries
- Injuries caused by moving parts or hot surfaces.

⚠ WARNING! Danger due to electromagnetic field generated while the tool is in operation. Under certain circumstances, this field may negatively affect active or passive medical implants. In order to reduce the danger of serious or fatal injuries, we recommend that individuals who wear medical implants should consult their doctor and the manufacturer of the implant before operating the tool.

Installation

Refer to the separate installation manual for a detailed description.

Notes

- Sketch your garden before installation.
- Press the ruler out of the box

Tools and aids required

(not included)

- Phillips screwdriver

- Wire stripper
- Measuring tape
- Hammer

Assembling the charging station

(Fig. B/C)

The charging station (19) consists of a charging unit (20) and baseplate (23).

1. Place the charging unit (20) with the two lugs first into the baseplate of the charging station (23).
2. Press the charging unit (20) down so that it is firmly seated in the baseplate.
3. Fix the charging unit (20) from below to the baseplate (14) with the four enclosed screws (23).

Positioning the charging station

Course for laying line of boundary wire: --

- |<->| 1.6 m Minimum distance
- |<->| 2 m Distance to the wall*
- |<->| 2 m Minimum distance to next bend
- |<->| 1 m Minimum distance to next bend

*House wall with electrical interference (e.g. metal surfaces, electrical distributors, photovoltaic systems)

Notes

- We recommend installing a roof for the charging station (19) to protect it from weather damage.
- Choose a flat position for the charging station (19) near an outlet with at least 2 m distance in front of the charging station (19) and 1 m behind the charging station (19).
- Do not fix the charging station (19) until you have laid and connected the boundary wire (8). Please

refer to *Fixing the charging station*, p. 57 for this.

- The charging station (19) may be inclined up to 8 cm to the rear and up to 2 cm to the front.
- Remove any unevenness under the charging station (19). The charging station (19) must never bend.
- Make sure there is sufficient distance to ponds, pools and steps.

Lay the boundary wire

The device can recognise the operating area and find the charging station (8) using the boundary wire (19).

Lay the boundary wire (8) around the lawn area to be mowed. You can do this as follows:

- Stake out the lawn area. Fasten the boundary wire (8) with the hooks (9) (above ground).
- Stake out the hooks (9) at a maximum distance of 1 m. Use additional hooks (9) if the ground is uneven.
- Bury the boundary wire (8) in the ground (max. 5 cm deep).

Notes

- The device crosses over the boundary wire (8) by about 20-30 cm before it turns around and searches for a new path. Install the boundary wire (8) accordingly to prevent damage.
- For the initial installation, we recommend marking out the boundary wire (8) with the hooks (9) in case corrections need to be made at a later date.
- The device works perfectly with a boundary wire length of up to 150 m. Do not use a longer boundary wire. (8).
- The lawn area must be bordered as a single enclosed area.

- Any parallel boundary wires (8) installed at a distance of at least 10 cm are identified as an obstacle by the device and are evaded.
- Any parallel boundary wires (8) installed at a distance of 5 cm are identified as an obstacle by the device and are evaded.
- Avoid creating corners with a 90° angle. Instead, split these into two 45° angles (see a ≤ 20 cm).
- The device is able to detect and avoid stationary and fixed obstacles higher than 10 cm after contact (e.g. walls, garden furniture, etc.). Protect sensitive obstacles (e.g. flowerbeds) on the lawn area with the boundary wire (8) with a minimum distance of $|<->| \geq 30$ cm.
- Keep a distance of at least $|<->| \geq 1$ m between bordered obstacles. Border obstacles that do not meet this minimum distance as a single obstacle.
- Never cross over the boundary wire (8). This can lead to faults and failures in the device's operation.

Trees

The device detects trees as a normal obstacle. However, protruding roots may damage the underside/ blades (18). We recommend using the boundary wire (8) to also border trees. Keep a distance of at least $|<->| \geq 30$ cm.

Stone

- Remove small rocks (lower than 10 cm) from the lawn area. These may damage the device and the blades (18).
- The device detects stones (taller than 10 cm) as normal obstacles. We recommend using the boundary wire (8) to also border rocks.

Slope/ Gradient

- The device is able to climb gradients of up to 15° (27 %). At a distance of 30 cm from the boundary wire (8), the slope should not exceed 27 %. At a distance of 40 cm from the boundary wire (8), the gradient should not exceed 17 %.
- Make sure that a distance of at least 8 is maintained between the boundary wire (30 cm) and an obstacle on an uphill gradient and at least 40 cm on a downhill gradient.

Open water areas

Open water areas should be bordered by the boundary wire (8) where possible or designed so that the device cannot enter the water. This may seriously damage the device's electronics.

- $|<->| \geq 35$ cm Minimum distance to small walls
- $|<->| \geq 70$ cm Minimum distance to water
- $|<->| \geq 30$ cm for a shower tray/ tap

Path/ Street

The device can easily cross paths and roads at ground level. If there are height differences between the lawn area and path/road, border off the path/road with a safety distance of approx. 30 cm.

- $|<->| \geq 35$ cm Distance to ledges
- $|<->| \geq 5$ cm to foot paths/lawn edges

Narrow passage

Narrow passages on the bordered lawn area should be at least 1.2 m wide and no more than 8 m long. The width of 1.2 m refers to the distance of the boundary wire (8). The boundary wire (8) is crossed by the device on both sides (20 cm) when mowing.

Connecting the boundary wire to the charging station

Notes

- When laying the boundary wire (8), leave it 0.5 - 1 m longer than required to have wire left over for corrections.
- If the LED (29) lights up green, the boundary wire (8) is connected to the charging station (19) correctly.
- Do not place the “protruding” remains of the boundary wire (8) together. This can lead to faults and failures in the device’s operation.

Procedure (Fig. A/D/E/F)

1. Strip approx. 10-15 mm of both ends of the boundary wire (8) using cable strippers.
2. Feed the cable end of the boundary wire (19) that is coming in from the back of the charging station (8) through the groove (28) under the bottom plate (23).
3. Clamp the cable end of the boundary wire (8) coming out of the front with the right-hand slot of the luster terminal (16). The boundary wire (8) encloses the lawn area to be mowed and the luster terminal (16) shows with the orange clamps pointing upwards.
4. Clamp the cable end of the boundary wire (8) coming out of the back with the left-hand slot of the luster terminal (16).
5. Remove the cover (25).
6. Insert the luster terminal (16) into the contact sockets (+) on the charging station (19).
7. Insert the cover (25) back into the charging unit (20).
8. Remove the cover of the charging plug (26) from the charging unit (20).

9. Insert the charging plug (24) into the mains (12).
10. Insert the charging plug (24) into the socket (27) and screw it tight to the charging unit (20).
11. Connect the mains connection cable (12) to the power supply.
12. Check the LED (29) on the charging station (19).

Fixing the charging station

Note

The indicator (22) on the charging station (19) must be located within the restricted lawn area.

Procedure (Fig. F)

1. Loosen the mounting screws (10) and the hex key (11) from the frame.
2. Place the guard (15) on the side of the base plate (23) within the bounded lawn area.
3. Secure the charging station (23) to the ground using the mounting screws (10). The mounting screws (10) are screwed into the ground with the enclosed hex key (11).

Preparation

▲ WARNING! Risk of injury due to unintentional start-up.

Only carry out work that you know you are capable of. If in doubt, consult an expert or our service centre directly.

Setting the cutting height

Lawn care

Regular mowing stimulates the grass to an increased leaf formation, while at the same time killing weeds. As a result, the lawn becomes denser after each mowing and the outcome is a healthier lawn in general. The first cut

takes place roughly in April when the grass is about 70-80 mm high. During the main growing season, the lawn is mowed at least once a week.

Notes

- A high cutting height should be selected for the first cuts in the season.
- Mow the grass with a lawn mower first if the grass is more than 40 mm high.

Selecting the correct cutting height

level	Cutting height
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Factory setting)	45 mm

Tools and aids required

- Multi-purpose tool (13)



Use protective gloves

Procedure (Fig. H)

1. Press the STOP button (7) if the device is in operation. If the device is off, go to step 3.
2. Switch off the device (see *Switching on and off*, p. 62).
3. Turn the device over.
4. Remove the battery (33) (see *Inserting and removing the battery*, p. 58).
5. Remove the 2 screws (35) on the blade disc using the multi-purpose tool (13).
6. Select a cutting height and align the 2 holes on the blade disc with the 2 holes in the shaft.
7. Secure the blade disc to the shaft by fastening 2 screws (35) in the aligned holes on the blade disc using the multi-purpose tool (13).

Inserting and removing the battery

⚠ WARNING! Risk of injury due to unintentional start-up. Only insert the battery (33) into the machine once it is fully prepared for use.

Note

An incorrect battery can damage the machine and the battery.

Inserting the battery (Fig. G)

1. Turn the device over.
2. Remove the cover (31). To do this, press the lock (30) on the right and left to the side.
3. Insert the battery (33) along the guide into the battery compartment (32). Meanwhile, press and hold the battery release (34).
4. Close the cover (31). To do this, press the lock (30) on the right and left to the side.

Removing the battery (Fig. G)

1. Press the STOP button (7) if the device is in operation. If the device is off, go to step 3.
2. Switch off the device (see *Switching on and off*, p. 62).
3. Turn the device over.
4. Remove the cover (31). To do this, press the lock (30) on the right and left to the side.
5. Remove the battery (33). Meanwhile, press and hold the battery release (34).
6. Close the cover (31). To do this, press the lock (30) on the right and left to the side.

Initial start-up

⚠ WARNING! Risk of injury due to unintentional start-up. Do not insert the rechargeable battery into the

device until the device is fully prepared for use.

Operating time

The default operating time is 8 hours. The device will **not** be in continuous operation during this time. A cycle repeats itself within the operating time. This consists of 2 stages: Mowing and charging time.

The actual mowing time depends on the type of grass, the growing conditions, the humidity and the flatness of the operating area.

Mowing time (100 % battery charge level)

- Battery (2 Ah) ~ 50 minutes mowing time
- Battery (4 Ah) ~ 100 minutes mowing time

Recommended operating area/operating time per day

250 m²/4 hours

Secondary area

Available in the PARKSIDE app.

In highly angular gardens, the area output can be improved by setting secondary starting points. In this case, several starting points can be selected on the boundary wire. This allows the device to reach areas of your garden that are difficult to access. The device will travel the selected distance along the boundary wire and start mowing in this area.

You can freely choose 5 further starting points. To do this, measure the distance between the charging station and the starting point clockwise along the boundary wire. You use the frequency in percent to determine how often the device starts its work from the charging station or from the respective starting points. The mowing procedure is still erratic in this

mode. The secondary starting points are automatically approached during operating hours and according to schedule.

Spot mode

Available in the PARKSIDE app.

This function allows you to mow lawns that are otherwise covered by seating furniture, playground equipment or similar.

Notes

- The device mows in an anticlockwise spiral direction and switches to "Automatic mowing" after a mowing radius of 1 m or 3.5 minutes of mowing.
- When the device hits the boundary wire, it continues mowing in the opposite spiral direction.

Rain sensor

Available in the PARKSIDE app.

If the rain sensor is switched on, the device returns to the charging station when it rains. The rain sensor is always activated in the delivery state.

▲ CAUTION! Risk of short circuit. Never operate the device during storms and make sure to disconnect the charging station from the mains.

Control elements

Familiarise yourself with the operating elements before using the device for the first time.

STOP button

(Fig. A)

- The device stops immediately
- Input errors are acknowledged/new input is possible after pressing the STOP button (7)

Charge level indicator on the device

(Fig. A)

The battery charge level indicator (1) lights up in 3 colours depending on the battery charge level:

Colour	Battery charge level
red	Under 30%
yellow	30 % to 70 %
green	Over 70 %



Control panel









(Fig. A)

Button	Name	Function	Number
	ON/OFF button (2)	Switch device on/off	1
	Charging station button (5)	Device returns to the charging station	2
	START button (4)	Device starts (Manual working mode)	3
	Schedule button (3)	Device starts/ Set start time	4
	OK button (6)	Confirm input	-
	LED	LED lights up	-
	LED	LED flashes	-

LED status indicator

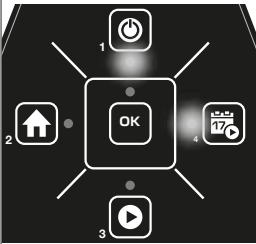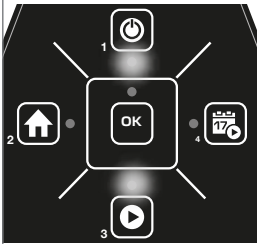(Fig. A)

Display	Meaning	Display	Meaning
	Schedule active 		Device starts (Manual working mode) 

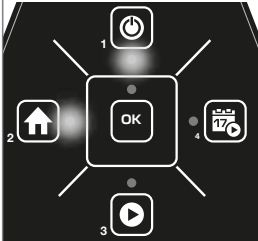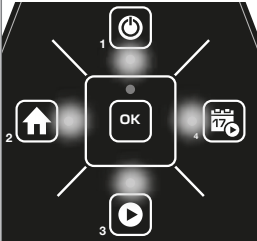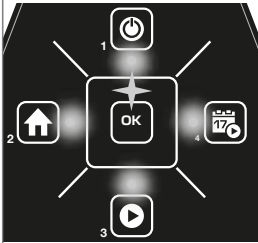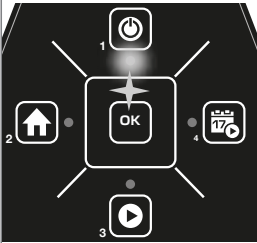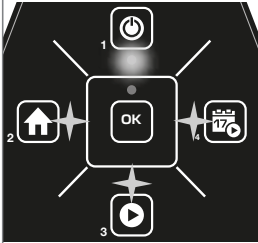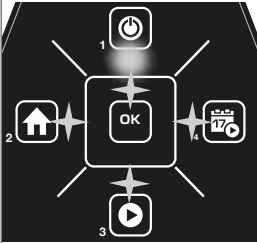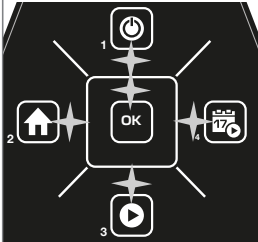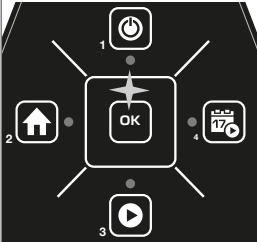Display	Meaning	Display	Meaning
	Back to the charging station 		PIN entry 
	App connection 		Confirm input-App connection 
	Waiting for instruction 		Error 
	Incorrect PIN 		Confirm input 

Switching on and off

Switching on (Fig. A)

1. Press and hold the ON/OFF button (2) for 3 seconds.



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. Enter your PIN (see *Enter PIN*, p. 63).



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

Switching off (Fig. A)

1. The device stops when:

- the STOP button (7) is pressed;
- it loses the boundary wire (8) signal and does not find it again within 5 minutes;
- it crosses the boundary wire (8) when mowing;
- it gets stuck between obstacles and needs more than 10 seconds to find a way out;
- it is raised.

2. Press and hold the ON/OFF button (2) for 3 seconds.



The LED status indicator changes to "Confirm input" (see *LED status indicator*, p. 61).

3. Press the OK button (6). The device switches off.

Enter PIN

A PIN must be entered once each time the device is switched on.

Procedure (Fig. A)

1. Switch on the device (see *Switching on and off*, p. 62).



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. Enter your PIN. Press the corresponding buttons (see *Control panel*, p. 61).

If you are using the device for the first time, enter **1234** as the PIN.



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

PIN entered incorrectly

1. The LED status indicator changes to "Incorrect PIN" (see *LED status indicator*, p. 61).

Wait 5 seconds.



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. Enter your PIN again.

Forgotten PIN

1. Open the PARKSIDE app on your smartphone and select the device. Your PIN is stored there.
2. Contact the service if you do not have access to your PIN (see *Service Centre*, p. 79).

PARKSIDE app

The PARKSIDE app lets you monitor the device and control certain functions. The functions may change with updates to the app and firmware. The device communicates with the app via Bluetooth®.

Connecting the device to the PARKSIDE app

Requirements

To find the device in the PARKSIDE app, the following requirements must be met:

- The PARKSIDE app is installed on your smartphone and Bluetooth® is activated.
- No other smartphone has connected to the device before. If so, this connection must be removed first. Only one smartphone can be connected to the device.

Procedure (Fig. A)

Have your smartphone ready. Activate Bluetooth® and open the PARKSIDE app on your smartphone.

1. Switch on the device (see

Switching on and off, p. 62).



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. Enter your PIN (see *Enter PIN*, p. 63).



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

3. Press the OK button (6) for approx. 5 seconds.



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

4. Enter your PIN again (see *Enter PIN*, p. 63).



The LED status indicator changes to "Confirm input - App connection" (see *LED status indicator*, p. 61).

5. Press the OK button (6). You have 5 seconds to do this, otherwise the device jumps back to point 2.



The LED status indicator changes to "App connection" (see *LED status indicator*, p. 61).

6. Open the PARKSIDE app.

7.  **Your tools.**

The device is displayed in the list. You have 1 minute to connect to the device.

 Select the device from the list.



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

If the device does not appear in the list, switch off the device and repeat the above steps.

Monitoring and controlling the device

1.  **Your tools.**

2.  Select the device from the list. The device overview page is displayed.

3.  Select the desired setting on the overview page.

 Select Help if you are unsure. A dialogue box with a description for the relevant setting is displayed.

Removed the device from the app

When a device is removed from the app, the associated data is also deleted.

1.  **Your tools.**

2.  Swipe the device's card from right to left.



3. Confirm the dialog box.

Privacy policy

see Page  More; Section Legal,  Privacy policy

Data protection notice

Please note that each end user is responsible for deleting the data on the old devices to be disposed of.

App functions

Available in the PARKSIDE app:

- Battery status
- Manual working mode
 - Start device
 - Stop device
- Change PIN
- Back to the charging station
- Schedule
 - Operating time

- Different start times
- Reset schedule
- Secondary area
- Rain sensor
- Spot mode
- Hedgehog protection
- Operation log
- Error log

Status messages in the app

Text in the app	Explanation
Standby	The device is in standby mode There are no error messages
Enter PIN	Prompt to enter the PIN
Charging	Device charging
Automatic mowing	Device mows automatically
Mowing	Device mows
Spot mode	Device mows a defined area
Fixed point mowing finished	Mowing completed in "spot mode"
Return	Device on the way back to the charging station (19)
Paused	Device in pause state triggered by: Pressing the STOP button (7) Pressing the "Pause" button on the APP
Emergency stop	The STOP button (7) has been pressed
Charge for operation	Device charging
Update	Firmware upgrade to be performed/in progress
Currently raining, Return	Device activated
Charging for operation interrupted	Charging was interrupted (e.g. manually or due to a power failure)
Work interrupted, please try again	Automatic mowing was interrupted (STOP button (7) was pressed)
Continue the work?	Press the OK button (6) to continue working
Time incorrectly set	Correct times
Charging for operation interrupted	Charging was interrupted, Check cause on site
Current work has been stopped	Work process was interrupted, Check cause on site
Low battery voltage	The charge level of the battery (33) does not meet the minimum requirements at the start of work:
Low battery voltage, charge to start	70% for automatic mowing 30% for fixed point mowing (spot mode)
Low battery voltage, Return to charging station	Place device in charging station (19) or wait for charging to complete or device will automatically return to charging station (19)
Unexpected charging error	Check cause on site, if necessary check correct contact between device and charging station (19). Restart the charging process by restarting the device and placing it in the charging station (19) again

Text in the app	Explanation
Charging current too low	Check power supply
No signal from boundary wire	Check correct installation of the boundary wire (8) and correct if necessary Place the device inside the boundary and restart it
No signal, please set up the boundary wire first	
Loop signal lost	
Mower locked! Waiting time...	Wait until the currently running process is completed
Wrong PIN, please try again.	Enter the PIN again Tip: If you are connected to the PARKSIDE app, you can view your PIN there.
Please place within the boundary and try again	Place the device inside the boundary and restart it
Mower outside	
Please reboot to start the firmware update	
Work interrupted, please try again	Restart device
Rain sensor activated	Rain sensor activated
Mower in the station	Device in the charging station (19)
Mower is not in the station	Device is not in the charging station (19), if necessary place the device in the charging station (19)
Press the start button to start	Press the ON/OFF button (2)
Duration at least 30 minutes	Indication of the time needed
Search for loop signal...	Device searches for its signal
Copy file, please wait	Please wait for the copying process
Please switch off	Switching off the device
Update failed	If necessary, carry out the update procedure again
Error	See error log in the PARKSIDE app
Cutting motor blocked	See <i>Removing blockages</i> , p. 73, Contact manufacturer (see <i>Service Centre</i> , p. 79)
Left motor blockage	
Please replace the battery	Replace battery
Battery abnormal	
Battery damaged	
Battery temperature abnormal	Battery outside normal temperature range and charging interrupted. When the battery reaches a normal temperature range, charging resumes as normal. Restart the device if necessary.

Text in the app	Explanation
Battery temperature too low (discharge)	Cancel charging process
Battery voltage too high	Battery voltage too high
Battery High temperature	Battery has a high temperature
High charging current	Cancel charging process, Check input current Check/replace power adapter (12) and charging unit (20).
High charge voltage	Cancel charging process, Check input voltage Check/replace power adapter (12) and charging unit (20).
High temperature	Cancel charging process
Mower lifted	Device was lifted
Mower upside down	Set device upright and restart
Mower stuck	Clear the device and restart
Mower tilted	Set device upright and restart
Motor overtemperature	Switch off the device and let it cool down
Hardware error (0-5)	1. Restart device 2. If the message is still pending, Contact manufacturer (see <i>Service Centre</i> , p. 79)
Changing the adapter (This applies to the charging contacts on the charging station and on the device)	1. Check the charging contacts on the charging station (19) and on the device for dirt and clean them if necessary. 2. Check the charging contacts on the charging station (19) and on the device for damage (e.g. bent) that could prevent the contacts from making full contact. Repair the damage or contact the manufacturer to obtain replacement parts (see <i>Service Centre</i> , p. 79) 3. Check that the charging unit (20) is firmly seated and that it is straight/at an angle of approx. 90° to the charging station (19). 4. If the message is still pending, Contact manufacturer (see <i>Service Centre</i> , p. 79)

Text in the app	Explanation
Motor error	Contact manufacturer (see <i>Service Centre</i> , p. 79)
EM sensor not connected	
Hall sensor failure	
Charge abnormal	
Discharge abnormal	
Battery discharge error	
Inertial measurement unit (IMU) error	
Motor error	
Motor switched off	
Motor Hall sensor error	
Motor overcurrent	
Motor blocked	
Motor standstill right	
Rain sensor failure	
Loop sensor failure	

Set start time

You can set the start time for the working time manually. The device saves the current time for each working time as the start time. The time is automatically overwritten in the PARKSIDE app.

The device is started when you press the schedule button.

Procedure (Fig. A)

1. See *Start device with schedule button*, p. 70.

Operation

Working instructions

⚠ CAUTION! Risk of short circuit. Never operate the device during storms and make sure to disconnect the charging station from the mains.

- The device can be started using the Start button or the Schedule button.

- Observe noise protection rules and other local regulations.
- We recommend not operating the device in the rain.
- The lawn must not exceed 40mm in height. If the grass is longer, problems may occur during operation.
- The mowing is erratic. Use the device regularly to achieve an even lawn.
- Before each operation, check whether there are wild animals, stones or other obstacles on the lawn (working area) and remove them immediately.
- The default working time is 8 hours, unless otherwise set in the app.
- The device does not need to be started manually when it is in the charging station. The device starts automatically according to the schedule.

- The charging station must be connected to the mains when the device is in operation. If this is not the case, the LED status display will show an error.
- The device automatically switches to standby mode if it is not in use for 10 minutes.
- Clean the device after each use (see *Cleaning*, p. 72).

Notes on starting outside of the schedule

- If the device is started outside of the schedule, it will operate according to the specified operating time.
- Starting from the charging station requires a battery capacity of more than 70%. Otherwise, the device automatically switches to charge mode until the capacity is more than 90%, then it automatically leaves the charging station.
- Starting outside the charging station and inside the boundary wire requires a battery level of more than 30%. If the battery level is less than or equal to 30%, the device automatically returns to the charging station.

Notes on starting according to schedule

- Starting from the charging station requires a battery charge level of 100%. Otherwise, the device switches to charge mode until the charge level is 100%.
- Starting outside the charging station and inside the boundary wire requires a battery level of more than 30%. If the battery level is less than or equal to 30%, the device automatically returns to the charging station.

Manually interrupting/ starting the operating cycle

Interrupting operation

(Fig. A)

1. Press the STOP button (7) to stop the device during operation.



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. The device is still switched on but the blade (18) has stopped. Switch off the device (see *Switching on and off*, p. 62) or allow the device to switch itself to standby mode.

Start device with schedule button

The current time is automatically set as the new start time for all working times (see *Operating time*, p. 59).

Procedure (Fig. A)

1. Switch on the device (see *Switching on and off*, p. 62).



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. Enter your PIN (see *Enter PIN*, p. 63).



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

3. Press the schedule button (3).



The LED status indicator changes to "Schedule active" (see *LED status indicator*, p. 61).

The device starts with a delay. It operates during the working time and automatically returns to the charging station (19).

Start device with start button

The device is started outside the schedule.

Procedure (Fig. A/G)

1. Switch on the device (see *Switching on and off*, p. 62).



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

2. Enter your PIN (see *Enter PIN*, p. 63).



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

3. Press the start button (4).



The LED status indicator changes to "Confirm input" (see *LED status indicator*, p. 61).

4. Press the OK button (6).



The LED status indicator changes to "Device starts" (see *LED status indicator*, p. 61).

- Battery (33) is fully charged: The device starts working immediately. It operates during the working time and automatically returns to the charging station (19).
- Battery (33) is only charged to 30 % or less: The battery (33) is first fully charged before the device starts working. It then operates within the working time and automatically returns to the charging station (19).

Back to the charging station

The device returns to the station by travelling clockwise along the boundary wire.

Requirements

The device automatically returns to the charging station when at least one of the following conditions is met:

- The charge level is 30% or less.
- The set operating time per day has been reached.
- The operating time exceeds midnight (the device stops working at midnight).
- It starts to rain (weather-controlled lawn care).

You can also send the device to the charging station manually.

Procedure (Fig. A)

1. Switch on the device (see *Switching on and off*, p. 62).



The LED status indicator changes to "PIN entry" (see *LED status indicator*, p. 61).

Or interrupt the work if the device is in operation (see *Manually interrupting/starting the operating cycle*, p. 70). Skip step 2.

2. Enter your PIN (see *Enter PIN*, p. 63).



The LED status indicator changes to "Waiting for instruction" (see *LED status indicator*, p. 61).

3. Press the charging station button (5).



The LED status indicator changes to "Confirm input" (see *LED status indicator*, p. 61).

4. Press the OK button (6).



The LED status indicator changes to "Back to charging station" (see *LED status indicator*, p. 61).

The device then returns to the charging station (19).

Transport

Switch off the device and remove the battery. Make sure that all moving parts have come to a complete stop

Procedure (Fig. I)

1. Switch off the device (see *Switching on and off*, p. 62).
2. When transporting the device, hold it by the handle (36) with the blades (18) pointing away from the body. The top of the device faces the body.

Cleaning, maintenance and storage

▲ WARNING! Electric shock! Protect yourself when performing maintenance or cleaning work. Turn off the device.

You should have any repair and maintenance work that is not described in these instructions carried out by our Service Centre. Only use original replacement parts.



Wear safety gloves when handling the blade.

Cleaning

▲ WARNING! Electric shock! Never spray down the device with water.

Note

Risk of damage. Chemical substances may attack the plastic parts of the machine. Do not use any cleaning agents or solvents.

Cleaning after operation

- Do not use any hard or sharp objects for cleaning. This could damage the machine.

- Clean the surface of the appliance with a soft brush or cloth.

Clean charging station

(Fig. A/B/C/D)

1. Remove the device from the charging station (19).
2. Remove the power adapter (12) from the mains.
3. Disconnect the charging plug (24) from the charging unit (20).
4. Disconnect the luster terminal (16) with the boundary cable (8) from the charging unit (20).
5. Disconnect the charging unit (20).
6. Remove the mounting screws (10). Use the enclosed hex key (11) for this.
7. Clean the charging unit (20) carefully with a soft cloth. For stubborn dirt, you can use a brush or a slightly damp cloth. **Do not include the connections of the charging unit (20).**
8. Carefully clean the charging station (19) with a soft cloth. For stubborn dirt, you can use a brush or a slightly damp cloth.
9. Allow the base plate (23) and the charging unit (20) to dry completely before use.
10. Mount the charging unit (20) on the base plate (23) (see *Assembling the charging station*, p. 55).
11. Fix the base plate (23) (see *Fixing the charging station*, p. 57).
12. Reconnect the boundary wire to the charging unit (20) (see *Connecting the boundary wire to the charging station*, p. 57).
13. Reconnect the charging plug (24) to the charging unit (20) (see *Connecting the boundary wire to the charging station*, p. 57).
14. Connect the power adapter (12) to a power outlet.

15. Clean the device (see *Cleaning the device*, p. 73).
16. Put the device into/return it to the charging station (19) (see *Back to the charging station*, p. 71).

Cleaning the device

(Fig. A/G)

1. Remove the device from the charging station (19).
2. Switch off the device (see *Switching on and off*, p. 62).
3. Remove the battery (33) from the device (see *Inserting and removing the battery*, p. 58).
4. Clean the device carefully with a soft cloth. For stubborn dirt, you can use a brush or a slightly damp cloth.
5. Allow the device to completely dry before operating it.
6. Insert the battery (33) into the device (see *Inserting and removing the battery*, p. 58).
7. Put the device into/return it to the charging station (19) (see *Back to the charging station*, p. 71).

Maintenance



Remove the locking device before maintenance work



Use protective gloves

- Check the device before each use for obvious defects such as loose, worn or damaged parts.
- Check the covers and protective devices for damage and correct fit. Replace these if necessary.

We are not liable for damage caused by our devices if this is caused by improper repair, the use of non-original parts or incorrect use.

Turn/change blade

Notes

- If the blade is blunt, it can be re-sharpened by a specialist company. If the blade is damaged or unbalanced, it must be replaced.
- The device is equipped with reversible blades. If the blades are blunt on one side, they can be turned over.
- If the blades are damaged or show signs of imbalance, they need to be replaced (*Spare parts and accessories*, p. 80).

Tools required

- Multi-purpose tool (13)

Turning the blades (Fig. H)

1. Turn the device over.
2. Loosen the blade bolts (17) on the underside of the device using the multi-purpose tool (13).
3. Turn the blades (18) over.
4. Reattach the blades (18) with the blade bolts (17) and multi-purpose tool (13).

Replacing the blades (Fig. H)

1. Turn the device over.
2. Loosen the blade bolts (17) on the underside of the device using the multi-purpose tool (13).
3. Remove the old blades (18).
4. Reattach the new blades (18) with the blade bolts (17) and multi-purpose tool (13).

Removing blockages

(Fig. G)

1. Turn the device over.
2. Open the battery compartment (32) and remove the battery (33) (see *Inserting and removing the battery*, p. 58).
3. Remove the blockage.

4. Reinsert the battery (32) and close the battery compartment (32) (see *Inserting and removing the battery*, p. 58).

Storage

Always store the device and accessories:

- clean
- dry
- protected against dust
- out of the reach of children

Notes

- Do **not** wrap the device in nylon bags, as moisture and mould could form.
- Clean the device prior to storage (see *Cleaning*, p. 72).

Winter break

- Store the battery only in a partially charged state. The charge status should amount to 40-60% during a lengthy storage period.

- Check the battery charge status approximately every 3 months during a prolonged storage period and recharge if necessary.
- The storage temperature for the battery is between 0°C and 45°C. Avoid extreme cold or heat during storage. This would adversely affect battery performance. Remove the battery before storing the device for a long period of time (e.g. winter storage).
- Disconnect the charging station from the boundary wire.
- Insulate the contacts of the boundary wire with adhesive tape.
- If you are starting the device after an extended storage period, clean the battery contacts on the device and the charging prongs on the charging station with a brass brush to prevent charging problems.

Troubleshooting

The following table will assist you in fixing faults:

Problem	Possible cause	Error correction
Machine does not start	Rechargeable battery (33) not inserted	Insert battery (see <i>Inserting and removing the battery</i> , p. 58)
	Rechargeable battery (33) discharged	Charge the battery (see the separate operating instructions for the rechargeable battery and charger)
	Defective motor	Contact the service centre.
	Boundary wire (8) not connected properly or faulty	Check the LED display (29) on the charging station (19) 1. LED (29) flashing green: Boundary wire (8) damaged or incorrectly connected 2. LED (29) lights up permanently green: Boundary wire (8) connected correctly Check whether the +/- cable has been correctly connected to the charging station (19)
	Do not position the device within the charging station (19) or the boundary wire (8)	Position the device within the charging station (19) or the boundary wire (8)
	Grass too long	1. Grass must be cut to 40 mm before the first use. 2. Set higher cutting height
Motor switches off	Blockage by foreign body	Remove foreign body
Output not satisfactory or motor is difficult to operate	Cutting height too low	Set higher cutting height
	Blade (18) blunt	Sharpen or replace blade (18)
	Blade area blocked	Clean the machine
	Blade (18) incorrectly fitted	Install blade (18) correctly

Problem	Possible cause	Error correction
Blade (18) not rotating	Blade (18) blocked by grass	Remove grass
	Blade bolt (17) loose	Tighten blade bolt (17)
Abnormal sounds, clattering or vibrations	Blade bolt (17) loose	Tighten blade bolt (17)
	Blade (18) damaged	Replace blade (18)
Device moves out of the boundary	Routing error: 90° corners can lead to signal loss	Take corners widely or at a 45° angle
	Boundary wire (8) not connected properly or faulty	Check the LED display (29) on the charging station (19) 1. LED (29) flashing green: Boundary wire (8) damaged or incorrectly connected 2. LED (29) lights up permanently green: Boundary wire (8) connected correctly Check whether the +/- cable has been correctly connected to the charging station (19)
	Gradient/slope in the boundary wire (8) too steep.	The device is able to climb gradients of up to 15° (27 %). At a distance of 30 cm from the boundary wire (8), the slope should not exceed 27 %. At a distance of 40 cm from the boundary wire (8), the gradient should not exceed 17 %.
	Charging station (19) not installed according to instructions; this can cause signal interference.	The boundary wire (19) must be laid straight for at least 200 cm in the entry area of the charging station (8) and for at least 100 cm behind the charging station (19). The power adapter (12) and the boundary wire (8) must generally not be laid in loops and must not be stored near the charging station (19).

Disposal/ environmental protection

Remove the battery from the device and recycle the device, battery, accessories and packaging in an environmentally-friendly manner.



Waste electrical and electronic equipment (WEEE) must not be disposed of with domestic waste.

The symbol of the crossed-out wheeled bin means that this product must not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its useful life.

Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment:

Consumers are legally obliged to recycle electrical and electronic equipment in an environmentally sound manner at the end of its life. In this way, environmentally friendly and resource-saving recycling is ensured. Depending on the implementation in national law, you may have the following options:

- Return to a shop,
- Hand over to an official collection point,
- Return to the manufacturer/distributor.

This does not affect accessories enclosed with the old devices or tools without any electrical components.

Disposal instructions for rechargeable batteries



Do not throw batteries into domestic waste, fire (risk of explosion) or water. Damaged batteries can harm the environment and your health if poisonous fumes or liquids escape.

Dispose of the batteries according to local standards. Defective or used batteries must be recycled. Hand in the batteries at a used battery collection point where they are recycled in an environmentally friendly manner. For more information, please contact your local waste management provider or our service centre. Dispose of batteries in a discharged state. We recommend covering the contacts with an adhesive strip to protect against short circuits. Do not open the battery.

Disposal information for green waste

Do not throw cut grass into the rubbish bin; instead, take it for composting or spread it as a mulch below shrubs and trees.

Service

Guarantee

Dear Customer,

This product is provided with a 3 year guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not restricted by our guarantee presented below.

Terms of Guarantee

The guarantee period begins on the date of purchase. Please retain the original receipt. This document is required as proof of purchase. If a ma-

terial or manufacturing defect occurs within three years of the date of purchase of this product, we will repair or replace – at our choice – the product for you free of charge. This guarantee requires the defective product and proof of purchase to be presented within the three-year period with a brief written description of what constitutes the defect and when it occurred.

If the defect is covered by our guarantee, you will receive either the repaired product or a new product. No new guarantee period begins on repair or replacement of the product.

Guarantee Period and Statutory Claims for Defects

The guarantee period is not extended by the guarantee service. This also applies for replaced or repaired parts. Any damages and defects already present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs arising after expiry of the guarantee period are chargeable.

Guarantee Cover

The product has been carefully produced in accordance with strict quality guidelines and conscientiously checked prior to delivery.

The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This guarantee does not extend to cover product parts that are subject to normal wear and may therefore be considered as wearing parts (e.g. Blade) or to cover damage to breakable parts.

This guarantee shall be invalid if the product has been damaged, used incorrectly or not maintained. Precise adherence to all of the instructions specified in the operating manual is required for proper use of the

product. Intended uses and actions against which the operating manual advises or warns must be categorically avoided.

The product is designed only for private and not commercial use. The guarantee will be invalidated in case of misuse or improper handling, use of force, or interventions not undertaken by our authorised service branch.

Processing in Case of Guarantee

To ensure efficient handling of your query, please follow the directions below:

- Please have the receipt and product number (IAN 471881_2407) ready as proof of purchase for all enquiries.
- Please refer for the product number to the type plate on the product, an engraving on the product, the title page of the operating instructions (bottom left) or the sticker on the back or underside of the product.
- Should functional errors or other defects occur, please initially contact the service centre specified below by **telephone** or use the **contact form** available on *parkside-diy.com* in the category **Service**.
- After consultation with our customer service, a product recorded as defective can be sent postage paid to the service address communicated to you, with the proof of purchase (receipt) and specification of what constitutes the defect and when it occurred. In order to avoid acceptance problems and additional costs, please be sure to use only the address communicated to you. Ensure that the consignment is not sent carriage forward

or by bulky goods, express or other special freight. Please send the appliance inc. all accessories supplied at the time of purchase and ensure adequate, safe transport packaging.



You can view and download these and many other manuals on *parkside-diy.com*. This QR code will take you directly to *parkside-diy.com*. Select your country and search for the operating instructions via the search mask. You can open your operating instructions by entering the article number (IAN) 471881_2407.

Repair service

For repairs **that are not covered by warranty**, contact the service centre. They will gladly create a cost estimate for you.

- We can only work on devices which are sent in properly packed and with postage paid.

Note: Please send your device cleaned and with an indication of the defect to the address named for the service centre.

- The following are not accepted: devices sent in without prepaid postage, sent as bulky goods, sent as an Express shipment, or devices sent as any other form of special freight.
- We will dispose of defective devices you ship to us free of charge.

Service Centre

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0800 051 8970
Contact form on
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

MT **Service Malta**
Tel.: 800 65168
Contact form on
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

Importer

Please note that the address below is not a service address. Contact the service centre named above first.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANY
www.grizzlytools.de

Spare parts and accessories

You can get spare parts and accessories from www.grizzlytools.shop. If you have any problems with your order, contact us via our online shop. If you have any other questions, contact: *Service Centre, p. 79*

Pos. nr.	Name	Order No.
8	Boundary wire (130 m)	92000045
9	Hook (200x Fastening hook)	92000046
10	Mounting screws	92000082
12/24	Power adapter/Charging plug	92000075
17/18	Replacement screw/Replacement blade	92000041
14/20	Screws/Charging unit	92000074
23	Baseplate	92000081

Translation of the original EU declaration of conformity

Product: **Smart City Robot Lawnmower**

Model: **PAMRC 250 C1**

Serial number: 000001–070000

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Product with battery Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

To ensure conformity, the following harmonised standards and national standards and regulations have been applied:

**EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021**

Product with battery Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

In accordance with the Directive 2000/14/EC relating to noise emission, the following is confirmed: Sound power level (L_{WA})

– Measured: 55.4 dB;

– Guaranteed: 58 dB

Followed conformity assessment procedure according to 2000/14/EC, Annex VI.

Notified body: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65
• 80339 München • Deutschland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANY
21.02.2025

Christian Frank
Authorised representative of documentation

Translation of the original EU declaration of conformity

Product: **Power adapter**

Model: **SF-12**

IAN 471881_2407

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

To ensure conformity, the following harmonised standards and national standards and regulations have been applied:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

CE Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANY
21.02.2025



Christian Frank
Authorised representative of documentation

Sommaire

Introduction.....	83
Utilisation conforme.....	84
Matériel livré/Accessoires.....	84
Aperçu.....	84
Description fonctionnelle.....	85
Caractéristiques techniques.....	85
Consignes de sécurité.....	86
Signification des consignes de sécurité.....	87
Pictogrammes et symboles.....	87
Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique.....	88
Consignes de sécurité pour tondeuses.....	91
Risques résiduels.....	94
Installation.....	94
Avez-vous besoin d'aide ?.....	94
Outils et moyens auxiliaires nécessaires.....	94
Monter la station de recharge.....	94
Installer la station de recharge.....	94
Poser le câble périphérique.....	95
Raccorder le câble périphérique et la station de recharge.....	97
Fixer la station de recharge.....	97
Préparation.....	97
Régler la hauteur de coupe.....	98
Insérer et retirer la batterie.....	98
Mise en service.....	99
Temps de travail.....	99
Zone secondaire.....	99
Mode spot.....	99
Détecteur de pluie.....	100
Éléments de commande.....	100
Mise en marche et arrêt.....	102
Saisir le code PIN.....	103
Parkside.....	103
Déterminer l'heure de démarrage.....	109
Fonctionnement.....	110

Consignes de travail.....	110
Interruption/démarrage manuel(le) du cycle de travail.....	111
Retour à la station de recharge.....	112
Transport.....	112
Nettoyage, entretien et stockage.....	112
Nettoyage.....	113
Maintenance.....	114
Stockage.....	115
Diagnostic de pannes.....	116
Recyclage/protection de l'environnement.....	119
Instructions pour le recyclage des batteries.....	120
Consignes de recyclage des déchets végétaux.....	120
Service.....	120
Garantie (Belgique).....	120
Garantie (France).....	121
Service de réparation.....	124
Service-Center.....	124
Importateur.....	124
Pièces de rechange et accessoires.....	125
Traduction de la déclaration UE de conformité originale.....	126
Traduction de la déclaration UE de conformité originale.....	127
Vue éclatée.....	451

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau robot tondeuse (ci-après dénommé appareil ou outil électrique).

Vous avez ainsi opté pour un produit de grande qualité. La qualité de cet appareil a été contrôlée au cours de la production, et il a été soumis à un contrôle final. Le bon fonctionnement de votre appareil est ainsi garanti.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement de la façon décrite et pour les domaines d'applications indiqués. Veillez à bien conserver le mode d'emploi et à remettre l'ensemble des documents en cas de cession de l'appareil à des tierces personnes.

Utilisation conforme

Cet appareil est exclusivement destiné à l'utilisation suivante :

- La tonte de surfaces gazonnées et herbeuses en milieu domestique.

L'utilisation de l'appareil est interdite sous la pluie ou dans un environnement humide.

L'appareil est destiné à être utilisé par des adultes. Les jeunes de plus de 16 ans ne doivent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. Toute autre utilisation qui n'est pas expressément préconisée dans ce mode d'emploi peut constituer un sérieux danger pour l'utilisateur et entraîner des dommages à l'appareil. L'opérateur ou l'utilisateur de l'appareil est responsable des accidents ou des dommages causés aux autres personnes ou à leurs biens. L'appareil est destiné à être utilisé dans le domaine du bricolage. Il n'a pas été conçu pour une utilisation professionnelle constante. Une utilisation commerciale annule la garantie. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation inappro-

priée ou par une manipulation incorrecte.

L'appareil fait partie de la gamme **X 20 V TEAM** et peut être utilisé avec les batteries de la gamme **X 20 V TEAM**. Les batteries de la gamme **X 20 V TEAM** doivent être chargées uniquement avec des chargeurs appartenant à la gamme **X 20 V TEAM**.


Matériel livré/Accessoires

Déballiez l'appareil et vérifiez le matériel livré.

Éliminez correctement les matériaux d'emballage.

- Tondeuse robot City Smart
- Câble périphérique (100 m)
- 6x Vis de fixation
- 100x Crochet
- Clé six pans
- Outil multifonction
- Station de charge (Unité de chargement/Plaque de sol)
- 4x Vis (Unité de chargement)
- Domino
- 3x Lame de rechange,
3x Vis de rechange (Montage des lames)
- Bloc d'alimentation
- Batterie
- Traduction de la notice originale

Aperçu



Vous trouverez les représentations de l'appareil sur le volet rabattable avant et arrière.

(Fig. A)

- 1 Indicateur de charge
- 2 Touche MARCHE/ARRÊT
- 3 Touche de programmation
- 4 Touche START
- 5 Touche de station de charge

- 6 Touche OK
- 7 Touche STOP
- 8 Câble périphérique
- 9 Crochet
- 10 Vis de fixation
- 11 Clé six pans
- 12 Bloc d'alimentation
- 13 Outil multifonction
- 14 Vissage (Unité de chargement)
- 15 Arceau de protection
- 16 Domino
- 17 Vis de lames
- 18 Lame
- 19 Station de charge
- 20 Unité de chargement
- 21 Contacts de charge
- 22 Indicateur (Plage de travail)
- 23 Plaque de sol
- 24 Connecteur de charge

(Fig. D)

- 25 Cache (Station de charge)
- 26 Cache (Raccordement Connecteur de charge)
- 27 Raccordement Connecteur de charge

(Fig. E)

- 28 Rainure

(Fig. F)

- 29 LED

(Fig. G)

- 30 Verrouillage
- 31 Cache (Batterie)
- 32 Compartiment de la batterie
- 33 Batterie
- 34 Déverrouillage de batterie

(Fig. H)

- 35 Vis (Hauteur de coupe)

(Fig. I)

- 36 Poignée de transport

Description fonctionnelle

L'appareil est doté d'un carter en plastique avec un moteur électrique. L'outil de coupe tourne parallèlement au plan de coupe à 3 niveaux. Pour savoir quelles fonctions remplissent les éléments de commande, veuillez vous reporter aux descriptions suivantes.

Caractéristiques techniques

Tondeuse robot City Smart

..... PAMRC 250 C1

Tension du moteur U 20 V =

Type de protection IPX4

Régime de ralenti n_1 3100 min⁻¹

Largeur de coupe 16 cm

Hauteur de coupe 25/35/45 mm

Poids sans batterie ≈ 6,5 kg

Niveau de pression acoustique (L_{pA})

..... 35,4 dB; K_{pA} = 2,06 dB

Niveau de puissance acoustique (L_{WA})

– garanti 58 dB

– mesuré 55,4 dB; K_{WA} = 2,06 dB

Station de charge ST-105

Tension d'entrée 22 V =, 1,2 A

Tension de sortie 21 V =, 1 A

Type de protection IPX4

Poids ≈ 1,5 kg

Bloc d'alimentation SF-12

Tension d'entrée

..... 220-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A

Tension de sortie 22 V =, 1,2 A

Plage de fréquences du câble péri-

phérique 100 Hz-148,5 kHz

Puissance d'émission maximale du

câble périphérique 50 dBa/ 10 m

Plage de fréquence WiFi

..... 2400-2483,5 MHz

Puissance d'émission WLAN maximale 19 dBm
 Plage de fréquences Bluetooth-WIFI 2400–2483,5 MHz
 Puissance d'émission Bluetooth maximale 8 dBm
 Type de protection IP65
 Température extérieure ta 50 °C

Remarques concernant les valeurs sonores et vibratoires

▲ PRUDENCE ! Troubles auditifs !
 Portez une protection auditive.

Les valeurs totales de vibrations et les valeurs d'émissions sonores indiquées ont été calculées selon une méthode d'essai standardisée et peuvent être utilisées comme moyen de comparaison entre un outil électrique et un autre. Les valeurs totales de vibrations et les valeurs d'émissions sonores indiquées peuvent également être utilisées pour une évaluation préliminaire de la charge.

▲ AVERTISSEMENT ! Les émissions de vibrations et les émissions sonores pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer de la valeur indiquée, en fonction de la manière dont l'outil électrique est utilisé. Il est nécessaire d'adopter des mesures de sécurité pour protéger l'utilisateur, en fonction de l'exposition aux vibrations estimée au cours de l'utilisation réelle de l'appareil. Il faut à cet égard tenir compte de toutes les parties du cycle d'exploitation (par exemple les temps au cours desquels l'outil électrique est éteint, et ceux au cours desquels il est certes allumé, mais fonctionne hors charge).

X 20 V TEAM

L'appareil fait partie de la gamme **X 20 V TEAM** et peut être utilisé avec les batteries de la gamme **X 20 V TEAM**. Les batteries de la gamme **X 20 V TEAM** doivent être chargées uniquement avec des chargeurs appartenant à la gamme **X 20 V TEAM**.

Nous vous recommandons de faire fonctionner cet appareil exclusivement avec les batteries suivantes : PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

L'utilisation de l'appareil avec les batteries suivantes est interdite : SMART PAPS 2012 A1

Nous vous recommandons de recharger ces batteries avec les chargeurs suivants : PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL20 A1, PDSL20 B1

Caractéristiques techniques de la batterie et du chargeur : voir notice séparée.

Consignes de sécurité

Cette section couvre les consignes de sécurité de base relatives à l'utilisation de l'appareil.

▲ AVERTISSEMENT ! Dommages corporels et dégâts matériels liés à une manipulation inadaptée de la batterie. Respectez les consignes de sécurité et informations relatives au chargement et à l'utilisation correcte qui sont indiquées dans le mode d'emploi de votre batterie et chargeur de la gamme **X 20 V TEAM**. Vous trouverez une description détaillée du processus de charge et de plus amples informations dans ce mode d'emploi séparé.

Signification des consignes de sécurité

⚠ DANGER ! Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident se produira. Cela entraînera des blessures graves, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT ! Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident peut se produire. Cela peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

⚠ PRUDENCE ! Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident se produira. Cela peut entraîner des blessures physiques mineures ou modérées.

REMARQUE ! Si vous ne suivez pas cette consigne de sécurité, un accident se produira. Cela peut entraîner des dommages matériels.

Pictogrammes et symboles

Pictogrammes sur l'appareil



AVERTISSEMENT – Veuillez lire intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine !



AVERTISSEMENT – Avant de réaliser des travaux sur la machine ou de soulever la machine, retirer le dispositif de blocage !



AVERTISSEMENT – Pendant Le fonctionnement de la machine, maintenir une distance de sécurité correspondante !



AVERTISSEMENT – Ne pas se servir de la machine comme moyen de transport !



ATTENTION – Ne pas toucher les lames en rotation !



ATTENTION – N'utilisez pas l'appareil sous la pluie !



Attention ! Marche à vide du dispositif de coupe



Tenir les personnes et les enfants à distance de l'appareil.



Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau !



Danger ! Tenir les mains et les pieds éloignés



Puissance acoustique garantie L_{WA} en dB(A)



Rayon de coupe



Classe de protection III



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.



Écran

Pictogramme sur la station de recharge



Lire le mode d'emploi



Chargeur



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.



Station de charge Raccordement



LED Station de charge

Symboles sur le bloc d'alimentation



Lire le mode d'emploi



Attention !



Classe de protection II (double isolation)



Transformateur de sécurité fermé protégé contre les courts-circuits



Chargeur



Sécurité de l'appareil



Bloc d'alimentation à découpage



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Pictogrammes dans la notice d'utilisation



Utiliser des gants de protection

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

▲ AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un in-

cendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1. SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. SECURITE ELECTRIQUE

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- b) **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque

accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

- c) **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3. SECURITE DES PERSONNES

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.

- b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction**

et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

- h) **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude de l'utiliser.** Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ELECTRIQUE

- a) **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- b) **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- d) **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques

sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

- e) **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- h) **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

5. UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- a) **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- b) **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- c) **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- d) **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- e) **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévi-

sible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.

- f) **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
 - g) **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.
- ## 6. MAINTENANCE ET ENTRETIEN
- a) **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
 - b) **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour tondeuses

- Les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances, ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les notices d'utilisation de la machine ne doivent pas être autorisés à utiliser la machine. Des prescriptions lo-

cales peuvent restreindre l'âge de l'utilisateur.

- **N'utilisez pas la tondeuse par mauvais temps, en particulier en cas d'orage.** Cela réduit le risque d'être touché par la foudre.
- **Inspectez soigneusement la zone de travail afin de détecter la présence d'animaux sauvages.** Des animaux sauvages peuvent être blessés par la tondeuse en fonctionnement.
- **Inspectez soigneusement la zone de travail et retirez toutes les pierres, tous les bâtons, fils métalliques, os et autres corps étrangers.** Les éléments projetés peuvent entraîner des blessures.
- **Avant d'utiliser la tondeuse, vérifiez toujours si la lame de coupe et le dispositif de coupe ne sont pas usés ou endommagés.** Des pièces usées ou endommagées augmentent le risque de blessures.
- **Vérifiez avant l'utilisation si le câble d'alimentation et d'éventuelles rallonges électriques présentent des signes de détérioration ou de vieillissement. N'utilisez pas la tondeuse si le câble est endommagé ou usé. Si le câble d'alimentation est endommagé pendant l'utilisation ou usé, éteignez la tondeuse et ne touchez pas le câble tant que vous n'avez pas débranché la fiche secteur.** Un câble d'alimentation ou une rallonge électrique endommagés peuvent provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
- **Vérifiez régulièrement l'usure et l'abrasion du dispositif de récupération de l'herbe.** Un dispositif de récupération de l'herbe usé ou

endommagé augmente le risque de blessures.

- **Laissez les caches de protection à leur place. Les caches de protection doivent être opérationnels et correctement fixés.** Un cache de protection desserré, endommagé ou ne fonctionnant pas correctement peut occasionner des blessures.
- **Retirez les accumulations des orifices d'entrée de l'air frais.** Des arrivées d'air bloquées et des accumulations peuvent provoquer une surchauffe ou un incendie.
- **Pendant l'utilisation de la tondeuse, portez toujours des chaussures de sécurité anti-dérapantes. Ne jamais travailler pieds nus ou avec des sandales ouvertes.** Vous réduisez ainsi le risque de blessures aux pieds en cas de contact avec la lame de coupe en rotation.
- **Pendant l'utilisation de la tondeuse, portez toujours un pantalon.** La peau non couverte augmente la probabilité de blessures liées à la projection de pièces.
- **N'utilisez pas la tondeuse sur de l'herbe mouillée. Marchez, ne courez jamais.** Vous réduisez ainsi le risque de glissade et de chute, ce qui pourrait provoquer des blessures.
- **N'utilisez pas la tondeuse sur des pentes excessivement abruptes.** Ainsi, le risque de perdre le contrôle, de glisser et de chuter, ce qui pourrait provoquer des blessures, est moindre.
- **Pendant le travail dans des descentes, veillez à être bien stable ; travaillez toujours en diagonale par rapport à la pente, jamais vers le haut ou le bas, et**

soyez extrêmement prudent au moment de changer de direction. Ainsi, le risque de perdre le contrôle, de glisser et de chuter, ce qui pourrait provoquer des blessures, est moindre.

- **Soyez particulièrement prudent lorsque vous tondez en marche arrière ou lorsque vous tirez la tondeuse vers vous. Soyez toujours attentif à votre environnement.** Cela réduit le risque de débouchement pendant le travail.
- **Éloignez le câble d'alimentation des lames de coupe.** Un câble d'alimentation endommagé peut provoquer une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.
- **Éteignez la tondeuse et débranchez la fiche secteur si le câble d'alimentation est coincé ou a été endommagé.** Des câbles coincés ou endommagés sont susceptibles d'augmenter le risque de décharge électrique.
- **Ne touchez aucune lame ni aucune autre pièce dangereuse encore en mouvement.** Vous réduisez ainsi le risque de blessure liée aux pièces en mouvement.
- **Assurez-vous que tous les interrupteurs sont coupés et que la fiche secteur est débranchée avant de retirer de la matière coincée ou de nettoyer la tondeuse.** Une mise en marche inattendue de la tondeuse peut provoquer de graves blessures.
- Arrêtez l'**outil de coupe** si la machine doit être inclinée pour traverser des surfaces autres que de l'herbe et pour la transporter depuis et vers la zone à tondre.
- N'inclinez pas la machine lorsque le moteur est en marche, à moins que la machine ne doive être incli-

née pour le démarrage. Ne pas incliner la machine au-delà de ce qui est absolument nécessaire et soulever uniquement la partie située à l'opposé de vous.

- Arrêtez la machine, retirez la batterie/les batteries et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces en mouvement.
 - En cas de contact avec un corps étranger ; inspectez la machine pour détecter des dommages et réparez-la avant de la redémarrer et de l'utiliser à nouveau.
 - Si la machine commence à vibrer de manière inhabituelle ; vérifiez immédiatement la présence de dommages, remplacez ou réparez les pièces endommagées et contrôlez les éventuelles pièces desserrées et resserrez-les.
- Effectuez les travaux de nettoyage et d'entretien avant l'entreposage.
- Remplacez les composants usés ou endommagés uniquement par jeu afin de conserver la symétrie, le cas échéant.
- Sur les machines avec plusieurs **outils de coupe**, n'oubliez pas qu'un **outil de coupe** en rotation peut faire tourner d'autres **outils de coupe**.
- Prudence lors des opérations de réglage sur la machine, évitez de vous coincer les doigts entre l'**outil de coupe** en mouvement et les pièces fixes de la machine.
- Pendant l'entretien de l'**outil de coupe**, n'oubliez pas que l'**outil de coupe** peut encore bouger après la mise hors tension.

Autres consignes de sécurité

- **Utilisez uniquement des accessoires recommandés par**

PARKSIDE. Des accessoires inadaptés peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.

Risques résiduels

Même si cet appareil est utilisé d'une manière conforme, il reste toujours des risques résiduels. Les risques suivants peuvent exister dans le cadre de la construction et l'exécution de cet appareil :

- Blessures aux yeux, si aucune protection oculaire appropriée n'est portée.
- Dégâts auditifs, si aucune protection auditive appropriée n'est portée.
- Dommages à la santé, résultants des oscillations main-bras, lorsque l'appareil est utilisé trop longtemps ou qu'il n'est pas utilisé ou entretenu correctement.
- Blessures par coupure
- des blessures causées par les pièces amovibles ou des surfaces chaudes.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque lié au champ électromagnétique généré pendant le fonctionnement de l'appareil. Le champ peut dans certaines circonstances nuire aux implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin, ainsi que le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser l'appareil.

Installation

Consultez le manuel d'installation séparé pour obtenir un descriptif détaillé.

Remarques

- Avant l'installation, faites un croquis de votre jardin.
- Sortez la réglette du carton

Avez-vous besoin d'aide ?

Nous proposons un service d'installation. Renseignez-vous sur notre site Internet : www.grizzlytools.de/service/maehroboter-installationsservice

Outils et moyens auxiliaires nécessaires

(non fourni)

- Tournevis cruciforme
- Pince à dénuder
- Mètre enrouleur
- Marteau

Monter la station de recharge

(Fig. B/C)

La station de recharge (19) comprend l'unité de recharge (20) et la plaque de sol (23).

1. Placez l'unité de recharge (20) avec les deux ergots en premier dans la plaque de sol (23).
2. Poussez l'unité de recharge (20) vers le bas de manière à ce qu'elle soit bien en assise dans la plaque de sol.
3. Fixez l'unité de recharge (20) par le bas à l'aide des quatre vis (14) ci-jointes contre la plaque de sol (23).

Installer la station de recharge

Tracé de la ligne de pose du câble périphérique: --

- | < -- > | 1,6 m Distance minimum
- | < -- > | 2 m Distance minimale par rapport au mur*
- | < -- > | 2 m Distance minimale par rapport au prochain virage

- |<->| 1 m Distance minimale par rapport au prochain virage

*Interférences électriques sur le mur de la maison (p. ex. surfaces métalliques, distributeur électrique, panneaux photovoltaïques)

Remarques

- Il est recommandé de couvrir la station de recharge (19) afin de prévenir les dommages dus aux intempéries.
- Choisissez pour la station de recharge (19) un emplacement plat près d'une prise de courant avec au moins 2 m d'espace à l'avant de la station de recharge (19) et 1 m à l'arrière de la station de recharge (19).
- Fixez la station de recharge (19) uniquement après avoir posé et raccordé le câble périphérique (8). Pour cela, tenez compte de *Fixer la station de recharge*, p. 97.
- La station de recharge (19) peut être inclinée d'au maximum 8 cm vers l'arrière et d'au max. 2 cm vers l'avant.
- Égalisez la surface support sous la station de recharge (19). La station de recharge (19) ne doit jamais subir d'efforts de flexion.
- Veillez à respecter une distance suffisante par rapport aux bassins, piscines et marches.

Poser le câble périphérique

Grâce au câble périphérique (8), l'appareil peut reconnaître la zone de travail et trouver la pelouse à tondre et la station de recharge (19). Posez le câble périphérique (8) autour de la surface de la pelouse qui doit être traitée par l'appareil. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées à cette fin :

- Délimiter la pelouse. Fixation du câble périphérique (8) avec les crochets (9) (au-dessus du sol).
- Enfoncez les crochets (9) espacés d'au maximum 1 m. En présence de bosses, utilisez des crochets supplémentaires (9).
- Enterrer le câble périphérique (8) dans le sol (à une profondeur maximale de 5 cm).

Remarques

- L'appareil franchit le câble périphérique (8) sur environ 20-30 cm avant de faire demi-tour et de chercher un nouveau chemin. Posez le câble périphérique (8) en conséquence pour éviter tout dommage.
- Dans un premier temps, il est recommandé de positionner le câble périphérique (8) avec les crochets (9), pour le cas où des corrections d'itinéraire devraient être apportées ultérieurement.
- L'appareil travaille sans problème jusqu'à une longueur de câble périphérique de 150 m. Ne pas utiliser de câble périphérique (8) plus long.
- La pelouse doit être délimitée comme une zone fermée.
- Le robot tondeuse reconnaît les câbles périphériques (8) parallèles espacés d'au moins 10 cm comme un obstacle et les contourne.
- L'appareil ne reconnaît pas comme un obstacle les câbles périphériques (8) parallèles espacés de 5 cm et il passe par-dessus.
- Évitez de poser le câble en coins formant un angle de 90°. Divisez plutôt ces coins en deux angles de 45° (page a ≤ 20 cm).
- L'appareil est capable de détecter et de contourner, après contact, des obstacles stationnaires et

fixes faisant plus de 10 cm de hauteur (p. ex. murs, mobilier de jardin, etc.). Avec le câble périphérique (8), protégez les obstacles sensibles (p. ex. des parterres de fleurs) sur la pelouse, en respectant une distance minimale de $l < - > l$ 30 cm.

- Respectez une distance minimale de $l < - > l$ 1 m entre des obstacles délimités. Délimitez comme un obstacle les obstacles qui ne respectent pas cette distance minimale.
- Ne croisez jamais le câble périphérique (8). Cela peut entraîner des dysfonctionnements et des pannes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Arbre

L'appareil reconnaît les arbres comme des obstacles normaux. Toutefois, les racines saillantes peuvent endommager sa surface inférieure/ les lames (18). Il est recommandé de délimiter en plus les arbres avec le câble périphérique (8). Respectez une distance minimum de $l < - > l$ 30 cm.

Pierre

- Enlevez les petites pierres (faisant moins de 10 cm) de la pelouse. L'appareil et les lames (18) risquent d'être endommagés.
- L'appareil reconnaît les pierres (de plus de 10 cm) comme un obstacle normal. Il est recommandé de délimiter en plus les pierres avec le câble périphérique (8).

Montée/ Descente

- L'appareil est capable de monter/ descendre des montées/descentes de 15° (27 %) maximum. À une distance de 30 cm du câble périphérique (8), la montée ne doit pas être supérieure à max. 27 %. À une

distance de 40 cm du câble périphérique (8), la descente ne doit pas être supérieure à max. 17 %.

- Assurez-vous qu'entre le câble périphérique (8) et un obstacle soit respecté un écart d'au minimum 30 cm en montée et d'au moins 40 cm en descente.

Plans d'eau ouverts

Les plans d'eau ouverts doivent, dans la mesure du possible, être délimités par le câble périphérique (8) ou être conçus de manière à ce que l'appareil ne puisse pas s'immerger dans l'eau. Cela peut entraîner de graves dommages électriques à l'appareil.

- $l < - > l$ 35 cm Écart minimum par rapport aux murettes
- $l < - > l$ 70 cm Écart minimum par rapport à l'eau
- $l < - > l$ 30 cm vers une surface de douche/ un robinet d'eau

Chemin/ Rue

Si les sentiers et les routes sont au même niveau que la pelouse, l'appareil peut les traverser sans problème. S'il y a des dénivelés entre la pelouse et le chemin/la route, délimitez le chemin ou la route avec une distance de sécurité d'environ 30 cm.

- $l < - > l$ 35 cm Écart minimum par rapport aux dénivelés subits
- $l < - > l$ 5 cm par rapport aux chemins/ bords de pelouse

Passage étroit

Les passages étroits sur la pelouse délimitée doivent faire au moins 1,2 m de largeur et au maximum 8 m de longueur. La largeur de 1,2 m se réfère à l'écartement du câble périphérique (8). Pendant la tonte, l'appareil passe sur le câble périphérique (8) à 20 cm des deux côtés.

Raccorder le câble périphérique et la station de recharge

Remarques

- Lors de la pose, ajoutez 0,5 à 1 m de longueur au câble périphérique (8) afin d'avoir une marge pour les corrections.
- Si la LED (29) sur l'unité de recharge (20) reste verte en permanence, ceci signifie que le câble périphérique (8) est correctement relié à la station de recharge (19).
- Ne pliez pas les restes « saillants » du câble périphérique (8). Cela peut entraîner des dysfonctionnements et des pannes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Procédure (Fig. A/D/E/F)

1. Dénudez environ 10 à 15 mm aux deux extrémités du câble périphérique (8) à l'aide d'une pince à dénuder.
2. Faites passer l'extrémité du câble périphérique (8) arrivant à l'arrière de la station de recharge (19) dans la rainure (28) sous la station de recharge (23).
3. Connectez l'extrémité du câble périphérique (8) qui part en avant sur l'emplacement droit du domino (16). Le câble périphérique (8) entoure la pelouse à tondre et les bornes orange du domino (16) sont orientées vers le haut.
4. Connectez l'extrémité du câble périphérique (8) qui part en arrière sur l'emplacement gauche du domino (16).
5. Retirez le couvercle (25).
6. Enfichez le domino (16) dans les douilles de contact (+/-) situées contre la station de recharge (19).
7. Remettez le couvercle (25) dans l'unité de recharge (20).

8. De l'unité de recharge (20), retirez le couvercle du connecteur de recharge (26).
9. Enfichez le connecteur de recharge (24) dans le bloc d'alimentation (12).
10. Enfichez le connecteur de recharge (24) dans le port (27) et vissez-le fermement contre l'unité de recharge (20).
11. Branchez le bloc d'alimentation (12) à une prise de courant.
12. Vérifiez la LED (29) sur la station de recharge (19).

Fixer la station de recharge

Remarque

L'indicateur (22) de la station de recharge (19) doit se trouver à l'intérieur de la zone de pelouse délimitée.

Procédure (Fig. F)

1. Détachez les vis de fixation (10) et la clé six pans (11) du cadre.
2. Placez l'arceau de protection (15) sur le côté de la plaque de sol (23) à l'intérieur de la pelouse délimitée.
3. Fixez la station de recharge (23) dans le sol à l'aide des vis de fixation (10). Les vis de fixation (10) se vissent dans le sol à l'aide de la clé six pans (11) fournie.

Préparation

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lié au démarrage involontaire de l'appareil.

Veillez exécuter uniquement les travaux dont vous vous sentez capable. En cas d'incertitudes, faites appel à un spécialiste ou directement à notre service après-vente.

Régler la hauteur de coupe

Entretien de la pelouse

Une tonte régulière stimule la formation de feuilles au niveau de l'herbe, mais permet en même temps d'éliminer les mauvaises herbes. Le gazon s'étoffe ainsi après chaque tonte, ce qui permet d'obtenir un gazon uniforme. La première coupe s'effectue vers le mois d'avril quand la hauteur de l'herbe est de 70 à 80 mm. Pendant la période de pousse principale, la pelouse est tondue au moins une fois par semaine.

Remarques

- Il faut choisir une hauteur de coupe élevée pour les premières coupes de la saison.
- Prétondez le gazon avec une tondeuse si le gazon fait plus de 40 mm de hauteur.

Sélectionner la hauteur de coupe adaptée

niveau	Hauteur de coupe
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Paramètre d'usine)	45 mm

Outils et moyens auxiliaires nécessaires

- Outil multifonction (13)



Utiliser des gants de protection

Procédure (Fig. H)

1. Appuyez sur la touche STOP (7) si l'appareil est en service. Si l'appareil est éteint, passez à l'étape 3.
2. Éteignez l'appareil (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).

3. Retournez l'appareil.
4. Retirez la batterie (33) (voir *Insérer et retirer la batterie*, p. 98).
5. Retirez les 2 vis (35) sur le porte-lames à l'aide de l'outil multifonction (13).
6. Sélectionnez une hauteur de coupe et alignez les 2 trous correspondants sur le porte-lames avec les 2 trous présents dans l'arbre.
7. Bloquez le porte-lames sur l'arbre en fixant 2 vis (35) dans les trous alignés sur le porte-lames à l'aide de l'outil multifonction (13).

Insérer et retirer la batterie

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lié au démarrage involontaire de l'appareil. Insérez la batterie (33) dans l'appareil uniquement lorsque celui-ci est entièrement prêt à être utilisé.

Remarque

Une batterie de type inadapté peut endommager l'appareil et la batterie.

Insérer la batterie (Fig. G)

1. Retournez l'appareil.
2. Enlevez le cache (31). Pour cela, appuyez sur le verrouillage (30) à droite et à gauche latéralement.
3. Glissez la batterie (33) le long du rail de guidage pour la faire pénétrer dans le compartiment de batterie (32). Maintenez en même temps le cran de déverrouillage (34) de la batterie enfoncé.
4. Refermez le cache (31). Pour cela, appuyez sur le verrouillage (30) à droite et à gauche latéralement.

Retirer la batterie (Fig. G)

1. Appuyez sur la touche STOP (7) si l'appareil est en service. Si l'appareil est éteint, passez à l'étape 3.

2. Éteignez l'appareil (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).
3. Retournez l'appareil.
4. Enlevez le cache (31). Pour cela, appuyez sur le verrouillage (30) à droite et à gauche latéralement.
5. Retirez la batterie (33). Maintenez en même temps le cran de déverrouillage (34) de la batterie enfoncé.
6. Refermez le cache (31). Pour cela, appuyez sur le verrouillage (30) à droite et à gauche latéralement.

Mise en service

▲ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures lié au démarrage involontaire de l'appareil. Insérez la batterie dans l'appareil uniquement lorsque celui-ci est entièrement prêt à être utilisé.

Temps de travail

Le temps de travail réglé en usine est de 8 heures. Pendant cette période, l'appareil **ne va pas** fonctionner sans interruption. Un cycle se répète au cours du temps de travail. Il se compose de 2 phases : Temps de tonte et temps de recharge.

Le temps de tonte effectif dépend du type d'herbe, des conditions de croissance, de l'humidité de l'air et de la planéité de la surface de travail.

Temps de tonte (batterie chargée à 100 %)

- Batterie (2 Ah) ~ durée de tonte 50 min
- Batterie (4 Ah) ~ durée de tonte 100 min

Surface de travail/ temps de travail recommandé(e) par jour

250 m²/4 heures

Zone secondaire

Disponibles dans l'application PARKSIDE.

Pour les jardins très sinueux, il est possible d'améliorer le rendement surfacique en définissant des points de départ secondaires. Dans ce cas, plusieurs points de départ peuvent être sélectionnés sur le câble périphérique. L'appareil peut ainsi se rendre sur des zones difficilement accessibles de votre jardin. L'appareil va longer le câble périphérique sur la distance choisie et commencer sa tonte dans cette zone.

Vous pouvez choisir librement 5 autres points de départ. Pour cela, mesurez la distance entre la station de recharge et le point de départ dans le sens antihoraire le long du câble périphérique. À l'aide de la fréquence en pourcentage, vous définissez selon quelle fréquence l'appareil démarre son travail depuis la station de recharge ou depuis les différents points de départ. Dans ce mode, la tonte continue d'être chaotique. Les points de départ secondaires sont desservis automatiquement pendant les heures de travail et selon l'horaire.

Mode spot

Disponibles dans l'application PARKSIDE.

Cette fonction vous permet de tondre de manière ciblée des surfaces gazonnées habituellement cachées par des meubles de jardin, des équipements de jeux ou similaires.

Remarques

- L'appareil tond en spirale dans le sens antihoraire et passe en mode « tonte automatique » après un rayon de tonte de 1 m ou 3,5 minutes de tonte.

- Lorsque l'appareil arrive à la hauteur du câble périphérique, il continue à tondre dans le sens inverse de la spirale.

Détecteur de pluie

Disponibles dans l'application PARKSIDE.

Si le capteur de pluie est activé, l'appareil retourne à la station de recharge en cas de pluie. À la livraison, le détecteur de pluie est toujours activé.

▲ PRUDENCE ! Risque de court-circuit ! Ne laissez jamais l'appareil fonctionner pendant un orage et débranchez la station de recharge du secteur.

Éléments de commande

Avant la première mise en service de l'appareil, familiarisez-vous avec les éléments de commande.

Touche STOP

(Fig. A)

- L'appareil s'arrête immédiatement
- Les erreurs de saisie sont acquittées/ Nouvelle saisie possible après avoir actionné la touche STOP (7)

Indicateur de charge sur l'appareil

(Fig. A)



L'indicateur de charge (1) s'allume dans 3 couleurs en fonction de l'état de charge de la batterie :









Couleur	État de charge de la batterie
rouge	Inférieure à 30 %
jaune	30 % à 70 %
vert	Supérieure à 70 %

Panneau de commande (Fig. A)

Touche	Désignation	Fonction	Nombre
	Touche MARCHÉ/ ARRÊT (2)	Mettre en marche/éteindre l'appareil	1
	Touche de station de charge (5)	Retour de l'appareil à la station de recharge	2
	Touche START (4)	Démarrage de l'appareil (Mode de travail manuel)	3
	Touche de programmation (3)	Démarrage de l'appareil/ Déterminer l'heure de démarrage	4
	Touche OK (6)	Confirmer la saisie	-
	LED	LED s'allume	-
	LED	LED clignote	-

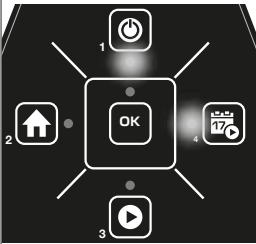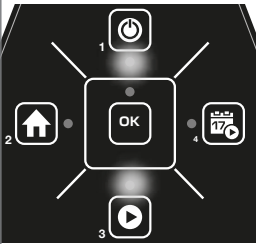Voyant LED d'état (Fig. A)

Voyant	Signification	Voyant	Signification
	Programmation active 		Démarrage de l'appareil (Mode de travail manuel) 

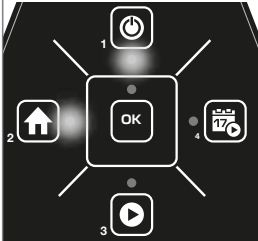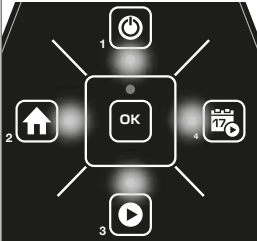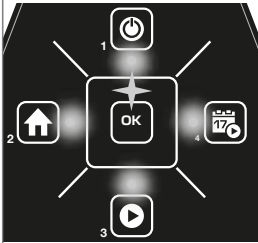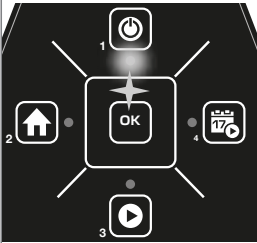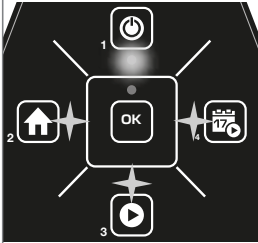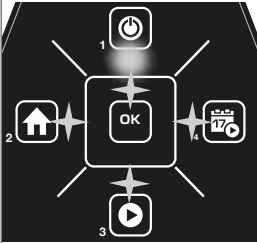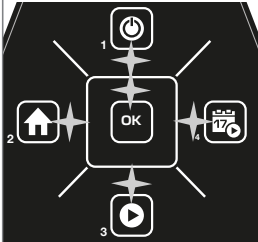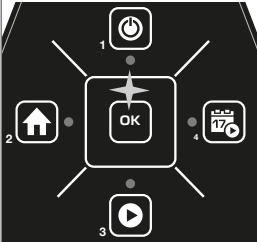Voyant	Signification	Voyant	Signification
	Retour à la station de recharge 		Saisie du code PIN 
	Connexion à l'application 		Confirmer la saisie- Connexion à l'application 
	En attente d'instruction 		Défaut 
	Code PIN incorrect 		Confirmer la saisie 

Mise en marche et arrêt

Mise en marche (Fig. A)

1. Appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT (2) pendant 3 secondes.



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

2. Entrez votre code PIN (voir *Saisir le code PIN*, p. 103).



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

Arrêt (Fig. A)

1. L'appareil s'arrête lorsque :

- on appuie sur la touche STOP (7) ;
- il perd le signal du câble périphérique (8) et ne le retrouve pas dans les 5 minutes qui suivent ;
- il dépasse le câble périphérique (8) en tondant ;
- il est bloqué entre des obstacles et met plus de 10 secondes à trouver une sortie ;
- il est soulevé.

2. Appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRÊT (2) pendant 3 secondes.



Le voyant LED d'état passe sur « Confirmer la saisie » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

3. Appuyez sur la touche OK (6). L'appareil s'éteint.

Saisir le code PIN

À chaque mise en marche de l'appareil, une saisie du code PIN est demandée une seule fois.

Procédure (Fig. A)

1. Mettez l'appareil en marche (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

2. Entrez votre code PIN.

Appuyez sur les touches correspondantes (voir *Panneau de commande*, p. 101).

Si vous utilisez l'appareil pour la 1^{re} fois, saisissez le code PIN **1234**.



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

Code PIN saisi incorrect

1. Le voyant LED d'état passe sur « Code PIN erroné » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

Attendez 5 secondes.



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

2. Entrez à nouveau votre code PIN.

Code PIN oublié

1. Ouvrez l'application PARKSIDE sur votre smartphone et sélectionnez l'appareil. Votre code PIN y est renseigné.

2. Adressez-vous au service après-vente si vous n'avez pas accès à votre code PIN (voir *Service-Center*, p. 124).

PARKSIDE

L'application PARKSIDE vous permet de surveiller l'appareil et de commander certaines fonctions. Les fonctions peuvent changer avec des mises à jour de l'application et du micrologiciel. L'appareil communique avec l'application via Bluetooth®.

Connecter l'appareil à l'application PARKSIDE

Conditions préalables

Pour trouver l'appareil dans l'application PARKSIDE, les conditions suivantes doivent être remplies:

- L'application PARKSIDE est installée sur votre smartphone et le Bluetooth® est activé.
- Auparavant, aucun autre smartphone ne s'était connecté à

l'appareil. Si c'est le cas, il faut d'abord supprimer cette connexion. Un seul smartphone peut être connecté à l'appareil.

Procédure (Fig. A)

Préparez votre smartphone. Activez Bluetooth® et ouvrez l'application PARKSIDE sur votre smartphone.

1. Mettez l'appareil en marche (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

2. Entrez votre code PIN (voir *Saisir le code PIN*, p. 103).



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

3. Appuyez sur la touche OK (6) pendant 5 secondes environ.



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

4. Entrez à nouveau votre code PIN (voir *Saisir le code PIN*, p. 103).



Le voyant LED d'état passe sur « Confirmer la saisie - Connexion à l'application » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

5. Appuyez sur la touche OK (6). Vous disposez pour cela de 5 secondes, l'appareil revient sinon au point 2.



Le voyant LED d'état passe sur « Connexion à l'application » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

6. Ouvrez l'application PARKSIDE.

7.  **Vos appareils.**

L'appareil est affiché dans la liste.

Vous avez 1 minute pour vous connecter avec l'appareil.

1.  Sélectionnez l'appareil dans la liste.



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

Si l'appareil ne s'affiche pas dans la liste, éteignez-le et répétez les étapes ci-dessus.

Surveiller et commander l'appareil

1.  **Vos appareils.**

2.  Sélectionnez l'appareil dans la liste.

La page d'aperçu de l'appareil s'affiche.

3.  Sélectionnez le paramètre souhaité sur la page d'aperçu.

 En cas de doute, sélectionnez la rubrique Aide.

Une boîte de dialogue avec un descriptif pour chaque paramètre s'affiche.

Retirer l'appareil de l'application

Lorsqu'un appareil est retiré de l'application, les données associées sont également effacées.

1.  **Vos appareils.**

2.  Faites glisser la carte de l'appareil de la droite vers la gauche.



3. Confirmez la boîte de dialogue.

Politique de confidentialité

voir Page  Plus; section Informations légales,  Politique de confidentialité

Politique de confidentialité

Veuillez noter que chaque utilisateur est le seul responsable de la suppression

sion des données sur l'appareil usagé à recycler.

Fonctions de l'application

Disponibles dans l'application

PARKSIDE :

- État de la batterie
- Mode de travail manuel
 - Démarrer l'appareil
 - Arrêter l'appareil
- Modifier le code PIN
- Retour à la station de recharge
- Programmation
 - Temps de travail
 - Heures de démarrage différentes
 - Réinitialiser la programmation
- Zone secondaire
- Détecteur de pluie
- Mode spot
- Protection hérissos
- Protocole opératoire
- Protocole d'erreurs

Messages d'état dans l'application

Texte dans l'application	Explication
Veille	L'appareil se trouve en mode veille Il n'y a pas de messages d'erreur
Saisir le code PIN	Invitation à saisir le code PIN
Recharger	Chargement de l'appareil en cours
Tonte automatique	L'appareil tond automatiquement
Tondre	L'appareil tond
Mode spot	L'appareil tond une surface définie
Tonte à point fixe terminée	Tonte en « mode spot » terminée
Retour	Appareil sur le chemin du retour à la station de recharge (19)
Pause	Appareil en état de pause, déclenché par: Appuyer sur la touche STOP (7) Appuyer sur la touche « pause » de l'application
Arrêt d'urgence	La touche STOP (7) a été actionnée
Recharger pour le travail	Chargement de l'appareil en cours
Actualiser	Effectuer la mise à niveau du micrologiciel/est en cours d'exécution
Il pleut en ce moment, Retour	L'appareil a été activé
Recharge pour travail interrompue	Le chargement a été interrompu (p. ex. manuellement ou par une panne de courant)
Travail interrompu, réessayer	La tonte automatique a été interrompue (La touche STOP (7) a été actionnée)
Reprendre le travail ?	Actionner la touche OK (6) pour poursuivre le travail
Heure mal réglée	Corriger les temps
Recharge pour travail interrompue	Le chargement a été interrompu, Cause à vérifier sur place
Les travaux en cours ont été stoppés	Le processus de travail a été interrompu, Cause à vérifier sur place
Tension de batterie faible	Au début du travail, le niveau de charge de la batterie (33) ne correspond pas aux exigences minimales:
Tension de batterie faible, recharger pour démarrer	70 % pour la tonte automatique 30 % pour la tonte à point fixe (mode spot)
Tension de batterie faible, Retour à la station de recharge	Placer l'appareil dans la station de recharge (19) et attendre l'achèvement de la recharge, ou l'appareil revient de lui-même à la station de recharge (19).

Texte dans l'application	Explication
Erreur de recharge inattendue	Cause à vérifier sur place, le cas échéant, vérifier le contact correct entre l'appareil et la station de recharge (19). Redémarrer la recharge : pour cela, redémarrer l'appareil et le placer à nouveau dans la station de recharge (19).
Courant de recharge trop faible	Vérifier l'alimentation électrique
Aucun signal du câble périphérique	Contrôler l'installation correcte du câble périphérique (8) et la corriger si nécessaire Placer l'appareil à l'intérieur du périmètre et le redémarrer
Aucun signal, installer tout d'abord le câble périphérique	
Perte du signal du capteur de limite	
Tondeuse verrouillée ! Temps d'attente...	Attendre que la recharge en cours soit achevée
Code PIN erroné, réessayez.	Saisir à nouveau le code PIN Conseil : Si vous êtes connecté à l'application PARKSIDE, vous pouvez y visualiser votre code PIN.
Placer dans le périmètre et réessayer	Placer l'appareil à l'intérieur du périmètre et le redémarrer
Tondeuse hors de la zone	
Redémarrez pour lancer la mise à jour du micrologiciel	Redémarrer l'appareil
Travail interrompu, réessayer	
Détecteur de pluie activé	Le capteur de pluie est activé
Tondeuse dans la station	Appareil dans la station de recharge (19)
Tondeuse pas dans la station	L'appareil n'est pas dans la station de recharge (19), placer l'appareil dans la station de recharge (19) le cas échéant
Appuyez sur la touche START pour démarrer.	Actionner la touche MARCHE/Arrêt (2)
Durée minimale de 30 minutes	Annonce du temps nécessaire
Recherche du signal de boucle...	L'appareil cherche son signal
Copie de fichier, veuillez attendre	Veuillez attendre le processus de copie
Éteindre	Éteindre l'appareil

Texte dans l'application	Explication
Échec de la mise à jour	Le cas échéant, exécuter à nouveau la procédure de mise à jour
Défaut	Voir protocole opératoire dans l'application PARKSIDE
Moteur de coupe bloqué	Voir <i>Supprimer des blocages</i> , p. 114, Contacter le fabricant (voir <i>Service-Center</i> , p. 124)
Blocage du moteur gauche	
Remplacez la batterie	Remplacer la batterie
Anomalie de batterie	
Batterie endommagée	
Température de batterie anormale	Batterie en dehors de la plage de températures normales et la recharge a été interrompue. Après avoir atteint la plage de températures normales, la recharge se poursuit normalement. Redémarrer l'appareil le cas échéant.
Température de batterie trop basse (décharge)	Annuler la recharge
Tension de batterie trop élevée	Tension de batterie trop élevée
Pile Température élevée	La batterie a une température élevée
Courant de charge élevé	Annuler la recharge, Contrôler le courant d'entrée Contrôler/ remplacer le bloc d'alimentation (12) et l'unité de recharge (20).
Tension de charge élevée	Annuler la recharge, Vérifier la tension d'entrée Contrôler/ remplacer le bloc d'alimentation (12) et l'unité de recharge (20).
Température élevée	Annuler la recharge
Tondeuse soulevée	L'appareil a été soulevé
Tondeuse retournée	Positionner l'appareil et redémarrer
Tondeuse bloquée	Dégager l'appareil et le redémarrer
Tondeuse inclinée	Positionner l'appareil et redémarrer
Température excessive du moteur	Éteindre l'appareil et le laisser refroidir
Défaut du matériel (0-5)	1.Redémarrer l'appareil 2.Si le message persiste, Contacter le fabricant (voir <i>Service-Center</i> , p. 124)

Texte dans l'application	Explication
Remplacer l'adaptateur (Concerne les contacts de recharge équipant la station de recharge et l'appareil)	1. Contrôlez si les contacts de recharge équipant la station de recharge (19) et l'appareil sont encrassés et nettoyez-les le cas échéant. 2. Vérifiez si les contacts de recharge sur la station de recharge (19) et sur l'appareil sont endommagés (p. ex. voilés), ce qui les empêche d'appliquer impeccablement. Supprimez ces dégâts ou contactez le fabricant pour obtenir des pièces de rechange (voir <i>Service-Center</i>, p. 124) 3. Vérifiez que l'unité de recharge (20) est fermement fixée et qu'elle se trouve droite/en angle de 90° par rapport à la station de recharge (19). 4. Si le message persiste, Contacter le fabricant (voir <i>Service-Center</i>, p. 124)
Défaut moteur	Contacter le fabricant (voir <i>Service-Center</i> , p. 124)
Capteur de limite non raccordé	
Panne du capteur à effet Hall	
Recharge anormale	
Décharge anormale	
Erreur lors de la décharge de la batterie	
Erreur unité de mesure inertielle (IMU)	
Défaut moteur	
Moteur éteint	
Moteur erreur capteur à effet Hall	
Surintensité moteur	
Moteur bloqué	
Arrêt moteur à droite	
Panne du détecteur de pluie	
Panne du capteur de limite	

Déterminer l'heure de démarrage

Vous pouvez également régler manuellement l'heure de démarrage de la durée de travail. L'appareil enre-

gistre l'heure actuelle pour chaque durée de travail comme heure de démarrage. L'heure est automatiquement écrasée dans l'application PARKSIDE.

L'appareil est démarré lorsque vous appuyez sur la touche de programmation.

Procédure (Fig. A)

1. Voir *Démarrer l'appareil avec la touche de programmation*, p. 111.

Fonctionnement

Consignes de travail

▲ PRUDENCE ! Risque de court-circuit ! Ne laissez jamais l'appareil fonctionner pendant un orage et débranchez la station de recharge du secteur.

- L'appareil peut être démarré avec la touche Start ou la touche de programmation.
- Respectez la protection sonore et les directives locales.
- Il est recommandé de ne pas laisser l'appareil travailler sous la pluie.
- Le gazon doit atteindre une hauteur de 40 mm maximum. Si le gazon est plus haut, des problèmes peuvent surgir pendant le fonctionnement.
- Le système de tonte opère de façon chaotique. Par conséquent, utilisez l'appareil régulièrement pour obtenir une pelouse régulière.
- Avant chaque utilisation, contrôlez si des animaux sauvages, pierres ou obstacles divers se trouvent sur la pelouse (zone de travail) et retirez-les immédiatement.
- La durée de travail réglée en usine est de 8 h, sauf autre réglage dans l'application.
- L'appareil n'a pas besoin d'être démarré manuellement lorsqu'il se trouve dans la station de recharge.

L'appareil démarre automatiquement selon planning.

- La station de recharge doit se trouver sous tension pour que l'appareil puisse entrer en service. Si ce n'est pas le cas, l'affichage LED de statut signale une erreur.
- L'appareil passe automatiquement en mode veille s'il n'est pas en service pendant 10 min.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir *Nettoyage*, p. 113).

Consignes pour le démarrage hors planning

- Si le démarrage de l'appareil a lieu en dehors du planning, il travaille conformément au temps de travail défini.
- Le démarrage depuis la station de recharge requiert que la batterie ait un niveau de charge de 70 %. Dans le cas contraire, l'appareil passe automatiquement en mode de charge jusqu'à ce que la capacité dépasse 90 %, après quoi il quitte automatiquement la station de recharge.
- Le démarrage hors de la station de recharge et dans les limites du câble périphérique requiert que le niveau de charge de la batterie soit supérieur 30 %. Si le niveau de charge de la batterie est inférieur/égal à 30 %, l'appareil revient automatiquement à la station de recharge.

Consignes pour le démarrage selon planning

- Le démarrage depuis la station de recharge requiert que la batterie ait un niveau de charge de 100 %. Dans le cas contraire, l'appareil passe automatiquement en mode de charge jusqu'à ce que le niveau

de charge de la batterie atteigne 100 %.

- Le démarrage hors de la station de recharge et dans les limites du câble périphérique requiert que le niveau de charge de la batterie soit supérieur 30 %. Si le niveau de charge de la batterie est inférieur/égal à 30 %, l'appareil revient automatiquement à la station de recharge.

Interruption/démarrage manuel(le) du cycle de travail

Interrompre le travail

(Fig. A)

- Appuyez sur la touche STOP (7) pour arrêter l'appareil pendant le travail.



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- L'appareil est encore allumé mais la lame (18) a été stoppée. Éteignez l'appareil (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102) ou laissez l'appareil commuter tout seul sur le mode veille.

Démarrer l'appareil avec la touche de programmation

L'heure actuelle est définie automatiquement comme nouvelle heure de démarrage pour toutes les durées de travail (voir *Temps de travail*, p. 99).

Procédure (Fig. A)

- Mettez l'appareil en marche (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- Entrez votre code PIN (voir *Saisir le code PIN*, p. 103).



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- Appuyez sur la touche de programmation (3).



Le voyant LED d'état passe sur « Programmation active » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

L'appareil démarre de manière temporisée. Il travaille pendant la durée de travail et revient automatiquement à la station de recharge (19).

Démarrer l'appareil avec la touche Start

L'appareil est démarré hors planning.

Procédure (Fig. A/G)

- Mettez l'appareil en marche (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).



Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- Entrez votre code PIN (voir *Saisir le code PIN*, p. 103).



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- Appuyez sur la touche Start (4).



Le voyant LED d'état passe sur « Confirmer la saisie » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- Appuyez sur la touche OK (6).



Le voyant LED d'état passe sur « Démarrage de l'appareil » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

- La batterie (33) est entièrement chargée : l'appareil commence

immédiatement à travailler. Il travaille pendant la durée de travail et revient automatiquement à la station de recharge (19).

- La charge de la batterie (33) n'est que de 30 % ou moins : la batterie (33) est d'abord entièrement rechargée avant que l'appareil commence à travailler. Il travaille ensuite pendant la durée de travail et revient automatiquement à la station de recharge (19).

Retour à la station de recharge

L'appareil se déplace dans le sens horaire le long du câble périphérique pour regagner la station.

Conditions préalables

L'appareil revient automatiquement à la station de recharge si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

- Le niveau de charge de la batterie est égal ou inférieur à 30 %.
- Le temps de travail défini par jour a été atteint.
- Le temps de travail va au-delà de minuit (vers minuit, l'appareil interrompt son travail).
- Il commence à pleuvoir (entretien de la pelouse pilotée par la météo).

Vous pouvez aussi envoyer manuellement l'appareil à la station de recharge.

Procédure (Fig. A)

1. Mettez l'appareil en marche (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).

 Le voyant LED d'état passe sur « Saisie du code PIN » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

Ou interrompez le travail si l'appareil est en service (voir

Interruption/démarrage manuel(le) du cycle de travail, p. 111).

Passer l'étape 2.

2. Entrez votre code PIN (voir *Saisir le code PIN*, p. 103).



Le voyant LED d'état passe sur « En attente d'instruction » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

3. Appuyez sur la touche de station de recharge (5).



Le voyant LED d'état passe sur « Confirmer la saisie » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

4. Appuyez sur la touche OK (6).



Le voyant LED d'état passe sur « Retour à la station de recharge » (voir *Voyant LED d'état*, p. 101).

L'appareil retourne ensuite sur la station de recharge (19).

Transport

Éteignez l'appareil et retirez la batterie. Assurez-vous que toutes les pièces en mouvement sont à l'arrêt complet

Procédure (Fig. I)

1. Éteignez l'appareil (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).
2. Transportez l'appareil par la poignée (36), avec les lames (18) regardant en direction opposée du corps. Le dessus de l'appareil regarde en direction du corps.

Nettoyage, entretien et stockage

▲ AVERTISSEMENT ! Électrocution !

Protégez-vous lors des travaux de maintenance et de nettoyage. Éteignez l'appareil.

Faites effectuer les travaux de réparation et de maintenance qui ne sont pas mentionnés dans cette notice par notre Centre de service après-vente. Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.



Portez des gants de protection lorsque vous manipulez la lame.

Nettoyage

▲ AVERTISSEMENT ! Électrocution !
Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau.

Remarque

Risque de dommages. Les substances chimiques peuvent attaquer les pièces en plastique de l'appareil. N'utilisez aucun produit de nettoyage ou solvants.

Nettoyer après l'utilisation

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'objets durs ou pointus. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec une brosse douce, un pinceau ou un chiffon.

Nettoyer la station de recharge

(Fig. A/B/C/D)

1. Retirez l'appareil de la station de recharge (19).
2. Débranchez le bloc d'alimentation (12) de la prise de courant.
3. Démontez le connecteur de recharge (24) de l'unité de recharge (20).
4. De l'unité de recharge (20), démontez le domino (16) avec le câble périphérique (8).
5. Démontez l'unité de recharge (20).
6. Démontez les vis de fixation (10). Utilisez pour cela la clé six pans (11) ci-jointe.
7. Nettoyez prudemment l'unité de recharge (20) avec un chiffon

doux. En cas de fort encrassement, vous pouvez utiliser une brosse ou un chiffon légèrement humidifié. **Ne nettoyez pas les ports de branchement de l'unité de recharge (20).**

8. Nettoyez prudemment l'unité de recharge (19) avec un chiffon doux. En cas de fort encrassement, vous pouvez utiliser une brosse ou un chiffon légèrement humidifié.
9. Laissez la plaque de sol (23) et l'unité de recharge (20) sécher entièrement avant le fonctionnement.
10. Montez l'unité de recharge (20) sur la plaque de sol (23) (voir *Monter la station de recharge*, p. 94).
11. Fixez la plaque de sol (23) (voir *Fixer la station de recharge*, p. 97).
12. Reconnectez le câble périphérique à l'unité de recharge (20) (voir *Raccorder le câble périphérique et la station de recharge*, p. 97).
13. Reconnectez le connecteur de recharge (24) à l'unité de recharge (20) (voir *Raccorder le câble périphérique et la station de recharge*, p. 97).
14. Branchez le bloc d'alimentation (12) à une prise de courant.
15. Nettoyez l'appareil (voir *Nettoyer l'appareil*, p. 113).
16. Remettez l'appareil dans la station de recharge (19) ou renvoyez-le dedans (voir *Retour à la station de recharge*, p. 112).

Nettoyer l'appareil

(Fig. A/G)

1. Retirez l'appareil de la station de recharge (19).
2. Éteignez l'appareil (voir *Mise en marche et arrêt*, p. 102).

3. Retirez la batterie (33) de l'appareil (voir *Insérer et retirer la batterie*, p. 98).
4. En cas de besoin, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. En cas de fort encrassement, vous pouvez utiliser une brosse ou un chiffon légèrement humidifié.
5. Laissez l'appareil entièrement sécher avant le fonctionnement.
6. Insérez la batterie (33) dans l'appareil (voir *Insérer et retirer la batterie*, p. 98).
7. Remettez l'appareil dans la station de recharge (19) ou renvoyez-le dedans (voir *Retour à la station de recharge*, p. 112).

Maintenance



Retirer le dispositif de verrouillage avant les travaux d'entretien



Utiliser des gants de protection

- Avant chaque utilisation, contrôlez l'appareil pour trouver des défauts tels que des pièces détachées, usagées ou endommagées.
- Vérifiez les caches et les dispositifs de protection du point de vue des dégradations et de la bonne tenue. Si nécessaire, remplacez-les.

Nous ne sommes pas responsables des dommages provoqués par nos appareils si ceux-ci sont dus à une réparation inappropriée ou à l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine ou à une utilisation non conforme aux dispositions.

Retourner/changer les lames

Remarques

- Si la lame est émoussée, il est possible de la faire aiguiser par un atelier spécialisé. Si la lame est en-

dommagée ou déséquilibrée, elle doit alors être remplacée.

- L'appareil est équipé de lames réversibles. Si les lames sont émoussées sur un côté, vous pouvez les retourner.
- Si les lames sont endommagées ou présentent un déséquilibre, elles doivent être remplacées (*Pièces de rechange et accessoires*, p. 125).

Outils nécessaires

- Outil multifonction (13)

Retourner les lames (Fig. H)

1. Retournez l'appareil.
2. Desserrez les vis de lame (17) sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide de l'outil multifonction (13).
3. Tournez les lames (18) de l'autre côté.
4. Fixez à nouveau les lames (18) avec les vis de lame (17) et à l'aide de l'outil multifonction (13).

Changer les lames (Fig. H)

1. Retournez l'appareil.
2. Desserrez les vis de lame (17) sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide de l'outil multifonction (13).
3. Retirez les anciennes lames (18).
4. Fixez à nouveau les lames (18) neuves avec les vis de lame (17) et à l'aide de l'outil multifonction (13).

Supprimer des blocages

(Fig. G)

1. Retournez l'appareil.
2. Ouvrez le compartiment à batterie (32) et retirez la batterie (33) (voir *Insérer et retirer la batterie*, p. 98).
3. Supprimez le blocage.
4. Remettez la batterie (32) en place et refermez le compartiment à batterie (32) (voir *Insérer et retirer la batterie*, p. 98).

Stockage

Rangez toujours l'appareil et les accessoires dans un état :

- propre
- sec
- à l'abri de la poussière
- hors de portée des enfants

Remarques

- N'enveloppez **pas** l'appareil dans un sac en nylon, car de l'humidité et de la moisissure pourraient se former.
- Nettoyez l'appareil avant de le stocker (voir *Nettoyage*, p. 113).

Pause hivernale

- Ne stockez la batterie qu'à moitié chargée. Le niveau de charge doit s'élever à 40-60 % pendant un stockage prolongé.
- Pendant une période de stockage prolongée, vérifiez tous les 3 mois environ le niveau de charge de la

batterie et rechargez-la si nécessaire.

- La température de stockage de la batterie est comprise entre 0 °C et 45 °C. Évitez une chaleur ou un froid extrême pendant le stockage. La batterie perdrait sinon en performance.

Retirez la batterie de l'appareil avant un stockage prolongé (p. ex., hivernage).

- Débranchez la station de recharge du câble périphérique.
- Isolez les contacts du câble périphérique avec du ruban adhésif.
- Après un stockage prolongé, remettez l'appareil en service, nettoyez les contacts de batterie de l'appareil et les contacts de recharge de la station de recharge avec une brosse en laiton pour éviter tout problème lors du chargement.

Diagnostic de pannes

Le tableau suivant vous aide à éliminer les petites pannes :

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne démarre pas	Batterie (33) non insérée	Placer la batterie (voir <i>Insérer et retirer la batterie</i> , p. 98)
	Batterie (33) déchargée	Charger la batterie (voir la notice d'utilisation de la batterie et du chargeur)
	Défaut du moteur	Adressez-vous au Centre de SAV.
	Câble périphérique (8) pas correctement raccordé ou défectueux	Contrôlez l'affichage LED (29) sur la station de recharge (19) 1. La LED (29) clignote en vert : câble périphérique (8) endommagé ou mal raccordé 2. La LED (29) est allumée en vert en continu : câble périphérique (8) correctement raccordé Vérifiez si le fil +/- a été correctement raccordé à la station de recharge (19).
	L'appareil n'est pas positionné dans la station de recharge (19) ou à l'intérieur du câble périphérique (8).	Positionner l'appareil dans la station de recharge (19) ou à l'intérieur du câble périphérique (8).
Arrêt du moteur	Herbe trop longue	1. Avant la première mise en service, l'herbe doit avoir été tondue jusqu'à une hauteur de 40 mm. 2. Régler une hauteur de coupe plus haute
	Blocage par des corps étrangers	Retirer les corps étrangers

Problème	Cause possible	Dépannage
Résultat du travail non satisfaisant ou moteur surchargé	Hauteur de coupe trop basse	Régler une hauteur de coupe plus haute
	Lame (18) émoussée	Aiguiser ou remplacer la lame (18)
	Zone de coupe obstruée	Nettoyer l'appareil
	Lame (18) incorrectement montée	Installer la lame (18) correctement
La lame (18) ne tourne pas	Lame (18) bloquée par de l'herbe	Retirer l'herbe
	Vis de lame (17) desserrée	Serrer la vis de lame (17)
Bruits anormaux, cliquetis ou vibrations	Vis de lame (17) desserrée	Serrer la vis de lame (17)
	Lame (18) endommagée	Remplacer la lame (18)

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil sort de la délimitation	Erreur de pose : Des coins à 90° peuvent provoquer une perte de signal	Poser des coins arrondis ou en angle de 45°
	Câble périphérique (8) pas correctement raccordé ou défectueux	Contrôlez l'affichage LED (29) sur la station de recharge (19) 1. La LED (29) clignote en vert : câble périphérique (8) endommagé ou mal raccordé 2. La LED (29) est allumée en vert en continu : câble périphérique (8) correctement raccordé Vérifiez si le fil +/- a été correctement raccordé à la station de recharge (19).
	Montée/descente excessive dans la zone du câble périphérique (8).	L'appareil est capable de monter/descendre des montées/descentes de 15° (27 %) maximum. À une distance de 30 cm du câble périphérique (8), la montée ne doit pas être supérieure à max. 27 %. À une distance de 40 cm du câble périphérique (8), la descente ne doit pas être supérieure à max. 17 %.

Problème	Cause possible	Dépannage
	Station de recharge (19) non installée conformément aux indications, ce qui peut provoquer des perturbations du signal.	Dans la zone de pénétration dans la station de recharge (19), il faut poser le câble périphérique (8) rectiligne sur une longueur d'au moins 200 cm, et rectiligne également sur une longueur d'au moins 100 cm derrière la station de recharge (19). Le bloc d'alimentation (12) et le câble périphérique (8) ne doivent d'une manière générale pas être posés en formant des boucles, et ne pas être rangés à proximité de la station de recharge (19).

Recyclage/protection de l'environnement

Enlevez la batterie de l'appareil et veuillez recycler l'appareil, la batterie, les accessoires et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit ne doit pas être éliminé comme déchet municipal non trié à la fin de sa vie utile.

Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques :

les consommateurs sont légalement tenus de recycler, dans le respect de l'environnement, les équipements électriques et électroniques arrivés en fin de vie. Cela permet de garantir une valorisation écologique et respectueuse des ressources.

Suivant la transposition en droit national, vous pouvez disposer des possibilités suivantes :

- Restitution à un point de vente,
- Restitution à un point de collecte officiel,
- Renvoi au fabricant / au distributeur.

Ne sont pas concernés les accessoires qui accompagnent les appareils usagés et les moyens auxiliaires sans composants électriques.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le produit est recyclable, est soumis à une responsabilité élargie du fabricant et est collecté dans le cadre du tri sélectif.



Portez le carton à un point de recyclage.

Instructions pour le recyclage des batteries



La batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers, dans le feu (risque d'explosion) ou dans l'eau. Les batteries endommagées présentent un risque pour l'environnement et pour votre santé en cas de fuites de vapeurs ou de liquides toxiques.

Éliminez les batteries selon les prescriptions locales. Des batteries défectueuses ou usées doivent être recyclées. Veuillez déposer les batteries à un point de collecte pour batteries usagées, où elles seront recyclées écologiquement. Pour cela, veuillez vous adresser à la société de gestion des déchets de votre ville ou à notre centre de SAV. Recyclez les batteries lorsqu'elles sont déchargées. Nous recommandons de recouvrir les bornes avec un adhésif afin d'éviter un court-circuit. N'ouvrez pas la batterie.

Consignes de recyclage des déchets végétaux

Éliminez les restes de coupe non pas avec les déchets ménagers, mais jetez-les avec le compost ou répartissez-les comme paillage sous des arbustes et des arbres.

Service

Garantie (Belgique)

Chère cliente, cher client, ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans, valable à compter de la date d'achat. En cas de manques constatés sur ce produit, vous disposez des droits légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas

limités par notre garantie présentée par la suite.

Conditions de garantie

Le délai de garantie débute avec la date d'achat. Veuillez conserver soigneusement le ticket de caisse original. En effet, ce document vous sera réclamé comme preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou un défaut de fabrication se présente au cours des trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous réparons gratuitement ou remplaçons ce produit – selon notre choix. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) nous soient présentés durant cette délai de trois ans et que la nature du manque et la manière dont celui-ci est apparu soient explicités par écrit dans un bref courrier.

Si le défaut est couvert par notre garantie, le produit vous sera retourné, réparé ou remplacé par un neuf. Aucune nouvelle délai de garantie ne débute à la date de la réparation ou de l'échange du produit.

Durée de garantie et demande légale en dommages-intérêts

La durée de garantie n'est pas prolongée par la garantie. Ce point s'applique aussi aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et les manques éventuellement constatés dès l'achat doivent immédiatement être signalés après le déballage. A l'expiration du délai de garantie les réparations occasionnelles sont à la charge de l'acheteur.

Volume de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin, selon de sévères directives de qualité et il a été entièrement contrôlé avant la livraison.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou aux défauts de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux parties du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent être donc considérées comme des pièces d'usure (par ex. Lame) ou pour des dommages affectant les parties fragiles .

Cette garantie est nulle si l'appareil a été endommagé, mal utilisé ou non entretenu. Il en va de même pour des dommages provoqués par l'eau, le gel, la foudre ou le feu ou un transport inadapté. Pour une utilisation appropriée du produit, il faut impérativement respecter toutes les instructions citées dans le manuel de l'opérateur. Les actions et les domaines d'utilisation déconseillés dans la notice d'utilisation ou vis-à-vis desquels une mise en garde est émise, doivent absolument être évités.

L'appareil est destiné à un usage privé uniquement et non à un usage commercial. La garantie est nulle en cas de mauvaise utilisation et de manipulation inappropriée, d'usage de la force et d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre centre de service agréé.

Marche à suivre dans le cas de garantie

Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Tenez vous prêt à présenter, sur demande, le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 471881_2407) comme preuve d'achat.
- Vous trouverez le numéro d'article sur la plaque signalétique du produit, d'une gravure sur le produit, de la page de titre du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur

l'autocollant au dos ou en dessous du produit.

- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts apparaissent, contactez d'abord le centre de service désigné ci-dessous par **téléphone** ou utilisez notre **formulaire de contact**, que vous trouverez sur *parkside-diy.com* dans la catégorie **Service**.
- En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de port à l'adresse de service après-vente indiquée, accompagné du justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s'est produit. Pour éviter des problèmes d'acceptation et des frais supplémentaires, utilisez absolument seulement l'adresse qui vous est donnée. Assurez-vous que l'expédition ne se fait pas en port dû, comme marchandises encombrantes, envoi express ou autre taxe spéciale. Veuillez renvoyer l'appareil, y compris tous les accessoires livrés lors de l'achat et prenez toute mesure pour avoir un emballage de transport suffisamment sûr.

Garantie (France)

Chère cliente, cher client, ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans, valable à compter de la date d'achat. En cas de manques constatés sur ce produit, vous disposez des droits légaux contre le vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée par la suite.

Article L217-4 du Code de la

consommation – Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond

des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la

consommation – Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-16 du Code de la

consommation – Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-12 du Code de la

consommation – L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Conditions de garantie

Le délai de garantie débute avec la date d'achat. Veuillez conserver soigneusement le ticket de caisse original. En effet, ce document vous sera réclamé comme preuve d'achat. Si un défaut de matériel ou un défaut de fabrication se présente au cours des trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous réparons gratuitement ou remplaçons ce produit – selon notre choix. Cette garantie suppose que l'appareil défectueux et le justificatif d'achat (ticket de caisse) nous soient présentés durant cette délai de trois ans et que la nature du manque et la manière dont celui-ci est apparu soient explicités par écrit dans un bref courrier.

Si le défaut est couvert par notre garantie, le produit vous sera retourné, réparé ou remplacé par un neuf. Aucune nouvelle délai de garantie ne débute à la date de la réparation ou de l'échange du produit.

Durée de garantie et demande légale en dommages-intérêts

La durée de garantie n'est pas prolongée par la garantie. Ce point s'applique aussi aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et les manques éventuellement constatés dès l'achat doivent immédiatement être signalés après le déballage. A l'expiration du délai de garantie les réparations occasionnelles sont à la charge de l'acheteur.

Volume de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin, selon de sévères directives de qualité et il a été entièrement contrôlé avant la livraison.

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou aux défauts de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux parties du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent être donc considérées comme des pièces d'usure (par ex. Lame) ou pour des dommages affectant les parties fragiles.

Cette garantie est nulle si l'appareil a été endommagé, mal utilisé ou non entretenu. Il en va de même pour des dommages provoqués par l'eau, le gel, la foudre ou le feu ou un transport inadapté. Pour une utilisation appropriée du produit, il faut impérativement respecter toutes les instructions citées dans le manuel de l'opérateur. Les actions et les domaines d'utilisation déconseillés dans la notice d'utilisation ou vis-à-vis desquels une mise en garde est émise, doivent absolument être évités.

L'appareil est destiné à un usage privé uniquement et non à un usage commercial. La garantie est nulle en cas de mauvaise utilisation et de manipulation inappropriée, d'usage de la force et d'interventions qui n'ont

pas été effectuées par notre centre de service agréé.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Marche à suivre dans le cas de garantie

Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions suivantes :

- Tenez vous prêt à présenter, sur demande, le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 471881_2407) comme preuve d'achat.
- Vous trouverez le numéro d'article sur la plaque signalétique du produit, d'une gravure sur le produit, de la page de titre du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou en dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts apparaissent, contactez d'abord le centre de service désigné ci-dessous par **téléphone** ou utilisez notre **formulaire de contact**, que vous trouverez sur parksidediy.com dans la catégorie **Service**.

- En cas de produit défectueux vous pouvez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de port à l'adresse de service après-vente indiquée, accompagné du justificatif d'achat (ticket de caisse) et en indiquant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s'est produit. Pour éviter des problèmes d'acceptation et des frais supplémentaires, utilisez absolument seulement l'adresse qui vous est donnée. Assurez-vous que l'expédition ne se fait pas en port dû, comme marchandises encombrantes, envoi express ou autre taxe spéciale. Veuillez renvoyer l'appareil, y compris tous les accessoires livrés lors de l'achat et prenez toute mesure pour avoir un emballage de transport suffisamment sûr.



Sur le site *parkside-diy.com*, vous pouvez consulter et télécharger ce manuel et bien d'autres. Ce QR code vous permet d'accéder directement au site *parkside-diy.com*. Sélectionnez votre pays et recherchez les modes d'emploi à l'aide du masque de recherche. En saisissant la référence produit (IAN) 471881_2407, vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi.

Service de réparation

Pour les réparations **ne relevant pas de la garantie**, adressez-vous au Centre de SAV. Il vous établira volontiers un devis.

- Nous pouvons traiter uniquement les appareils qui ont été expédiés avec un emballage et un affranchissement suffisants.
Remarque : Veuillez envoyer votre appareil nettoyé en indiquant le défaut à l'adresse connue du Centre de SAV.
- Ne seront pas acceptés les appareils envoyés en port dû ainsi que les appareils envoyés comme produits encombrants, en express ou par tout autre mode de transport spécial.
- Nous recyclons gratuitement vos appareils défectueux que vous nous renvoyez.

Service-Center



Service France

Tel.: 0800 907612

Formulaire de contact à

parkside-diy.com

IAN 471881_2407



Service Belgique

Tel.: 0800 12614

Formulaire de contact à

parkside-diy.com

IAN 471881_2407

Importateur

Veuillez noter que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Contactez d'abord le Centre de SAV cité ci-dessus.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
ALLEMAGNE
www.grizzlytools.de

Pièces de rechange et accessoires

Vous obtiendrez des pièces de rechange et accessoires à l'adresse www.grizzlytools.shop. En cas de problèmes lors de la passation de votre commande, contactez-nous via notre boutique en ligne. Pour toute autre question, adressez-vous à : *Service-Center, p. 124*

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Pos. n°	Désignation	N° de commande
8	Câble périphérique (130 m)	92000045
9	Crochet (200x Crochet de fixation)	92000046
10	Vis de fixation	92000082
12/24	Bloc d'alimentation/Connecteur de charge	92000075
17/18	Vis de rechange/Lame de rechange	92000041
14/20	Vissage/Unité de chargement	92000074
23	Plaque de sol	92000081

Traduction de la déclaration UE de conformité originale

Produit: **Tondeuse robot City Smart**

Modèle: **PAMRC 250 C1**

Número de serie: 000001-070000

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Produit avec batterie Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Pour assurer la conformité, les normes harmonisées et les normes et réglementations nationales suivantes ont été appliquées :

EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018

EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Produit avec batterie Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

Conformément à la directive 2000/14/EC relative aux émissions sonores, il est confirmé ce qui suit : Niveau de puissance acoustique (L_{WA})

– mesuré: 55,4 dB;

– garanti: 58 dB

Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité conformément à la directive 2000/14/EC, annexe VI.

Organisme notifié: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
ALLEMAGNE
21.02.2025

Christian Frank
Mandataire de documentation

Traduction de la déclaration UE de conformité originale

Produit: **Bloc d'alimentation**

Modèle: **SF-12**

IAN 471881_2407

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Pour assurer la conformité, les normes harmonisées et les normes et réglementations nationales suivantes ont été appliquées :

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
ALLEMAGNE
21.02.2025

Christian Frank
Mandataire de documentation

Inhoudsopgave

Inleiding.....	128
Reglementair gebruik.....	129
Inhoud van het pakket/accessoires.....	129
Overzicht.....	129
Functiebeschrijving.....	130
Technische gegevens.....	130
Veiligheidsaanwijzingen.....	131
Betekenis van de veiligheidsaanwijzingen.....	131
Pictogrammen en symbolen.....	132
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap.....	133
Veiligheidsinstructies voor grasmaaier.....	136
Restrisico's.....	138
Installatie.....	138
Hebt u ondersteuning nodig?....	139
Benodigde gereedschappen en hulpmiddelen.....	139
Laadstation monteren.....	139
Laadstation plaatsen.....	139
Begrenzingskabel repareren.....	139
Begrenzingskabel en laadstation verbinden.....	141
Laadstation bevestigen.....	141
Voorbereiding.....	142
Maaihoogte instellen.....	142
Accu plaatsen en verwijderen...	142
Inbedrijfstelling.....	143
Werktijd.....	143
Secundair gebied.....	143
Spotmodus.....	143
Regensensor.....	144
Bedieningselementen.....	144
In- en uitschakelen.....	146
PIN invoeren.....	147
Parkside app.....	147
Starttijd vastleggen.....	153
Bedrijf.....	154

Werkinstructies.....	154
Bedrijfscyclus handmatig onderbreken/starten.....	154
Terug naar het laadstation.....	155
Transport.....	156
Reiniging, onderhoud en opslag.....	156
Reiniging.....	156
Onderhoud.....	158
Opslag.....	158
Probleemopsporing.....	160
Afvoeren/milieubescherming.....	163
Afvoerinstructies voor accu's....	163
Instructies voor het verwijderen van groenafval.....	163
Service.....	163
Garantie.....	163
Reparatie-service.....	165
Service-Center.....	165
Importeur.....	165
Reserveonderdelen en toebehoren.....	166
Vertaling van de originele EU-conformiteits-verklaring.....	167
Vertaling van de originele EU-conformiteits-verklaring.....	168
Explosietekening.....	451

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe robotmaaier (hierna "apparaat" of "elektrisch gereedschap" genoemd).

U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op kwaliteit gecontroleerd en aan een eindcontrole onderworpen. Een goede werking van uw apparaat is daarom gegarandeerd.



Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit apparaat. Ze bevat belangrijke instructies over de veiligheid, het gebruik en de afvoer van het apparaat. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. Maak u vertrouwd met de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en alleen voor de vermelde doeleinden. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef alle documentatie mee wanneer u het apparaat aan derden doorgeeft.

Reglementair gebruik

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het volgende gebruik:

- Het maaien van gazons en gras in huiselijke context.

Het is verboden het apparaat in een regenachtige of vochtige omgeving te gebruiken.

Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Jongeren ouder dan 16 jaar mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.

Elk ander gebruik dat in deze handleiding niet expliciet wordt toegestaan, kan leiden tot schade aan het apparaat en kan een ernstig risico voor de gebruiker inhouden. De bediener of gebruiker van het apparaat is verantwoordelijk voor letsel- of materiële schade aan derde partijen of hun eigendom. Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor continu commercieel gebruik. Bij commercieel gebruik vervalt de garantie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of uit een foute bediening.

Het apparaat maakt deel uit van de reeks **X 20 V TEAM** en kan met accu's van de reeks **X 20 V TEAM** worden gebruikt. Accu's van de

reeks **X 20 V TEAM** mogen alleen met originele laders van de reeks **X 20 V TEAM** worden geladen.


Inhoud van het pakket/ accessoires

Pak het apparaat uit en controleer de inhoud van het pakket.

Voer het verpakkingsmateriaal af zoals reglementair voorgeschreven.

- Robotmaaier City Smart
- Begrenzingskabel (100 m)
- 6x Bevestigingsschroeven
- 100x Haak
- Inbussleutel
- Multifunctioneel werktuig
- Laadstation (Laadeenheid/Bodemplaat)
- 4x Schroef (Laadeenheid)
- Stekkerdoos
- 3x Vervangingsmes,
- 3x Reserveschroef (Mesmontage)
- Voedingseenheid
- Accu
- vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Overzicht



De afbeeldingen van het apparaat vindt u op de voorste en achterste uitvouwpagina.

(Fig. A)

- 1 Laadstatusindicator
- 2 AAN-/UIT-knop
- 3 Tijdschema-toets
- 4 Start-toets
- 5 Laadstation-toets
- 6 OK-toets
- 7 STOP-toets
- 8 Begrenzingskabel
- 9 Haak

- 10 Bevestigingsschroeven
- 11 Inbussleutel
- 12 Voedingseenheid
- 13 Multifunctioneel werktuig
- 14 Schroeven (Laadeenheid)
- 15 Beschermbeugel
- 16 Stekkerdoos
- 17 Messchroeven
- 18 Mes
- 19 Laadstation
- 20 Laadeenheid
- 21 Laadklemmen
- 22 Indicator (Arbeitsbereik)
- 23 Bodemplaat
- 24 Oplaadstekker

(Fig. D)

- 25 Afdekking (Laadstation)
- 26 Afdekking (Aansluiting Oplaadstekker)
- 27 Aansluiting Oplaadstekker

(Fig. E)

- 28 Groef

(Fig. F)

- 29 Led

(Fig. G)

- 30 Vergrendeling
- 31 Afdekking (Accu)
- 32 Accuvak
- 33 Accu
- 34 Accu-ontgrendeling

(Fig. H)

- 35 Schroef (Maaihoogte)

(Fig. I)

- 36 Draaggreep

Functiebeschrijving

Het apparaat heeft een kunststof behuizing met een elektromotor. Het

snijgereedschap roteert parallel aan het 3-getrapte snijvlak.

De werking van de verschillende bedieningselementen is hieronder beschreven.

Technische gegevens

Robotmaaier City Smart

..... PAMRC 250 C1

Motorspanning U 20 V =

Beschermingsgraad IPX4

Stationair toerental n_1 3100 min⁻¹

Snijbreedte 16 cm

Maaihoogte 25/35/45 mm

Gewicht zonder accu ≈ 6,5 kg

Geluidsdrukniveau (L_{pA})

..... 35,4 dB; K_{pA} = 2,06 dB

Geluidsvermogeniveau (L_{WA})

– gegarandeerd 58 dB

– gemeten 55,4 dB; K_{WA} = 2,06 dB

Laadstation ST-105

Voedingsspanning 22 V~, 1,2 A

Uitgangsspanning 21 V~, 1 A

Beschermingsgraad IPX4

Gewicht ≈ 1,5 kg

Voedingseenheid SF-12

Voedingsspanning

..... 220-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A

Uitgangsspanning 22 V~, 1,2 A

Frequentiebereik van de begrenzkabel

..... 100 Hz-148,5 kHz

Maximaal zendvermogen van de begrenzkabel

..... 50 dBm/ 10 m

WIFI-frequentiebereik

..... 2400-2483,5 MHz

Maximaal WLAN-zendvermogen

..... 19 dBm

Bluetooth-WIFI-frequentiebereik

..... 2400-2483,5 MHz

Maximaal Bluetooth-zendvermogen

..... 8 dBm

Beschermingsgraad IP65

Buitentemperatuur t_a 50 °C

Opmerkingen over geluids- en trillingswaarden

▲ VOORZICHTIG! Gehoorschadel! Draag gehoorbescherming.

De aangegeven totale trillingswaarden en de aangegeven geluidsemis-siewaarden zijn gemeten volgens een genormeerde testprocedure en kunnen worden gebruikt om een elektrisch gereedschap met een ander gereedschap te vergelijken. De aangegeven totale trillingswaarden en de aangegeven geluidsemis-siewaarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting.

▲ WAARSCHUWING! De trillings- en geluidsemis-sies tijdens het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap kunnen afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de manier waarop het elektrische gereedschap wordt gebruikt. Het is noodzakelijk om veiligheidsmaatregelen te definiëren om de bediener te beschermen op basis van een schatting van de trillingsbelasting tijdens de werkelijke gebruiksomstandigheden. Houd hierbij rekening met alle fasen van de bedrijfscyclus, bijvoorbeeld ook periodes wanneer het elektrische gereedschap is uitgeschakeld en periodes wanneer het weliswaar is ingeschakeld maar zonder belasting draait.

X 20 V TEAM

Het apparaat maakt deel uit van de reeks **X 20 V TEAM** en kan met accu's van de reeks **X 20 V TEAM** worden gebruikt. Accu's van de reeks **X 20 V TEAM** mogen alleen met originele laders van de reeks **X 20 V TEAM** worden geladen.

We bevelen u aan dit apparaat uitsluitend met volgende

accu's: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Het gebruik van het apparaat met volgende accu's is verboden: SMART PAPS 2012 A1

We bevelen u aan deze accu's met volgende laders te laden: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSLGL 20 A1, PDSLGL 20 B1

Technische specificaties van accu en lader: zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing.

Veiligheidsaanwijzingen

Dit gedeelte behandelt de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat.

▲ WAARSCHUWING! Persoonlijk letsel en materiële schade door ondeskundige omgang met de accu. Neem de veiligheidsinstructies en informatie over opladen en correct gebruik in de gebruiksaanwijzing van uw accu en oplader van de serie in acht **X 20 V TEAM**. Een gedetailleerde beschrijving van het laadproces en andere informatie vindt u in de aparte gebruiksaanwijzing ervan.

Betekenis van de veiligheidsaanwijzingen

▲ GEVAAR! Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er een ongeval. Het gevolg is ernstig lichamelijk letsel of de dood.

▲ WAARSCHUWING! Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er eventueel een ongeval. Het gevolg is eventueel ernstig lichamelijk letsel of de dood.

▲ VOORZICHTIG! Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er

een ongeval. Het gevolg is eventueel lichte of matig lichamelijk letsel.

AANWIJZING! Als u deze veiligheidsaanwijzing niet volgt, gebeurt er een ongeval. Het gevolg is eventueel materiële schade.

Pictogrammen en symbolen

Pictogrammen op het apparaat



WAARSCHUWING - Voor het gebruik van de machine de gebruiksaanwijzing doorlezen!



WAARSCHUWING - Verwijder de vergrendeling voordat u werkzaamheden aan de machine uitvoert of voordat u de machine optilt!



WAARSCHUWING - Bij de werking van de machine de gepaste veiligheidsafstand in acht nemen!



WAARSCHUWING - Niet op de machine rijden!



LET OP - Roterende messen niet aanraken



LET OP: gebruik het apparaat niet in de regen!



Let op! Nalopen van de snij-inrichting



Houd omstanders en kinderen uit de buurt van het apparaat.



Spuit het apparaat nooit schoon met water!



Gevaar! Handen en voeten uit de buurt houden



Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L_{WA} in dB(A)

16 cm



Maaicirkel



Veiligheidsklasse III



Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.



Display

Pictogram op het laadstation



Lees de gebruiksaanwijzing



Oplader



Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.



Laadstation Aansluiting



Led Laadstation

Pictogrammen op de voedings-eenheid



Lees de gebruiksaanwijzing



Let op!



Elektrische veiligheidsklasse II (dubbele isolatie)



Kortsluitingsbestendige, gesloten veiligheidstransformator



Oplader



Apparaatbeveiliging



Schakelvoeding



Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

Pictogrammen in de gebruiksaanwijzing



Veiligheidshandschoenen dragen

Algemene veiligheids waarschuwingen voor elektrisch gereedschap

⚠ WAARSCHUWING! Lees alle veiligheids waarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties bij dit elektrische gereedschap. Volgt u niet alle onderstaande instructies, dan kan dit leiden tot elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. **Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige naslag.**

De term „elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar uw op netstroom aangedreven elektrische gereedschap (met netsnoer) of uw accu-aangedreven elektrische gereedschap (zonder netsnoer).

1. VEILIGE WERKPLEK

- a) **Houd uw werkplek schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere werkplekken leiden tot ongevallen.
- b) **Gebruik geen elektrische gereedschappen in omgevingen met ontploffingsgevaar, bijvoorbeeld als ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof aanwezig is.** Elektrische gereedschappen pro-

duceren vonken, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

- c) **Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl u met een elektrisch gereedschap werkt.** Wordt u afgeleid, dan zou u de controle over het gereedschap kunnen verliezen.

2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- a) **De stekker van het elektrische gereedschap moet overeenkomen met het stopcontact. Breng nooit modificaties aan de stekker aan. Gebruik bij geaarde (geïsoleerde) elektrische gereedschappen nooit een adapterstekker.** Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten reduceren het risico op elektrische schok.
- b) **Voorkom lichamelijk contact met geaarde of geïsoleerde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schok als uw lichaam geaard of geïsoleerd is.
- c) **Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen of natte omgevingen.** Indringend water in een elektrisch gereedschap verhoogt het risico op elektrische schok.
- d) **Gebruik het netsnoer niet voor oneigenlijke doelen. Gebruik het netsnoer niet om het elektrische gereedschap te dragen of te trekken of om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het netsnoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of warrige netsnoeren verhogen het risico op elektrische schok.
- e) **Werkt u buitenshuis met het elektrische gereedschap, gebruik dan een verlengkabel die**

geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengkabel voor buitenshuis reduceert het risico op elektrische schok.

- f) **Als u alsnog een elektrisch gereedschap op een vochtige locatie moet gebruiken, gebruik dan een stroomvoorziening met aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar reduceert het risico op elektrische schok.

3. PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- a) **Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van een elektrisch gereedschap. Gebruik een elektrisch gereedschap niet als u moe bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Eén moment van onoplettendheid kan bij het gebruik van elektrisch gereedschap leiden tot ernstig letsel.
- b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Het gebruik van voor de omstandigheden passende beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, antislipschoenen, veiligheidshelmen of oorbeschermers reduceert het risico op letsels.
- c) **Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg ervoor dat de schakelaar op de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op de netstroom en/of op het accupack en voordat u het op pakt of wegdraagt.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder stroom zetten van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar aanstaat, is vragen om ongelukken.

- d) **Verwijder eventuele stel- of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een achtergelaten moer- of stel-sleutel op een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap kan leiden tot letsel.
- e) **Strek u niet te ver uit. Blijf op elk moment stevig staan en bewaar uw evenwicht.** Zo hebt u in onverwachte situaties betere controle over het elektrische gereedschap.
- f) **Draag gepaste kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Losse kleding, losse juwelen of lange haren kunnen verstrikt raken in bewegende delen.
- g) **Als het gereedschap is voorzien voor de aansluiting van stofafzuig- en stofopvangsystemen, zorg er dan voor dat die aangesloten zijn en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofopvangsystemen kan stofgerelateerde risico's reduceren.
- h) **Ook al hebt u reeds veel ervaring met het gereedschap, laat nooit uw waakzaamheid zakken en negeer nooit de veiligheidsprincipes van het gereedschap.** Eén onachtzame beweging kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.
- ### 4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
- a) **Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het correcte elektrische gereedschap voor uw toepassing.** Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren tegen de snelheid waarvoor het was bedoeld.

- b) **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de aan-/uitknop niet vlot schakelt.** Een elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden beheerst, is gevaarlijk en moet worden vervangen.
 - c) **Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal het accupack, indien verwijderbaar, uit het elektrische gereedschap voordat u enige aanpassingen aan het gereedschap uitvoert, toebehoren verwisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen reduceren het risico op onbedoelde inschakeling van het elektrische gereedschap.
 - d) **Berg niet-gebruikte elektrische gereedschappen op buiten het bereik van kinderen, en laat personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of met deze instructies, niet werken met het elektrische gereedschap.** In de handen van onopgeleide gebruikers kunnen elektrische gereedschappen erg gevaarlijk zijn.
 - e) **Onderhoud elektrische gereedschappen en de toebehoren ervan.** Controleer ze op verkeerde uitgelijnde of vastklemmende bewegende delen, kapotte onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen aantasten. Laat in geval van schade het elektrische gereedschap repareren voordat u het gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 - f) **Houd alle snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten blijven minder vaak geklemd zitten en zijn vlotter te beheersen.
 - g) **Gebruik de elektrische gereedschappen, toebehoren, bits en dergelijke overeenkomstig de instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren taak.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere taken dan de bedoelde taken, kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
 - h) **Houd de handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en olieën vetvrij.** Gladde handgrepen en grijpvlakken hinderen de veilige omgang en de controle over het gereedschap in onverwachte situaties.
5. **GEBUIK EN ONDERHOUD VAN ACCU-GEREEDSCHAP**
- a) **Laad het gereedschap uitsluitend op met de door de fabrikant gespecificeerde lader.** Een lader die geschikt is voor het ene type accupack kan een brandrisico inhouden als hij voor een ander type accupack wordt gebruikt.
 - b) **Gebruik elektrische gereedschappen alleen met de specifiek vermelde accupacks.** Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot risico op letsel en brand.
 - c) **Berg een ongebruikt accupack op uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van het ene contact naar het andere.** Een kortsluiting van de accucontacten kan leiden tot brandwonden of brand.

- d) **Bij verkeerd gebruik kan er een vloeistof uit de accu vloeien; voorkom aanraking. Komt u onbedoeld met de vloeistof in aanraking, spoel dan met water. Raakt de vloeistof in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.** De lekkende vloeistof van de accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- e) **Gebruik geen accupack of gereedschap dat beschadigd of gemodificeerd is.** Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, met als gevolg brand, ontploffing of letselisico.
- f) **Stel een accupack of gereedschap niet bloot aan vuur of te hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kunnen leiden tot ontploffing.
- g) **Volg alle laadinstructies en laad het accupack of het gereedschap niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik.** Het verkeerd laden of laden bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan leiden tot schade aan de accu en hoger brandrisico.

6. REPARATIES

- a) **Laat uw elektrische gereedschap alleen repareren door een erkend technicus met behulp van identieke vervangingsdelen.** Dit verzekert dat de veiligheid van het elektrische gereedschap wordt behouden.
- b) **Repareer beschadigde accupacks nooit zelf.** De reparatie van accupacks mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door erkende reparatiediensten.

Veiligheidsinstructies voor grasmaaier

- Kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, of personen die niet vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzing van de machine, mogen de machine niet gebruiken; plaatselijke voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken.
- **Gebruik de grasmaaier niet bij slecht weer, vooral niet bij onweer.** Dit vermindert het risico om door de bliksem te worden getroffen.
- **Inspecteer het werkgebied grondig op wilde dieren.** Wilde dieren kunnen door de draaiende grasmaaier gewond raken.
- **Onderzoek het werkgebied grondig en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere vreemde voorwerpen.** Weggeslingerde voorwerpen kunnen letsel veroorzaken.
- **Controleer voordat u de grasmaaier gebruikt altijd of het maaimes en de maaier niet versleten of beschadigd zijn.** Versleten of beschadigde onderdelen verhogen het risico op letsel.
- **Controleer voor gebruik het netsnoer en eventuele verlengkabels op tekenen van beschadiging of veroudering. Gebruik de grasmaaier niet als het snoer beschadigd of versleten is. Als het netsnoer beschadigd of versleten is tijdens het gebruik, moet u de grasmaaier uitschakelen en het snoer niet aanraken voordat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken.** Een beschadigd netsnoer of verlengsnoer kan

leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

- **Controleer de grasopvanginrichting regelmatig op slijtage.** Een versleten of beschadigde grasopvanginrichting verhoogt het risico op letsel.
- **Laat de beschermkappen zitten. De beschermkappen moeten operationeel zijn en goed vastzitten.** Een losse, beschadigde of niet goed functionerende beschermkap kan letsel veroorzaken.
- **Houd de inlaatopeningen voor koellucht vrij van afzettingen.** Geblokeerde luchtinlaten en afzettingen kunnen leiden tot oververhitting of brandgevaar.
- **Draag altijd slipvrije veiligheidsschoenen wanneer u de grasmaaier bedient. Werk nooit op blote voeten of met open sandalen.** Dit vermindert het risico van voetletsel bij contact met het draaiende maaimes.
- **Draag altijd een lange broek wanneer u de grasmaaier bedient.** Blote huid verhoogt de kans op letsel door uitgeworpen voorwerpen.
- **Gebruik de grasmaaier niet in nat gras. Loop daarbij, maar ren nooit.** Dit verkleint het risico op uitglijden en vallen, wat kan leiden tot letsel.
- **Gebruik de grasmaaier niet op extreem steile hellingen.** Dit vermindert het risico van controleverlies, uitglijden en vallen, wat tot letsel kan leiden.
- **Zorg bij werkzaamheden op hellingen voor een stevige ondergrond; werk altijd dwars op de helling, nooit omhoog of omlaag, en wees uiterst voorzichtig bij het veranderen van werkrichting.**

Dit vermindert het risico van controleverlies, uitglijden en vallen, wat tot letsel kan leiden.

- **Wees vooral voorzichtig wanneer u achteruit maait of wanneer u de maaier naar u toe trekt. Let altijd op de omgeving.** Dit vermindert het risico van struikelen tijdens het werk.
- **Houd het netsnoer ver uit de buurt van het maaimes.** Een beschadigd netsnoer kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
- **Schakel de maaier uit en trek de stekker uit het stopcontact als het netsnoer verstrikt of beschadigd is geraakt.** Verwarde of beschadigde kabels kunnen het risico op elektrische schokken verhogen.
- **Raak geen messen of andere gevaarlijke onderdelen aan die nog bewegen.** Zodoende vermindert u het risico op letsel door bewegende onderdelen.
- **Zorg ervoor dat alle schakelaars zijn uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken voordat u vastgelopen materiaal verwijdt of de grasmaaier reinigt.** Onverwachte werking van de grasmaaier kan ernstig letsel veroorzaken.
- **Stop het snijgereedschap als de machine moet worden gekanteld voor transport bij het oversteken van andere oppervlakken dan gras en bij het vervoer van de machine naar en van het maaigebied.**
- **Kantel de machine niet wanneer de motor is ingeschakeld, tenzij de machine gekanteld moet worden om te starten. Kantel de machine niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het onderdeel op dat van u af wijst.**

- Stop de machine verwijder de accu/ de accu's en wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
 - Als er een vreemd voorwerp is geraakt: inspecteer de machine op schade en repareer deze voordat de machine opnieuw wordt opgestart en gebruikt.
 - Als de machine abnormaal begint te trillen: controleer onmiddellijk op schade, vervang en repareer beschadigde onderdelen en controleer op losse onderdelen en draai deze vast.
- Voer reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit voor de opslag.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen alleen in sets om de symmetrie te behouden, indien van toepassing.
- Let er bij machines met meerdere **snijgereedschappen** op dat een roterend **snijgereedschap** andere **snijgereedschappen** kan laten roteren.
- Wees voorzichtig bij het afstellen van de machine en voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen bewegende **snijgereedschappen** en stationaire delen van de machine.
- Houd er bij het **snijgereedschap**-onderhoud rekening mee dat het **snijgereedschap** ook na het uitschakelen nog kan bewegen.

Verdere veiligheidsmaatregelen

- **Gebruik enkel toebehoren dat door PARKSIDE aanbevolen is.** Ongeschikte toebehoren kunnen leiden tot elektrische schok of brand.

Restrisico's

Zelfs als u dit apparaat volgens de instructies gebruikt, zijn er altijd restrisico's. De volgende gevaren kunnen ontstaan in verband met het ontwerp en de constructie van dit apparaat:

- Oogletsel, indien geen geschikte oogbescherming wordt gedragen.
- Gehoorschade indien geen passende gehoorbescherming wordt gedragen.
- Schade aan de gezondheid als gevolg van trillingen van hand en arm als het apparaat gedurende lange tijd wordt gebruikt of niet naar behoren wordt bewogen en onderhouden.
- Snijwonden
- Verwondingen door bewegende onderdelen of hete oppervlakken.

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar door elektromagnetisch veld dat wordt gegenereerd tijdens het bedrijf van het apparaat. Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden actieve of passieve medische implantaten negatief beïnvloeden. Om het risico op ernstige of dodelijke letsels te reduceren, adviseren wij personen met medische implantaten om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat zij het apparaat bedienen.

Installatie

Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen wij u naar de aparte installatiehandleiding.

Instructies

- Schets uw tuin voor de installatie.
- Druk het liniaal uit de verpakking.

Hebt u ondersteuning nodig?

Wij bieden een installatiedienst aan. Meer informatie vindt u op onze website: www.grizzlytools.de/service/maehroboter-installationsservice

Benodigde gereedschappen en hulpmiddelen

(niet meegeleverd)

- Kruiskopschroevendraaier
- Draadstriptang
- Meetlint
- Hamer

Laadstation monteren

(Fig. B/C)

Het laadstation (19) bestaat uit een laadeenheid (20) en bodemplaat (23).

1. Plaats de laadeenheid (20) met de twee nokken eerst in de bodemplaat (23).
2. Druk de laadeenheid (20) naar beneden zodat deze stevig in de bodemplaat zit.
3. Bevestig de laadeenheid (20) met de vier bijgevoegde schroeven (14) van onder aan de bodemplaat (23).

Laadstation plaatsen

Verloop van de leglijn van de begrenzingskabel: --

- | < - > | 1,6 m Minimum afstand
- | < - > | 2 m Minimumafstand tot de wand*
- | < - > | 2 m Minimumafstand tot de volgende bocht
- | < - > | 1 m Minimumafstand tot de volgende bocht

*Huismuur met elektrische interferentie (bijv. metalen oppervlakken, elektrische verdelers, fotovoltaïsche systemen)

Instructies

- We raden aan om het laadstation (19) te overdekken, om weerschade te voorkomen.
- Kies voor het laadstation (19) een vlakke positie nabij een stopcontact minstens 2 m afstand voor het laadstation (19) en 1 m achter het laadstation (19).
- Bevestig het laadstation (19) pas nadat u de begrenzingskabel (8) hebt gelegd en aangesloten. Zie hiervoor *Laadstation bevestigen*, Pag. 141.
- Het laadstation (19) mag maximaal 8 cm naar achteren en maximaal 2 cm naar voren hellen.
- Verwijder oneffenheden onder het laadstation (19). Het laadstation (19) mag nooit doorzakken.
- Zorg voor voldoende afstand tot vijvers, zwembaden en trappen.

Begrenzingskabel repareren

Het apparaat door de begrenzingskabel (8) het werkgebied herkennen en het te maaien gazon en het laadstation (19) vinden.

Leg de begrenzingskabel (8) rond het gazongebied dat door het apparaat moet worden bewerkt. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

- Het gazon afbakenen. Maak de begrenzingskabel (8) vast met de haken (9) (boven de grond).
- Plaats de haken (9) op een afstand van maximaal 1 m. Gebruik extra haken (9) bij oneffenheden.
- Begraaf de begrenzingskabel (8) in de grond (max. 5 cm diepte).

Instructies

- De grasmaaier gaat ongeveer 20-30 cm over de begrenzingskabel (8) heen voordat hij omkeert en een nieuw pad zoekt. Leg de

begrenzingskabel (8) zo, dat de robotmaaier geen schade kan aanrichten.

- We raden aan om in het begin de begrenzingskabel (8) af te steken met de haken (9) zodat u later nog correcties kunt aanbrengen.
- Het apparaat werkt perfect met een begrenzingskabellengte tot 150 m. Gebruik geen langere begrenzingskabel (8).
- Het gazon moet worden omheind als één gesloten gebied.
- Parallel lopende begrenzingskabels (8) met een afstand van minstens 10 cm worden door de robotmaaier als hindernis herkend en omzeild.
- Parallel lopende begrenzingskabels (8) met een afstand van minstens 5 cm worden door het apparaat als hindernis herkend en omzeild.
- Vermijd het maken van hoeken onder een hoek van 90°. Verdeel ze in plaats daarvan in twee hoeken van 45° (pagina a ≤ 20 cm).
- Het apparaat is in staat om stationaire en vaste obstakels hoger dan 10 cm na contact te detecteren en te ontwijken (bijv. muren, tuinmeubilair, enz.). Bescherm gevoelige hindernissen (bv. bloemperken) op het maaiveld met behulp van de begrenzingskabel (8) met een minimum afstand van $l < - > l 30$ cm.
- Bewaar tussen afgebakende hindernissen een minimumafstand van $l < - > l 1$ m. Die hindernissen waartussen deze minimumafstand niet kan worden aangehouden, moeten als een hindernis worden afgebakend
- Steek nooit de begrenzingskabel (8) over. Dit kan leiden tot storingen en defecten in de werking van het apparaat.

Boom

Het apparaat herkent bomen als normale hindernis. Uitstekende wortels kunnen echter schade veroorzaken aan de onderkant/messen (18). Daarom raden we aan om bomen extra af te bakenen met de begrenzingskabel (8). Bewaar een minimum afstand van $l < - > l 30$ cm.

Steen

- Verwijder kleine stenen (kleiner dan 10 cm) uit het maaiveld. Het kan tot schade aan het apparaat en aan de messen (18) leiden.
- Het apparaat herkent stenen (groter dan 10 cm) als normale hindernis. We raden aan om stenen extra af te bakenen met behulp van de begrenzingskabel (8).

Helling/ Daling

- Het apparaat kan rijden op hellingen/dalingen van max. 15° (27 %). Op een afstand van 30 cm tot de begrenzingskabel (8) mag de helling niet meer dan 27 % bedragen. Op een afstand van 40 cm tot de begrenzingskabel (8) mag daling niet meer dan 17 % bedragen.
- Zorg ervoor dat u tussen de begrenzingskabel (8) en een hindernis op een helling een afstand van minstens 30 cm en op een daling van 40 cm bewaart.

Open watergebieden

Indien mogelijk moeten open watergebieden worden omsloten door de begrenzingskabel (8) of zo worden geconstrueerd dat het apparaat niet in het water kan onderduiken. Dat zou namelijk kunnen leiden tot elektrische schade aan het apparaat.

- $l < - > l 35$ cm Minimum afstand tot kleine muren

- |<->| 70 cm Minimum afstand tot water
- |<->| 30 cm naar een douchevlak/ waterkraan

Pad/ Straat

Als paden en wegen gelijk liggen met het gazon, kan het apparaat er gemakkelijk overheen. Als er een hoogteverschil tussen het gazon en het pad of de straat bestaat, baken dan het pad of de straat af met een veiligheidsafstand van ong. 30 cm.

- |<->| 35 cm Minimum afstand tot hielen
- |<->| 5 cm tot voetwegen/ gazonranden

Smalle passages

Smalle passages op het afgebakende maaiveld moeten minimaal 1,2 m breed en maximaal 8 m lang zijn. De breedte van 1,2 m verwijst naar de afstand van de begrenzingskabel (8). De begrenzingskabel (8) wordt bij het maaien door de grasmaaier aan beide zijden 20 cm overschreden.

Begrenzingskabel en laadstation verbinden

Instructies

- Laat bij het leggen van de begrenzingsdraad (8) deze 0,5 - 1 m langer dan nodig om draad over te houden voor correcties.
- Als de led (29) op de lader (20) continu groen brandt, is de begrenzingskabel (8) correct aangesloten op het laadstation (19).
- Leg de "eruit stekende" resten van de begrenzingskabel (8) niet samen. Dit kan leiden tot storingen en defecten in de werking van het apparaat.

Procedure (Fig. A/D/E/F)

1. Strip ongeveer 10-15 mm isolatie van beide uiteinden van de be-

grenzingskabel (8) met een draadstripper.

2. Leid het aan het laadstation (19) van achter komende kabeleinde van de begrenzingskabel (8) door de groef (28) onder de bodemplaat (23).
3. Klem het naar voren lopende kabeleinde van de begrenzingskabel (8) aan de rechter insteekplaats van de stekkerdoos (16). De begrenzingsdraad (8) omsluit het gebied van het te maaien gazon en de stekkerdoos (16) wijst met de oranje klemmen naar boven.
4. Klem het naar achter lopende kabeleinde van de begrenzingskabel (8) aan de linker insteekplaats van de stekkerdoos (16).
5. Verwijder de afdekking (25).
6. Steek de stekkerdoos (16) in de contactbussen (+) van het laadstation (19).
7. Plaats de afdekking (25) weer in de laadeenheid (20).
8. Verwijder de afdekking van de laadstekker (26) van de laadeenheid (20).
9. Steek de laadstekker (24) in de voedingseenheid (12).
10. Steek de laadstekker (24) in de aansluiting (27) en schroef hem vast in de laadeenheid (20).
11. Sluit de voedingseenheid (12) aan op de stroomvoorziening.
12. Controleer de led (29) aan het laadstation (19).

Laadstation bevestigen

Aanwijzing

De indicator (22) van het laadstation (19) moet zich binnen het afgebakende maaiveld bevinden.

Procedure (Fig. F)

1. Maak de bevestigingsschroeven (10) en de binnenzeskant (11) los van het frame.
2. Plaats de beschermbeugel (15) aan de zijkant van de bodemplaat (23) binnen het omsloten gazongebied.
3. Bevestig het laadstation (23) aan de vloer met de bevestigingsschroeven (10). De bevestigingsschroeven (10) worden met de meegeleverde inbussleutel (11) in de bodem geschroefd.

Vorbereiding

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door onbedoeld aanlopen van het apparaat.

Verricht alleen die werkzaamheden waarvan u zeker weet dat u ze correct kunt uitvoeren. Bent u niet zeker, richt u dan tot een vakman of direct tot onze klantendienst.

Maaihogte instellen

Gazononderhoud

Regelmatig maaien stimuleert de bladvorming van het gras en doet tegelijkertijd onkruid afsterven. Zo krijgt het gazon na elke maaibeurt grotere densiteit en ontstaat een gazon dat gelijkmatig tegen belasting bestand is. De eerste maaibeurt gebeurt ongeveer in april bij een grashoogte van 70-80 mm. In de groeiperiode wordt het gras minstens eenmaal per week gemaaid.

Instructies

- Voor de eerste maaibeurt van het seizoen moet een hoge maaihogte worden ingesteld.
- Maai het gazon met een grasmaai-er als de gazonhoogte meer dan 40 mm is.

Juiste maaihogte kiezen

niveau	Maaihogte
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Fabrieksinstelling)	45 mm

Benodigde gereedschappen en hulpmiddelen

- Multifunctioneel werktuig (13)



Veiligheidshandschoenen dragen

Procedure (Fig. H)

1. Druk op de STOP-toets (7) in geval het apparaat in werking is. Als het apparaat uit staat, ga dan naar stap 3.
2. Schakel het apparaat uit (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).
3. Draai het apparaat om.
4. Verwijder de accu (33) (zie *Accu plaatsen en verwijderen*, Pag. 142).
5. Verwijder de 2 schroeven (35) op de messchijf met het multifunctionele werktuig (13).
6. Kies een maaihogte en lijn de 2 gaten op de messchijf uit met de 2 gaten in de as.
7. Zet de messchijf vast op de as door 2 schroeven (35) in de uitgelijnde gaten op de messchijf te schroeven met behulp van het multifunctionele werktuig (13).

Accu plaatsen en verwijderen

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door onbedoeld aanlopen van het apparaat. Plaats de accu (33) pas in het apparaat wanneer het volledig gebruiksklaar is.

Aanwijzing

Een verkeerde accu kan het apparaat en de accu beschadigen.

Accu plaatsen (Fig. G)

1. Draai het apparaat om.
2. Verwijder de afdekking (31). Druk hiervoor de vergrendeling (30) rechts en links opzij.
3. Plaats de accu (33) langs de geleidingsrail in het accuvak (32). Houd daarbij de accuontgrendeling (34) ingedruwd.
4. Sluit de afdekking (31). Druk hiervoor de vergrendeling (30) rechts en links opzij.

Accu verwijderen (Fig. G)

1. Druk op de STOP-toets (7) in geval het apparaat in werking is. Als het apparaat uit staat, ga dan naar stap 3.
2. Schakel het apparaat uit (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).
3. Draai het apparaat om.
4. Verwijder de afdekking (31). Druk hiervoor de vergrendeling (30) rechts en links opzij.
5. Verwijder de accu (33). Houd daarbij de accuontgrendeling (34) ingedruwd.
6. Sluit de afdekking (31). Druk hiervoor de vergrendeling (30) rechts en links opzij.

Inbedrijfstelling

▲ WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door onbedoeld aanlopen van het apparaat. Plaats de accu pas in het apparaat als het apparaat volledig is voorbereid voor gebruik.

Werktijd

De werktijd die in de fabriek ingesteld werd is 8 uur. Het ? apparaat zal **niet** continu werken gedurende deze tijd.

Een cyclus wordt herhaald binnen de werktijd. Deze bestaat uit 2 fasen: Maaitijd en laadtijd.

De werkelijke maaitijd hangt af van het soort gras, de groeiomstandigheden, de vochtigheid en de vlakheid van het werkgebied.

Maaitijd (100 % acculaadtoestand)

- Accu (2 Ah) ~ 50 min. maaitijd
- Accu (4 Ah) ~ 100 min. maaitijd

Aanbevolen werkgebied/werktijd per dag

250 m²/4 uur

Secundair gebied

In de PARKSIDE app beschikbaar.

In zeer schuine tuinen kan de oppervlakte-output worden verbeterd, dat secundaire startpunten vast te leggen. In dit geval kunnen verschillende startpunten op de begrenzingskabel worden gekozen. Hierdoor kan het apparaat moeilijk bereikbare delen van uw tuin bereiken. Het apparaat legt de geselecteerde afstand af langs de begrenzingsdraad en begint in dit gebied te maaien.

U kunt 5 andere startpunten vrij kiezen. Om dit te doen, meet u de afstand tussen het laadstation en het startpunt tegen de klok in langs de begrenzingskabel. U gebruikt de frequentie in procenten om te bepalen hoe vaak het apparaat begint te werken vanaf het laadstation of vanaf de respectieve startpunten. Het maai-proces is in deze modus nog steeds chaotisch. De secundaire startpunten worden automatisch benaderd tijdens werkuren en volgens tijdschema.

Spotmodus

In de PARKSIDE app beschikbaar.

Met deze functie kunt u gazons, die anders bedekt zouden zijn met zit-

meubels, speeltoestellen of iets dergelijks, gericht maaien.

Instructies

- Het apparaat maait tegen de klok in en schakelt over naar na een maaistraal van 1 m of 3,5 minuten maaien over naar „Automatisch maaien”.
- Wanneer de grasmaaier de begrenzingskabel raakt, maait hij verder in de tegenovergestelde spiraalrichting.

Regensensor

In de PARKSIDE app beschikbaar.

Als de regensensor is ingeschakeld, keert het apparaat bij regen terug naar het laadstation. Bij levering is de regensensor altijd geactiveerd.

⚠ VOORZICHTIG! Kortsluitingsgevaar. Laat het apparaat nooit werken tijdens onweer en koppel het laadstation los van het stroomnet.

Bedieningselementen

Maak u vóór het eerste gebruik van het apparaat vertrouwd met de bedieningselementen van het apparaat.

STOP-toets

(Fig. A)

- Het apparaat stopt onmiddellijk
- Invoerfouten worden bevestigd / nieuwe invoer mogelijk na indrukken van de STOP-knop (7)

Laadtoestandindicator apparaat

(Fig. A)



De laadtoestandsindicator (1) brandt naargelang de accu-laadtoestand in 3 kleuren:









Kleur	Accu-laadindicator
rood	Lager dan 30%
geel	30% tot 70%
groen	Hoger dan 70%

Bedieningspaneel (Fig. A)

Toets	Benaming	Functie	Aantal
	AAN-/UIT-knop (2)	Apparaat in-/uitschakelen	1
	Laadstation-toets (5)	Apparaat rijdt terug naar het laadstation	2
	Start-toets (4)	Apparaat start (Handmatige werkmodus)	3
	Tijdschema-toets (3)	Apparaat start/ Starttijd vastleggen	4
	OK-toets (6)	Invoer bevestigen	-
	Led	Led brandt	-
	Led	Led knippert	-

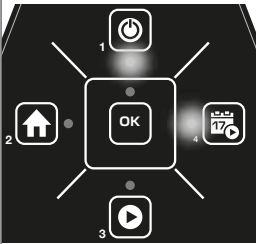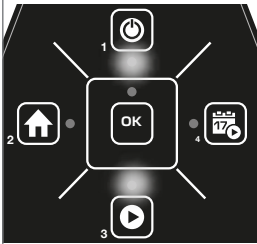Led-statusweergave (Fig. A)

Indicator	Betekenis	Indicator	Betekenis
	Tijdsche- ma actief 		Apparaat start (Handmatige werkmodus) 

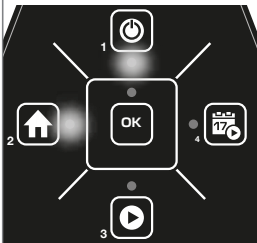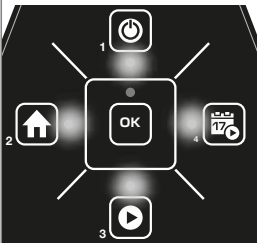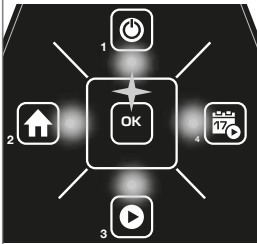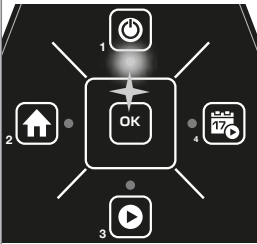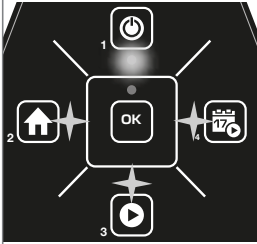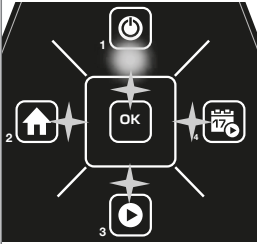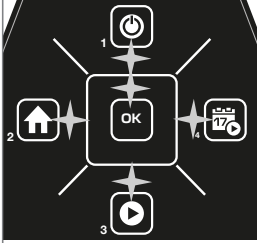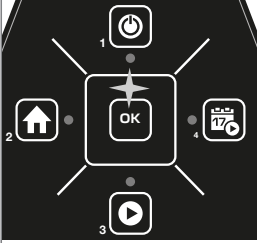Indicator	Betekenis	Indicator	Betekenis
	Terug naar het laadstation 		PIN-code-invoer 
	App-verbinding 		Invoer bevestigen- App-verbinding 
	Wachten op instructie 		Fout 
	Verkeerde PIN-code 		Invoer bevestigen 

In- en uitschakelen

Inschakelen (Fig. A)

1. Houd de AAN-/UIT-knop (2) gedurende minstens 3 seconden ingedrukt.



De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer“ (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

2. Voer uw PIN-code in (zie *PIN invoeren*, Pag. 147).

De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie” (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).



Uitschakelen (Fig. A)

1. **Het apparaat stopt, als:**

- de STOP-toets (7) ingedrukt wordt;
- het apparaat het signaal verliest van de begreningskabel (8) en het niet binnen 5 minuten terugvindt;
- het bij het maaien de begreningskabel (8) overschrijdt;
- het komt vast te zitten tussen hindernissen en meer dan 10 seconden nodig heeft om een uitweg te vinden;
- het opgetild wordt.

2. Houd de AAN-/UIT-knop (2) gedurende minstens 3 seconden ingedrukt.

De led-statusweergave verandert naar „Invoer bevestigen” (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).



3. Druk op de OK-toets (6).
Het apparaat schakelt uit.

PIN invoeren

Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, moet eenmalig een PIN-code worden ingevoerd.

Procedure (Fig. A)

1. Schakel het apparaat in (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).

De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer” (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).



2. Voer uw PIN-code in. Druk op de overeenkomstige toetsen (zie *Bedieningspaneel*, Pag. 145).
Als u het apparaat voor het eerst gebruikt, voert u **1234** als PIN-code in.

De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie” (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).



PIN-code verkeerd ingevoerd

1. De led-statusweergave verandert naar „Verkeerde PIN-code” (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

Wacht 5 seconden.

De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer” (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).



2. Voer uw PIN-code opnieuw in.

PIN-code vergeten

1. Open de PARKSIDE app op uw smartphone en selecteer het apparaat. Uw PIN-code is daar opgeslagen.
2. Neem contact op met de service als u geen toegang hebt tot uw PIN-code (zie *Service-Center*, Pag. 165).

PARKSIDE app

Met de PARKSIDE-app kunt u het apparaat bewaken en bepaalde functies bedienen. De functies kunnen veranderen door updates van de app en de firmware. Het apparaat communiceert met de app via Bluetooth®.

Koppel het apparaat met de PARKSIDE-app

Voorwaarden

Om het apparaat in de PARKSIDE-app te vinden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Op uw Smartphone is de PARKSIDE-app geïnstalleerd en Bluetooth® geactiveerd.
- Geen enkele andere smartphone heeft eerder verbinding gemaakt met het apparaat. Als dit wel het geval is, moet deze verbinding eerst worden verwijderd. Er kan slechts één smartphone met het apparaat verbonden zijn.

Procedure (Fig. A)

Houd uw smartphone klaar. Activeer Bluetooth® en open de PARKSIDE app op uw smartphone.

1. Schakel het apparaat in (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).



De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

2. Voer uw PIN-code in (zie *PIN invoeren*, Pag. 147).



De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

3. Druk gedurende ca. 5 seconden op de OK-toets (6).



De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

4. Voer uw PIN-code opnieuw in (zie *PIN invoeren*, Pag. 147).



De led-statusweergave verandert naar „Invoer bevestigen - app verbinding" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

5. Druk op de OK-toets (6). U hebt daarvoor 5 seconden, anders springt het apparaat terug naar punt 2.



De led-statusweergave verandert naar „App-verbinding" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

6. Open de PARKSIDE-app.
7.  **Jouw apparaten.**

Het apparaat wordt in de lijst aan-gegeven.

U hebt 1 minuut om u met het apparaat te verbinden.

 Selecteer het apparaat in de lijst.



De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

Als het apparaat niet wordt weer-gegeven in de lijst, schakelt u het apparaat uit en herhaalt u de bo-venstaande stappen.

Apparaat bewaken en besturen

1.  **Jouw apparaten.**

2.  Selecteer het apparaat in de lijst. De overzichtspagina van het appa-raat wordt weergegeven.

3.  Selecteer de gewenste instelling op de overzichtspagina.

  Kies voor hulp in geval van twijfel.

Er verschijnt een dialoogvenster met een beschrijving van de be-treffende instelling.

Apparaat uit de app verwijderen

Als een apparaat uit de app wordt verwijderd, worden de bijbehorende gegevens ook verwijderd.

1.  **Jouw apparaten.**
2.  Veeg de kaart van het apparaat van rechts naar links.



3. Bevestig het dialoogvenster.

Privacyverklaring

zie Pagina  Meer; sectie Juridisch,

 Privacyverklaring

Verklaring gegevensbescherming

Houd er rekening mee dat elke eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de oude apparaten die moeten worden afgevoerd.

App functies

In de PARKSIDE app beschikbaar:

- Accu-status
- Handmatige werkmodus
 - Apparaat starten
 - Apparaat stoppen
- PIN-code wijzigen
- Terug naar het laadstation
- Tijdschema
 - Werktijd
 - Verschillende starttijden
 - Tijdschema resetten
- Secundair gebied
- Regensensor
- Spotmodus
- Bescherming voor egels
- Werkingsprotocol
- Foutprotocol

Statusmeldingen in de app

Tekst in de app	Verklaring
Standby	Apparaat bevindt zich in de stand-by-modus Er zijn geen foutmeldingen
PIN invoeren	Vraag om PIN in te voeren
Opladen	Apparaat wordt opgeladen
Automatisch maaien	Apparaat maait automatisch
Maaien	Apparaat maait
Spotmodus	Het apparaat maait een afgebakend gebied
Maaien op vaste punten beëindigd	Maaien voltooid in „spotmodus”
Terugkeer	Apparaat opnieuw op weg naar het laadstation (19)
Gepauzeerd	Apparaat in pauzestand geactiveerd door: Druk op de STOP-toets (7) Druk op de „Pause“-toets op de APP
Noodstop	Er werd op de STOP-toets (7) gedrukt
Opladen om te werken	Apparaat wordt opgeladen
Updaten	Firmware-upgrade uitvoeren/wordt uitgevoerd
Het regent op dit moment, Terugkeer	Het apparaat werd geactiveerd
Opladen om te werken onderbroken	Laden werd onderbroken (B.v. handmatig of door een stroomuitval)
Werk onderbroken, probeer opnieuw	Automatisch maaien werd onderbroken (Er werd op de STOP-toets (7) gedrukt)
Doorgaan met werken?	Druk op de OK-toets (6) om verder te werken
Tijd verkeerd ingesteld	Tijden corrigeren
Opladen om te werken onderbroken	Laden werd onderbroken, Oorzaak ter plaatse controleren
De huidige werkzaamheden zijn gestopt	Werkproces werd onderbroken, Oorzaak ter plaatse controleren
Lage accuspanning	De laadtoestand van de accu (33) voldoet bij aanvang van de werkzaamheden niet aan de minimum-eisen:
Lage accuspanning, opladen om te starten	70% voor automatisch maaien 30 % voor vastpuntmaaieren (spot-modus)
Lage accuspanning, Accu bijna leeg	Plaats het apparaat in het laadstation (19) of wacht tot het laadproces is voltooid of het apparaat automatisch terugkeert naar het laadstation (19)

Tekst in de app	Verklaring
Onverwachte laadfout	Oorzaak ter plaatse controleren, controleer zo nodig het juiste contact tussen apparaat en laadstation 19. Start het laadproces opnieuw door het apparaat opnieuw op te starten en het opnieuw in het laadstation (19) te plaatsen
Laadstroom te laag	Stroomtoevoer controleren
Geen grenslijnsignaal	Correcte installatie van de begrenzingskabel (8) controleren en zo nodig corrigeren. Plaats het apparaat binnen de begrenzing en start hem opnieuw
Geen signaal, stel eerst de grenslijn op	
Verloren slijpsignaal	
Maaier geblokkeerd! Wachtijd...	Wachten tot het lopende proces is voltooid
Verkeerde PIN, probeer opnieuw.	Opnieuw de PIN invoeren Tip: Als u verbonden bent met de PARKSIDE app, kunt u daar uw PIN bekijken.
Plaats binnen de begrenzing en probeer opnieuw	Plaats het apparaat binnen de begrenzing en start hem opnieuw
Buitenkant maaier	
Gelieve te herstarten om de firmware-update te starten	Apparaat opnieuw starten
Werk onderbroken, probeer opnieuw	
Regensensor geactiveerd	Regensensor is geactiveerd
Maaier in het station	Apparaat in het laadstation (19)
Maaier is niet in het station	Apparaat is niet in het laadstation (19), zo nodig het apparaat in het laadstation (19) plaatsen
Druk op de startknop om te starten	AAN-/UIT-knop (2) indrukken
Duur minstens 30 minuten	Aankondiging van de benodigde tijd
Zoek naar een lussignaal...	Apparaat zoekt naar zijn signaal
Bezig met bestand te kopiëren, gelieve te wachten	Wacht alstublieft op het kopieerproces
Gelieve uit te schakelen	Het apparaat uitschakelen
Update mislukt	Zo nodig updateproces opnieuw uitvoeren
Fout	Zie foutprotocol in de PARKSIDE app
Snijmotor geblokkeerd	Zie <i>Blokkeringen verwijderen</i> , Pag. 158, Contact opnemen met de fabrikant (zie <i>Service-Center</i> , Pag. 165)
Blokkering van de linker-motor	

Tekst in de app	Verklaring
Gelieve de accu te vervangen	Accu vervangen
Batterij abnormaal	
Accu beschadigd	
Accutemperatuur abnormaal	De accu is buiten het normale temperatuurbereik en het oplaadproces is onderbroken. Zodra het normale temperatuurbereik is bereikt, gaat het oplaadproces gewoon verder. Eventueel het apparaat opnieuw starten.
Accutemperatuur te laag (ontlading)	Laadproces stoppen
Accuspanning te hoog	Accuspanning te hoog
Batterij Hoge temperatuur	Accu heeft een hoge temperatuur
Hoge laadstroom	Laadproces stoppen, Ingangsstroom controleren Voedingseenheid (12) en laadeenheid (20) controleren/ vervangen
Hoge laadspanning	Laadproces stoppen, Ingangsspanning controleren Voedingseenheid (12) en laadeenheid (20) controleren/ vervangen
Hoge temperatuur	Laadproces stoppen
Maaier opgetild	Apparaat werd opgetild
Maaier omgedraaid	Apparaat opstellen en opnieuw starten
Maaier is vastgereden	Apparaat vrij maken en opnieuw starten
Maaier geheld	Apparaat opstellen en opnieuw starten
Overtemperatuur motor	Apparaat uitschakelen en laten afkoelen
Hardware-fout (0-5)	1. Apparaat opnieuw starten 2. Als het bericht nog in behandeling is, Contact opnemen met de fabrikant (zie <i>Service-Center, Pag. 165</i>)

Tekst in de app	Verklaring
Adapter vervangen (Betreft de oplaadcontacten op het laadstation en op het apparaat)	1. Controleer de laadcontacten aan het laadstation (19) en aan het apparaat op vervuiling en reinig ze indien nodig. 2. Controleer de laadcontacten op het laadstation (19) en op het apparaat op beschadigingen (bijv. verbogen), zodat de contacten geen perfect contact meer kunnen maken. Repareer de schade of neem contact op met de fabrikant voor vervangen de onderdelen (zie <i>Service-Center, Pag. 165</i>) 3. Controleer de laadeenheid (20) op goed vastzitten en of ze rect/ca. in een hoek van 90° met het laadstation (19) staat. 4. Als het bericht nog in behandeling is, Contact opnemen met de fabrikant (zie <i>Service-Center, Pag. 165</i>)
Motorfout	Contact opnemen met de fabrikant (zie <i>Service-Center, Pag. 165</i>)
Remsensor niet aangesloten	
Hall-sensor defect	
Lading abnormaal	
Ontlading abnormaal	
Fout bij het ontladen van de accu	
Inertiële meeteenheid (IMU) fout	
Motorfout	
Motor uitgeschakeld	
Fout motor Hall-sensor	
Overstroom motor	
Motor geblokkeerd	
Motorstilstand rechts	
Storing van de regensensor	
Storing van de slijpsensor	

Starttijd vastleggen

U kunt de starttijd van de werktijd handmatig instellen. Het apparaat slaat voor elke werktijd de huidige tijd op als starttijd. De tijd wordt automatisch overschreven in de PARKSIDE app.

Het apparaat wordt gestart wanneer u op de toets tijdschema drukt.

Procedure (Fig. A)

1. Zie *Apparaat starten met tijdschema-toets, Pag. 155.*

Bedrijf

Werkinstructies

▲ VOORZICHTIG! Kortsluitingsgevaar. Laat het apparaat nooit werken tijdens onweer en koppel het laadstation los van het stroomnet.

- Het apparaat kan met de start-toets of met de tijdschema-toets gestart worden.
- Houd rekening met de geluidshinder en de lokale voorschriften.
- We raden aan om het apparaat niet bij regen te laten werken.
- Het gazon mag maximaal 40 mm hoog worden. Als het gazon hoger is, kan dit problemen veroorzaken tijdens het gebruik.
- Het maaisysteem is chaotisch. Gebruik het apparaat daarom regelmatig voor een gelijkmatig gazon.
- Controleer voor elke handeling of er zich wilde dieren, stenen of andere obstakels op het gazon (werkgebied) bevinden en verwijder deze onmiddellijk.
- De werktijd die in de fabriek ingesteld werd, is 8 uur, als hij in de app niet anders werd ingesteld.
- Het apparaat mag niet handmatig gestart worden als het zich in het laadstation bevindt. Het apparaat start automatisch volgens tijdschema.
- Het laadstation moet met de stroom verbonden zijn, als het apparaat in werking wordt gesteld. Is dat niet het geval, dan geeft de led-statusweergave een fout aan.
- Het apparaat schakelt automatisch over op stand-by als het 10 minuten niet wordt gebruikt.
- Reinig het apparaat na elk gebruik (zie *Reiniging*, Pag. 156).

Aanwijzing voor het starten buiten het tijdschema

- Als het apparaat buiten het tijdschema wordt opgestart, werkt het volgens de opgegeven werktijd.
- Voor het starten vanuit het laadstation is een accucapaciteit van meer dan 70% vereist. Anders schakelt het apparaat automatisch over op de laadmodus totdat de capaciteit meer dan 90% bedraagt, daarna verlaat hij automatisch het laadstation.
- Voor het starten buiten het laadstation en binnen de begrenzingskabel is een acculaadtoestand van meer dan 30% vereist. Als de acculaadtoestand minder dan of gelijk is aan 30%, keert het apparaat automatisch terug naar het laadstation.

Aanwijzing voor het starten volgens tijdschema

- Voor het starten vanuit het laadstation is een acculaadtoestand van 100% vereist. Anders schakelt het apparaat over naar de oplaadmodus totdat de acculaadtoestand 100% is.
- Voor het starten buiten het laadstation en binnen de begrenzingskabel is een acculaadtoestand van meer dan 30% vereist. Als de acculaadtoestand minder dan of gelijk is aan 30%, keert het apparaat automatisch terug naar het laadstation.

Bedrijfscyclus handmatig onderbreken/starten

Bedrijfscyclus onderbreken

(Fig. A)

1. Druk op de STOP-toets (7) om het apparaat tijdens het werk te stoppen.



De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

2. Het apparaat is nog ingeschakeld, maar het mes (18) werd gestopt. Schakel het apparaat uit. Schakel het apparaat uit (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146) of laat het apparaat vanzelf in de stand-by-modus schakelen.

Apparaat starten met tijdschema-toets

De huidige tijd wordt automatisch als nieuwe starttijd voor alle werktijden vastgelegd (zie *Werktijd*, Pag. 143).

Procedure (Fig. A)

1. Schakel het apparaat in (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).



De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

2. Voer uw PIN-code in (zie *PIN invoeren*, Pag. 147).



De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

3. Druk op de tijdschema-toets (3).



De led-statusweergave verandert naar „Tijdschema actief" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145)

Het apparaat start vertraagd. Het werkt binnen de werktijd en rijdt automatisch terug naar het laadstation (19).

Apparaat starten met start-toets

Het apparaat wordt buiten het tijdschema opgestart.

Procedure (Fig. A/G)

1. Schakel het apparaat in (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).



De led-statusweergave verandert naar „PIN-code-invoer" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

2. Voer uw PIN-code in (zie *PIN invoeren*, Pag. 147).



De led-statusweergave verandert naar „Wachten op instructie" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

3. Druk op de start-toets (4).



De led-statusweergave verandert naar „Invoer bevestigen" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

4. Druk op de OK-toets (6).



De led-statusweergave verandert naar „Apparaat start" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

- Accu (33) is volledig geladen: Het apparaat begint onmiddellijk te werken. Het werkt binnen de werktijd en rijdt automatisch terug naar het laadstation (19).
- De accu (33) is slechts voor 30 % of minder opgeladen: de accu (33) wordt eerst volledig opgeladen voordat het apparaat begint te werken. Vervolgens werkt het binnen de werktijd en rijdt het automatisch terug naar het laadstation (19).

Terug naar het laadstation

Het apparaat beweegt met de klok mee langs de begrenziingskabel terug naar het station.

Voorwaarden

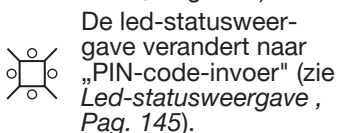
Het apparaat keert automatisch terug naar het laadstation als aan ten minste één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De acculaadtoestand bedraagt 30% of minder.
- De ingestelde werktijd per dag is bereikt.
- De werktijd overschrijdt middernacht (het apparaat breekt om middennacht het werk af).
- Het begint te regenen (weersafhankelijk gazononderhoud).

U kunt het apparaat ook handmatig naar het laadstation sturen.

Procedure (Fig. A)

1. Schakel het apparaat in (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).




Of onderbreek het werk als het apparaat in werking is (zie *Bedrijfs cyclus handmatig onderbreken/starten*, Pag. 154). Sla stap 2 over.

2. Voer uw PIN-code in (zie *PIN invoeren*, Pag. 147).



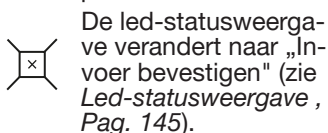3. Druk op de laadstation-toets (5).



4. Druk op de OK-toets (6).



De led-statusweergave verandert naar „Te rug naar laadstation" (zie *Led-statusweergave*, Pag. 145).

Het apparaat rijdt vervolgens naar het laadstation (19) terug.

Transport

Schakel het apparaat uit en verwijder de accu. Verzekert u ervan dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen

Procedure (Fig. I)

1. Schakel het apparaat uit (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).
2. Draag het apparaat aan de draaggreep (36) met de messen (18) van het lichaam wegwijzend. De bovenkant van het apparaat wijst naar het lichaam.

Reiniging, onderhoud en opslag

⚠ WAARSCHUWING! Elektrische schok! Bescherm u bij onderhouds- en reinigingswerkzaamheden. Schakel het apparaat uit.

Laat reparatiewerkzaamheden en onderhoud, die niet zijn beschreven in deze handleiding, uitvoeren door een gespecialiseerd service-center. Gebruik uitsluitend originele onderdelen.



Draag beschermende handschoenen als u het mes hanteert.

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING! Elektrische schok! Spuit het apparaat nooit schoon met water.

Aanwijzing

Beschadigingsgevaar. Chemische substanties kunnen de plasticen delen van het apparaat aantasten. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

Reinigen na gebruik

- Gebruik geen harde of puntige voorwerpen om schoon te maken. Dat kan namelijk leiden tot schade aan het apparaat.
- Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte borstel, een penseel of een doek.

Laadstation reinigen

(Fig. A/B/C/D)

1. Neem het apparaat uit het laadstation (19).
2. Koppel de voedingseenheid (12) los van de stroomvoorziening.
3. Ontkoppel de laadstekker (24) van de laadeenheid (20).
4. Demonteer de stekkerdoos (16) met de begrenzingskabel (8) van de laadeenheid (20).
5. Demonteer de laadeenheid (20).
6. Demonteer de bevestigingsschroeven (10). Gebruik hiervoor de meegeleverde inbussleutel (11).
7. Reinig de laadeenheid (20) voorzichtig met een zachte doek. Voor zware vervuiling kunt u een borstel of een licht vochtige doek gebruiken. **Verwijder hierbij de aansluitingen van de laadeenheid (20).**
8. Reinig het laadstation (19) voorzichtig met een zachte doek. Voor zware vervuiling kunt u een borstel of een licht vochtige doek gebruiken.
9. Laat de bodemplaat (23) en de laadeenheid (20) voor het bedrijf volledig drogen.

10. Monteer de laadeenheid (20) op de bodemplaat (23) (zie *Laadstation monteren*, Pag. 139).
11. Bevestig de bodemplaat (23) (zie *Laadstation bevestigen*, Pag. 141).
12. Verbind de begrenzingskabel weer met de laadeenheid (20) (zie *Begrenzingskabel en laadstation verbinden*, Pag. 141).
13. Sluit de laadstekker (24) weer aan de laadeenheid (20) aan (zie *Begrenzingskabel en laadstation verbinden*, Pag. 141).
14. Verbind de voedingseenheid (12) met de stroomvoorziening.
15. Reinig het apparaat (zie *Apparaat reinigen*, Pag. 157).
16. Plaats of stuur het apparaat weer naar het laadstation (19) (zie *Terug naar het laadstation*, Pag. 155).

Apparaat reinigen

(Fig. A/G)

1. Neem het apparaat uit het laadstation (19).
2. Schakel het apparaat uit (zie *In- en uitschakelen*, Pag. 146).
3. Verwijder de accu (33) uit het apparaat (zie *Accu plaatsen en verwijderen*, Pag. 142).
4. Reinig de apparaat voorzichtig met een zachte doek. Voor zware vervuiling kunt u een borstel of een licht vochtige doek gebruiken.
5. Laat het apparaat voor ingebruikname volledig drogen.
6. Plaats de accu (33) in het apparaat (zie *Accu plaatsen en verwijderen*, Pag. 142).
7. Plaats of stuur het apparaat weer naar het laadstation (19) (zie *Terug naar het laadstation*, Pag. 155).

Onderhoud



Vergrendeling voor onderhoudswerkzaamheden verwijderen



Veiligheidshandschoenen dragen

- Controleer het apparaat voor elk gebruik op duidelijke gebreken zoals losse, versleten of beschadigde onderdelen.
- Controleer de afdekkingen en veiligheidsvoorzieningen op schade en losse zit. Vervang ze indien nodig.

We nemen geen aansprakelijkheid op voor schade die voortvloeit uit onze apparaten als deze schade is veroorzaakt door ondeskundige reparaties of het gebruik van niet-originele reserveonderdelen of door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Mes draaien/vervangen

Instructies

- Als het mes niet meer scherp is, kan het door een vakbedrijf worden geslepen. Als het mes beschadigd of vervormd is, dan moet het worden vervangen.
- Het apparaat is uitgerust met omkeerbare messen. Als de messen aan de ene kant stomp zijn, kunt u ze omdraaien.
- Als de messen beschadigd of uit evenwicht zijn, dan moeten ze worden vervangen (*Reserveonderdelen en toebehoren, Pag. 166*).

Benodigde gereedschappen

- Multifunctioneel werktuig (13)

Messen draaien (Fig. H)

1. Draai het apparaat om.
2. Los de messchroeven (17) aan de onderkant van het apparaat met het multifunctionele werktuig (13).

3. Draai de messen (18) naar de andere kant.
4. Bevestig de messen (18) weer met de messchroeven (17) en het multifunctionele werktuig (13).

Messen vervangen (Fig. H)

1. Draai het apparaat om.
2. Los de messchroeven (17) aan de onderkant van het apparaat met het multifunctionele werktuig (13).
3. Verwijder de oude messen (18).
4. Bevestig de nieuwe messen (18) weer met de messchroeven (17) en het multifunctionele werktuig (13).

Blokkering verwijderen

(Fig. G)

1. Draai het apparaat om.
2. Open het accuvak (32) en verwijder de accu (33) (zie *Accu plaatsen en verwijderen, Pag. 142*).
3. Hef de blokkering op.
4. Plaats de accu 32 er weer in en sluit het accuvak (32) (zie *Accu plaatsen en verwijderen, Pag. 142*).

Opslag

Sla het apparaat en accessoires steeds als volgt op:

- zuiver
- droog
- beschut tegen stof
- buiten het bereik van kinderen

Instructies

- Berg het apparaat **niet** in een nylon zak op, want er kan zich vocht en schimmel opstapelen.
- Reinig het apparaat alvorens het weg te bergen (zie *Reiniging, Pag. 156*).

Winterpauze

- Bewaar de accu in halfgeladen toestand. Tijdens een langdurige

opslag moet de accu 40-60% geladen zijn.

- Controleer tijdens een langdurige opslag de laadtoestand ongeveer elke 3 maanden en laad de accu indien nodig bij.
- De opslagtemperatuur voor de batterij ligt tussen 0 °C en 45 °C. Vermijd extreme kou of hitte tijdens het bewaren. De accu verliest daardoor aan vermogen. Neem de accu uit het apparaat als u het apparaat gedurende langere tijd niet zult gebruiken (bv. tijdens de winter).

- Koppel het laadstation los van de begrenzingskabel.
- Isoleer de contacten van de begrenzingskabel met behulp van kleefband.
- Als u het apparaat na langdurige opslag weer in gebruik neemt, reinig dan eerst de accucontacten van het apparaat en de laadklemmen van het laadstation met behulp van een messing borstel, om problemen met het laden te voorkomen.

Probleemopsporing

De volgende tabel helpt u bij het oplossen van storingen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Foutherstel
Apparaat start niet	Accu (33) niet geplaatst	Accu plaatsen (zie <i>Accu plaatsen en verwijderen</i> , Pag. 142)
	Accu (33) leeg	Accu laden (zie aparte gebruiksaanwijzing voor accu en lader)
	Motor defect	Neem contact op met het servicecentrum.
	Begrenzingskabel (8) niet juist aangesloten of defect	Controleer het led-display (29) aan het laadstation (19) 1. De led (29) knippert groen: begrenzingskabel (8) beschadigd of verkeerd aangesloten 2. De led (29) brandt permanent groen: begrenzingskabel (8) juist aangesloten Controleer of +/- leiding juist aan het laadstation (19) werd aangesloten
	Apparaat niet in het laadstation (19) of binnen de begrenzingskabel (8) gepositioneerd	Apparaat binnen het laadstation (19) of binnen de begrenzingskabel (8) plaatsen
	Gras te lang	1. Het gras moet worden ingekort tot 40 mm voor de eerste inbedrijfstelling. 2. Grotere maaihoogte instellen
Motor valt stil	Blokkering door vreemde voorwerpen	Vreemde voorwerpen verwijderen
Maairesultaat niet goed of motor draait zwaar	Maaihoogte te laag	Grotere maaihoogte instellen
	Mes (18) stomp	Messen (18) laten slijpen of vervangen
	Mesruimte verstopt	Apparaat reinigen
	Mes (18) slecht gemonteerd	Messen (18) correct monteren

Probleem	Mogelijke oorzaak	Fouttherstel
Mes (18) draait niet	Mes (18) door gras geblokkeerd	Gras verwijderen
	Mesbout (17) los	Mesbout (17) vastdraaien
Abnormale geluiden, klepperen of trillen	Mesbout (17) los	Mesbout (17) vastdraaien
	Mes (18) beschadigd	Messen (18) vervangen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Foutherstel
Apparaat overschrijdt de begrenzing	Installatiefout: hoeken van 90° kunnen leiden tot signaalverlies	Hoeken rond of in een hoek van 45° leggen
	Begrenzingskabel (8) niet juist aangesloten of defect	Controleer het led-display (29) aan het laadstation (19) 1. De led (29) knippert groen: begrenzingskabel (8) beschadigd of verkeerd aangesloten 2. De led (29) brandt permanent groen: begrenzingskabel (8) juist aangesloten Controleer of +/- leiding juist aan het laadstation (19) werd aangesloten
	Helling/daling in het bereik van de begrenzingskabel (8) te steil.	Het apparaat kan rijden op hellingen/dalingen van max. 15° (27 %). Op een afstand van 30 cm tot de begrenzingskabel (8) mag de helling niet meer dan 27 % bedragen. Op een afstand van 40 cm tot de begrenzingskabel (8) mag daling niet meer dan 17 % bedragen.
	Laadstation (19) niet volgens specificaties geïnstalleerd, dit kan leiden tot signaalstoringen.	De begrenzingskabel (8) moet recht worden gelegd over een lengte van ten minste 200 cm in het inrijgedeelte van het laadstation (19) en over een lengte van ten minste 100 cm achter het laadstation (19). De voedingseenheid (12) en de begrenzingskabel (8) mogen in het algemeen niet als lussen worden gelegd en mogen niet worden opgeslagen in de buurt van het laadstation (19).

Afvoeren/milieubescherming

Neem de accu uit het apparaat en lever het apparaat, de accu, toebehoren en verpakking in voor een milieuvriendelijke verwerking.



Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil.

Het symbool van de doorkruiste verwijfbare afvalbak betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden verwijderd.

Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur:

Consumenten zijn wettelijk verplicht elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur op milieuvriendelijke wijze te recyclen. Op die manier wordt milieuvriendelijke en grondstofbesparende recycling gewaarborgd.

Afhankelijk van de omzetting in nationaal recht, hebt u de volgende mogelijkheden:

- retourneren naar een verkooppunt,
- aan een officieel inzamelpunt inleveren,
- retourneren naar de fabrikant/distributeur.

Dit is niet van toepassing op accessoires die bij oude apparaten zijn gevoegd en hulpmiddelen zonder elektrische bestanddelen.

Afvoerinstructies voor accu's



Werp de accu niet bij het huisvuil, in het vuur (ontploffingsgevaar) of in het water. Beschadigde accu's kunnen het milieu en uw gezondheid schaden als er giftige dampen of vloeistoffen ontsnappen.

Voer accu's af volgens de plaatselijke voorschriften. Defecte of gebruikte accu's moeten gerecycled worden. Breng accu's binnen bij een inzamelpunt voor oude accu's, waar ze voor milieuvriendelijke recyclage worden verwerkt. Vraag hiervoor raad bij uw plaatselijke afvalmaatschappij of bij ons servicecenter. Voer accu's in ontladen toestand af. We raden aan om de polen af te dekken met tape ter bescherming tegen kortsluiting. Open de accu niet.

Instructies voor het verwijderen van groenafval

Deponeer gemaaid gras niet in bij het huisvuil maar verwerkt het als compost of verdeel het als een laag mulch onder struiken en bomen.

Service

Garantie

Beste klant,

U krijgt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf datum van aankoop. In geval van defecten aan dit product hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Deze wettelijke rechten worden door de onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint bij de koopdatum. Gelieve de originele kasbon goed te bewaren. Dit document is vereist als aankoopbewijs. Als een

materiaal- of fabricagefout optreedt binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product, zullen wij – naar eigen goeddunken – het product gratis voor u repareren of vervangen. Deze garantieservice vereist dat het defecte product en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de periode van drie jaar worden overlegd en een schriftelijk kort wordt beschreven wat het defect is en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Als het defect onder onze garantie valt, krijgt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

Garantietermijn en wettelijke claims voor gebreken

De garantie verlengt de garantieperiode niet. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele bij aankoop reeds aanwezige beschadigingen of gebreken dienen direct na het uitpakken te worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Omvang van de garantie

Het product is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en grondig getest voor levering. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen (bijv. Mes) of schade aan breekbare onderdelen.

Deze garantie vervalt indien het product beschadigd, verkeerd gebruikt of niet onderhouden is. Voor een goed gebruik van het product moeten alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Ge-

bruiken en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen worden gewaarschuwd, moeten ten allen tijde worden vermeden.

Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt bij misbruik en onoordeelkundig gebruik, het gebruik van geweld en ingrepen die niet door ons geautoriseerde servicefiliaal zijn uitgevoerd.

Verwerking bij garantie

Om ervoor te zorgen dat uw verzoek snel wordt verwerkt, volgt u de onderstaande instructies:

- Houd voor alle vragen de kassabon en het artikelnummer (IAN 471881_2407) bij de hand als bewijs van aankoop.
- Raadpleeg het typeplaatje op het product, een gravure op het product, de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achterkant of onderkant van het product voor het artikelnummer.
- Neem bij functiestoringen of andere defecten eerst **telefonisch** of gebruik ons **contactformulier** dat u kunt vinden op *parkside-diy.com* in de categorie **Service** contact op met het hieronder genoemde servicecentrum.
- Als een product als defect is geregistreerd, kunt u het na overleg met ons Servicecentrum franco opsturen naar het serviceadres dat u is opgegeven, met bijvoeging van het aankoopbewijs (kassabon) en onder vermelding van wat het defect is en wanneer het defect is opgetreden. Om acceptatieproblemen en extra kosten te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat u alleen het aan u opgegeven adres

gebruikt. Zorg ervoor dat de zending geen vrachtvervoer is, per volumineuze goederen, expres of andere speciale vracht. Verzend het product inclusief alle toebehoren die bij de aankoop zijn geleverd en zorg ervoor dat de verpakking voldoende stevig is voor transport.



U kunt deze en vele andere handleidingen bekijken en downloaden op *parkside-diy.com*. Deze QR-code brengt u rechtstreeks naar *parkside-diy.com*. Selecteer uw land en gebruik het zoekmasker om de gebruiksaanwijzing te zoeken. U kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 471881_2407 in te voeren.

Reparatie-service

Neem contact op met het servicecentrum voor reparaties **die niet door**

de garantie worden gedekt. U ontvangt daar een kostenraming.

- Wij kunnen alleen apparaten verwerken die voldoende verpakt en gefrankeerd zijn verzonden.
Opmerking: stuur uw apparaat schoon en met vermelding van het defect naar het adres dat door het servicecentrum is opgegeven.
- Apparaten die niet vooraf zijn betaald of die zijn verzonden met omvangrijke goederen, exprespost of andere speciale vracht, worden niet geaccepteerd.
- We zullen de door u opgestuurde defecte apparaten gratis afvoeren.

Service-Center

(NL) Service Nederland
Tel.: 08000 229556
Contactformulier op
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

(BE) Service België
Tel.: 0800 12614
Contactformulier op
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

Importeur

Opgelet: het onderstaande adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het bovenvermelde service-center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großbostheim
DUITSLAND
www.grizzlytools.de

Reserveonderdelen en toebehoren

Reserveonderdelen en toebehoren zijn beschikbaar via

www.grizzlytools.shop. Als u problemen heeft met uw bestelproces, neem dan contact met ons op via onze online shop. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met: *Service-Center, Pag. 165*

Pos. nr.	Benaming	Bestelnr.
8	Begrenzingskabel (130 m)	92000045
9	Haak (200x Bevestigingshaak)	92000046
10	Bevestigingsschroeven	92000082
12/24	Voedingseenheid/Oplaadstekker	92000075
17/18	Reserveschroef/Vervangingsmes	92000041
14/20	Schroeven/Laadeenheid	92000074
23	Bodemplaat	92000081

Vertaling van de originele EU-conformiteitsverklaring

Product: **Robotmaaier City Smart**

Model: **PAMRC 250 C1**

Serienummer: 000001-070000

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Product met batterij Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

Het hierboven beschreven voorwerp is conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Om de conformiteit te waarborgen, zijn de volgende geharmoniseerde normen en nationale normen en voorschriften toegepast:

**EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021**

**Product met batterij Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023**

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

Overeenkomstig Richtlijn 2000/14/EC betreffende de geluidsemmissie wordt het volgende bevestigd: Geluidsvermogeniveau (L_{WA})

– gemeten: 55,4 dB;

– gegarandeerd: 58 dB

Gevolgd conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens 2000/14/EC, bijlage VI.

Aangemelde instantie: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DUITSLAND
21.02.2025

Christian Frank
Documentatie gemachtigde

Vertaling van de originele EU-conformiteitsverklaring

Product: **Voedingseenheid**

Model: **SF-12**

IAN 471881_2407

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

Het hierboven beschreven voorwerp is conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Om de conformiteit te waarborgen, zijn de volgende geharmoniseerde normen en nationale normen en voorschriften toegepast:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DUITSLAND
21.02.2025

Christian Frank
Documentatie gemachtigde

Índice de contenido

Introducción.....	169	Indicaciones de trabajo.....	195
Uso previsto.....	170	Interrumpir/iniciar el ciclo de	
Volumen de		trabajo manualmente.....	196
suministro/accesorios.....	170	Regreso a la estación de	
Vista general.....	170	carga.....	197
Descripción del		Transporte.....	197
funcionamiento.....	171	Limpieza, mantenimiento y	
Datos técnicos.....	171	almacenamiento.....	197
Indicaciones de seguridad.....	172	Limpieza.....	198
Significado de las indicaciones de		Mantenimiento.....	199
seguridad.....	172	Almacenamiento.....	200
Gráficos y símbolos.....	173	Localización de averías.....	201
Advertencias de seguridad		Eliminación/protección del medio	
generales de la herramienta		ambiente.....	204
eléctrica.....	174	Instrucciones para la eliminación	
Indicaciones de seguridad para el		de las baterías recargables.....	204
cortacésped.....	177	Indicaciones para deshacerse de	
Riesgos residuales.....	179	la hierba.....	204
Instalación.....	180	Servicio.....	204
Herramientas necesarias y		Garantía.....	204
medios auxiliares.....	180	Servicio de reparación.....	206
Montar la estación de carga.....	180	Service-Center.....	206
Colocación de la estación de		Importador.....	206
carga.....	180	Piezas de repuesto y	
Tienda el cable perimetral.....	180	accesorios.....	207
Conectar el cable perimetral y la		Traducción de la declaración UE	
estación de carga.....	182	de conformidad.....	208
Fijar la estación de carga.....	183	Traducción de la declaración UE	
Preparación.....	183	de conformidad.....	209
Ajustar la altura de corte.....	183	Vista explosionada.....	451
Insertar y retirar la batería.....	184		
Puesta en funcionamiento.....	184		
Tiempo de trabajo.....	184		
Área secundaria.....	185		
Modo puntual.....	185		
Sensor de lluvia.....	185		
Elementos de control.....	185		
Encendido y apagado.....	187		
Introducir PIN.....	188		
Aplicación Parkside.....	188		
Establecer una hora de inicio....	195		
Funcionamiento.....	195		

Introducción

Enhorabuena por la compra de su nuevo robot cortacésped (en adelante, denominado aparato o herramienta eléctrica).

Ha adquirido un aparato de alta calidad. Durante la producción del aparato se ha revisado su calidad y se le ha realizado una inspección final. Por lo tanto, la capacidad de funcionamiento de su aparato queda garantizada.



Este manual de instrucciones es parte de este aparato. Contiene indicaciones importantes para la seguridad, uso y desecho del producto. Lea atentamente el manual de instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso correcto del aparato. Utilice exclusivamente el aparato como se describe y para los campos de aplicación especificados. Conserve el manual de instrucciones y entregue toda la documentación si traspasa este aparato a un tercero.

Uso previsto

El aparato está previsto exclusivamente para el uso siguiente:

- Para cortar el césped y hierbas en el ámbito doméstico.

Está prohibido utilizar el aparato con lluvia o en un entorno húmedo.

El aparato está destinado para ser utilizado por adultos. Los menores que superen los 16 años de edad pueden utilizar el aparato solo bajo supervisión.

Cualquier otro uso que no esté expresamente permitido en este manual de instrucciones puede suponer un serio peligro para el usuario y provocar daños en el aparato. El operador o usuario del aparato será responsable de los accidentes o daños causados a otras personas o sus propiedades. El aparato está destinado al uso doméstico. No se ha concebido para uso industrial prolongado. Si se le da un uso profesional, se anulará la garantía. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso erróneo o distinto del previsto.

Este aparato forma parte de la Serie **X 20 V TEAM** y puede utilizarse con baterías de la serie **X 20 V TEAM**. Las

baterías de la serie **X 20 V TEAM** solo pueden cargarse con cargadores de la serie **X 20 V TEAM**.


Volumen de suministro/ accesorios

Desembale el aparato y compruebe el volumen de suministro.

Deseche el material de embalaje según corresponda.

- Robot cortacésped City Smart
- Cable perimetral (100 m)
- 6x Tornillos de fijación
- 100x Piqueta
- Llave Allen
- Herramienta multifunción
- Estación de carga (Unidad de carga/Placa base)
- 4x Tornillo (Unidad de carga)
- Clema
- 3x Cuchilla de repuesto,
3x Tornillo de repuesto (Montaje de las cuchillas)
- Fuente de alimentación
- Batería
- Traducción del manual original

Vista general



En las páginas desplegables delantera y trasera encontrará ilustraciones del aparato.

(Fig. A)

- 1 Indicador de nivel de carga
- 2 Tecla de encendido y apagado
- 3 Tecla Horario
- 4 Tecla Start
- 5 Botón de la estación de carga
- 6 Tecla OK
- 7 Tecla STOP
- 8 Cable perimetral
- 9 Piqueta

- 10 Tornillos de fijación
- 11 Llave Allen
- 12 Fuente de alimentación
- 13 Herramienta multifunción
- 14 Atornillar (Unidad de carga)
- 15 Estribo protector
- 16 Clema
- 17 Tornillos de la cuchilla
- 18 Cuchilla
- 19 Estación de carga
- 20 Unidad de carga
- 21 Horquillas de carga
- 22 Indicador (Zona de trabajo)
- 23 Placa base
- 24 Enchufe de carga
- (Fig. D)**
- 25 Cubierta (Estación de carga)
- 26 Cubierta (Conexión Enchufe de carga)
- 27 Conexión Enchufe de carga
- (Fig. E)**
- 28 Ranura
- (Fig. F)**
- 29 LED
- (Fig. G)**
- 30 Bloqueo
- 31 Cubierta (Batería)
- 32 Compartimento de la batería
- 33 Batería
- 34 Desbloqueo de la batería
- (Fig. H)**
- 35 Tornillo (Altura de corte)
- (Fig. I)**
- 36 Asa de transporte

Descripción del funcionamiento

El aparato cuenta con una carcasa de plástico con un motor eléctrico. La herramienta de corte girar paralela al plano de corte de 3 niveles.

El funcionamiento de los elementos de mando se describe en las siguientes páginas.

Datos técnicos

Robot cortacésped City Smart

..... PAMRC 250 C1

Tensión del motor U 20 V ~

Tipo de protección IPX4

Régimen de ralentí n_1 3100 min⁻¹

Ancho de corte 16 cm

Altura de corte 25/35/45 mm

Peso sin batería ≈ 6,5 kg

Nivel de presión acústica (L_{pA})

..... 35,4 dB; K_{pA} = 2,06 dB

Nivel de potencia acústica (L_{WA})

– garantizado 58 dB

– medido 55,4 dB; K_{WA} = 2,06 dB

Estación de carga ST-105

Tensión de entrada 22 V ~, 1,2 A

Tensión de salida 21 V ~, 1 A

Tipo de protección IPX4

Peso ≈ 1,5 kg

Fuente de alimentación SF-12

Tensión de entrada

..... 220-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A

Tensión de salida 22 V ~, 1,2 A

Rango de frecuencias cable perime-

tral 100 Hz-148,5 kHz

Potencia máxima de transmisión del

cable perimetral 50 dBa/ 10 m

Rango de frecuencias WIFI

..... 2400-2483,5 MHz

Potencia de transmisión WLAN máxi-

ma 19 dBm

Rango de frecuencias Bluetooth-WIFI

..... 2400-2483,5 MHz

Potencia de transmisión Bluetooth
máxima 8 dBm
Tipo de protección IP65
Temperatura exterior ta 50 °C

Indicaciones sobre los valores de ruido y vibraciones

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡Daños auditivos!
Use protección para los oídos.

Los valores de emisión de vibraciones y los valores de emisiones sonoras indicados se obtienen mediante la medición en un procedimiento de ensayo normalizado y se pueden utilizar para hacer una comparación entre una herramienta eléctrica y otra. Los valores de emisión de vibraciones y los valores de emisiones sonoras indicados también pueden utilizarse para una evaluación preliminar de la carga.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Los valores de emisión de vibraciones y sonoras reales pueden variar frente al valor indicado cuando se hace un uso real de la herramienta electrónica, dependiendo del tipo y forma en que se utiliza la herramienta eléctrica y. Es necesario establecer medidas de seguridad para proteger al operador basadas en una estimación de la carga de vibraciones durante las condiciones reales de uso. En este sentido, se deben tener en cuenta todas las fases del ciclo de trabajo, por ejemplo, los tiempos en los que la herramienta eléctrica está desconectada y aquellos en los que está encendida, pero funciona sin carga.

X 20 V TEAM

Este aparato forma parte de la Serie **X 20 V TEAM** y puede utilizarse con baterías de la serie **X 20 V TEAM**. Las baterías de la serie **X 20 V TEAM** solo

pueden cargarse con cargadores de la serie **X 20 V TEAM**.

Le recomendamos utilizar este aparato únicamente con las siguientes baterías: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Está prohibido el uso del aparato con las siguientes baterías: SMART PAPS 2012 A1

Le recomendamos cargar estas baterías con los siguientes cargadores: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSLG 20 A1, PDSLG 20 B1

Datos técnicos de la batería y el cargador: Consultar las instrucciones separadas.

Indicaciones de seguridad

En este apartado se presentan las indicaciones de seguridad básicas para utilizar el aparato.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Una manipulación inadecuada de la batería puede producir daños personales y materiales. Observe las indicaciones de seguridad y las indicaciones de carga y de uso correcto que aparecen en las instrucciones de funcionamiento de su batería y cargador de la serie **X 20 V TEAM**. Para una descripción más detallada sobre el proceso de carga y para más información, consulte este manual de instrucciones separado.

Significado de las indicaciones de seguridad

⚠ ¡PELIGRO! Si no sigue esta indicación de seguridad, se producirá accidentes. El resultado es una lesión grave o la muerte.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Si no sigue esta indicación de seguridad, es posible que se produzca un accidente. El resultado es posiblemente una lesión grave o la muerte.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Si no sigue esta indicación de seguridad, se producirá accidentes. El resultado es posiblemente una lesión de gravedad leve o media.

¡NOTA IMPORTANTE! Si no sigue esta indicación de seguridad, se producirá accidentes. El resultado es posiblemente un daño material.

Gráficos y símbolos

Símbolos gráficos sobre el aparato



ADVERTENCIA: ¡lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la máquina!



ADVERTENCIA: ¡quite el sistema de bloqueo antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina o antes de levantarla!



ADVERTENCIA: mantenga una distancia de seguridad adecuada al operar la máquina.!



ADVERTENCIA: ¡no se suba a la máquina!



ATENCIÓN: no toque las cuchillas giratorias



ATENCIÓN: no opere el aparato cuando está lloviendo!



¡Atención! Funcionamiento por inercia del dispositivo de corte



Mantenga a los transeúntes y niños alejados del aparato.



Nunca rocíe el aparato con agua.



¡Peligro! Mantener alejados los pies y las manos



Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} en dB(A)



Círculo de corte



Clase de protección III



Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.



Pantalla

Gráficos en la estación de carga



Lea las instrucciones de uso



Cargador



Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.



Estación de carga Conexión



LED Estación de carga

Gráficos en la fuente de alimentación



Lea las instrucciones de uso



¡Atención!



Clase de protección II (Aislamiento doble)



Transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos y cerrado



Cargador



Fusible del aparato



Fuente de alimentación de conmutación



Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.

Gráficos en el manual de instrucciones



Utilice guantes de protección

Advertencias de seguridad generales de la herramienta eléctrica

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones incluidas más abajo puede producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herra-

mienta eléctrica operada con corriente de la red eléctrica (con cable eléctrico), o su herramienta eléctrica operada con baterías (sin cable eléctrico).

1. SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas abarrotadas u oscuras favorecen los accidentes.
- No opere las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas tales como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o los gases.
- Mantenga alejados a los niños y personas en el área cuando esté operando una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Las clavijas de las herramientas eléctricas tienen que coincidir con el enchufe. Nunca modifique la clavija de ninguna forma. No utilice ningún adaptador con herramientas conectadas a tierra.** Las clavijas originales no modificadas y los enchufes adecuados reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto entre su cuerpo y las superficies conectadas a tierra, como tubos, radiadores, cables y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o ambientes húmedos.** Si el agua penetra en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- d) **No maltrate el cable. Nunca use el cable para cargar, jalar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga alejado el cable del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
 - e) **Al usar una herramienta eléctrica en exteriores, utilice una extensión adecuada para uso en exteriores.** Utilizar un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
 - f) **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda, utilice una fuente protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD).** Utilizar un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.
3. **SEGURIDAD PERSONAL**
- a) **Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo, y utilice el sentido común cuando esté utilizando una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas pueden tener como resultado graves lesiones físicas.
 - b) **Utilice equipo de protección personal. Siempre utilice protección para los ojos.** Utilizar equipo protector, como una máscara anti-polvo, calzado de seguridad antideslizante, un casco, o protección auditiva para lograr las condiciones apropiadas reduce la posibilidad de lesiones personales.
 - c) **Evite un arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado** antes de conectar la fuente de energía y/o el paquete de baterías, y antes de recoger o cargar la herramienta. Cargar las herramientas eléctricas con su dedo puesto en el interruptor o conectar la energía a herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido aumenta la posibilidad de tener accidentes.
 - d) **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave inglesa o una llave que se haya dejado pegada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede ocasionar lesiones personales.
 - e) **No se extralimite. Mantenga una posición y un balance adecuados en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
 - f) **Vista ropa adecuada. No utilice ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello y su ropa lejos de las partes móviles.** Las prendas de vestir sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
 - g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo e instalaciones de recolección, asegúrese de que estén conectados y se utilicen adecuadamente.** La utilización de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con este.
 - h) **No permita que la familiaridad obtenida por el uso frecuente de las herramientas lo vuelva descuidado y le haga ignorar los principios de seguridad de herramientas.** Una acción descuida-

da puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

4. **USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad al ritmo para el cual fue diseñada.
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y tiene que repararse.
- c) **Desconecte la clavija de la fuente de energía y/o el paquete de baterías de la herramienta eléctrica, si este es desmontable, antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar las herramientas eléctricas.** Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- d) **Almacene las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños, y no permita a personas que no estén familiarizadas con las herramientas eléctricas o estas instrucciones que operen dichas herramientas.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- e) **Proporcione mantenimiento a las herramientas eléctricas y sus accesorios. Revise si hay desalineaciones de partes de conexión o móviles, roturas de partes y cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la herramienta eléctrica. Si es-**

tá dañada, mande a reparación la herramienta antes de usarla.

Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas con mal mantenimiento.

- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con un buen mantenimiento y filos de corte bien afilados tienden menos a atorarse y son más fáciles de controlar.
 - g) **Utilice la herramienta eléctrica, sus accesorios y brocas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar.** Utilizar la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las que está destinada podría ocasionar una situación de riesgo.
 - h) **Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite o grasa.** Las manijas y superficies de agarre resbalosas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta en situaciones inesperadas.
- #### 5. **USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍAS**
- a) **Recargue solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio si se usa con otro paquete de baterías.
 - b) **Utilice las herramientas eléctricas solamente con los paquetes de baterías diseñados específicamente.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
 - c) **Cuando no se esté usando el paquete de baterías, manténgalo alejado de otros objetos me-**

tálicos, como clips para papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de metal pequeños que puedan hacer una conexión de una terminal a otra. Hacer un corto circuito entre las terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.

- d) **En condiciones inadecuadas puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si entra en contacto con él accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, también busque ayuda médica.** El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- e) **No utilice un paquete de baterías o una herramienta que estén dañados o modificados.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento impredecible y ocasionar incendios, explosiones o un riesgo de lesiones.
- f) **No exponga un paquete de baterías o una herramienta al fuego o a temperatura excesiva.** La exposición al fuego o temperaturas superiores a 130 °C pueden causar explosiones.
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** Cargar de manera inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
- 6. **SERVICIO**
- a) **Lleve su herramienta eléctrica a servicio con una persona calificada para realizar reparacio-**

nes y que utilice solamente refacciones idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

- b) **Nunca dé servicio a paquetes de baterías dañados.** El servicio a los paquetes de baterías solo debe realizarlo el fabricante o proveedores de servicios autorizados.

Indicaciones de seguridad para el cortacésped

- Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, o personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de la máquina no deben manejar la máquina en ningún caso; asimismo, la normativa legal puede limitar la edad del usuario.
- **No utilice el cortacésped si hace mal tiempo, sobre todo en caso de tormenta.** Esto reduce el riesgo de recibir un rayo.
- **Inspeccione minuciosamente la zona de trabajo en busca de fauna salvaje.** La fauna silvestre puede resultar herida por el cortacésped en marcha.
- **Inspeccione minuciosamente la zona de trabajo y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros cuerpos extraños.** Las piezas expulsadas pueden causar lesiones.
- **Antes de utilizar el cortacésped, compruebe siempre que la cuchilla y el cortacésped no estén desgastados ni dañados.** Las piezas desgastadas o dañadas aumentan el riesgo de lesiones.
- **Antes de su utilización, compruebe siempre que el cable de conexión eléctrica y los posibles**

- cables alargadores no presentan señales de daños o envejecimiento. **No utilice el cortacésped si el cable está dañado o desgastado. Si el cable de conexión eléctrica resulta dañado o desgastado durante el uso, detenga el cortacésped y no toque el cable antes de haberlo desenchufado.** Un cable de conexión eléctrica o alargador dañado puede producir una descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.
- **Compruebe regularmente si la bolsa de recogida de la hierba está desgastada o rota.** Una bolsa de recogida de la hierba desgastada o dañada aumenta el riesgo de lesiones.
 - **Mantenga montadas en su sitio las cubiertas de protección. Las cubiertas de protección deben estar operativas y correctamente sujetas.** Una cubierta de protección suelta, dañada o que no funcione correctamente puede causar lesiones.
 - **Mantenga las aberturas de entrada de aire de refrigeración libres de residuos.** Las entradas de aire obstruidas y los residuos pueden provocar un sobrecalentamiento o peligro de incendio.
 - **Utilice siempre calzado de seguridad antideslizante cuando maneje el cortacésped. No trabaje nunca descalzo o con sandalias abiertas.** Esto reduce el riesgo de lesiones en los pies al entrar en contacto con la cuchilla giratoria del cortacésped.
 - **Lleve siempre pantalones largos cuando maneje el cortacésped.** La piel desnuda aumenta la probabilidad de sufrir lesiones por las piezas expulsadas.
 - **No utilice el cortacésped sobre hierba mojada. Camine, no corra nunca.** Así se reduce el riesgo de resbalones y caídas, que podrían provocar lesiones.
 - **No utilice el cortacésped en pendientes excesivamente pronunciadas.** Así se reduce el riesgo de perder el control, resbalar y caer, lo que podría provocar lesiones.
 - **Cuando trabaje en pendientes, procure mantener una postura segura; trabaje siempre en sentido transversal a la pendiente, nunca hacia arriba o hacia abajo, y extreme las precauciones al cambiar la dirección del trabajo.** Así se reduce el riesgo de perder el control, resbalar y caer, lo que podría provocar lesiones.
 - **Extreme las precauciones cuando corte el césped hacia atrás o al tirar del cortacésped hacia usted. Preste siempre atención al entorno.** Esto reduce el riesgo de tropezar mientras se trabaja.
 - **Mantenga el cable de conexión eléctrica alejado de las cuchillas cortacésped.** Un cable de conexión eléctrica dañado puede producir una descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.
 - **Apague el cortacésped y desenchúfelo de la corriente eléctrica si el cable de conexión eléctrica resulta dañado o atrapado.** Los cables de conexión eléctrica atrapados incrementan el riesgo de descarga eléctrica.
 - **No toque las cuchillas ni otras piezas peligrosas que aún estén en movimiento.** Esto reduce el riesgo de lesiones por piezas móviles.
 - **Asegúrese de que todos los interruptores están apagados y el**

cable eléctrico ha sido desenchufado antes de retirar el material atascado o limpiar el cortacésped. El funcionamiento inesperado del cortacésped puede causar lesiones graves.

- Detenga la **herramienta de corte** si tiene que inclinar la máquina para transportarla por superficies que no sean de hierba y cuando transporte la máquina hacia y desde la zona de trabajo.
- No incline la máquina cuando el motor esté encendido, a menos que deba inclinarse para arrancar. No incline la máquina más de lo estrictamente necesario y levante únicamente la pieza que esté en dirección opuesta a usted.
- Detenga la máquina, retire la batería/las baterías y espere a que todas las piezas móviles se detengan por completo.
 - Si se ha golpeado un objeto extraño, inspeccione la máquina en busca de daños y repárela antes de volver a ponerla en marcha y hacerla funcionar.
 - Si la máquina empieza a vibrar de forma anormal; compruebe inmediatamente si hay daños, sustituya y repare las piezas dañadas y compruebe si hay alguna(s) pieza(s) suelta(s) y apriétela(s).
- Realice los trabajos de limpieza y mantenimiento antes del almacenamiento.
- Sustituya los componentes desgastados o dañados juntos para mantener la simetría, si procede.
- En máquinas con varias **herramientas de corte**, asegúrese de que una **herramienta de corte** giratoria pueda provocar el giro de otras **herramientas de corte**.

- Tenga cuidado al ajustar la máquina para evitar pillarse los dedos entre la **herramienta de corte** en movimiento y las partes fijas de la máquina.
- Al realizar el mantenimiento de la **herramienta de corte**, tenga en cuenta que la **herramienta de corte** puede seguir moviéndose incluso después de desconectarla.

Advertencias de seguridad adicionales

- **Utilice sólo accesorios recomendados por PARKSIDE.** Los accesorios inadecuados pueden causar una descarga eléctrica o un incendio.

Riesgos residuales

Incluso aunque esta herramienta se maneje con precaución, existen siempre riesgos residuales. Debido a su diseño y ejecución, esta herramienta puede presentar los siguientes peligros:

- Daños oculares, si no se utilizan gafas de protección.
- Daños auditivos, si no se lleva una protección adecuada para los oídos.
- Daños en la salud provocados por las vibraciones en manos y brazos, si el aparato se utiliza por un periodo prolongado o si no se utiliza y se mantiene correctamente.
- Lesiones por cortes
- Lesiones por piezas en movimiento o superficies calientes.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro por el campo electromagnético generado mientras el dispositivo está en funcionamiento. En determinadas circunstancias este campo puede afectar a implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el peligro de lesiones graves o mortales, recomenda-

mos a las personas que tengan implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante de los implantes médicos antes de utilizar la máquina.

Instalación

Siga el manual separado para una descripción detallada.

Indicaciones

- Antes de la instalación, haga un dibujo de su jardín.
- Saque la regla del cartón

Herramientas necesarias y medios auxiliares

(no incluido)

- Destornillador para tornillos de estrella
- Pelacables
- Cinta métrica
- Martillo

Montar la estación de carga

(Fig. B/C)

La estación de carga (19) se compone de la unidad de carga (20) y de la placa base (23).

1. Coloque la unidad de carga (20) con los dos salientes primero en la placa base (23).
2. Presione la unidad de carga (20) hacia abajo para que quede firmemente asentada en la placa base.
3. Fije la unidad de carga (20) desde abajo a la placa base (14) con los cuatro tornillos suministrados (23).

Colocación de la estación de carga

Recorrido de la línea de instalación del cable perimetral: --

- |<->| 1,6 m Distancia mínima
- |<->| 2 m Distancia mínima con la pared*

- |<->| 2 m Distancia mínima a la curva siguiente
- |<->| 1 m Distancia mínima a la curva siguiente

*La pared de la casa presenta interferencias eléctricas (superficies metálicas, distribuidores eléctricos, sistemas fotovoltaicos, etc.)

Indicaciones

- Se recomienda ubicar la estación de carga (19) bajo techo para prevenir daños derivados del clima.
- Coloque la estación de carga (19) en una posición horizontal cercana a una toma de corriente con al menos 2 m de espacio delante de la estación de carga (19) y 1 m detrás de la estación de carga (19).
- Fije la estación de carga (19) una vez que haya colocado y conectado el cable perimetral (8). Para ello, consulte *Fijar la estación de carga*, p. 183.
- La estación de carga (19) puede inclinarse un máximo de 8 cm hacia atrás y un máximo de 2 cm hacia delante.
- Corrija los desniveles bajo la estación de carga (19). La estación de carga (19) no debe doblarse nunca.
- Procure mantener una distancia suficiente con respecto a estanques, piscinas y escalones.

Tienda el cable perimetral

El aparato puede reconocer la zona de trabajo y encontrar el césped y la estación de carga (19) mediante el cable perimetral (8).

Coloque el cable perimetral (8) alrededor de la superficie del césped sobre la que va a trabajar el aparato. Esto puede realizarse mediante los pasos siguientes:

- Marque la superficie con las piquetas. Fije el cable perimetral (8) con las piquetas (9) (sobre el suelo).
- Coloque las piquetas (9) a una distancia máxima de 1 m. Utilice piquetas adicionales en caso de desnivel (9).
- Entierre el cable perimetral (8) en el suelo (máx. 5 cm de profundidad).

Indicaciones

- El aparato recorre el cable perimetral (8) a lo largo de aprox. 20-30 cm antes de girar y buscar una nueva dirección. Coloque el cable perimetral (8) adecuadamente para evitar daños.
- Para la primera puesta en marcha es recomendable marcar el recorrido del cable perimetral (8) con piquetas (9), por si fuera preciso realizar correcciones más adelante.
- El aparato funciona perfectamente con una longitud de cable perimetral de hasta 150 m. No utilice un cable perimetral más largo (8).
- La superficie del césped debe delimitarse como un área cerrada.
- Los cables perimetrales (8) tendidos en paralelo con una distancia mínima de 10 cm no son interpretados por el aparato como un obstáculo y los esquiva.
- Los cables perimetrales (8) tendidos en paralelo con una distancia de 5 cm no son interpretados por el aparato como un obstáculo y los esquiva.
- Evite formar esquinas en un ángulo de 90°. Divídalas en su lugar en dos ángulos de 45° (véase la página a ≤ 20 cm).
- El aparato puede detectar y esquivar tras el contacto los obstáculos permanentes y fijos mayores de 10 cm (por ejemplo, muros, mobiliario de jardín, etc.). Proteja los

obstáculos delicados (por ejemplo, lechos de flores) en la superficie del césped usando el cable perimetral (8) con una distancia mínima de $1 < - > 1$ 30 cm.

- Mantenga entre los obstáculos delimitados una distancia mínima de $1 < - > 1$ 1 m. Delimite como obstáculo los obstáculos que no puedan mantener esta distancia mínima.
- Nunca cruce el cable perimetral (8). Esto puede provocar averías y fallos en el funcionamiento del aparato.

Árbol

El aparato reconoce los árboles como obstáculos normales. Sin embargo, las raíces que sobresalen pueden producir daños en la parte inferior del aparato/de las cuchillas (18). Se recomienda rodear los árboles adicionalmente con el cable perimetral (8). Mantenga una distancia mínima de $1 < - > 1$ 30 cm.

Piedra

- Aleje las piedras pequeñas (inferiores a 10 cm) de la superficie del césped. Pueden producirse daños en el aparato y en las cuchillas (18).
- El aparato reconoce las rocas (mayores de 10 cm) como obstáculos normales. Se recomienda rodear las piedras adicionalmente con el cable perimetral (8).

Inclinación/ Pendiente

- El aparato puede recorrer pendientes de un máximo de 15° (27 %). A una distancia de 30 cm con respecto al cable perimetral (8), la pendiente no debe superar 27 %. A una distancia de 40 cm con respecto al cable perimetral (8), la pendiente no debe superar 17 %.

- Asegúrese de que entre el cable perimetral (8) y los obstáculos en una pendiente ascendente haya una distancia de al menos 30 cm; 40 cm si se trata de una pendiente descendente.

Áreas con agua

Las áreas con agua deben preferiblemente delimitarse con el cable perimetral (8), salvo que estén construidas de manera que el aparato no pueda caer al agua. Esto podría producir daños eléctricos graves en el aparato.

- | <-> | 35 cm Distancia mínima respecto a muros pequeños
- | <-> | 70 cm Distancia mínima respecto al agua
- | <-> | 30 cm a una superficie de ducha/ grifo

Ruta/ Calle

Si los caminos y calzadas se encuentran al mismo nivel de suelo que la superficie del césped, el aparato puede cruzarlos sin dificultad. Si existen diferencias de altitud entre la superficie del césped y el camino o la calzada, delimite estos últimos con una distancia de seguridad de aproximadamente 30 cm.

- | <-> | 35 cm Distancia mínima respecto a salientes
- | <-> | 5 cm a las aceras/bordes del jardín

Pasaje estrecho

Los pasajes estrechos en la superficie de césped delimitada deben tener una anchura de al menos 1,2 m y una longitud máxima de 8 m. La anchura de 1,2 m se refiere a la distancia del cable perimetral (8). El aparato atraviesa el cable perimetral (8) a ambos lados 20 cm a la hora de cortar.

Conectar el cable perimetral y la estación de carga

Indicaciones

- Cuando vaya a tender el cable perimetral (8), déjelo 0,5 - 1 m más largo de lo necesario de manera que le sobre cable para correcciones.
- Si el LED (29) está iluminado permanentemente en verde significa que el cable perimetral (8) está conectado correctamente con la estación de carga (19).
- No pliegue los restos «salientes» del cable perimetral (8). Esto puede provocar averías y fallos en el funcionamiento del aparato.

Procedimiento (Fig. A/D/E/F)

1. Retire el aislamiento aprox. 10-15 mm en ambos extremos del cable perimetral (8) con la ayuda de un pelacables.
2. Pase el extremo del cable perimetral (8) que viene de la parte trasera a la estación de carga (19) por la ranura (28) situada debajo de la placa base (23).
3. Conecte el extremo del cable perimetral (8) que va hacia delante con la ranura de conexión derecha (16). El cable perimetral (8) rodea la zona de césped que se quiere cortar y la clema (16) apunta hacia arriba con las pinzas de color naranja.
4. Conecte el extremo del cable perimetral (8) que va hacia atrás con la ranura de conexión izquierda (16).
5. Retire la tapa (25).
6. Conecte la clema (16) en las tomas de contacto (+/-) de la estación de carga (19).
7. Vuelva a enroscar la tapa (25) en la unidad de carga (20).

8. Quite la tapa del enchufe de carga (26) de la unidad de carga (20).
9. Introduzca el enchufe de carga (24) en la fuente de alimentación (12).
10. Introduzca el enchufe de carga (24) en la conexión (27) y atorníllelo en la unidad de carga (20).
11. Conecte la fuente de alimentación (12) al suministro de corriente.
12. Compruebe el LED (29) en la estación de carga (19).

Fijar la estación de carga

Nota

El indicador (22) de la estación de carga (19) debe ubicarse en el interior de la superficie de césped delimitada.

Procedimiento (Fig. F)

1. Suelte los tornillos de fijación (10) y la llave hexagonal (11) del bastidor.
2. Coloque el estribo protector (15) en un lateral de la placa base (23) dentro de la superficie de césped delimitada.
3. Fije la estación de carga (23) con los tornillos de fijación (10) en el suelo. Apriete los tornillos de fijación (10) al suelo con la llave hexagonal (11) suministrada.

Preparación

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones debido a la puesta en marcha involuntaria del aparato.

Solo realice aquellos trabajos para los que se considera capacitado. Si no está seguro, diríjase a un especialista o contacte directamente con nuestro servicio de atención al cliente.

Ajustar la altura de corte

Cuidado del césped

Cortar con regularidad el césped estimula la formación de hojas fuertes pero, al mismo tiempo, hace que las plantas de maleza mueran. Por esta razón, después de cada corte, el césped se vuelve más denso y se crea un césped uniforme y robusto. El primer corte se realiza en abril con una altura de crecimiento de 70 - 80 mm. Durante el período de vegetación principal, el césped se corta al menos una vez a la semana.

Indicaciones

- Para los primeros cortes de la temporada, se debe escoger una altura de corte alta.
- Corte antes el césped con un cortacésped si la altura del césped supera los 40 mm.

Seleccionar la altura de corte adecuada

nivel	Altura de corte
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Ajuste de fábrica)	45 mm

Herramientas necesarias y medios auxiliares

- Herramienta multifunción (13)



Utilice guantes de protección

Procedimiento (Fig. H)

1. Si el aparato está en funcionamiento, pulse la tecla STOP (7). Si el aparato está apagado, pase al paso 3.
2. Apague el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).
3. Dele la vuelta al aparato.

4. Retire la batería (33) (véase *Insertar y retirar la batería*, p. 184).
5. Retire los 2 tornillos (35) del plato de cuchillas con la herramienta multifunción (13).
6. Elija una altura de corte y alinee los 2 orificios correspondientes del plato de cuchillas con los 2 orificios del husillo.
7. Utilice la herramienta multifunción (13) para fijar los 2 tornillos (35) en los orificios alineados del plato de cuchillas a fin de fijar el plato de cuchillas en el husillo.
2. Apague el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).
3. Dele la vuelta al aparato.
4. Retire la tapa (31). Para ello, presione el bloqueo (30) de la derecha y la izquierda hacia el lado.
5. Retire la batería (33). Mientras tanto, mantenga pulsado el desbloqueo de la batería (34).
6. Cierre la tapa (31). Para ello, presione el bloqueo (30) de la derecha y la izquierda hacia el lado.

Insertar y retirar la batería

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones debido a la puesta en marcha involuntaria del aparato. No coloque la batería (33) en el aparato hasta que el aparato esté completamente preparado para su uso.

Nota

No colocar la batería correcta en el aparato puede dañar el aparato y la batería.

Insertar la batería (Fig. G)

1. Dele la vuelta al aparato.
2. Retire la tapa (31). Para ello, presione el bloqueo (30) de la derecha y la izquierda hacia el lado.
3. Coloque la batería (33) a lo largo del riel guía para introducirla en el compartimento de la batería (32). Mientras tanto, mantenga pulsado el desbloqueo de la batería (34).
4. Cierre la tapa (31). Para ello, presione el bloqueo (30) de la derecha y la izquierda hacia el lado.

Retirar la batería (Fig. G)

1. Si el aparato está en funcionamiento, pulse la tecla STOP (7). Si el aparato está apagado, pase al paso 3.

Puesta en funcionamiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones debido a la puesta en marcha involuntaria del aparato. No coloque la batería en el aparato hasta que el aparato esté completamente preparado para su uso.

Tiempo de trabajo

El tiempo de funcionamiento establecido de fábrica es de 8 horas. El aparato **no** estará en funcionamiento durante este tiempo. Un ciclo se repite dentro del tiempo de trabajo. Este se compone de 2 fases: el tiempo de corte y de carga.

Los tiempos de corte reales dependen del tipo de césped, de las condiciones de crecimiento, de la humedad del aire y de la horizontalidad de la superficie de trabajo.

Tiempo de corte (batería con el 100 % de carga)

- Batería (2 Ah) ~ 50 min de corte
- Batería (4 Ah) ~ 100 min de corte

Superficie de trabajo diario recomendada al día.

250 m²/4 h

Área secundaria

Disponible en la aplicación PARKSIDE.

En los jardines con muchos ángulos se puede mejorar el rendimiento de la superficie estableciendo puntos de partida secundarios. En este caso, pueden seleccionarse varios puntos de partida en el cable perimetral. Esto permite que el aparato llegue a zonas de difícil acceso de su jardín. El aparato recorrerá la distancia seleccionada a lo largo del cable perimetral y comenzará a cortar en esta zona.

Puede elegir libremente otros 5 puntos de partida. Para ello, mida la distancia entre la estación de carga y el punto de partida en sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo del cable perimetral. Usted determina con qué frecuencia (en porcentaje) el aparato inicia su trabajo desde la estación de carga o desde los respectivos puntos de partida. El procedimiento de corte continúa siendo caótico en este modo. Los puntos de partida secundarios se acercan automáticamente durante las horas de trabajo y según el horario.

Modo puntual

Disponible en la aplicación PARKSIDE.

Esta función le permite cortar selectivamente las zonas de césped que, de otro modo, estarían cubiertas por muebles para sentarse, juegos infantiles o similares.

Indicaciones

- El aparato corta en espiral en sentido contrario a las agujas del reloj y pasa al «corte del césped automático» tras un radio de corte de 1 m o tras 3,5 minutos de corte.

- Cuando el aparato llega al cable perimetral, continúa cortando en la dirección de la espiral opuesta.

Sensor de lluvia

Disponible en la aplicación PARKSIDE.

Si el sensor de lluvia está activado, el aparato regresará a la estación de carga en caso de lluvia. En estado de entrega, el sensor de lluvia está activado.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de cortocircuito. No deje trabajar al aparato bajo una lluvia intensa y desconecte la estación de carga de la red.

Elementos de control

Antes de poner en funcionamiento el aparato por primera vez, familiarícese con los elementos de control.

Tecla STOP

(Fig. A)

- El aparato se detiene enseguida
- Reconocimiento de errores de entrada/Es posible efectuar una nueva entrada tras pulsar el botón STOP (7)

Indicador de nivel de carga del aparato

(Fig. A)

El indicador del nivel de carga (1) se ilumina en 3 colores según el nivel de la batería:

Color	Nivel de la batería
rojo	Por debajo del 30 %
amarillo	Del 30 % al 70 %
verde	Por encima del 70 %



Panel de control









(Fig. A)

Botón	Nombre	Función	Número
	Tecla de encendido y apagado (2)	Encender o apagar el aparato	1
	Botón de la estación de carga (5)	El aparato regresa a la estación de carga	2
	Tecla Start (4)	El aparato arranca (Modo de trabajo manual)	3
	Tecla Horario (3)	El aparato arranca/ Establecer una hora de inicio	4
	Tecla OK (6)	Confirmar entrada	-
	LED	LED se ilumina	-
	LED	LED parpadea	-

Indicador de estado led

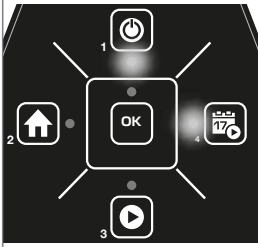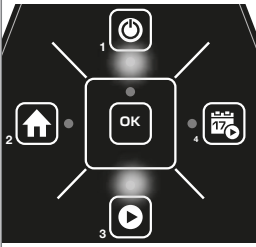(Fig. A)

Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Horario activo 		El aparato arranca (Modo de trabajo manual) 

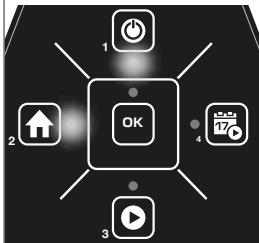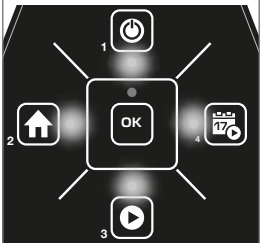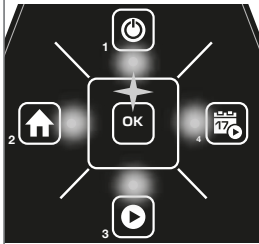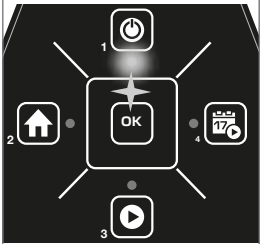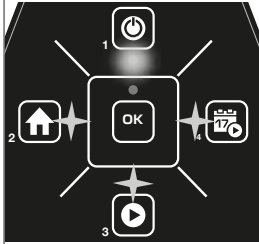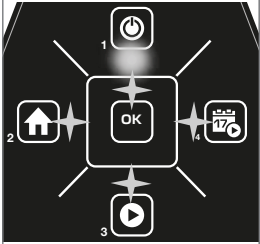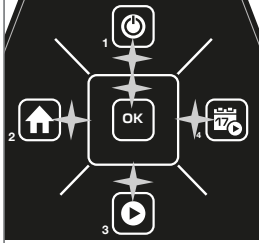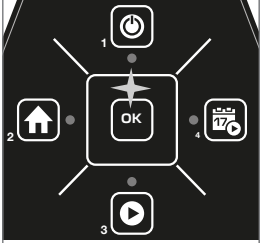Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Regreso a la estación de carga 		Entrada del PIN 
	Vinculación de la aplicación 		Confirmar entrada- Vinculación de la aplicación 
	Esperando instrucciones 		Error 
	PIN incorrecto 		Confirmar entrada 

Encendido y apagado

Encender (Fig. A)

1. Mantenga pulsada el botón de encendido/apagado (2) durante 3 segundos.



El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. Introduzca el PIN (véase *Introducir PIN*, p. 188).



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

Apagar (Fig. A)

1. El aparato se detiene si:

- Se pulsa la tecla STOP (7);
- pierde la señal del cable perimetral (8) y no la vuelve a encontrar en el plazo de 5 minutos;
- supera el cable perimetral (8) durante corte del césped;
- se queda atascado entre obstáculos y necesita más de 10 segundos para encontrar una salida;
- el aparato se levanta.

2. Mantenga pulsada el botón de encendido/apagado (2) durante 3 segundos.



El indicador de estado led cambia a «Confirmar entrada» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

3. Pulse la tecla OK (6).

El aparato se apaga.

Introducir PIN

El PIN se debe introducir cada vez que se enciende el aparato.

Procedimiento (Fig. A)

1. Encienda el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).



El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. Introduzca el PIN. Presione las teclas correspondientes (véase *Panel de control*, p. 186).

Si utiliza el aparato por primera vez, introduzca el PIN **1234**.



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

PIN incorrecto

1. El indicador de estado led cambia a «PIN incorrecto» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

Espera 5 segundos.



El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. Vuelva a introducir el PIN.

PIN olvidado

1. Abra la aplicación PARKSIDE en el teléfono móvil y seleccione el aparato. El PIN se guarda allí.

2. Diríjase al servicio de atención al cliente si no puede acceder al PIN (véase *Service-Center*, p. 206).

Aplicación PARKSIDE

Con la aplicación PARKSIDE puede supervisar el aparato y controlar determinadas funciones. Las funciones pueden variar al actualizar la aplicación y el firmware. El aparato se comunica con la aplicación a través de Bluetooth®.

Conectar el aparato con la aplicación PARKSIDE

Requisitos

Para encontrar el aparato en la aplicación PARKSIDE, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- En su smartphone, la aplicación PARKSIDE está instalada y el Bluetooth® activado.
- No se había conectado antes ningún otro smartphone al equipo. En caso contrario, se debe eliminar previamente esa conexión. So-

lo puede haber un smartphone conectado con el equipo.

Procedimiento (Fig. A)

Prepare su teléfono móvil. Active el Bluetooth® y abra la aplicación PARKSIDE en el teléfono móvil.

1. Encienda el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).

 El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. Introduzca el PIN (véase *Introducir PIN*, p. 188).

 El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

3. Pulse la tecla OK (6) durante aprox. 5 segundos.

 El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

4. Vuelva a introducir el PIN (véase *Introducir PIN*, p. 188).

 El indicador de estado led cambia a «Confirmar entrada: vinculación de la aplicación» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

5. Pulse la tecla OK (6). Tiene 5 segundos para ello; de lo contrario, el aparato regresa al punto 2.

 El indicador de estado led cambia a «Vinculación de la aplicación» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

6. Abra la aplicación PARKSIDE.

7.  **Tus herramientas.**

El aparato se muestra en la lista. Dispone de 1 minuto para conectarse con el aparato.

 Seleccione el aparato en la lista.



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

En caso de que el aparato no figure en la lista, apáguelo y repita los pasos indicados arriba.

Supervisar y controlar el aparato

1.  **Tus herramientas.**

2.  Seleccione el aparato en la lista. Se muestra la página de vista general del aparato.

3.  Seleccione el ajuste deseado en la página de vista general.

 En caso de duda, seleccione la Ayuda.

Aparecerá un cuadro de diálogo con una descripción del ajuste correspondiente.

Eliminar el aparato de la aplicación

Si se elimina un aparato de la aplicación, también se eliminan los datos asociados.

1.  **Tus herramientas.**

2.  Deslice la tarjeta del dispositivo de derecha a izquierda.



3. Confirme su el cuadro de diálogo.

Política de privacidad

véase Página  Más; Apartado Cuestiones legales,  Política de privacidad

Aviso de protección de datos

Tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los dispositivos antiguos que vaya a eliminar.

Funciones de la aplicación

Disponible en la aplicación PARKSIDE:

- Estado de la batería

- Modo de trabajo manual
 - Arrancar el aparato
 - Detener el aparato
- Cambio del PIN
- Regreso a la estación de carga
- Horario
 - Tiempo de trabajo
 - Distintas horas de inicio
 - Restablecer horario
- Área secundaria
- Sensor de lluvia
- Modo puntual
- Protección del erizo
- Protocolo de funcionamiento
- Protocolo de errores

Notificaciones de estado en la aplicación

Texto en la aplicación	Explicación
En espera	El aparato se encuentra en modo de espera No hay ningún mensaje de error
Introducir PIN	Solicitud de introducción del PIN
Carga	El aparato se está cargando
Cortar el césped automáticamente	El aparato corta el césped automáticamente
Cortar el césped	El aparato está cortando la hierba
Modo puntual	El aparato está cortando una superficie definida
Cortar césped en punto fijo finalizado	Corte del césped en el «Modo puntual» finalizado
Regreso	El aparato está regresando a la estación de carga (19)
Pausa	El aparato está pausado, provocado por: Presione la tecla STOP (7) Pulse la tecla «Pausa» en la aplicación
Parada de emergencia	Se pulsó la tecla STOP (7)
Cargar para trabajo	El aparato se está cargando
Actualizar	Ejecutar/se está ejecutando una actualización del firmware
Está lloviendo, Regreso	El aparato se ha activado
Carga para trabajo interrumpida	El proceso de carga se ha interrumpido (por ejemplo, manualmente o debido a un fallo de alimentación)
Trabajo interrumpido, inténtelo de nuevo	El proceso de corte del césped se ha interrumpido (Se ha pulsado la tecla STOP (7))
¿Reanudar el trabajo?	Pulse la tecla OK (6) para continuar con el trabajo
Ajuste incorrecto de hora	Corregir las horas
Carga para trabajo interrumpida	El proceso de carga se ha interrumpido, Compruebe la causa in situ
Se ha detenido el trabajo actual	El proceso de trabajo se ha interrumpido, Compruebe la causa in situ

Texto en la aplicación	Explicación
Baja tensión de la batería	El nivel de carga de la batería (33) no cumple los requisitos mínimos al comenzar el trabajo: 70 % para el corte automático del césped 30 % para el corte del césped en punto fijo (modo puntual)
Baja tensión de la batería, cargar para iniciar	
Baja tensión de la batería, Regreso a estación de carga	Coloque el aparato en la estación de carga (19) o espere a que concluya el proceso de carga o el aparato volverá a la estación de carga (19) automáticamente.
Error de carga inesperado	Compruebe la causa in situ, si es necesario compruebe el contacto correcto entre el aparato y la estación de carga (19). Reinicie el proceso de carga reiniciando el aparato y colocándolo de nuevo en la estación de carga (19)
Corriente de carga demasiado baja	Comprobar el suministro de energía
Sin señal de cable delimitador	Compruebe la correcta instalación del cable perimetral (8) y corrijala si es necesario Coloque el aparato dentro de la delimitación y vuelva a ponerlo en marcha
Sin señal, instalar primero el cable delimitador	
Señal de bucle perdida	
¡Cortacésped bloqueado! Esperando...	Espere hasta que el proceso que se está ejecutando actualmente finalice
PIN incorrecto, inténtelo de nuevo.	Introduzca de nuevo el PIN Consejo: Si se ha conectado con la aplicación PARKSIDE, allí puede ver el PIN.
Coloque en la limitación e inténtelo de nuevo	Coloque el aparato dentro de la delimitación y vuelva a ponerlo en marcha
Cortacésped fuera	
Reinicie para iniciar la actualización del firmware	Reiniciar el aparato
Trabajo interrumpido, inténtelo de nuevo	
Sensor de lluvia activado	El sensor de lluvia está activado
Cortacésped en la estación	Aparato en la estación de carga (19)
El cortacésped no está en la estación	El aparato no está en la estación de carga (19), si es necesario, coloque el aparato en la estación de carga (19)
Pulse la tecla de inicio para empezar	Pulse la tecla de encendido y apagado (2)
Duración mínima 30 minutos	Aviso del tiempo necesario

Texto en la aplicación	Explicación
Buscando señal de bucle...	El aparato está buscando señal
Copiando archivo, espere	Espere a que acabe el proceso de copiado
Apague el aparato	Apagar el aparato
Actualización incorrecta	Vuelva a actualizar si es necesario
Error	Véase Protocolo de error en la aplicación PARKSIDE
Motor de corte bloqueado	Véase <i>Eliminar bloqueos</i> , p. 199, Póngase en contacto con el fabricante (véase <i>Service-Center</i> , p. 206)
Bloqueo del motor izquierdo	
Sustituya la batería	Sustituir la batería
Batería anormal	
Batería dañada	
Temperatura de la batería anómala	La batería está fuera del rango de temperatura normal y el proceso de carga se ha interrumpido. Al alcanzar el rango de temperatura normal, el proceso de carga continúa con normalidad. En caso necesario, reinicie el aparato.
Temperatura de la batería demasiado baja (descarga)	Interrumpir el proceso de carga
Tensión de la batería demasiado alta	Tensión de la batería demasiado alta
Pila Temperatura alta	La batería está muy caliente
Corriente de carga alta	Interrumpir el proceso de carga, Compruebe la corriente de entrada Compruebe y sustituya la fuente de alimentación (12) y la unidad de carga (20)
Tensión de carga alta	Interrumpir el proceso de carga, Compruebe la tensión de entrada Compruebe y sustituya la fuente de alimentación (12) y la unidad de carga (20)
Temperatura alta	Interrumpir el proceso de carga
Cortacésped levantado	El aparato se ha levantado
Cortacésped girado	Colocar el aparato y reiniciar
Cortacésped atascado	Libere el aparato e inícielo de nuevo
Cortacésped inclinado	Colocar el aparato y reiniciar
Sobret temperatura del motor	Apague el aparato y deje que se enfríe

Texto en la aplicación	Explicación
Error de hardware (0-5)	1. Reiniciar el aparato 2. Si el mensaje sigue sin resolverse, Póngase en contacto con el fabricante (véase <i>Service-Center</i>, p. 206)
Intercambiar adaptador (Afecta a los contactos de carga de la estación de carga y del aparato)	1. Compruebe los contactos de carga de la estación de carga (19) y del aparato para comprobar si están ensuciados. Limpielos en caso necesario. 2. Compruebe que los contactos de carga de la estación de carga (19) y del aparato no estén dañados (dobladados, por ejemplo), de forma que los contactos no puedan establecer un contacto perfecto. Repare los daños o póngase en contacto con el fabricante para adquirir piezas de repuesto (véase <i>Service-Center</i>, p. 206) 3. Compruebe que la unidad de carga (20) esté firmemente asentada y que forme un ángulo recto/ aprox. de 90° respecto a la estación de carga (19). 4. Si el mensaje sigue sin resolverse, Póngase en contacto con el fabricante (véase <i>Service-Center</i>, p. 206)
Error de motor	Póngase en contacto con el fabricante (véase <i>Service-Center</i> , p. 206)
Emsensor no conectado	
Fallo del sensor del hall	
Carga anormal	
Descarga anormal	
Error en la descarga de la batería	
Error de la unidad de medición inercial (IMU)	
Error de motor	
Motor desconectado	
Error del sensor del hall del motor	
Sobrecorriente del motor	
Motor bloqueado	
Parada de motor derecho	
Fallo del sensor de lluvia	
Fallo del sensor de bucle	

Establecer una hora de inicio

Puede ajustar la hora de inicio del tiempo de funcionamiento manualmente. El aparato almacena la hora actual de cada tiempo de funcionamiento como hora de inicio. La hora se sobrescribe automáticamente en la aplicación PARKSIDE.

El aparato arranca al pulsar la tecla Horario.

Procedimiento (Fig. A)

1. Véase *Encender el aparato con la tecla Horario*, p. 196.

Funcionamiento

Indicaciones de trabajo

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de cortocircuito. No deje trabajar al aparato bajo una lluvia intensa y desconecte la estación de carga de la red.

- El aparato se puede encender con la tecla Start o con la tecla Horario.
- Cumpla con las restricciones para emisión de ruidos y las normas locales.
- Se recomienda no dejar el aparato en funcionamiento bajo la lluvia.
- El césped tiene que tener 40 mm de altura como máximo. Si el césped está más alto, pueden producirse problemas durante el funcionamiento.
- El sistema de corte es caótico. Por lo tanto, utilice el aparato con regularidad para obtener una superficie de césped uniforme.
- Antes de ponerlo en marcha, compruebe si hay animales salvajes, piedras u otros obstáculos en el césped (zona de trabajo) y quítelos rápidamente.
- El tiempo de funcionamiento establecido de fábrica es de 8 horas, si

no se modifica esta configuración en la aplicación.

- El aparato no debe ponerse en marcha manualmente cuando en la estación de carga. El aparato se enciende automáticamente según el horario.
- La estación de carga debe estar conectada a la corriente para que el aparato pueda ponerse en marcha. Si no es el caso, el indicador de estado led indica un error.
- El aparato cambia automáticamente al modo de espera cuando está 10 minutos sin funcionar.
- Limpie el aparato tras cada uso (véase *Limpieza*, p. 198).

Instrucciones para comenzar fuera del horario

- Si el aparato se pone en marcha fuera del program, funcionará según el tiempo de trabajo indicado.
- El arranque desde la estación de carga requiere un nivel de la batería superior al 70 %. En caso contrario, el aparato pasa automáticamente al modo de carga hasta que la capacidad sea superior al 90 % y, entonces, abandona automáticamente la estación de carga.
- El arranque fuera de la estación de carga y dentro del cable perimetral requiere un estado de carga de la batería superior al 30 %. Si el estado de carga de la batería es inferior o igual al 30 %, el aparato vuelve automáticamente a la estación de carga.

Instrucciones para comenzar según el horario

- El arranque desde la estación de carga requiere un nivel de carga de la batería del 100 %. En caso contrario, el aparato pasa al modo de carga hasta que el nivel alcanza el 100 %.

- El arranque fuera de la estación de carga y dentro del cable perimetral requiere un estado de carga de la batería superior al 30 %. Si el estado de carga de la batería es inferior o igual al 30 %, el aparato vuelve automáticamente a la estación de carga.

Interrumpir/iniciar el ciclo de trabajo manualmente

Interrumpir el trabajo

(Fig. A)

1. Presione la tecla STOP (7) para detener el aparato durante el trabajo.



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. El aparato sigue encendido, pero la cuchilla (18) se ha detenido. Apague el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187) o espere a que el aparato pase al modo de espera por su cuenta.

Encender el aparato con la tecla Horario

La hora actual se establecerá automáticamente como la nueva hora de inicio de todos los tiempos de funcionamiento (véase *Tiempo de trabajo*, p. 184).

Procedimiento (Fig. A)

1. Encienda el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).



El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. Introduzca el PIN (véase *Introducir PIN*, p. 188).



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

3. Presione la tecla Horario (3).



El indicador de estado led cambia a «Horario activo» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

El aparato arranca con retardo. El aparato trabaja durante el tiempo de funcionamiento y se dirige automáticamente hacia la estación de carga (19).

Encender el aparato con la tecla Start

El aparato se pondrá en marcha a una hora fuera del programa.

Procedimiento (Fig. A/G)

1. Encienda el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).



El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

2. Introduzca el PIN (véase *Introducir PIN*, p. 188).



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

3. Presione la tecla Start (4).



El indicador de estado led cambia a «Confirmar entrada» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

4. Pulse la tecla OK (6).



El indicador de estado led cambia a «El aparato arranca» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

- Batería (33) cargada por completo: el aparato empieza a trabajar de inmediato. El aparato

trabaja durante el tiempo de funcionamiento y se dirige automáticamente hacia la estación de carga (19).

- Batería (33) cargada al 30 % o menos: la batería (33) se carga completamente antes de que el aparato empiece a trabajar. Posteriormente, el aparato trabaja durante el tiempo de funcionamiento y se dirige automáticamente hacia la estación de carga (19).

Regreso a la estación de carga

El aparato vuelve a la estación en sentido de las agujas del reloj a lo largo del cable perimetral.

Requisitos


El aparato regresa automáticamente a la estación de carga si se cumple una de las condiciones siguientes:

- El nivel de carga de la batería es del 30 % o inferior.
- Se ha alcanzado el tiempo de trabajo diario establecido.
- El tiempo de trabajo pasa de medianoche (el aparato interrumpe la tarea a medianoche).
- Está empezando a llover (cuidado del césped según las condiciones meteorológicas).

También puede enviar el aparato manualmente a la estación de carga.

Procedimiento (Fig. A)

1. Encienda el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).



El indicador de estado led cambia a «Entrada del PIN» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

También puede detener el trabajo si el aparato está en funcionamiento (véase *Interrumpir/iniciar el ciclo*

de trabajo manualmente, p. 196).

Omita el paso 2.

2. Introduzca el PIN (véase *Introducir PIN*, p. 188).



El indicador de estado led cambia a «Esperando instrucciones» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

3. Presione la tecla de la estación de carga (5).



El indicador de estado led cambia a «Confirmar entrada» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

4. Pulse la tecla OK (6).



El indicador de estado led cambia a «Regreso a la estación de carga» (véase *Indicador de estado led*, p. 186).

El aparato regresará a continuación a la estación de carga (19).

Transporte

Apague el aparato y extraiga la batería. Asegúrese de que todas las piezas en movimiento se hayan detenido completamente.

Procedimiento (Fig. I)

1. Apague el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).
2. Transporte el aparato por la empuñadura (36), con las cuchillas (18) apuntando lejos del cuerpo. La parte superior del aparato apunta hacia el cuerpo.

Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Descarga eléctrica! Protéjase durante los trabajos

de mantenimiento y limpieza. Apague el aparato.

Los trabajos de reparación y mantenimiento que no están descritos en estas instrucciones han de llevarse a cabo por nuestro centro de servicio. Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales.



Utilice guantes de protección cuando manipule la cuchilla.

Limpieza

▲ ¡ADVERTENCIA! ¡Descarga eléctrica! Nunca rocíe el aparato con agua.

Nota

Peligro de daños. Las sustancias químicas pueden dañar las partes del aparato que son de plástico. No utilice detergentes o disolventes.

Limpiar después del uso

- No utilice objetos duros o afilados para la limpieza. Podría dañar el aparato.
- Limpie la superficie del aparato con un cepillo suave, un pincel o un trapo.

Limpieza de la estación de carga

(Fig. A/B/C/D)

1. Saque el aparato de la estación de carga (19).
2. Desconecte la fuente de alimentación (12) de la corriente.
3. Desmonte el enchufe de carga (24) de la unidad de carga (20).
4. Desmonte la clema (16) con el cable perimetral (8) de la unidad de carga (20).
5. Desmonte la unidad de carga (20).
6. Desmonte los tornillos de fijación (10). Utilice para ello la llave hexagonal adjunta (11).

7. Limpie cuidadosamente la unidad de carga (20) con un paño suave. En caso de suciedad intensa, puede utilizar un cepillo o un paño ligeramente humedecido. **No toque las conexiones de la unidad de carga (20).**
8. Limpie cuidadosamente la estación de carga (19) con un paño suave. En caso de suciedad intensa, puede utilizar un cepillo o un paño ligeramente humedecido.
9. Deje que la placa base (23) y la unidad de carga (20) se sequen por completo antes de ponerlas en marcha.
10. Monte la unidad de carga (20) en la placa base (23) (véase *Montar la estación de carga*, p. 180).
11. Fije la placa base (23) (véase *Fijar la estación de carga*, p. 183).
12. Vuelva a conectar el cable delimitador con la unidad de carga (20) (véase *Conectar el cable perimetral y la estación de carga*, p. 182).
13. Vuelva a conectar el enchufe de carga (24) a la unidad de carga (20) (véase *Conectar el cable perimetral y la estación de carga*, p. 182).
14. Conecte la fuente de alimentación (12) a la corriente.
15. Limpie el aparato (véase *Limpiar el aparato*, p. 198).
16. Coloque o vuelva a enviar el aparato a la estación de carga (19) (véase *Regreso a la estación de carga*, p. 197).

Limpiar el aparato

(Fig. A/G)

1. Saque el aparato de la estación de carga (19).
2. Apague el aparato (véase *Encendido y apagado*, p. 187).

3. Extraiga la batería (33) del aparato (véase *Insertar y retirar la batería*, p. 184).
4. Limpie el aparato con cuidado con un paño suave. En caso de suciedad intensa, puede utilizar un cepillo o un paño ligeramente humedecido.
5. Deje que el aparato se seque por completo antes de ponerlo en marcha.
6. Inserte la batería (33) en el aparato (véase *Insertar y retirar la batería*, p. 184).
7. Coloque o vuelva a enviar el aparato a la estación de carga (19) (véase *Regreso a la estación de carga*, p. 197).

Mantenimiento



Quite el dispositivo de bloqueo antes de realizar los trabajos de mantenimiento



Utilice guantes de protección

- Antes de cualquier uso, controle el aparato para ver si presenta desperfectos visibles como pueden ser piezas sueltas, desgastadas o dañadas.
- Revise las cubiertas y dispositivos de protección para ver si tienen desperfectos y si están en la posición correcta. Si es necesario, cámbielos.

La empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños originados por nuestros aparatos, si tales daños se deben a una reparación indebida o al uso de piezas no originales, o si se deben a un uso no conforme al previsto.

Girar o cambiar la cuchilla

Indicaciones

- Si la cuchilla está desafilada, se puede volver a afilar en un taller especializado. Si la cuchilla está dañada o desequilibrada, deberá sustituirse.
- El aparato está equipado con cuchillas reversibles. Por lo que si las cuchillas están desafiladas, puede darles la vuelta.
- Si las cuchilla están dañadas o desequilibradas, se deberán sustituir (*Piezas de repuesto y accesorios*, p. 207).

Herramientas necesarias

- Herramienta multifunción (13)

Girar la cuchilla (Fig. H)

1. Dele la vuelta al aparato.
2. Afloje los tornillos de la cuchilla (17) situados en la parte inferior del aparato con la herramienta multifunción (13).
3. Gire las cuchilla (18) al otro lado.
4. Fije de nuevo la cuchilla (18) con los tornillos de la cuchilla (17) y la herramienta multifunción (13).

Cambiar la cuchilla (Fig. H)

1. Dele la vuelta al aparato.
2. Afloje los tornillos de la cuchilla (17) situados en la parte inferior del aparato con la herramienta multifunción (13).
3. Retire las cuchillas antiguas (18).
4. Vuelva a fijar las nuevas cuchillas (18) con los tornillos de las cuchillas (17) y la herramienta multifunción (13).

Eliminar bloqueos

(Fig. G)

1. Dele la vuelta al aparato.
2. Abra el compartimento de la batería (32) y saque la batería (33)

(véase *Insertar y retirar la batería*, p. 184).

3. Elimine el bloqueo.
4. Vuelva a colocar la batería (32) y cierre el compartimento de la batería (32) (véase *Insertar y retirar la batería*, p. 184).

Almacenamiento

Almacene siempre el aparato:

- limpio
- seco
- protegido contra el polvo
- fuera del alcance de los niños

Indicaciones

- **No** envuelva el aparato en una bolsa de nailon, ya que podría formarse humedad y moho.
- Antes de guardar el aparato, límpielo (véase *Limpieza*, p. 198).

Pausa de invierno

- Guarde la batería únicamente estando cargada. La batería debe tener un estado de carga del 40-60 % durante un tiempo de almacenamiento prolongado.

- Durante la fase de almacenamiento, compruebe cada 3 meses el estado de carga de la batería y, en caso necesario, recárguela.
- La temperatura de almacenamiento de la batería oscila entre 0 °C y 45 °C. Durante el almacenamiento evite el frío o calor extremos. De lo contrario, la batería puede perder potencia.
Cuando vaya a almacenar el aparato durante un largo periodo de tiempo (p. ej., durante el invierno), retire la batería.
- Desconecte la estación de carga del cable perimetral.
- Aísle los contactos del cable perimetral con cinta adhesiva.
- Si, después de un almacenamiento prolongado, vuelve a poner en funcionamiento el aparato, limpie los contactos de la batería del aparato y las horquillas de carga de la estación de carga con un cepillo de latón para evitar problemas en el proceso de carga.

Localización de averías

La siguiente tabla le ayudará a eliminar las pequeñas averías:

Problema	Posible causa	Subsanación del error
El aparato no arranca	Batería (33) no insertada	Insertar batería (véase <i>Insertar y retirar la batería</i> , p. 184)
	Batería (33) descargada	Cargar la batería (observar el manual de instrucciones independiente de la batería y del cargador)
	Motor defectuoso	Diríjase al centro de servicio.
	El cable perimetral (8) no está bien conectado o está defectuoso	Controle el indicador led (29) de la estación de carga (19) 1. El led (29) parpadea en verde: cable perimetral (8) dañado o mal conectado 2. El led (29) se ilumina en verde permanentemente: cable perimetral (8) conectado de forma correcta Compruebe si el cable +/- se ha conectado correctamente a la estación de carga (19)
	El aparato no está en la estación de carga (19) o dentro del cable perimetral (8)	Coloque el aparato en la estación de carga (19) o dentro del cable perimetral (8)
	Césped demasiado largo	1. Antes de la primera puesta en funcionamiento, la hierba se tiene que cortar a 40 mm de altura. 2. Ajustar una altura de corte más alta
El motor se apaga	Bloqueo por cuerpos extraños	Retirar cualquier cuerpo extraño

Problema	Posible causa	Subsanación del error
Resultado del trabajo insatisfactorio o el motor funciona con dificultad	Altura de corte demasiado baja	Ajustar una altura de corte más alta
	Cuchilla (18) sin filo	Encargar el afilado de la cuchilla (18) o su sustitución
	Área de la cuchilla obstruida	Limpiar el aparato
	Cuchilla (18) montada incorrectamente	Montar correctamente la cuchilla (18)
La cuchilla (18) no gira	Cuchilla (18) obstruida por la hierba	Eliminar la hierba
	Tornillo de la cuchilla (17) flojo	Apretar el tornillo de la cuchilla (17)
Ruidos, traqueteo o vibraciones inusuales	Tornillo de la cuchilla (17) flojo	Apretar el tornillo de la cuchilla (17)
	Cuchilla (18) dañada	Cambiar la cuchilla (18)

Problema	Posible causa	Subsanación del error
El aparato se sale de la delimitación	Error de tendido: Las esquinas de 90° pueden provocar una pérdida de señal	Tienda esquinas redondas o con un ángulo de 45°
	El cable perimetral (8) no está bien conectado o está defectuoso	Controle el indicador led (29) de la estación de carga (19) 1. El led (29) parpadea en verde: cable perimetral (8) dañado o mal conectado 2. El led (29) se ilumina en verde permanentemente: cable perimetral (8) conectado de forma correcta Compruebe si el cable +/- se ha conectado correctamente a la estación de carga (19)
	Las pendientes/inclinaciones del cable perimetral (8) son demasiado pronunciadas.	El aparato puede recorrer pendientes de un máximo de 15° (27 %). A una distancia de 30 cm con respecto al cable perimetral (8), la pendiente no debe superar 27 %. A una distancia de 40 cm con respecto al cable perimetral (8), la pendiente no debe superar 17 %.
	La estación de carga (19) no se ha instalado según las especificaciones y pueden producirse interferencias de señal.	En la zona de acceso a la estación de carga (19), el cable delimitador (8) debe tenderse en línea recta por una longitud de al menos 200 cm y por detrás de la estación de carga (19) por una longitud de al menos 100 cm. Por lo general, la fuente de alimentación (12) y el cable perimetral (8) no deben colocarse como bucles ni almacenarse cerca de la estación de carga (19).

Eliminación/ protección del medio ambiente

Retire la batería del aparato y lleve el aparato, la batería, los accesorios y el embalaje a un punto verde para su reciclaje.



Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.

El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse como residuo municipal sin clasificar al final de su vida útil.

Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

Los consumidores tienen la obligación legal de reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos de forma ecológica al final de su vida útil. De este modo, se garantiza un reciclaje respetuoso con el medio ambiente y con los recursos.

Dependiendo de las normas estatales, puede tener las siguientes opciones:

- devolverlo a un punto de venta,
- entregarlo a un punto de recogida oficial,
- devolver al fabricante/distribuidor.

Esto no afecta a los accesorios y a otros medios sin componentes electrónicos.

Instrucciones para la eliminación de las baterías recargables



No tire la batería a la basura doméstica, tampoco al fuego (peligro de explosión) o al agua. Las baterías deterioradas pueden provocar daños en el medio ambiente y en su salud cuando desprenden vapores o líquidos venenosos.

Elimine las baterías según las disposiciones locales. Las baterías defectuosas o gastadas deben ser recicladas. Entregue las baterías en un punto de reciclaje donde sean tratadas para su reutilización respetando el medio ambiente. Pregunte en la empresa municipal de gestión de residuos o en nuestro centro de servicio. Elimine las baterías descargadas. Recomendamos que ponga sobre los polos tiras adhesivas para evitar que se cortocircuiten. No abra la batería.

Indicaciones para deshacerse de la hierba

No eche el césped cortado en el contenedor de basura, llévalo a un lugar de compostaje o distribúyalo por el suelo bajo los arbustos y los árboles.

Servicio

Garantía

Estimada/o cliente:

Este producto tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de defectos en este producto, tiene derechos legales contra el vendedor del producto. Estos derechos legales no están limitados por nuestra garantía que se detalla a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía empieza a partir de la fecha de compra. Guarde el recibo de caja original, ya que se necesita como comprobante de compra. Si se produce un defecto de material o de fabricación en el plazo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto, procederemos a la reparación o sustitución del producto, según consideremos oportuno, sin cargo alguno para usted. Para poder hacer uso de la garantía, es necesario presentar el aparato defectuoso y el comprobante de compra (recibo de caja) en el plazo de tres años y entregar una breve descripción por escrito de la naturaleza del defecto y de cuándo se produjo. Si nuestra garantía cubre el defecto, recibirá el producto reparado o uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone un nuevo inicio del periodo de garantía.

Periodo de garantía y reclamaciones por defectos legales

La garantía no prolonga el periodo de garantía. Esto también se aplica a piezas repuestas o reparadas. Cualquier daño o defecto ya presente en el momento de la compra debe ser comunicado inmediatamente después de desembalar el producto. Transcurrido el periodo de garantía, cualquier reparación está sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El producto ha sido fabricado cuidadosamente según las más estrictas normas de calidad y ha sido sometido a pruebas exhaustivas antes de su entrega.

La garantía cubre los fallos de material o de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas al desgaste normal y que, por lo

tanto, pueden considerarse piezas de desgaste (p. ej.: Cuchilla) o los daños en las piezas frágiles.

Esta garantía queda anulada si el producto ha sido dañado, utilizado indebidamente o no se ha mantenido correctamente. Para garantizar el uso adecuado del producto, es imprescindible respetar estrictamente todas las instrucciones que figuran en el manual de instrucciones. Se debe evitar a toda costa cualquier uso o acción desaconsejada o advertida en el manual de instrucciones.

El producto está previsto exclusivamente para su uso particular y no para un uso profesional. La garantía desaparece en caso de manipulación inadecuada, uso de la fuerza e intervenciones no realizadas por nuestro centro de servicio autorizado.

Tramitación en caso de reclamación de garantía

Con el fin de garantizar una rápida tramitación de su solicitud, le rogamos que siga las siguientes instrucciones:

- Para cualquier consulta, conserve el recibo de caja y el número de artículo (IAN 471881_2407) como comprobante de su compra.
- El número del artículo figura en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada de su manual de instrucciones (parte inferior a la izquierda) o en la pegatina situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase en contacto con el centro de servicio que se indica a continuación **por teléfono**. O utilice nuestro **formulario de contacto**, que pue-

de encontrar en *parkside-diy.com* en la sección **Servicio**.

- Después de consultar con nuestro centro de servicio, puede enviar un producto que haya sido identificado como defectuoso a la dirección de servicio que se le ha proporcionado, con el franqueo pagado, junto con el comprobante de compra (recibo de caja) e indicando en qué consiste el defecto y cuándo se produjo. Para evitar problemas de aceptación y costes adicionales, utilice únicamente la dirección que se le ha comunicado. Asegúrese de que el envío no se realiza a portes debidos, por mercancías voluminosas, exprese u otro tipo de carga especial. Por favor, envíe el producto con todos los accesorios suministrados con la compra y asegúrese de que el embalaje de transporte es suficientemente seguro.



En *parkside-diy.com* puede consultar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accederá directamente a *parkside-diy.com*. Seleccione su país y, a través de la interfaz de búsqueda, busque los manuales de instrucciones que

desea. Introduciendo el número de artículo (IAN) 471881_2407, podrá abrir el manual de instrucciones.

Servicio de reparación

Para las reparaciones **no cubiertas por la garantía**, póngase en contacto con el centro de servicio. Estarán encantados de proporcionarle un presupuesto.

- Solo podemos procesar equipos que hayan sido suficientemente empaquetados y franqueados.
Nota: Envíe su aparato limpio y con una nota de los defectos a la dirección indicada por el centro de servicio.
- No se aceptarán los aparatos enviados a portes debidos, por mercancías voluminosas, envíos exprese o con otro tipo de carga especial.
- Nos deshacemos de forma gratuita de los aparatos defectuosos devueltos.

Service-Center



Servicio España

Tel.: 900 994 940

Formulario de contacto en

parkside-diy.com

IAN 471881_2407

Importador

Por favor, tenga en cuenta que la siguiente dirección no es una dirección de servicio técnico. Póngase en contacto con la dirección del centro de servicio mencionada arriba.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Str. 20

63762 Großostheim

ALEMANIA

www.grizzlytools.de

Piezas de repuesto y accesorios

Encontrará piezas de repuesto y accesorios en www.grizzlytools.shop. Si surgen problemas durante el proceso de pedido, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra tienda online. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con: *Service-Center, p. 206*

Pos. n°	Nombre	N° de pedido
8	Cable perimetral (130 m)	92000045
9	Piqueta (200x Gancho de fijación)	92000046
10	Tornillos de fijación	92000082
12/24	Fuente de alimentación/Enchufe de carga	92000075
17/18	Tornillo de repuesto/Cuchilla de repuesto	92000041
14/20	Atornillar/Unidad de carga	92000074
23	Placa base	92000081

Traducción de la declaración UE de conformidad

Producto: **Robot cortacésped City Smart**

Modelo: **PAMRC 250 C1**

Número de serie: 000001-070000

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Producto con batería Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Para garantizar la conformidad, se han aplicado las siguientes normas armonizadas así como las normas y reglamentos nacionales:

EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018

EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Producto con batería Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

De acuerdo con la Directiva sobre emisiones sonoras 2000/14/EC, se confirma lo siguiente: Nivel de potencia acústica (L_{WA})

– medido: 55,4 dB;

– garantizado: 58 dB

Se ha seguido el procedimiento de evaluación de la conformidad según el anexo VI de la Directiva 2000/14/EC.

Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlersstraße 65 • 80339 München • Deutschland

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
ALEMANIA
21.02.2025

Christian Frank
Representante autorizado para la documentación

Traducción de la declaración UE de conformidad

Producto: **Fuente de alimentación**

Modelo: **SF-12**

IAN 471881_2407

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Para garantizar la conformidad, se han aplicado las siguientes normas armonizadas así como las normas y reglamentos nacionales:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
ALEMANIA
21.02.2025

Christian Frank
Representante autorizado para la documentación

Indice

Introduzione.....	210
Usò conforme.....	211
Materiale in dotazione/accessori.....	211
Panoramica.....	211
Descrizione del funzionamento.....	212
Dati tecnici.....	212
Avvertenze di sicurezza.....	213
Significato delle avvertenze di sicurezza.....	213
Pittogrammi e simboli.....	214
Avvertenze di sicurezza generali elettrotensile.....	215
Indicazioni sulla sicurezza per tosaerba.....	218
Rischi residui.....	220
Installazione.....	220
Utensile e accessori necessari.....	220
Montare la stazione di carica.....	220
Posizionare la stazione di carica.....	221
Posare il cavo di delimitazione.....	221
Collegare il cavo di delimitazione e la stazione di carica.....	223
Fissare la stazione di carica.....	223
Preparazione.....	223
Regolare l'altezza di taglio.....	224
Inserimento e rimozione della batteria.....	224
Messa in funzione.....	225
Tempo di lavoro.....	225
Area secondaria.....	225
Modalità spot.....	225
Sensore di pioggia.....	226
Elementi di comando.....	226
Accensione e spegnimento.....	228
Inserire il PIN.....	229
Parkside.....	229
Definire l'orario iniziale.....	235

Funzionamento.....	236
Avvertenze per l'utilizzo.....	236
Interrompere/avviare il ciclo di lavoro manualmente.....	237
Tornare alla stazione di carica.....	238
Trasporto.....	238
Pulizia, manutenzione e conservazione.....	238
Pulizia.....	239
Manutenzione.....	240
Conservazione.....	240
Ricerca degli errori.....	242
Smaltimento/rispetto dell'ambiente.....	245
Istruzioni per lo smaltimento delle batterie.....	245
Indicazioni sullo smaltimento di sfalci.....	245
Assistenza.....	245
Garanzia.....	245
Servizio di riparazione.....	247
Service-Center.....	247
Importatore.....	247
Ricambi e accessori.....	248
Traduzione delle dichiarazioni UE di conformità originale.....	249
Traduzione delle dichiarazioni UE di conformità originale.....	250
Vista esplosa.....	451

Introduzione

Complimenti per l'acquisto di questo nuovo robot tagliaerba (di seguito apparecchio o elettrotensile). Avete optato per un apparecchio di alta qualità. La qualità di questo apparecchio è stata verificata durante la produzione, in seguito l'apparecchio è stato sottoposto ad un controllo finale. Pertanto, la funzionalità dell'apparecchio è garantita.



Il manuale d'uso è parte integrante del presente apparecchio. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Leggere attentamente il manuale d'uso. Acquisire familiarità con i comandi e con l'uso corretto dell'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto e per i settori d'impiego previsti. Conservare il manuale d'uso e, in caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche tutti i documenti correlati.

Uso conforme

L'apparecchio è destinato esclusivamente al seguente uso:

- Falciatura di prati e superfici erbose in ambito domestico.

È vietato l'uso dell'apparecchio in condizioni di pioggia e in ambienti umidi.

L'apparecchio è destinato all'utilizzo da parte di adulti. L'uso dell'apparecchio ai ragazzi di età superiore a 16 anni è consentito solo sotto sorveglianza.

Qualsiasi altro impiego non espressamente consentito nel presente manuale d'uso può causare danni all'apparecchio e rappresentare un serio pericolo per l'utilizzatore. L'utilizzatore od operatore dell'apparecchio è responsabile di eventuali incidenti o danni ad altre persone o alla loro proprietà. L'apparecchio è adatto all'uso per piccoli lavori domestici. Non è stato concepito per l'impiego aziendale prolungato. Un eventuale utilizzo aziendale comporta l'estinzione della garanzia. Il produttore non si fa carico di eventuali danni causati da un uso

improprio o da un azionamento errato.


L'apparecchio è parte della serie **X 20 V TEAM** e può essere utilizzato con le batterie della serie **X 20 V TEAM**. Le batterie della serie **X 20 V TEAM** possono essere caricate solo con i caricabatterie della serie **X 20 V TEAM**.

Materiale in dotazione/ accessori

Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare il materiale fornito. Smaltire il materiale di imballaggio ai sensi della normativa vigente.

- Robot tosaerba City Smart
- Cavo di delimitazione (100 m)
- 6x Viti di fissaggio
- 100x Gancio
- Chiave a brugola esagonale
- Utensile multifunzione
- Stazione di carica (Unità di ricarica/ Piastra di base)
- 4x Vite (Unità di ricarica)
- Morsetto per lampadario
- 3x Lama di ricambio, 3x Vite di ricambio (Montaggio delle lame)
- Alimentatore
- Batteria
- Traduzione delle istruzioni originali

Panoramica



Le figure dell'apparecchio si trovano nelle pagine apribili anteriore e posteriore.

(Fig. A)

- 1 Spia dello stato di carica
- 2 Tasto ON/OFF
- 3 Tasto di programmazione
- 4 Tasto di avvio
- 5 Tasto stazione di carica

- 6 Tasto OK
- 7 Tasto STOP
- 8 Cavo di delimitazione
- 9 Gancio
- 10 Viti di fissaggio
- 11 Chiave a brugola esagonale
- 12 Alimentatore
- 13 Utensile multifunzione
- 14 Viti (Unità di ricarica)
- 15 Staffa di protezione
- 16 Morsetto per lampadario
- 17 Viti delle lame
- 18 Lama
- 19 Stazione di carica
- 20 Unità di ricarica
- 21 Aggetti di carico
- 22 Indicatore (Area di lavoro)
- 23 Piastra di base
- 24 Spina di ricarica

(Fig. D)

- 25 Copertura (Stazione di carica)
- 26 Copertura (Raccordo Spina di ricarica)
- 27 Raccordo Spina di ricarica

(Fig. E)

- 28 Scanalatura

(Fig. F)

- 29 LED

(Fig. G)

- 30 Dispositivo di blocco
- 31 Copertura (Batteria)
- 32 Vano batteria
- 33 Batteria
- 34 Sblocco batteria

(Fig. H)

- 35 Vite (Altezza di taglio)

(Fig. I)

- 36 Manico

Descrizione del funzionamento

L'apparecchio presenta un alloggiamento di plastica con un motore elettrico. Il dispositivo di taglio ruota parallelamente al piano di taglio a 3 livelli.

La seguente descrizione illustra il funzionamento dei componenti.

Dati tecnici

Robot tosaerba City Smart

..... PAMRC 250 C1

Tensione del motore U 20 V =

Grado di protezione IPX4

Numero di giri a vuoto n_1 .. 3100 min⁻¹

Ampiezza di taglio 16 cm

Altezza di taglio 25/35/45 mm

Peso senza batteria ≈ 6,5 kg

Livello di pressione acustica (L_{pA})

..... 35,4 dB; K_{pA} = 2,06 dB

Livello di potenza acustica (L_{WA})

- garantito 58 dB

- misurato 55,4 dB; K_{WA} = 2,06 dB

Stazione di carica ST-105

Tensione di ingresso 22 V =, 1,2 A

Tensione di uscita 21 V =, 1 A

Grado di protezione IPX4

Peso ≈ 1,5 kg

Alimentatore SF-12

Tensione di ingresso

..... 220-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A

Tensione di uscita 22 V =, 1,2 A

Gamma di frequenze del cavo di delimitazione 100 Hz-148,5 kHz

Potenza di trasmissione massima del cavo di delimitazione 50 dB/ 10 m

Gamma di frequenza WiFi

..... 2400-2483,5 MHz

Potenza di trasmissione massima del WiFi 19 dBm
 Gamma di frequenza Bluetooth-WiFi 2400-2483,5 MHz
 Potenza di trasmissione massima del Bluetooth 8 dBm
 Grado di protezione IP65
 Temperatura esterna ta 50 °C

Avvertenze relative ai valori su rumorosità e vibrazioni

▲ ATTENZIONE! Danni all'udito! Indossare le protezioni acustiche.

I valori complessivi di vibrazione indicati e i valori sulle emissioni rumorose riportati sono stati misurati secondo una procedura di controllo regolata da norme e possono essere utilizzati per il confronto di un utensile elettrico con un altro. I valori complessivi di vibrazione indicati e i valori sulle emissioni rumorose riportati possono essere utilizzati anche per una stima temporanea del carico.

▲ AVVERTIMENTO! Le emissioni sulle vibrazioni e la rumorosità possono differire dal valore indicato durante l'uso effettivo dell'elettro utensile, in base alla tipologia e la modalità in cui si utilizza l'elettro utensile, . Risulta necessario stabilire misure di sicurezza per la tutela dell'utilizzatore che si basino su un calcolo approssimativo del carico dovuto alle vibrazioni in condizioni d'uso effettive. In tal senso, occorre tenere conto di tutte le componenti del ciclo operativo, ad esempio i momenti in cui l'elettro utensile è spento e quelli in cui è acceso, ma girare senza carico).

X 20 V TEAM

L'apparecchio è parte della serie **X 20 V TEAM** e può essere utilizzato con le batterie della serie **X 20 V TEAM**. Le batterie della serie

X 20 V TEAM possono essere caricate solo con i caricabatterie della serie **X 20 V TEAM**.

Consigliamo di utilizzare questo apparecchio esclusivamente con le seguenti batterie: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1
 È vietato l'uso dell'apparecchio con le seguenti batterie: SMART PAPS 2012 A1

Consigliamo di caricare queste batterie con i seguenti caricabatterie: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSLGL 20 A1, PDSLGL 20 B1

Dati tecnici di batteria e caricabatteria: vedere le istruzioni separate.

Avvertenze di sicurezza

Questa sezione contiene le avvertenze di sicurezza fondamentali per l'uso dell'apparecchio.

▲ AVVERTIMENTO! L'uso inadeguato della batteria può causare danni a persone e cose. Rispettare le avvertenze di sicurezza e le indicazioni per la ricarica e l'uso corretto riportate nel manuale d'uso della batteria e del caricabatterie della serie **X 20 V TEAM**. Una descrizione dettagliata sul processo di carica e altre informazioni sono riportate nelle istruzioni per l'uso accluse separatamente.

Significato delle avvertenze di sicurezza

▲ PERICOLO! Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si verifica un incidente. La conseguenza è una grave lesione o la morte.

▲ AVVERTIMENTO! Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si può verificare un incidente. La

conseguenza può essere una grave lesione o la morte.

ATTENZIONE! Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si verifica un incidente. La conseguenza può essere una lieve o media lesione.

NOTA! Se non si seguono queste avvertenze di sicurezza, si verifica un incidente. La conseguenza può essere un danno materiale.

Pittogrammi e simboli

Pittogrammi sull'apparecchio



AVVERTENZA: prima di mettere in funzione la macchina leggere attentamente le istruzioni per l'uso!



AVVERTENZA: Prima di effettuare operazioni sulla macchina o di sollevare la stessa, rimuovere il dispositivo di blocco!



AVVERTENZA: mentre la macchina è in funzione rispettare una distanza di sicurezza adeguata!



AVVERTENZA - Non farsi trasportare dalla macchina!



ATTENZIONE: Non toccare le lame rotanti



ATTENZIONE: non utilizzare l'apparecchio in caso di pioggia!



Attenzione! Ritardo del gruppo di taglio



Tenere lontano dall'apparecchio le persone e i bambini.



Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio.



Pericolo! Tenere lontano mani e piedi



Livello di potenza sonora garantito L_{WA} in dB(A)



Diametro di taglio



Classe di protezione III



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.



Display

Simboli sulla stazione di carica



Leggere le istruzioni per l'uso



Caricabatterie



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.



Stazione di carica Raccordo



LED Stazione di carica

Simboli sull'alimentatore



Leggere le istruzioni per l'uso



Attenzione!



Classe di protezione II (doppio isolamento)



Trasformatore di sicurezza chiuso, esente da cortocircuito



Caricabatterie



Sicura per apparecchio



Commutatore di rete



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Simboli nelle istruzioni per l'uso



Utilizzare guanti di protezione

Avvertenze di sicurezza generali elettrodomestico

⚠ AVVERTIMENTO! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettrodomestico. In caso di inosservanza delle istruzioni seguenti, potrebbero verificarsi scariche elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per poterle consultare in futuro.**

Il termine "elettrodomestico" usato nelle avvertenze si riferisce al proprio utensile elettrico alimentato a corrente (via cavo) o batterie (senza cavo).

1. SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree disordinate e scure stimolano gli incidenti.
- Non utilizzare gli elettrodomestici in atmosfere esplosive, ad**

esempio in presenza di liquidi infiammabili, gas o polveri. Gli elettrodomestici emettono fiammelle che possono infiammare la polvere o i fumi.

- Tenere lontani i bambini ed eventuali altre persone presenti mentre si adopera l'elettrodomestico.** Le distrazioni possono causare perdite di controllo.
- ### 2. SICUREZZA ELETTRICA
- Le spine dell'elettrodomestico devono combaciare con le prese di corrente. Non modificare mai in alcun modo la spina. Non usare adattatori con gli elettrodomestici a terra (massa).** Spine non modificate e prese corrette riducono il rischio di scossa elettrica.
 - Evitare il contatto con superfici a terra o massa, come condutture, radiatori, piani cottura e frigoriferi.** Sussiste un rischio maggiore di scossa elettrica se il proprio corpo è a terra o massa.
 - Non esporre gli elettrodomestici alla pioggia o umidità.** Infiltrazioni di acqua nell'elettrodomestico possono accrescere il rischio di scossa elettrica.
 - Non usare scorrettamente il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o staccare dalla corrente l'elettrodomestico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.** Cavi danneggiati o impigliati possono accrescere il rischio di scossa elettrica.
 - Quando si adopera un elettrodomestico all'esterno, utilizzare un cavo di prolunga idoneo per l'uso all'esterno.** Usare un cavo idoneo per l'uso esterno riduce il rischio di scossa elettrica.

- f) **Se non è possibile evitare di usare un elettrotensile in una zona umida, usare un'alimentazione protetta con dispositivo a corrente residua (RCD).** Usare un RCD riduce il rischio di scossa elettrica.

3. SICUREZZA PERSONALE

- a) **Stare vigili, osservare ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si adopera l'elettrotensile. Non usare un elettrotensile se si è stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali.** Un attimo di disattenzione mentre si adoperano elettrotensili può provocare lesioni personali gravi.
- b) **Usare dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre una protezione oculare.** Usare dispositivi di protezione, come una mascherina antipolvere, calzature di sicurezza antiscivolo, caschi rigidi o protezione acustica alle condizioni appropriate riduce il rischio di lesioni personali.
- c) **Evitare l'accensione involontaria. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di attaccarlo alla corrente elettrica e/o pacco batterie, sollevare o trasportare l'utensile.** Trasportare elettrotensili con le dita sull'interruttore o strumenti a corrente con l'interruttore acceso accresce gli incidenti.
- d) **Prima di accendere l'elettrotensile rimuovere tutte le chiavi e chiavi di fissaggio.** Una chiave o una chiavetta rimaste inserite in una parte rotante di un elettrotensile può causare lesioni personali.
- e) **Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre equili-**

brio e una base ben solidi. In tal modo sarà più facile controllare l'elettrotensile in caso di situazioni inattese.

- f) **Indossare abiti idonei. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e gli abiti lontani dalle parti in movimento.** Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- g) **In caso di dispositivi in dotazione da collegare per l'aspirazione di polveri e raccolta, assicurarsi che siano collegati e usati in modo appropriato.** Usare un raccoglitore di polvere può ridurre i rischi correlati alle polveri.
- h) **Non consentire che la familiarità acquisita con l'uso frequente di utensili faccia sì che si diventi eccessivamente sicuri di sé e si ignorino i principi di sicurezza.** Un'azione inavvertita può causare lesioni gravi in una frazione di secondo.
- ### 4. USO E MANUTENZIONE DELL'ELETTROTENSILE
- a) **Non forzare l'elettrotensile. Usare l'elettrotensile corretto per la propria applicazione.** Usando l'elettrotensile corretto, le operazioni risulteranno migliori e più sicure al ritmo per il quale è stato sviluppato.
- b) **Non usare l'elettrotensile se l'interruttore non si accende e spegne.** Un elettrotensile che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e va riparato.
- c) **Prima di praticare regolazioni, cambiare accessori o conservare l'elettrotensile, staccare la spina dalla presa di corrente e/ o rimuovere il pacco batterie, se**

rimovibile, dall'elettro utensile.

Tali misure preventive riducono il rischio di accensione involontaria dell'elettro utensile.

- d) **Conservare elettro utensili in pausa fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non conoscono l'elettro utensile o le presenti istruzioni di adoperare l'elettro utensile.** Gli elettro utensili sono pericolosi se nelle mani di utenti non esperti.
- e) **Praticare manutenzione sugli elettro utensili e gli accessori. Verificare che non vi siano disallineamenti o inceppamento di parti mobili, rotture di parti o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'elettro utensile. Se danneggiato, far riparare l'elettro utensile prima di usarlo.** Molti incidenti sono causati da elettro utensili non sottoposti a regolare manutenzione.
- f) **Mantenere gli utensili di taglio affilati e puliti.** Gli strumenti di taglio correttamente curati con spigoli affilati sono messo soggetti all'inceppamento e più facili da controllare.
- g) **Usare l'elettro utensile, gli accessori e i porta punte ecc. nel rispetto delle presenti istruzioni, considerare le condizioni operative e le attività da eseguire.** L'uso di questo elettro utensile per operazioni diverse da quelle previste può provocare situazioni pericolose.
- h) **Mantenere i manici e le superfici di presa pulite, asciutte e prive di olio e grasso.** Manici e superfici di presa scivolose non consentono una gestione e un controllo

lo sicuri dell'utensile in condizioni inattese.

5. USO E MANUTENZIONE DELL'UTENSILE A BATTERIA

- a) **Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatterie idoneo per un tipo di pacco batterie potrebbe causare rischio di incendio se usato con un altro pacco batterie.
- b) **Usare gli elettro utensili solo con i pacchi batterie appositamente sviluppati.** L'uso di pacchi batterie diversi potrebbe causare rischio di lesioni o incendio.
- c) **Quando il pacco batterie non è in uso, conservarlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti metallici che possono provocare collegamenti fra un terminale e l'altro.** Un corto circuito fra i terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- d) **In caso di uso non conforme, dalla batteria potrebbe uscire del liquido. Evitarne il contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi, consultare un medico.** Liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- e) **Non usare un pacco batteria o strumento danneggiato o modificato.** Le batterie danneggiate o modificate possono provocare comportamenti imprevedibili e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- f) **Non esporre un pacco batterie o lo strumento al fuoco o a temperature eccessive.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori ai 130°C può causare esplosioni.

- g) **Rispettare tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il pacco batterie o lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Il caricamento improprio o a temperature al di fuori dei limiti specificati può danneggiare la batteria e accrescere il rischio di incendio.

6. ASSISTENZA

- a) **Far eseguire la manutenzione sul proprio elettrooutensile da parte di personale di riparazione qualificato e usando solo pezzi di ricambio identici.** Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'elettrooutensile.
- b) **Non riparare mai pacchi batterie danneggiati.** L'assistenza su pacchi batteria va effettuata solo a cura del produttore o di addetti all'assistenza autorizzati.

Indicazioni sulla sicurezza per tosaerba

- Non è consentito l'utilizzo di questa macchina da parte di bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive limitate oppure con carente esperienza e/o conoscenza o di persone che non abbiano acquisito familiarità con le istruzioni per l'uso della macchina. Le disposizioni locali possono limitare l'età dell'operatore.
- **Non utilizzare il tosaerba in condizioni di cattivo meteo, in particolare in caso di temporale.** Questo riduce il pericolo di essere colpiti da un fulmine.
- **Ispezionare attentamente l'area di lavoro alla ricerca di animali selvatici.** Il tosaerba in funzione potrebbe ferire animali selvatici.
- **Ispezionare attentamente l'area di lavoro e rimuovere tutti i sas-**

si, i ramoscelli, i cavi, ossa e altri corpi estranei. Elementi proiettati potrebbero causare lesioni.

- **Prima dell'uso controllare sempre il tosaerba verificando che la lama e il sistema di falciatura non siano usurati o danneggiati.** Elementi usurati o danneggiati aumentano il rischio di lesioni.
- **Prima dell'utilizzo, verificare la presenza di danni o usura al cavo di alimentazione e ad eventuali prolunghe. Non utilizzare il tosaerba se il cavo è danneggiato o usurato. Se durante l'uso il cavo di alimentazione dovesse subire danni o risultare usurato, spegnere il tosaerba e non toccare il cavo prima di aver estratto la spina dalla presa.** In caso di cavo di alimentazione o prolunga danneggiato sussiste il rischio di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
- **Controllare regolarmente il dispositivo raccogliherba per verificare l'usura e le deformazioni.** Un dispositivo raccogliherba deformato o danneggiato aumenta il rischio di lesioni.
- **Lasciare al loro posto le coperture di protezione. Le coperture di protezione devono essere fissate in modo corretto e adeguato.** Una copertura di protezione allentata, danneggiata o non correttamente funzionante può causare lesioni.
- **Tenere le aperture di ingresso aria di raffreddamento pulite dai depositi.** Gli ingressi dell'aria bloccati o i depositi possono causare surriscaldamento o pericolo di incendio.
- **Durante l'uso del tosaerba, indossare sempre calzature di si-**

curezza antiscivolo. Non lavorare mai a piedi nudi o con sandali aperti. In tal modo si limita il rischio di lesioni al piede causate dal contatto con la lama rotante.

- **Durante l'uso del tosaerba, indossare sempre pantaloni lunghi.** La pelle nuda aumenta la probabilità di lesioni causate da elementi proiettati.
- **Non utilizzare il tosaerba nell'erba bagnata. Procedere sempre camminando, senza correre.** In tal modo si riduce il rischio di scivolare o cadere, che potrebbe causare lesioni.
- **Non utilizzare il tosaerba su pendii eccessivamente scoscesi.** In tal modo si riduce il rischio di perdere il controllo, scivolare o cadere, che potrebbe causare lesioni.
- **Durante il lavoro su pendenze verificare la sede salda: lavorare sempre in obliquo rispetto alla pendenza, mai verso l'alto o verso il basso, e prestare estrema attenzione quando si cambia la direzione di lavoro.** In tal modo si riduce il rischio di perdere il controllo, scivolare o cadere, che potrebbe causare lesioni.
- **Usare particolare cautela quando si falcia all'indietro oppure quando si tira il tosaerba verso di sé. Controllare sempre l'ambiente circostante.** Ciò riduce il rischio di inciampare mentre si lavora.
- **Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle lame.** In caso di cavo di alimentazione danneggiato sussiste il rischio di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
- **Spegnere il tosaerba ed estrarre la spina di alimentazione qualora il cavo di alimentazione do-**

vesse rimanere incastrato o danneggiato. I cavi incastrati o danneggiati aumentano il rischio di folgorazione.

- **Non toccare lame o altri componenti pericolosi mentre sono ancora in movimento.** In tal modo si riduce il rischio di lesioni provocate da parti in movimento.
- **Assicurarsi che tutti gli interruttori siano disinseriti e che la spina di alimentazione sia staccata, prima di rimuovere il materiale bloccato o pulire il tosaerba.** Un funzionamento imprevisto del tosaerba può causare lesioni gravi.
- **Reggere l'utensile di taglio** qualora la macchina debba essere ribaltata, per trasportarla su superfici non erbose e durante il suo spostamento da e verso la superficie da falciare.
- **Non ribaltare la macchina se il motore è acceso, a meno che non debba essere ribaltata per avviarla.** Ribaltare la macchina solo per quanto assolutamente necessario e sollevare solo la parte opposta a sé.
- **Fermare la macchina, rimuovere la batteria o le batterie e attende che tutti gli elementi in movimento si siano fermati completamente.**
 - Se è stato colpito un corpo estraneo, ispezionare la macchina alla ricerca di danni e ripararli prima di riavviarla e azionarla.
 - Se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo, verificare immediatamente la presenza di danni, sostituire o riparare le parti danneggiate e verificare e stringere eventuali elementi allentati.
- **Svolgere le operazioni di pulizia e manutenzione prima dello stoccaggio.**

- Per mantenere la simmetria, i componenti presenti in una serie vanno sempre sostituiti tutti in una volta.
- Nelle macchine con più **utensili da taglio**, tenere presente che un **utensile da taglio** in rotazione può fare ruotare **altri** utensili da taglio.
- Quando si regola la macchina, prestare attenzione per evitare che le dita rimangano intrappolate tra l'**utensile da taglio** in movimento e le parti fisse della macchina.
- Quando si esegue la manutenzione dell'**utensile da taglio**, tenere presente che l'**utensile da taglio** può muoversi anche dopo lo spegnimento.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

- **Utilizzare solo accessori consigliati da PARKSIDE.** Accessori non idonei possono causare incendi o scariche elettriche.

Rischi residui

Anche utilizzando l'apparecchio in modo conforme, rimangono dei rischi residui. I seguenti pericoli possono verificarsi in funzione del modello e del tipo di apparecchio:

- Danni agli occhi, in caso di mancato utilizzo di un'adeguata protezione oculare.
- Danni all'udito, in caso di mancato utilizzo di un'apposita protezione acustica.
- Danni alla salute derivanti dalle vibrazioni della mano e del braccio, qualora l'apparecchio venga utilizzato per un periodo di tempo prolungato o il suo uso e la sua manutenzione non siano effettuati in modo conforme.
- Lesioni da taglio
- Lesioni tramite parti mobili o superfici bollenti.

⚠ AVVERTIMENTO! Pericolo di campo elettromagnetico generato durante il funzionamento dell'apparecchio. In presenza di determinate condizioni, questo campo può danneggiare i dispositivi medici attivi e passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone che portano dispositivi medici di consultare il proprio medico e il costruttore dello stesso prima dell'utilizzo dell'apparecchio.

Installazione

Consultare il libretto di installazione dedicato per una descrizione dettagliata.

Avvertenze

- Prima dell'installazione fare uno schizzo del proprio giardino.
- Schiacciare il righello per estrarlo dal cartoncino

Utensile e accessori necessari

(non fornito)

- Cacciavite a croce
- Pinza spelafili
- Nastro misuratore
- Martello

Montare la stazione di carica

(Fig. B/C)

La stazione di carica (19) consta di unità di ricarica (20) e piastra di base (23).

1. Per prima cosa inserire l'unità di ricarica (20) con entrambi i naselli nella piastra di base (23).
2. Premere l'unità di ricarica (20) verso il basso finché non sarà saldamente inserita nella piastra di base.

3. Fissare l'unità di ricarica (20) dal basso alla piastra di base (23) con le quattro viti in dotazione (14).

Posizionare la stazione di carica

Traccia della linea di posa del cavo di delimitazione: --

- | < - > | 1,6 m Distanza minima
- | < - > | 2 m Distanza minima dalla parete*
- | < - > | 2 m Distanza minima dalla curva seguente
- | < - > | 1 m Distanza minima dalla curva seguente

*Parete di abitazioni con interferenze elettriche (ad es. superfici metalliche, quadri elettrici, impianti fotovoltaici)

Avvertenze

- Si consiglia di coprire la stazione di carica (19) per prevenire danni da intemperie.
- Per la stazione di carica (19) selezionare una posizione piana nei pressi della presa con almeno 2 m di spazio avanti alla stazione (19) e 1 m dietro la stazione (19).
- Fissare la stazione di carica (19) solo se è già stato posato e collegato il cavo di delimitazione (8). A tal scopo, considerare *Fissare la stazione di carica*, p. 223.
- La stazione di carica (19) può essere inclinata al massimo di 8 cm all'indietro e al massimo di 2 cm in avanti.
- Livellare i dislivelli sotto la stazione di carica (19). La stazione di carica (19) non può essere arcuata.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente distanza da stagni, piscine e gradini.

Posare il cavo di delimitazione

Tramite il cavo di delimitazione (8), l'apparecchio riesce a riconoscere la

propria area di lavoro ovvero a ritrovare il prato da falciare e la stazione di carica (19).

Posare il cavo di delimitazione (8) intorno alla superficie del prato che si desidera tagliare con l'apparecchio. Questa operazione può essere eseguita con i seguenti metodi:

- Inserire i ganci nella superficie del prato. Fissaggio del cavo di delimitazione (8) con i ganci (9) (sul terreno).
- Inserire i ganci (9) a distanza massima di 1 m. In caso di terreno irregolare, utilizzare ganci aggiuntivi (9).
- Sotterrare il cavo di delimitazione (8) nel terreno (max. 5 cm di profondità).

Avvertenze

- L'apparecchio supera il cavo di delimitazione (8) di circa (20-30 cm) prima di girare e cercare un nuovo tragitto. Installare il cavo di delimitazione (8) in modo da evitare danni.
- Per i primi tempi si consiglia di picchettare il cavo di delimitazione (8) con i ganci (9), se successivamente si devono apportare correzioni.
- L'apparecchio funziona senza problemi con una lunghezza del cavo di delimitazione fino a 150 m. Non utilizzare cavi di delimitazione (8) più lunghi.
- La superficie del prato deve essere delimitata come una sola area chiusa.
- I cavi di delimitazione paralleli (8) con una distanza di almeno (10 cm) vengono riconosciuti come ostacoli e aggirati.
- I cavi di delimitazione paralleli (8) con una distanza di almeno (5 cm) non vengono riconosciuti come ostacoli né aggirati

- Evitare di creare angoli a 90°. Suddividere invece in due angoli da 45° (vedere pagina a ≤ 20 cm).
- L'apparecchio non è in grado di riconoscere e aggirare ostacoli stazionari e fissi (ad es. muri, arredi da giardino, ecc.) con un'altezza superiore a 10 cm dopo esservi entrato in contatto. Proteggere gli ostacoli delicati (ad es. aiuole) sulla superficie del prato con il cavo di delimitazione (8) a una distanza di almeno $l < - > l$ 30 cm.
- Tenersi ad una distanza minima di $l < - > l$ 1 m dagli ostacoli delimitati. Delimitare gli ostacoli che non possono rispettare questa distanza minima come ostacoli.
- Non incrociare mai il cavo di delimitazione (8). Si possono verificare anomalie e interruzioni del funzionamento dell'apparecchio.

Albero

L'apparecchio riconosce gli alberi come normali ostacoli. Tuttavia le radici che fuoriescono possono causare danni alla parte inferiore/alle lame (18). Si consiglia di delimitare appositamente gli alberi con un cavo di delimitazione (8). Tenersi ad una distanza minima di $l < - > l$ 30 cm.

Pietra

- Rimuovere le pietre piccole (inferiori a 10 cm) dalla superficie del prato. Altrimenti si possono verificare danni all'apparecchio e alle lame (18).
- L'apparecchio riconosce le pietre (superiori a 10 cm) come normale ostacolo. Si consiglia di delimitare le pietre con un cavo di delimitazione (8).

Salita/ Pendenza

- L'apparecchio è in grado di percorrere salite/discese di max.

15° (27 %). Se la distanza dal cavo di delimitazione (8) è di 30 cm, la salita non dovrebbe essere superiore a 27 %. Se la distanza dal cavo di delimitazione (8) è di 40 cm, la discesa 17 %.

- Assicurarsi che tra il cavo di delimitazione (8) e un ostacolo su una salita vi sia una distanza di almeno 30 cm e su una discesa di almeno 40 cm.

Specchi d'acqua aperti

Specchi d'acqua aperti devono essere il più possibile delimitati dal cavo di delimitazione (8) o costruiti in modo che l'apparecchio non possa immergersi in acqua. Si possono verificare gravi danni elettrici all'apparecchio.

- $l < - > l$ 35 cm Distanza minima da muri piccoli
- $l < - > l$ 70 cm Distanza minima dall'acqua
- $l < - > l$ 30 cm da un piatto doccia/ rubinetto

Percorso/ Via

Se i percorsi e le strade sono a livello della superficie del prato, l'apparecchio può superarli senza problemi. Se ci sono differenze di altezza tra la superficie del prato e il percorso/la strada, questi vanno delimitati con una distanza di sicurezza di circa 30 cm.

- $l < - > l$ 35 cm Distanza minima dai rialzi
- $l < - > l$ 5 cm da vialetti/ bordi di aiuole

Passaggi stretti

I passaggi stretti sulla superficie del prato delimitata devono essere larghi almeno 1,2 m e avere una lunghezza di massimo 8 m. La larghezza di 1,2 m si riferisce alla distanza dal cavo di delimitazione (8). Durante la falciatura il cavo di delimitazione (8) vie-

ne superato dall'apparecchio su ambo i lati 20 cm.

Collegare il cavo di delimitazione e la stazione di carica

Avvertenze

- Quando lo si imposta, lasciare il cavo di delimitazione (8) più lungo di 0,5 - 1 m del necessario affinché vi sia sufficiente gioco per correzioni successive.
- Se il LED (29) sull'unità di ricarica (20) si accende fisso di verde, il cavo di delimitazione (8) è collegato correttamente alla stazione di carica (19).
- Non accatastare il cavo di delimitazione (8) "residuo". Si possono verificare anomalie e interruzioni del funzionamento dell'apparecchio.

Procedura (Fig. A/D/E/F)

1. Isolare circa 10-15 mm alle due estremità del cavo di delimitazione (8) con l'ausilio della pinza di isolamento.
2. Guidare l'estremità del cavo di delimitazione (8) che arriva alla stazione di carica (19) dal retro attraverso la scanalatura (28) sotto la piastra di base (23).
3. Fissare l'estremità del cavo di delimitazione (8) orientato in avanti con lo slot destro del morsetto per lampadario (16). Fissare l'estremità del cavo di delimitazione (8), che racchiude la superficie del prato da falciare e indica il morsetto per lampadario (16) con i morsetti destri verso l'alto.
4. Fissare l'estremità del cavo di delimitazione (8) orientato all'indietro con lo slot sinistro del morsetto per lampadario (16).
5. Rimuovere la copertura (25).

6. Infilare il morsetto per lampadario (16) nei connettori femmina (+) sulla stazione di carica (19).
7. Applicare nuovamente la copertura (25) nell'unità di ricarica (20).
8. Rimuovere la copertura della spina di ricarica (26) dall'unità di ricarica (20).
9. Inserire la spina di ricarica (24) nell'alimentatore (12).
10. Inserire la spina di ricarica (24) nell'attacco (27) e avvitare saldamente all'unità di ricarica (20).
11. Collegare l'alimentatore (12) a una alimentazione di corrente.
12. Verificare i LED (29) sulla stazione di carica (19).

Fissare la stazione di carica

Avvertenza

L'indicatore (22) della stazione di carica (19) deve trovarsi all'interno della superficie del prato delimitata.

Procedura (Fig. F)

1. Allentare le viti di fissaggio (10) e la chiave a brugola (11) dal telaio.
2. Collocare la staffa di protezione (15) al lato della piastra di base (23) entro la superficie del prato delimitata.
3. Fissare la stazione di carica (23) con le viti di fissaggio (10) nel terreno. Le viti di fissaggio (10) vengono fissate nel terreno con la chiave a brugola esagonale (11) in dotazione.

Preparazione

▲ AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni a causa di un avviamento accidentale dell'apparecchio.

Eseguire lavori solo di cui ci si sente sicuri. In caso di incertezza rivolger-

si a un tecnico o direttamente alla nostra assistenza.

Regolare l'altezza di taglio

Curare il prato

La falciatura regolare stimola la pianta a formare maggiormente le foglie, facendo morire allo stesso tempo le erbacce. Pertanto il prato dopo ogni operazione di falciatura diventa più compatto e si forma un manto erboso sollecitabile in modo uniforme. Il primo taglio avviene ad un'altezza di crescita di 70 - 80 mm verso aprile. Durante il periodo di vegetazione principale il prato viene falciato almeno una volta a settimana.

Avvertenze

- Per le prime operazioni di taglio della stagione va scelta un'altezza di taglio elevata.
- Falciare prima il prato con un tosaerba, se l'altezza dell'erba è superiore a 40 mm.

Selezionare l'altezza di taglio corretta

livello	Altezza di taglio
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Impostazione di fabbrica)	45 mm

Utensile e accessori necessari

- Utensile multifunzione (13)



Utilizzare guanti di protezione

Procedura (Fig. H)

1. Se l'apparecchio è acceso, premere il tasto STOP (7). Se l'apparecchio è spento, passare al punto 3.

2. Spegnerne l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).
3. Ribaltare l'apparecchio.
4. Rimuovere la batteria (33) (vedere *Inserimento e rimozione della batteria*, p. 224).
5. Svitare le 2 viti (35) sul portalame con l'utensile multifunzione (13).
6. Selezionare un'altezza di taglio e orientare i rispettivi 2 fori sul portalame sui 2 fori nell'albero.
7. Fissare il portalame all'albero, fissando le 2 viti (35) nei fori allineati sul portalame con l'utensile multifunzione (13).

Inserimento e rimozione della batteria

⚠ AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni a causa di un avviamento accidentale dell'apparecchio. Inserire la batteria (33) nell'apparecchio solo quando l'apparecchio è completamente pronto per l'uso.

Avvertenza

Una batteria sbagliata può danneggiarsi e danneggiare l'apparecchio.

Inserire la batteria (Fig. G)

1. Ribaltare l'apparecchio.
2. Rimuovere la copertura (31). Premere a tal fine il dispositivo di blocco (30) a destra e a sinistra sul lato.
3. Inserire la batteria (33) nel vano batteria (32) lungo la guida. Nel frattempo tenere premuto lo sblocco batteria (34).
4. Chiudere la copertura (31). Premere a tal fine il dispositivo di blocco (30) a destra e a sinistra sul lato.

Rimuovere la batteria (Fig. G)

1. Se l'apparecchio è acceso, premere il tasto STOP (7). Se

- l'apparecchio è spento, passare al punto 3.
- Spegnere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).
 - Ribaltare l'apparecchio.
 - Rimuovere la copertura (31). Premere a tal fine il dispositivo di blocco (30) a destra e a sinistra sul lato.
 - Rimuovere la batteria (33). Nel frattempo tenere premuto lo sblocco batteria (34).
 - Chiudere la copertura (31). Premere a tal fine il dispositivo di blocco (30) a destra e a sinistra sul lato.

Messa in funzione

▲ AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni a causa di un avviamento accidentale dell'apparecchio. Installare la batteria nell'apparecchio solo quando l'apparecchio è completamente pronto per l'uso.

Tempo di lavoro

Il tempo di carica impostato di fabbrica è di 8 ore. Durante questo tempo, l'apparecchio **non** sarà in funzione continuamente. Durante questo tempo di lavoro si ripete un ciclo. Questo conta di 2 fasi: falciatura e ricarica.

I tempi effettivamente necessari per la falciatura dipendono dal tipo di erba, dalle condizioni di crescita, dall'umidità e dalla planarità della superficie di lavoro.

Durata falciatura (100% di stato di carica batteria)

- Batteria (2 Ah)~ Tempo di falciatura 50 min
- Batteria (4 Ah)~ Tempo di falciatura 100 min

Impostare la superficie di lavoro/la durata di lavoro di una giornata

250 m²/4 ore

Area secondaria

Disponibile nell'app Parkside.

Se il giardino è di forma molto irregolare, i risultati si possono migliorare impostando punti di partenza secondari. In tal caso è possibile selezionare più punti di partenza sul cavo di delimitazione. In tal modo l'apparecchio riuscirà a raggiungere anche angoli difficilmente raggiungibili del giardino. L'apparecchio coprirà la distanza fino al cavo di delimitazione e inizierà la sua attività di falciatura in quell'area.

È possibile scegliere 5 ulteriori punti di partenza. A tal fine misurare la distanza fra stazione di carica e punto di partenza in senso antiorario lungo il cavo di delimitazione. Tramite la frequenza in percentuale è possibile stabilire quanto spesso l'apparecchio deve iniziare a lavorare partendo dalla stazione di carica oppure da uno dei punti di partenza. In questa modalità la procedura di falciatura è comunque casuale. I punti di partenza secondari vengono raggiunti automaticamente durante gli orari di lavoro e in base alla programmazione.

Modalità spot

Disponibile nell'app Parkside.

Con questa funzione è possibile falciare miratamente superfici altrimenti coperte da sedie, giocattoli, ecc.

Avvertenze

- L'apparecchio falcia a spirale in senso antiorario e dopo aver completato un raggio di 1 m oppure 3,5 minuti di falciatura passa in modalità "Falciatura automatica".

- Se l'apparecchio passa sul cavo di delimitazione continua a falciare in direzione a spirale opposta.

Sensore di pioggia

Disponibile nell'app Parkside.

Se i sensori di pioggia sono accesi l'apparecchio torna alla stazione di carica in caso di pioggia. Al momento della consegna, il sensore di pioggia è sempre attivato di fabbrica.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di corto circuito. Non mettere mai in funzione l'apparecchio durante le intemperie, staccare la stazione di carica dalla rete.

Elementi di comando

Familiarizzare con i comandi prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta.

Tasto STOP

(Fig. A)

- L'apparecchio si ferma immediatamente
- Errore di immissione vengono risolti/ È possibile inserire un nuovo dato dopo aver premuto il tasto STOP (7)

Indicatore dello stato di carica sull'apparecchio

(Fig. A)



L'indicazione di carica (1) si accende di 3 colori diversi a seconda dello stato di carica della batteria:









Colore	Indicatore di carica della batteria
rosso	Inferiore a 30 %
giallo	dal 30% al 70%
verde	Più del 70%

Pannello di comando (Fig. A)

Tasto	Designazione	Funzione	Numero
	Tasto ON/OFF (2)	Accensione/spegnimento dell'apparecchio	1
	Tasto stazione di carica (5)	L'apparecchio torna alla stazione di carica	2
	Tasto di avvio (4)	Avvio apparecchio (Modalità di lavoro manuale)	3
	Tasto di programmazione (3)	Avvio apparecchio/ Definire l'orario iniziale	4
	Tasto OK (6)	Confermare inserimento	-
	LED	LED si accende	-
	LED	LED lampeggia	-

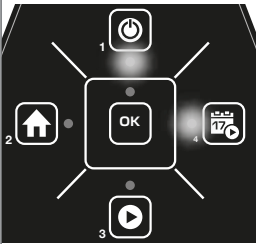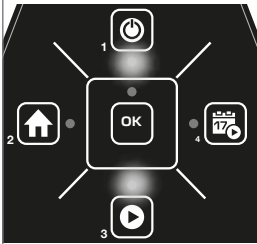Indicatore di stato LED (Fig. A)

Indicatore	Significato	Indicatore	Significato
	Programmazione attiva 		Avvio apparecchio (Modalità di lavoro manuale) 

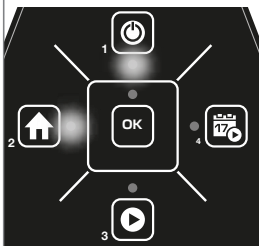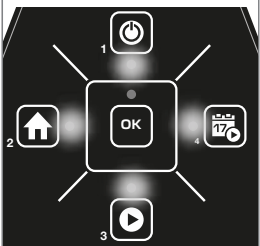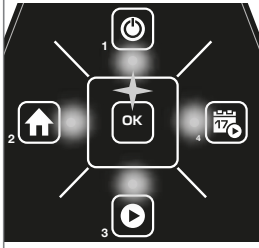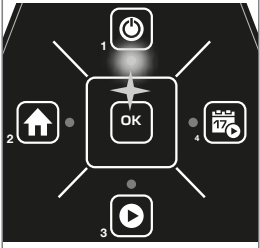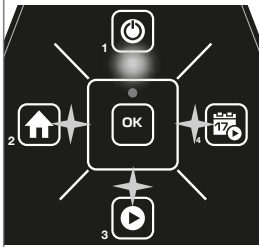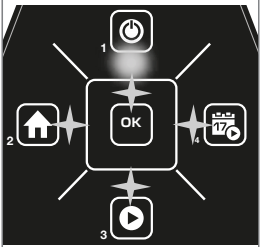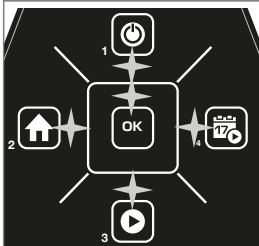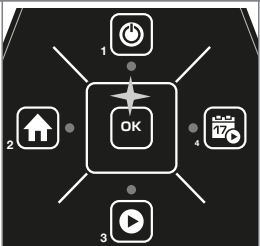Indicatore	Significato	Indicatore	Significato
	Tornare alla stazione di carica 		Inserimento del PIN 
	Collegamento all'app 		Confermare inserimento- Collegamento all'app 
	Attendere istruzioni 		Errore 
	PIN errato 		Confermare inserimento 

Accensione e spegnimento

Accensione (Fig. A)

1. Premere e mantenere premuto il tasto ON/OFF (2) per 3 secondi.



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. Inserire il PIN (vedere *Inserire il PIN*, p. 229).



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

Spegnimento (Fig. A)

1. L'apparecchio si ferma se:

- viene premuto il tasto STOP (7);
- perde il segnale del cavo di delimitazione (8) e non lo ritrova entro 5 minuti;
- durante la falciatura supera il cavo di delimitazione (8);
- si è incastrato fra ostacoli e necessita di più di 10 secondi per trovare una via d'uscita;
- viene sollevato da terra.

2. Premere e mantenere premuto il tasto ON/OFF (2) per 3 secondi.



L'indicatore di stato LED passa a "Confermare inserimento" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

3. Premere il tasto OK (6).

L'apparecchio si spegne.

Inserire il PIN

Ad ogni accensione dell'apparecchio è necessario inserire una volta il PIN.

Procedura (Fig. A)

1. Accendere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. Inserire il PIN. Premere i tasti corrispondenti (*Pannello di comando*, p. 227).

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, come PIN inserire **1234**.



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

Imnesso PIN errato

1. L'indicatore di stato LED passa a "PIN errato" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

Attendere 5 secondi.



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. Inserire nuovamente il PIN.

PIN dimenticato

1. Aprire l'app PARKSIDE sul proprio smartphone e selezionare l'apparecchio. Il PIN risulterà memorizzato.
2. In mancanza di accesso al proprio PIN, rivolgersi all'assistenza (vedere *Service-Center*, p. 247).

PARKSIDE

Con l'app PARKSIDE è possibile monitorare l'apparecchio e gestire determinate funzioni. Le funzioni possono variare con gli aggiornamenti di app e firmware. L'apparecchio comunica con l'app via Bluetooth®.

Collegare l'apparecchio con l'app PARKSIDE

Requisiti

Per trovare l'apparecchio nell'app PARKSIDE, devono essere soddisfatte queste condizioni:

- Sul proprio smartphone è installata l'app PARKSIDE ed è attivato il Bluetooth®.
- In precedenza all'apparecchio non è ancora stato collegato alcun altro smartphone. In caso affermativo, è necessario prima eliminare questo collegamento. All'apparecchio può

essere collegato solo uno smartphone.

Procedura (Fig. A)

. Tenere lo smartphone a portata di mano. Attivare il Bluetooth® e aprire l'app PARKSIDE sul proprio smartphone.

1. Accendere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. Inserire il PIN (vedere *Inserire il PIN*, p. 229).



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

3. Premere il tasto OK (6) per ca. 5 secondi.



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

4. Inserire nuovamente il PIN (vedere *Inserire il PIN*, p. 229).



L'indicatore di stato LED passa a "Confermare inserimento - Collegamento all'app" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

5. Premere il tasto OK (6). Hai 5 secondi, altrimenti il dispositivo torna al punto 2.



L'indicatore di stato LED passa a "Collegamento app" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

6. Aprire l'app PARKSIDE.

7.  **I tuoi attrezzi.**

L'apparecchio viene visualizzato nell'elenco.

Per potersi collegare all'apparecchio si ha 1 minuto di tempo.

-  Scegliere l'apparecchio dall'elenco.



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

Se l'apparecchio non venisse visualizzato nell'elenco, spegnerlo e ripetere i passi precedenti.

Monitoraggio e controllo dell'apparecchio

1.  **I tuoi attrezzi.**

2.  Scegliere l'apparecchio dall'elenco.

Viene visualizzata la pagina riepilogativa dell'apparecchio.

3.  Scegliere l'impostazione desiderata sulla pagina riepilogativa.

-   Scegliere in caso di incertezza l'assistenza.

Viene visualizzata una finestra di dialogo con una descrizione per la rispettiva impostazione.

Rimuovere il dispositivo dall'app

Se si rimuove un dispositivo dall'app, verranno rimossi anche i relativi dati.

1.  **I tuoi attrezzi.**

2.  Rimuovere la scheda del dispositivo da destra verso sinistra.



3. Confermare la finestra di dialogo.

Informativa sulla privacy

vedere Pagina  Ulteriori informazioni; sezione Questioni legali,  Informativa sulla privacy

Informativa sulla protezione dei dati

Ricordiamo che l'utente finale è il solo responsabile della cancellazione dei dati dagli apparecchi vecchi smaltiti.

Funzioni dell'app

Disponibile nell'app Parkside:

- Stato della batteria
- Modalità di lavoro manuale
 - Avviare l'apparecchio
 - Arrestare l'apparecchio
- Modificare PIN
- Tornare alla stazione di carica
- Programmazione
 - Tempo di lavoro
 - Orari di avvio diversi
 - Resettare programmazione
- Area secondaria
- Sensore di pioggia
- Modalità spot
- Protezione ricci
- Protocollo di funzionamento
- Protocollo di errore

Messaggi di stato nell'app

Testo nell'app	Spiegazione
Stand-by	L'apparecchio si trova in modalità stand-by Non ci sono notifiche di errore
Inserire il PIN	Richiesta di inserire il PIN
Ricarica	L'apparecchio è in carica
Falciatura automatica	L'apparecchio falcia in automatico
Falciare	L'apparecchio falcia
Modalità spot	L'apparecchio falcia una superficie determinata
Falciatura a punto fisso terminata	Falciatura conclusa in "Modalità spot"
Ritorno	L'apparecchio sta tornando alla stazione di carica (19)
In pausa	Tosaerba in pausa, causata da: Premere il tasto STOP (7) Premere tasto "Pausa" nella APP
Arresto di emergenza	È stato azionato il tasto STOP (7)
Ricaricare per il lavoro	L'apparecchio è in carica
Aggiornamento	Upgrade firmware in corso/verrà eseguito
Sta piovendo, Ritorno	L'apparecchio è stato attivato
Ricarica per il lavoro interrotta	La ricarica in corso è stata interrotta (ad es. a mano o per mancanza di corrente)
Lavoro interrotto, riprovare	La falciatura automatica è stata interrotta (È stato azionato il tasto STOP (7))
Proseguire il lavoro?	Premere il tasto OK (6) per proseguire il lavoro
Ora impostata errata	Correggere l'ora
Ricarica per il lavoro interrotta	La ricarica in corso è stata interrotta, Verificare la causa in loco
I lavori in corso sono stati interrotti	Il lavoro in corso è stato interrotto, Verificare la causa in loco
Bassa tensione della batteria	Lo stato di carica della batteria (33) a inizio lavoro non rispetta i requisiti minimi:
Bassa tensione della batteria, caricare per avviare	70% per la falciatura automatica 30% per la falciatura a punto fisso (modalità spot)
Bassa tensione della batteria, Ritorno alla stazione di carica	Portare l'apparecchio in stazione di carica (19) oppure attendere la fine dal processo di carica oppure l'apparecchio ritorna autonomamente alla stazione di carica (19)

Testo nell'app	Spiegazione
Errore di carica imprevisto	Verificare la causa in loco, All'occorrenza verificare il contatto fra apparecchio e stazione di carica (19). Far ripartire il processo di carica: a tal scopo riavviare l'apparecchio e riportarlo sulla stazione di carica (19)
Corrente di ricarica troppo bassa	Verificare l'alimentazione di corrente
Nessun segnale linea di delimitazione	Controllare che il cavo di delimitazione (8) sia correttamente installato; se necessario correggere Posizionare l'apparecchio entro la delimitazione e riavviare
Nessun segnale, impostare prima la linea di delimitazione	
Segnale di trascinamento perso	
Tagliaerba bloccato! Tempo di attesa...	Attendere che la procedura di ricarica in corso sia completata
PIN errato, riprovare.	Inserire il PIN nuovamente Suggerimento: tramite il collegamento all'app PARKSIDE, è possibile verificare il proprio PIN.
Posizionare nella delimitazione e riprovare	Posizionare l'apparecchio entro la delimitazione e riavviare
Tagliaerba fuori da	
Riavviare per avviare l'aggiornamento firmware	Riavviare l'apparecchio
Lavoro interrotto, riprovare	
Sensore di pioggia attivato	Il sensore di pioggia si è attivato
Tagliaerba nella stazione	Apparecchio nella stazione di carica (19)
Il tagliaerba non è nella stazione	L'apparecchio non è nella stazione di carica (19), all'occorrenza portare il tosaerba sulla stessa (19)
Premere il tasto di avvio per avviare	Premere il tasto ON/OFF (2)
Durata di almeno 30 minuti	Annuncio del tempo necessario
Ricerca segnale di trascinamento in corso...	L'apparecchio cerca il suo segnale
Copiare file, attendere	Attendere la fine del processo di copia
Spegnere	Spegnere apparecchio
Aggiornamento non riuscito	All'occorrenza far partire nuovamente il processo di aggiornamento
Errore	Vedere protocollo errori nell'APP Parkside

Testo nell'app	Spiegazione
Motore di taglio bloccato	Vedere <i>Rimuovere le cause di blocco</i> , p. 240,
Blocco del motore sinistro	Contattare il produttore (vedere <i>Service-Center</i> , p. 247)
Sostituire la batteria	
Batteria anomala	Sostituire la batteria
Batteria danneggiata	
Temperatura batteria anomala	Batteria oltre il campo di temperatura normale, procedura di ricarica interrotta. La procedura di ricarica verrà ripresa una volta rientrati nel campo di temperatura normale. All'occorrenza riavviare l'apparecchio.
Temperatura batteria troppo bassa (scarica)	Interrompere la procedura di carica
Tensione batteria troppo alta	Tensione batteria troppo alta
Batteria Temperatura elevata	La temperatura della batteria è troppo elevata
Corrente di ricarica elevata	Interrompere la procedura di carica, Verificare la corrente in ingresso Verificare/sostituire l'alimentatore (12) e l'unità di ricarica (20)
Tensione di ricarica elevata	Interrompere la procedura di carica, Verificare la tensione di ingresso Verificare/sostituire l'alimentatore (12) e l'unità di ricarica (20)
Temperatura elevata	Interrompere la procedura di carica
Tagliaerba sollevato	L'apparecchio è stato sollevato
Tagliaerba capovolto	Rimettere in posizione l'apparecchio e riavviare
Tagliaerba incastrato	Liberare il tosaerba e riavviarlo
Tagliaerba inclinato	Rimettere in posizione l'apparecchio e riavviare
Sovratemperatura motore	Spegnere l'apparecchio e farlo raffreddare
Errore hardware (0-5)	1. Riavviare l'apparecchio 2. Qualora la notifica rimanesse visualizzata, Contattare il produttore (vedere <i>Service-Center</i> , p. 247)

Testo nell'app	Spiegazione
Sostituire l'adattatore (Riguarda i contatti di ricarica sulla stazione di carica e sull'apparecchio)	1. Verificare la presenza di sporco e i contatti di carica sulla stazione di carica (19) e, all'occorrenza, pulirli. 2. Verificare i contatti di carica sulla stazione di carica (19) e la presenza di danni sull'apparecchio (ad es. deformazioni) che impediscono ai contatti di poggiarsi senza impedimenti. Risolvere i danni oppure contattare il produttore per ricevere pezzi di ricambio (vedere <i>Service-Center</i>, p. 247) 3. Verificare la sede salda dell'unità di carica (20) e che sia posata in linea retta/con un angolo di 90° rispetto alla stazione di carica (19). 4. Qualora la notifica rimanesse visualizzata, Contattare il produttore (vedere <i>Service-Center</i>, p. 247)
Errore motore	Contattare il produttore (vedere <i>Service-Center</i> , p. 247)
Emsensor non collegato	
Guasto del sensore di Hall	
Carica anomala	
Scarica anomala	
Errore in fase di scarica della batteria	
Errore unità di misura inerziale (IMU)	
Errore motore	
Motore spento	
Errore sensore di Hall motore	
Sovracorrente motore	
Motore bloccato	
Spegnimento motore destro	
Guasto del sensore di pioggia	
Guasto del sensore di trascinamento	

Definire l'orario iniziale

È possibile impostare anche a mano l'orario d'inizio del tempo di lavoro. L'apparecchio memorizza l'ora corrente per ciascun tempo di lavoro co-

me momento d'inizio. L'ora viene sovrascritta automaticamente nell'app PARKSIDE.

L'apparecchio si avvia premendo il tasto Programmazione.

Procedura (Fig. A)

1. Vedere *Accendere l'apparecchio con il tasto di Programmazione*, p. 237.

Funzionamento**Avvertenze per l'utilizzo**

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di corto circuito. Non mettere mai in funzione l'apparecchio durante le intemperie, staccare la stazione di carica dalla rete.

- L'apparecchio può essere avviato con il tasto di avvio o il tasto programmazione.
- Osservare la protezione contro il rumore e le normative locali.
- Si consiglia di non far funzionare l'apparecchio sotto la pioggia.
- L'erba può raggiungere un'altezza di massimo 40 mm. Se il prato è più alto, si potrebbero verificare dei problemi durante il funzionamento.
- Il sistema di falciatura è casuale. Utilizzare pertanto l'apparecchio con regolarità per ottenere una superficie erbosa omogenea.
- Prima di ogni utilizzo controllare se sul prato (area di lavoro) si trovino animali selvatici, pietre o altri ostacoli e rimuoverli immediatamente.
- Il tempo di carica impostato di fabbrica è di 8 ore, se non diversamente impostato nell'app.
- Non accendere a mano l'apparecchio se è nella stazione di carica. L'apparecchio si accende automaticamente come da programmazione.
- La stazione di carica deve essere allacciata alla corrente se l'apparecchio deve entrare in funzione. In caso contrario, il LED segnala un errore.

- L'apparecchio passa automaticamente alla modalità di standby, se non rimane in funzione per 10 minuti.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo (vedere *Pulizia*, p. 239).

Avvertenze per l'avvio al di fuori della programmazione

- Se l'apparecchio viene avviato fuori dalla programmazione, lavora dopo il tempo di lavoro impostato.
- L'avvio della stazione di carica richiede uno stato di carica della batteria superiore al 70%. Altrimenti l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di carica fino a raggiungere la capacità superiore al 90%, poi lascia automaticamente la stazione di carica.
- L'avvio all'esterno della stazione di carica e all'interno del cavo di delimitazione, richiede uno stato di carica della batteria superiore al 30%. Se lo stato di carica della batteria dovesse essere inferiore/uguale al 30%, l'apparecchio torna automaticamente nella stazione di carica.

Avvertenze per l'avvio come da programmazione

- L'avvio della stazione di carica richiede uno stato di carica della batteria del 100%. Altrimenti l'apparecchio passa automaticamente nella modalità di carica fino a raggiungere lo stato di carica della batteria superiore al 100%.
- L'avvio all'esterno della stazione di carica e all'interno del cavo di delimitazione, richiede uno stato di carica della batteria superiore al 30%. Se lo stato di carica della batteria dovesse essere inferiore/uguale al 30%, l'apparecchio torna automaticamente nella stazione di carica.

Interrompere/avviare il ciclo di lavoro manualmente

Interrompere il lavoro

(Fig. A)

1. Premere il tasto STOP (7) per arrestare l'apparecchio mentre sta lavorando.



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. L'apparecchio non è ancora acceso, ma la lama (18) è stata fermata. Spegnerne l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228) oppure lasciare che passi autonomamente in modalità stand-by.

Accendere l'apparecchio con il tasto di Programmazione

L'ora attuale viene definita automaticamente come nuovo momento d'inizio per tutti gli orari di lavoro (vedere *Tempo di lavoro*, p. 225).

Procedura (Fig. A)

1. Accendere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. Inserire il PIN (vedere *Inserire il PIN*, p. 229).



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

3. Premere il tasto della programmazione (3).



L'indicatore di stato LED passa a "Programmazione attiva" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

L'apparecchio si accende in ritardo. Lavora entro il tempo di lavoro e ritorna automaticamente alla stazione di carica (19).

Accendere l'apparecchio con il tasto di Avvio

L'apparecchio viene avviato fuori dalla programmazione.

Procedura (Fig. A/G)

1. Accendere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

2. Inserire il PIN (vedere *Inserire il PIN*, p. 229).



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

3. Premere il tasto di avvio (4).



L'indicatore di stato LED passa a "Confermare inserimento" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

4. Premere il tasto OK (6).



L'indicatore di stato LED passa a "Avvio apparecchio" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

- La batteria (33) è completamente carica: L'apparecchio comincia subito a lavorare. Lavora entro il tempo di lavoro e ritorna automaticamente alla stazione di carica (19).
- La batteria (33) è carica solo al 30 % o meno: La batteria (33) viene innanzitutto caricata completamente prima che l'apparecchio cominci a lavorare. Lavora entro il tempo di lavoro.

ro e ritorna automaticamente alla stazione di carica (19).

Tornare alla stazione di carica

L'apparecchio si muove in direzione oraria lungo il cavo di delimitazione fino alla stazione.

Requisiti

L'apparecchio si muove automaticamente verso la stazione di carica se sono soddisfatti questi requisiti:

- Stato di carica della batteria pari o inferiore a 30 %.
- Ore di lavoro stabilite per la giornata completate.
- L'orario di lavoro supera la mezzanotte (l'apparecchio interrompe il lavoro a mezzanotte).
- Inizia a piovere (cura del prato in base alle intemperie).

L'apparecchio può essere anche inviato a mano alla stazione di carica.

Procedura (Fig. A)

1. Accendere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).



L'indicatore di stato LED passa a "Inserimento del PIN" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

Oppure interrompere il lavoro, se l'apparecchio è in funzione (*Interrompere/avviare il ciclo di lavoro manualmente*, p. 237). Saltare il passaggio 2.

2. Inserire il PIN (vedere *Inserire il PIN*, p. 229).



L'indicatore di stato LED passa a "Attendere istruzioni" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

3. Premere il tasto della stazione di carica (5).



L'indicatore di stato LED passa a "Confermare inserimento" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

4. Premere il tasto OK (6).



L'indicatore di stato LED passa a "Tornare alla stazione di carica" (vedere *Indicatore di stato LED*, p. 227).

L'apparecchio torna poi alla stazione di carica (19).

Trasporto

Spegnere l'apparecchio e rimuovere la batteria. Assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme.

Procedura (Fig. I)

1. Spegnere l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).
2. Trasportare l'apparecchio dall'impugnatura (36) con le lame (18) rivolte in direzione contraria rispetto al corpo. La parte superiore dell'apparecchio è rivolta verso il corpo.

Pulizia, manutenzione e conservazione

⚠ AVVERTIMENTO! Scossa elettrica! Proteggersi durante i lavori di manutenzione e pulizia. Spegnere l'apparecchio.

Per i lavori di riparazione e manutenzione non descritti nelle presenti istruzioni richiedere l'intervento del nostro centro di assistenza. Usare solo ricambi originali.



Indossare guanti protettivi per maneggiare la lama.

Pulizia

▲ AVVERTIMENTO! Scossa elettrica! Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio.

Avvertenza

Pericolo di danneggiamento. Le sostanze chimiche possono aggredire i componenti in materiale sintetico dell'apparecchio. Non utilizzare detergenti o solventi.

Pulizia dopo il funzionamento

- Per la pulizia non utilizzare oggetti duri o appuntiti. In caso contrario si rischierebbe di danneggiare l'apparecchio.
- Pulire la superficie dell'apparecchio con una spazzola morbida, un pennello o un panno.

Pulire la stazione di carica

(Fig. A/B/C/D)

1. Prelevare l'apparecchio dalla stazione di carica (19).
2. Staccare l'alimentatore (12) dall'alimentazione di corrente.
3. Smontare la presa di corrente (24) dall'unità di ricarica (20).
4. Smontare il morsetto per lampadario (16) con il cavo di delimitazione (8) dall'unità di ricarica (20).
5. Smontare l'unità di ricarica (20).
6. Smontare le viti di fissaggio (10). A tal fine utilizzare la chiave a brugola in dotazione (11).
7. Pulire l'unità di ricarica (20) delicatamente con un panno morbido. In caso di sporco ostinato, si può utilizzare una spazzola o un panno leggermente inumidito. **Non toccare le uscite dell'Unità di ricarica (20).**

8. Pulire la stazione di carica (19) delicatamente con un panno morbido. In caso di sporco ostinato, si può utilizzare una spazzola o un panno leggermente inumidito.
9. Lasciar asciugare completamente la piastra di base (23) e l'unità di ricarica (20) prima di rimettere in funzione.
10. Montare l'unità di ricarica (20) sulla piastra di base (23) (vedere *Montare la stazione di carica*, p. 220).
11. Fissare la piastra di base (23) (vedere *Fissare la stazione di carica*, p. 223).
12. Ricollegare il cavo di delimitazione con l'unità di ricarica (20) (vedere *Collegare il cavo di delimitazione e la stazione di carica*, p. 223).
13. Ricollegare la spina di ricarica (24) all'unità di ricarica (20) (vedere *Collegare il cavo di delimitazione e la stazione di carica*, p. 223).
14. Collegare l'alimentatore (12) all'alimentazione di corrente.
15. Pulire l'apparecchio (vedere *Pulire l'apparecchio*, p. 239).
16. Portare o mandare l'apparecchio nuovamente alla stazione di carica (19) (vedere *Tornare alla stazione di carica*, p. 238).

Pulire l'apparecchio

(Fig. A/G)

1. Prelevare l'apparecchio dalla stazione di carica (19).
2. Spegner l'apparecchio (vedere *Accensione e spegnimento*, p. 228).
3. Rimuovere la batteria (33) dall'apparecchio (vedere *Inserimento e rimozione della batteria*, p. 224).
4. Pulire l'apparecchio delicatamente con un panno morbido. In caso

di sporco ostinato, si può utilizzare una spazzola o un panno leggermente inumidito.

5. Far asciugare completamente l'apparecchio prima dell'uso.
6. Inserire la batteria (33) nell'apparecchio (vedere *Inserimento e rimozione della batteria*, p. 224).
7. Portare o mandare l'apparecchio nuovamente alla stazione di carica (19) (vedere *Tornare alla stazione di carica*, p. 238).

Manutenzione



Rimozione del dispositivo di blocco prima degli interventi di manutenzione



Utilizzare guanti di protezione

- Prima di ogni utilizzo verificare l'assenza di difetti visibili sull'apparecchio, ad es. componenti allentati, usurati o danneggiati.
- Controllare le coperture e i dispositivi di protezione per verificare l'eventuale presenza di danni e la sede corretta. All'occorrenza, sostituire i componenti danneggiati.

Non rispondiamo di eventuali danni causati dai nostri apparecchi, ove essi siano causati da riparazione inappropriata o impiego di pezzi di ricambio non originali o per uso non conforme.

Ruotare / sostituire le lame

Avvertenze

- Se la lama non è affilata, farla levigare da un'officina specializzata.
- Se la lama è danneggiata o mostra squilibri, sostituirla.

- L'apparecchio è dotato di lame sostituibili. Se le lame sono smussate su un lato, è possibile girarle.
- Se le lame sono danneggiate o non equilibrate, esse vanno sostituite (*Ricambi e accessori*, p. 248).

Utensili necessari

- Utensile multifunzione (13)

Rotazione delle lame (Fig. H)

1. Ribaltare l'apparecchio.
2. Allentare le viti delle lame (17) sul lato inferiore dell'apparecchio con l'utensile multifunzione (13).
3. Ruotare le lame (18) sull'altro lato.
4. Rifissare le lame (18) con le viti per lame (17) e l'utensile multifunzione (13).

Sostituire le lame (Fig. H)

1. Ribaltare l'apparecchio.
2. Allentare le viti delle lame (17) sul lato inferiore dell'apparecchio con l'utensile multifunzione (13).
3. Rimuovere le vecchie lame (18).
4. Rifissare le nuove lame (18) con le viti per lame (17) e l'utensile multifunzione (13).

Rimuovere le cause di blocco

(Fig. G)

1. Ribaltare l'apparecchio.
2. Aprire il vano batterie (32) e rimuovere la batteria (33) (vedere *Inserimento e rimozione della batteria*, p. 224).
3. Eliminare il blocco.
4. Inserire nuovamente la batteria (32) e quindi richiudere il vano batterie (32) (vedere *Inserimento e rimozione della batteria*, p. 224).

Conservazione

L'apparecchio e gli accessori vanno conservati sempre:

- puliti
- asciutti

- protetti dalla polvere
- fuori dalla portata dei bambini

Avvertenze

- **Non** avvolgere l'apparecchio in un sacchetto di nylon, in quanto potrebbero formarsi umidità e funghi.
- Pulire l'apparecchio prima di conservarlo (vedere *Pulizia*, p. 239).

Pausa invernale

- Conservare la batteria solo nello stato parzialmente carico. Lo stato di carica dovrebbe essere nel caso di un periodo di stoccaggio prolungato del 40-60%.
- Verifica dello stato di carica della batteria durante una fase di stoccaggio prolungata ogni 3 mesi e all'occorrenza ricaricarla.
- La temperatura di conservazione per la batteria è compresa tra 0° C

e 45°C. Evitare durante il processo di ricarica freddo o caldo estremi. Altrimenti la batteria perde la potenza.

Prima di una conservazione prolungata (ad es. durante il periodo invernale) rimuovere la batteria dall'apparecchio.

- Staccare la stazione di carica dal cavo di delimitazione.
- Isolare i contatti del cavo di delimitazione con del nastro isolante.
- Se si rimette in funzione l'apparecchio dopo una conservazione prolungata, pulire i contatti della batteria sull'apparecchio e gli oggetti di carico sulla stazione di carica con una spazzola di ottone, per prevenire problemi alla procedura di carica.

Ricerca degli errori

La tabella che segue aiuta a risolvere piccoli guasti:

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non si avvia	Batteria (33) non inserita	Inserire la batteria (vedere <i>Inserimento e rimozione della batteria</i> , p. 224)
	Batteria (33) scarica	Caricare la batteria (attenersi alle istruzioni per l'uso separate per batteria e caricabatteria)
	Motore difettoso	Rivolgersi al centro di assistenza.
	Cavo di delimitazione (8) collegato in modo scorretto oppure guasto	Verificare le spie LED (29) sulla stazione di carica (19) 1. Il LED (29) lampeggia verde: cavo di delimitazione (8) danneggiato o collegato in modo errato 2. Il LED (29) è verde fisso: cavo di delimitazione (8) collegato correttamente Verificare se il cavo +/- è stato collegato correttamente alla stazione di carica (19)
	L'apparecchio non è posizionato nella stazione di carica (19) oppure entro il cavo di delimitazione (8)	Posizionare l'apparecchio entro la stazione di carica (19) oppure il cavo di delimitazione (8)
	Erba troppo alta	1. Prima della prima messa in funzione l'erba deve essere accorciata a 40 mm. 2. Regolare un'altezza di taglio superiore
Il motore si spegne	Rimuovere i blocchi dovuti a corpi estranei	Rimuovere i corpi estranei

Problema	Possibile causa	Soluzione
Esito del lavoro non soddisfacente o il motore ha difficoltà durante il lavoro	Altezza di taglio troppo bassa	Regolare un'altezza di taglio superiore
	Lama (18) non affilata	Far affilare le lame (18) o sostituirle
	Area delle lame intasata	Pulire l'apparecchio
	Lama (18) montata in modo errato	Installare correttamente la lama (18)
La lama (18) non ruota	Lama (18) bloccata dall'erba	Rimuovere l'erba
	Vite della lama (17) lenta	Stringere la vite della lama (17)
Rumori, picchietto o vibrazioni anomali	Vite della lama (17) lenta	Stringere la vite della lama (17)
	Lama (18) danneggiata	Sostituire le lame (18)

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio esce dalla delimitazione	Errore di posa: spigoli di 90° possono causare una perdita di segnale	Posare gli spigoli in modo arrotondato o con angolo di 45°
	Cavo di delimitazione (8) collegato in modo scorretto oppure guasto	Verificare le spie LED (29) sulla stazione di carica (19) 1. Il LED (29) lampeggia verde: cavo di delimitazione (8) danneggiato o collegato in modo errato 2. Il LED (29) è verde fisso: cavo di delimitazione (8) collegato correttamente Verificare se il cavo +/- è stato collegato correttamente alla stazione di carica (19)
	Salita/pendenza nell'area del cavo di delimitazione (8) troppo ripida.	L'apparecchio è in grado di percorrere salite/discese di max. 15° (27 %). Se la distanza dal cavo di delimitazione (8) è di 30 cm, la salita non dovrebbe essere superiore a 27 %. Se la distanza dal cavo di delimitazione (8) è di 40 cm, la discesa 17 %.
	Stazione di carica (19) non installata come da istruzioni, ciò potrebbe causare errori di segnale.	Nell'area di ingresso della stazione di carica (19) il cavo di delimitazione (8) deve essere lungo almeno 200 cm ed essere posato dietro la stazione di carica stessa (19) in linea retta per una lunghezza di almeno 100 cm. In generale, l'alimentatore (12) e il cavo di delimitazione (8) non possono mai essere posati a forma di anello né conservati nelle vicinanze della stazione di carica (19).

Smaltimento/rispetto dell'ambiente

Rimuovere la batteria dall'apparecchio e smaltire l'apparecchio, la batteria, gli accessori e l'imballaggio in modo da garantire il corretto riciclaggio nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Il simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano non differenziato al termine della sua vita utile.

Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

Il consumatore è tenuto per legge al corretto riciclaggio nel rispetto dell'ambiente degli apparecchi elettrici ed elettronici al termine della loro vita utile. In questo modo si garantisce che vengano riciclati nel rispetto dell'ambiente e delle risorse. A seconda del recepimento nel diritto nazionale, le possibilità sono le seguenti:

- restituzione a un punto vendita
- conferimento a un centro di raccolta ufficiale,
- restituzione al produttore/commerciante.

Tali disposizioni non contemplano gli accessori e i dispositivi ausiliari privi di componenti elettrici a corredo dell'apparecchio da smaltire.

Istruzioni per lo smaltimento delle batterie



Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, nel fuoco (pericolo di esplosione) o in acqua. In caso di fuoriuscita di fumi o liquidi tossici, le batterie danneggiate possono essere nocive per l'ambiente e per la salute delle persone.

Smaltire le batterie conformemente alle disposizioni locali. Le batterie difettose o esauste devono essere riciclate. Conferire le batterie ad un centro di raccolta di batterie usate, dove verranno sottoposte a un corretto riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. Per informazioni in merito rivolgersi al servizio di raccolta locale o al nostro centro di assistenza. Smaltire le batterie quando sono scariche. Si consiglia di coprire i poli con nastro adesivo come protezione contro il cortocircuito. Non aprire la batteria.

Indicazioni sullo smaltimento di sfalci

Non gettare l'erba tagliata nel bidone dei rifiuti, bensì utilizzarla per il compostaggio o distribuirla come strato di pacciame sotto cespugli e alberi.

Assistenza

Garanzia

Gentile cliente,
 Il prodotto gode di una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. In caso di difetti del prodotto, al cliente spettano diritti legali verso il venditore del prodotto. Questi diritti legali non sono limitati dalla garanzia descritta di seguito.

Condizioni di garanzia

Il termine di garanzia decorre dalla data di acquisto. Conservare lo scon-

trino originale in buono stato. Tale documento è necessario come prova d'acquisto. Se entro tre anni dalla data di acquisto di questo prodotto dovessero emergere difetti di fabbricazione o del materiale, il prodotto viene a nostra discrezione riparato o sostituito a titolo gratuito. Questa garanzia presuppone che il prodotto difettoso venga presentato entro il termine di tre anni unitamente allo scontrino d'acquisto (scontrino) con una breve descrizione del difetto e di quando si è riscontrato.

Se il difetto è coperto dalla nostra garanzia, si riceverà l'apparecchio riparato o un prodotto nuovo. Il periodo di garanzia non si rinnova con la riparazione o la sostituzione del prodotto.

Periodo di garanzia e diritti legali di reclamo per vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla prestazione della garanzia. Ciò si applica anche ai pezzi sostituiti e riparati. Danni e difetti eventualmente presenti già al momento dell'acquisto devono essere segnati subito dopo il disimballaggio. Le riparazioni effettuate dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Copertura della garanzia

Il prodotto è stato prodotto con cura sulla base di rigorose direttive di qualità ed è stato controllato scrupolosamente prima della consegna.

La garanzia viene prestata esclusivamente per difetti del materiale o di fabbricazione. La presente garanzia non si estende a parti del prodotto esposte a normale usura e che pertanto vengono considerate pezzi soggetti a usura (ad es. Lama) oppure a danni a parti fragili.

La garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato, non è stato uti-

lizzato adeguatamente o non è stato sottoposto a manutenzione. Per un impiego adeguato del prodotto occorre attenersi strettamente a tutte le istruzioni riportate nel manuale di istruzioni. Evitare assolutamente impieghi e azioni che nelle istruzioni per l'uso vengono espressamente sconsigliati o dai quali viene messo in guardia.

Il prodotto è concepito esclusivamente per l'uso privato e non è destinato a quello commerciale. La garanzia in caso di trattamento scorretto, uso di violenza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Procedimento in caso di intervento in garanzia

Per assicurare un rapido disbrigo del caso, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni:

- Per tutte le richieste tenere pronti lo scontrino e il codice articolo (ad es. IAN 471881_2407) come prova d'acquisto.
- Il codice articolo è riportato sulla targhetta applicata sul prodotto, inciso sul prodotto, riportato sulla pagina iniziale delle Istruzioni per l'uso (in basso a sinistra) o sull'adesivo sul retro o il fondo del prodotto.
- Se dovessero presentarsi errori di funzionamento o altri difetti, per prima cosa mettersi in contatto **telefonicamente** oppure utilizzare il **modulo di contatto** disponibile su parkside-diy.com alla voce **Assistenza** con il Centro di assistenza indicato di seguito.
- D'intesa con il nostro Centro di assistenza, allegando la prova d'acquisto (scontrino) e indicando in cosa consiste il difetto e quando si è presentato, si potrà spedire franco di porto il prodotto regi-

strato come difettoso all'indirizzo del servizio di assistenza che verrà comunicato. Per evitare problemi di accettazione e spese aggiuntive, utilizzare esclusivamente l'indirizzo comunicato. Assicurarsi che la spedizione non avvenga non affrancata, come merce ingombrante, per espresso o come altra spedizione speciale. Si prega di inviare il prodotto insieme a tutti gli accessori consegnati all'acquisto e di assicurarsi che l'imballaggio per il trasporto sia sufficientemente sicuro.



Su *parkside-diy.com* è possibile consultare e scaricare questo e tanti altri manuali. Scansionando questo codice QR si apre direttamente *parkside-diy.com*. Selezionare il proprio Paese e con la funzione di ricerca cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il codice articolo (IAN) 471881_2407 si aprono le istruzioni per l'uso.

Servizio di riparazione

Per le riparazioni **non coperte dalla garanzia** rivolgersi al centro di assi-

stenza, dove potrete ottenere un preventivo.

- Accettiamo solo apparecchi imballati sufficientemente e inviati a spese del cliente.

Nota: inviare l'apparecchio pulito e indicando il difetto all'indirizzo del centro di assistenza indicato.

- Non si accettano apparecchi inviati a carico del destinatario, tramite contrassegno, corriere espresso o altri invii speciali.
- Ci occuperemo di smaltire gratuitamente gli apparecchi difettosi che ci vengono spediti.

Service-Center

IT Assistenza Italia
Tel.: 800 172663
Modulo di contatto su
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

MT Assistenza Malta
Tel.: 800 65168
Modulo di contatto su
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

Importatore

Si tenga presente che l'indirizzo indicato di seguito non è l'indirizzo del centro di assistenza. Per prima cosa contattare il centro di assistenza summenzionato.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANIA
www.grizzlytools.de

Ricambi e accessori

Pezzi di ricambio e accessori sono reperibili qui www.grizzlytools.shop.

Qualora sorgessero problemi durante l'ordinazione, si prega di contattarci tramite il nostro negozio online. Per ulteriori domande, rivolgersi al: *Service-Center*, p. 247

Pos. nr.	Designazione	No. d'ordine
8	Cavo di delimitazione (130 m)	92000045
9	Gancio (200x Gancio di fissaggio)	92000046
10	Viti di fissaggio	92000082
12/24	Alimentatore/Spina di ricarica	92000075
17/18	Vite di ricambio/Lama di ricambio	92000041
14/20	Viti/Unità di ricarica	92000074
23	Piastra di base	92000081

Traduzione delle dichiarazione UE di conformità originale

Prodotto: **Robot tosaerba City Smart**

Modello: **PAMRC 250 C1**

Numero di serie: 000001-070000

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Prodotto con batteria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per garantire la conformità, sono state applicate le seguenti norme armonizzate e le norme e i regolamenti nazionali:

**EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021**

**Prodotto con batteria Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023**

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

In conformità con la direttiva concernenti l'emissione acustica 2000/14/EC, si conferma quanto segue: Livello di potenza acustica (L_{WA})

- misurato: 55,4 dB;

- garantito: 58 dB

Procedura di valutazione della conformità seguita secondo la 2000/14/EC, allegato VI.

Organismo notificato: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANIA
21.02.2025

Christian Frank
Mandatario della documentazione

Traduzione delle dichiarazione UE di conformità originale

Prodotto: **Alimentatore**

Modello: **SF-12**

IAN **471881_2407**

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per garantire la conformità, sono state applicate le seguenti norme armonizzate e le norme e i regolamenti nazionali:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

CE Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
GERMANIA
21.02.2025



Christian Frank
Mandatario della documentazione

Obsah

Úvod.....	251
Použití dle určení.....	252
Rozsah dodávky/příslušenství.....	252
Přehled.....	252
Popis funkce.....	253
Technické údaje.....	253
Bezpečnostní pokyny.....	254
Význam bezpečnostních pokynů.....	254
Piktogramy a symboly.....	254
Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí.....	255
Bezpečnostní pokyny pro sekačky na trávu.....	258
Zbytková nebezpečí.....	260
Instalace.....	260
Potřebné nástroje a pomocné prostředky.....	261
Montáž nabíjecí stanice.....	261
Umístění nabíjecí stanice.....	261
Položení omezovacího kabelu.....	261
Propojení vymezovacího kabelu s nabíjecí stanicí.....	263
Přípevnění nabíjecí stanice.....	263
Příprava.....	263
Nastavení výšky sečení.....	264
Vložení a vyjmutí akumulátoru.....	264
Uvedení do provozu.....	265
Pracovní doba.....	265
Sekundární oblast.....	265
Bodový režim.....	265
Dešťový senzor.....	265
Ovládací části.....	265
Zapnutí a vypnutí.....	268
Zadání kódu PIN.....	269
Parkside.....	269
Určení času začátku.....	275
Provoz.....	275
Pokyny k práci.....	275

Ruční přerušení/spuštění pracovního cyklu.....	276
Zpět k nabíjecí stanici.....	277

Přeprava.....	278
----------------------	------------

Čištění, údržba a skladování.....	278
--	------------

Čištění.....	278
Údržba.....	279
Skladování.....	280

Hledání chyb.....	281
--------------------------	------------

Likvidace/ochrana životního prostředí.....	283
---	------------

Pokyny pro likvidaci akumulátorů.....	283
Upozornění k likvidaci zeleného odpadu.....	283

Servis.....	283
--------------------	------------

Záruka.....	283
Oprávněná služba.....	285
Service-Center.....	285
Dovozce.....	285

Náhradní díly a příslušenství.....	285
---	------------

Překlad původního EU prohlášení o shodě.....	286
---	------------

Překlad původního EU prohlášení o shodě.....	287
---	------------

Rozložený pohled.....	451
------------------------------	------------

Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení vaší nové robotické sekačky na trávu (dále jen přístroj nebo elektrický nástroj). Vybrali jste si vysoce kvalitní přístroj. Tento přístroj byl odzkoušen během výroby na kvalitu a podroben výstupní kontrole. Funkčnost Vašeho přístroje je tím zajištěná.



Návod k obsluze je součástí tohoto přístroje. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Přečtěte si pečlivě návod k obslu-

ze. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním přístroje. Po-
užívejte přístroj pouze tak, jak je po-
psáno a pro určené oblasti použití.
Návod k obsluze dobře uschovejte a
v případě předání přístroje třetím oso-
bám předejte veškerou dokumentaci.

Použití dle určení

Přístroj je určen výhradně pro násle-
dující použití:

- Sečení trávníků a travnatých ploch
v domácím prostředí.

Přístroj je zakázáno používat za deště
nebo vlhkém prostředí.

Přístroj je určen pro použití dospělý-
mi. Mládež ve věku nad 16 let smí při-
stroj používat pouze pod dohledem.
Jakékoliv jiné použití, které není v
tomto návodu k obsluze výslovně po-
voleno, může vést k poškození při-
stroje a pro uživatele představovat
vážné nebezpečí. Obsluha nebo uži-
vatel zařízení nese zodpovědnost za
nehody či škody na jiných osobách
nebo jejich majetku. Přístroj je určen
pro použití domácími kutily. Není ur-
čen pro trvalé komerční využívání. V
případě komerčního použití záruka
zaniká. Výrobce neručí za škody způ-
sobené nesprávným použitím nebo
nesprávnou obsluhou.

Přístroj je součástí série **X 20 V TEAM**
a lze jej provozovat s akumulátory sé-
rie **X 20 V TEAM**. Akumulátory série
X 20 V TEAM se smí nabíjet pouze
nabíječkami série **X 20 V TEAM**.

Rozsah dodávky/ příslušenství


Vybalte přístroj a zkontrolujte rozsah
dodávky.

Obalový materiál zlikvidujte správně
dle předpisů.

- Robotická sekačka City Smart
- omezovací kabel (100 m)

- 6x upevňovací šrouby
- 100x háček
- klíč s vnitřním šestihranem
- Multifunkční nástroj
- nabíjecí stanice (nabíjecí jednotka/
základní deska)
- 4x šroub (nabíjecí jednotka)
- lustrová svorka
- 3x náhradní nůž,
3x Náhradní šroub (Montáž nožů)
- síťový zdroj
- akumulátor
- Překlad původního návodu k pou-
žívání

Přehled



Obrazky přístroje nalez-
nete na přední a zadní vý-
klopné stránce.

(Obr. A)

- 1 ukazatel stavu nabití
- 2 tlačítko ZAP/VYP
- 3 tlačítko časového plánu
- 4 tlačítko Start
- 5 tlačítko nabíjecí stanice
- 6 tlačítko OK
- 7 tlačítko STOP
- 8 omezovací kabel
- 9 háček
- 10 upevňovací šrouby
- 11 klíč s vnitřním šestihranem
- 12 síťový zdroj
- 13 Multifunkční nástroj
- 14 Šrouby (nabíjecí jednotka)
- 15 Ochranný třmen
- 16 lustrová svorka
- 17 Šrouby nože
- 18 nůž
- 19 nabíjecí stanice
- 20 nabíjecí jednotka

- 21 nabíjecí hroty
- 22 indikátor (Pracovní rozsah)
- 23 základní deska
- 24 nabíjecí zástrčka
- (Obr. D)**
- 25 kryt (nabíjecí stanice)
- 26 kryt (Přípojka nabíjecí zástrčka)
- 27 Přípojka nabíjecí zástrčka

(Obr. E)

- 28 drážka

(Obr. F)

- 29 LED

(Obr. G)

- 30 Blokování
- 31 kryt (akumulátor)
- 32 prostor pro akumulátor
- 33 akumulátor
- 34 odblokování akumulátoru

(Obr. H)

- 35 šroub (Výška sečení)

(Obr. I)

- 36 rukojeť

Popis funkce

Přístroj je vybaven plastovým krytem s elektromotorem. Rezný nástroj se otáčí rovnoběžně s 3stupňovou řeznou rovinou.

Funkce ovládacích prvků naleznete v následujících popisech.

Technické údaje**Robotická sekačka City Smart**

..... **PAMRC 250 C1**

Napětí motoru U 20 V =

Typ ochrany IPX4

Volnoběžné otáčky n_1 3100 min⁻¹

Šířka sečení 16 cm

Výška sečení 25/35/45 mm

Hmotnost bez akumulátoru ≈6,5 kg
 Hladina akustického tlaku (L_{pA})
 35,4 dB; $K_{pA}=2,06$ dB
 Hladina akustického výkonu (L_{WA})
 - zaručená 58 dB
 - změřená 55,4 dB; $K_{WA}=2,06$ dB

nabíjecí stanice ST-105

Vstupní napětí 22 V =, 1,2 A

Výstupní napětí 21 V =, 1 A

Typ ochrany IPX4

Hmotnost ≈1,5 kg

síťový zdroj SF-12

Vstupní napětí

..... 220-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A

Výstupní napětí 22 V =, 1,2 A

Kmitočtový rozsah omezovacího kabelu 100 Hz-148,5 kHz

Maximální vysílací výkon omezovacího kabelu 50 dBa/ 10 m

Kmitočtový rozsah WIFI

..... 2400-2483,5 MHz

Max. vysílací výkon WLAN 19 dBm

Kmitočtový rozsah WIFI Bluetooth

..... 2400-2483,5 MHz

Max. vysílací výkon Bluetooth . 8 dBm

Typ ochrany IP65

Venkovní teplota t_a 50 °C

Upozornění k hodnotám hluku a vibrací

▲ UPOZORNĚNÍ! Poškození sluchu!
 Noste ochranu sluchu.

Udávané hodnoty vibrací a udávané hodnoty emisí hluku byly změřeny pomocí standardizované zkušební metody a mohou být použity k porovnání určitého elektrického nástroje s jiným nástrojem. Udávané hodnoty vibrací a udávané hodnoty emisí hluku mohou být použity také k předběžnému odhadu zatížení.

▲ VAROVÁNÍ! Emise vibrací a emise hluku se mohou během skutečné-

ho používání elektrického nástroje lišit od udané hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je elektrický nástroj používán. Je nezbytné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu operátora na základě odhadu vibračního zatížení při skutečných podmínkách používání. Přitom se musí brát v úvahu všechny části pracovního cyklu, například doby, během kterých je elektrický nástroj vypnutý, a ty, ve kterých je sice zapnutý, ale běží bez zátěže.

X 20 V TEAM

Přístroj je součástí série **X 20 V TEAM** a lze jej provozovat s akumulátory série **X 20 V TEAM**. Akumulátory série **X 20 V TEAM** se smí nabíjet pouze nabíječkami série **X 20 V TEAM**.

Doporučujeme Vám, provozovat tento přístroj pouze s následujícími akumulátory: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Je zakázáno používat přístroj s následujícími akumulátory: SMART PAPS 2012 A1

Doporučujeme Vám, nabíjet tyto akumulátory pomocí následujících nabíječek: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL 20 A1, PDSL 20 B1

Technické údaje akumulátoru a nabíječky: Viz samostatný návod.

Bezpečnostní pokyny

V této části jsou popsána základní bezpečnostní opatření při používání přístroje.

VAROVÁNÍ! Zranění osob a hmotné škody v důsledku neodborné manipulace s akumulátorem. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k nabíjení a správnému použití, uvedené v návodu k obsluze Vašeho akumulátoru a Vaší nabíječky série

X 20 V TEAM. Podrobný popis nabíjení a další informace naleznete v tomto samostatném návodu k obsluze.

Význam bezpečnostních pokynů

NEBEZPEČÍ! Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde k nehodě. Důsledkem je vážné zranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ! Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde případně k nehodě. Mohlo by to mít za následek vážné zranění nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ! Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde k nehodě. V důsledku může dojít k drobnému nebo středně těžkému ublížení na zdraví.

OZNÁMENÍ! Pokud tento bezpečnostní pokyn nedodržíte, dojde k nehodě. V důsledku může dojít k věcnému poškození.

Piktogramy a symboly

Piktogram na přístroji



VÝSTRAHA – Před provozem přístroje si přečtěte návod k obsluze!



VÝSTRAHA – Před prováděním prací na přístroji nebo před jeho zvedáním odstraňte blokovací zařízení!



VÝSTRAHA – při provozu přístroje dodržujte odpovídající bezpečnou vzdálenost!



VÝSTRAHA – Nejezděte na přístroji!



POZOR – Nedotýkejte se rotujících nožů



POZOR – Přístroj neprovozujte za deště!



Pozor! Doběh řezacího zařízení



Okolostojící osoby a děti udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje.



Nikdy přístroj neostříkujte vodou!



Nebezpečí! Ruce a nohy udržujte v bezpečné vzdálenosti.



Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} v dB(A)



Záběr žací struny



Třída ochrany III



Elektrická zařízení nepatří do domácího odpadu.



Displej

Piktogramy na nabíjecí stanici



Přečtěte si návod k obsluze



nabíječka



Elektrická zařízení nepatří do domácího odpadu.



nabíjecí stanice Přípojka



LED nabíjecí stanice

Piktogram na síťovém zdroji



Přečtěte si návod k obsluze



Pozor!



Třída ochrany II (dvojitá izolace)



Uzavřený bezpečnostní transformátor, odolný proti zkratu



nabíječka



Jištění přístroje



Spínací síťový zdroj



Elektrická zařízení nepatří do domácího odpadu.

Piktogramy v návodu k obsluze



Používejte ochranné rukavice

Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

▲ VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, obrázky a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Při nedodržení všech níže uvedených pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému

zranění. **Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.** Termín „elektrické nářadí“ ve varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené z baterie (bez napájecího kabelu).

1. BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- a) **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo tmavé prostory vedou k nehodám.
- b) **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) **Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a přihlížející v bezpečné vzdálenosti.** Budete-li rozptylováni, můžete ztratit kontrolu.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. S uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) **Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani mokru.** Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) **Nepoužívejte kabel nedovoleným způsobem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahá-**

ní nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- e) **Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Při použití kabelu vhodného pro venkovní použití se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 - f) **Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD).** Při použití ochrany RCD se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ## 3. OSOBNÍ BEZPEČNOST
- a) **Zůstaňte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Kvůli chvilce nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může dojít k vážnému zranění.
 - b) **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranu očí.** Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu používané ve vhodných podmínkách, omezují riziko zranění osob.
 - c) **Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo manipulace s elektrickým nářadím se zapnutým spínačem, může vést k úrazům.

- d) **Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte jakýkoliv seřizovací klíč nebo klíč.** Kvůli klíči nebo klíči připevněnému k rotující části elektrického nářadí může dojít ke zranění.
 - e) **Nesazte se s nářadím dosáhnout daleko od sebe. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.** Získáte tak lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
 - f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte své vlasy a oděv mimo pohyblivé součásti.** Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohyblivých součástech.
 - g) **Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána.** Při použití sběrače prachu se může snížit nebezpečí související s prachem.
 - h) **Nedopustte, abyste na základě častého používání nářadí polevili a ignorovali zásady bezpečnosti nářadí.** Při nedbalém používání může během zlomku sekundy dojít k vážnému zranění.
- 4. POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**
- a) **Elektrické nářadí nepoužívejte za použití síly. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci.** Správné elektrické nářadí zvládne práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
 - b) **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud je nelze zapnout a vypnout vypínačem.** Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
 - c) **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte z nářadí akumulátor, je-li odnímatelný.** Díky takovým preventivním bezpečnostním opatřením se snižuje riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
 - d) **Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby s elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
 - e) **Na elektrickém nářadí a příslušenství provádějte údržbu.** Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýleny nebo zablokovány, zda nejsou zlomené a zda neexistují jiné podmínky, které mohou ovlivnit činnost elektrického nářadí. **Je-li nářadí poškozeno, nechte elektrické nářadí před použitím opravit.** Mnoho nehod je způsobeno kvůli nedostatečně udržovanému elektrickému nářadí.
 - f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně zasekávají a snáze se ovládají.
 - g) **Elektrické nářadí, příslušenství, násadce atd. používejte v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci.** Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem může vést k nebezpečné situaci.
 - h) **Udržujte rukojeti a úchopové plochy v suchém a čistém stavu a bez oleje a mastnoty.** Kvůli

kluzké rukojeti a úchopovým plochám nelze s nástrojem bezpečně manipulovat a ovládat jej v neočekávaných situacích.

5. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

- a) **Nabíjejte nástroj pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným akumulátorem způsobit nebezpečí požáru.
- b) **Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně označenými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může dojít ke zranění a požáru.
- c) **Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, kvůli nimž může dojít k propojení kontaktů.** Kvůli zkratování svorek akumulátoru může dojít k popálení nám nebo požáru.
- d) **Za nevhodných podmínek může z akumulátoru unikat kapalina – zabraňte kontaktu s ní. Pokud ke kontaktu náhodou dojde, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.** Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- e) **Nepoužívejte akumulátor nebo nářadí, které je poškozené nebo upravené.** Poškozené nebo upravené akumulátory mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- f) **Nevystavujte akumulátor ani nářadí ohni nebo nadměrné teplotě.** Při vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může dojít k výbuchu.

- g) **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.** Při nesprávném nabíjení nebo při teplotách mimo stanovený rozsah může dojít k poškození akumulátoru a zvýšenému riziku požáru.

6. SERVIS

- a) **Nechte své elektrické nářadí opravit kvalifikovanou osobou, která použije pouze identické náhradní díly.** Tím bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.
- b) **Poškozené akumulátory nikdy neopravujte.** Servis akumulátorových sad by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaní poskytovatelé servisu.

Bezpečnostní pokyny pro sekačky na trávu

- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osoby, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze přístroje, nesmí přístroj používat, a také místní předpisy přitom mohou omezit věk uživatelů.
- **Sekačku na trávu nepoužívejte za nepříznivého počasí, zejména za bouřky.** Tím se sníží nebezpečí zasažení bleskem.
- **Důkladně zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenachází zvěř.** Divoká zvěř může být zraněna běžící sekačkou na trávu.
- **Důkladně zkontrolujte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiné cizí předměty.** Vymrštěné části mohou způsobit zranění.

- **Před použitím sekačky na trávu vždy zkontrolujte, zda řezací nůž a mechanismus sekačky nejsou opotřebované nebo poškozené.** Opotřebované nebo poškozené díly zvyšují nebezpečí zranění.
- **Před použitím zkontrolujte elektrické vedení a případné prodlužovací kabely, jestli na nich nejsou známky poškození či zestárnutí.** Sekačku na trávu nepoužívejte, pokud je poškozeno nebo opotřebováno vedení. Pokud se elektrické vedení během provozu poškodí nebo opotřebová, vypněte sekačku na trávu a nedotýkejte se vedení, dokud neodpojíte síťovou zástrčku. Poškozené elektrické vedení nebo prodlužovací kabel mohou vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážným zraněním.
- **Pravidelně kontrolujte zachytávací zařízení na trávu, zda nevykazuje známky opotřebení.** Opotřebované nebo poškozené zachytávací zařízení na trávu zvyšuje riziko zranění.
- **Nechte ochranné kryty na jejich místě. Ochranné kryty musí být funkční a řádně upevněné.** Uvolněný, poškozený nebo špatně fungující ochranný kryt může způsobit zranění.
- **Udržujte otvory přívodu chladicího vzduchu bez usazenin.** Ucpané otvory přívodu vzduchu a usazeniny mohou způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.
- **Při provozu sekačky na trávu vždy noste protiskluzovou bezpečnostní obuv. Nikdy nepracujte naboso nebo s otevřenými sandály.** Sníží se tím nebezpečí poranění nohou při kontaktu s rotujícím řezacím nožem.
- **Při provozu sekačky na trávu vždy noste dlouhé kalhoty.** Holá kůže zvyšuje pravděpodobnost poranění vyvrstvenými částmi.
- **Neprovozujte sekačku na trávu na mokré trávě. Při tom chodte, nikdy neběhejte.** Tím se snižuje nebezpečí uklouznutí a pádu, což by mohlo mít za následek zranění.
- **Neprovozujte sekačku na trávu na příliš strmých svazích.** Tím se snižuje riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo mít za následek zranění.
- **Při práci na svazích dbejte na bezpečný postoj; vždy pracujte napříč svahem, nikdy ne nahoru nebo dolů a buďte extrémně opatrní při změně směru práce.** Tím se snižuje riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo mít za následek zranění.
- **Buďte zvláště opatrní při sekání dozadu nebo při přitahování sekačky na trávu směrem k sobě. Vždy dávejte pozor na okolí.** Tím se snižuje riziko zakopnutí při práci.
- **Elektrické vedení udržujte mimo dosah řezacích nožů.** Poškozené elektrické vedení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážným zraněním.
- **Pokud se elektrické vedení zachytilo nebo bylo poškozeno, vypněte sekačku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.** V případě zachycení nebo poškození kabelů se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nedotýkejte se nožů nebo jiných nebezpečných částí, které se ještě pohybují.** Tím se snižuje riziko zranění pohyblivými částmi.
- **Před odstraněním zaseknutého materiálu nebo čištěním sekačky na trávu se ujistěte, zda jsou**

všechny spínače vypnuté a síťová zástrčka je vytažená. Neočekávaný provoz sekačky na trávu může vést k vážnému zranění.

- Zastavte **řezný nástroj**, pokud je nutné přístroj pro přepravu naklonit, při přejíždění jiných povrchů než trávy a při přepravě přístroje do a z oblasti sečení.
- Nenaklánějte přístroj, když je motor zapnutý, ledaže se přístroj musí ke spuštění naklonit. Přístroj nenaklánějte více, než je nezbytně nutné, a zvedejte pouze část vzdálenou od vás.
- Zastavte přístroj, vyjměte akumulátor/y a vyčkejte na úplné zastavení všech pohyblivých dílů.
 - Pokud byl zasažen cizí předmět; zkontrolujte přístroj, zda není poškozený, a opravte jej před opětovným spuštěním a provozem.
 - Pokud přístroj začne abnormálně vibrovat; zkontrolujte jej ihned, zda není poškozený, vyměňte a opravte poškozené díly a zkontrolujte případné uvolnění dílů a dotáhněte je.
- Před uskladněním proveďte čištění a údržbu.
- K zachování symetrie vyměňte opotřebované nebo poškozené součásti pouze v sadách, je-li to patřičné.
- U strojů s několika **řeznými nástroji** dbejte na to, aby rotující **řezný nástroj** mohl roztočit jiné **řezné nástroje**.
- Při nastavování přístroje buďte opatrní, zabraňte zachycení prstů mezi pohyblivým se **řezným nástrojem** a pevnými částmi přístroje.
- Buďte si při údržbě **řezného nástroje** vědomi toho, že **řezný ná-**

stroj se může ještě pohybovat i po vypnutí.

Další bezpečnostní informace

- **Používejte pouze příslušenství doporučené společností PARKSIDE.** Kvůli nevhodnému příslušenství může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zbytková nebezpečí

I když tento přístroj používáte správně, existují vždy zbytková rizika. V souvislosti s konstrukčním návrhem a provedením tohoto přístroje mohou vzniknout níže uvedená nebezpečí:

- zranění očí, nebude-li nošena žádná vhodná ochrana očí.
- poškození sluchu, pokud není použita žádná vhodná ochrana sluchu.
- ohrožení zdraví vyplývající z vibrací rukou a paží, pokud se přístroj používá delší dobu nebo není řádně veden a udržován.
- pořezání
- zranění v důsledku pohyblivých dílů nebo horkých povrchů.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí z elektromagnetických polí, která jsou generována během provozu přístroje. Pole může za určitých okolností ovlivňovat aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. K omezení nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty konzultovat svého lékaře a výrobce lékařského implantátu, než budou zařízení obsluhovat.

Instalace

Podrobný popis naleznete v samostatné instalační příručce.

Upozornění

- Před instalací si načrtněte zahradu.
- Vytlačte pravitko z krabice.

Potřebné nástroje a pomocné prostředky

(nejsou dodány)

- šroubovák s křížovou drážkou
- Odizolovací kleště
- měřicí pásmo
- kladivo

Montáž nabíjecí stanice

(Obr. B/C)

Nabíjecí stanice (19) se skládá z nabíjecí jednotky (20) a základní desky (23).

1. Nabíjecí jednotku (20) nasadte oběma výstupky nejprve do základní desky (23).
2. Zatlačte nabíjecí jednotku (20) dolů tak, aby byla pevně usazena v základní desce.
3. Upevněte nabíjecí jednotku (20) zespodu pomocí čtyř přiložených šroubů (14) na základní desce (23).

Umístění nabíjecí stanice

Průběh čáry položení omezovacího kabelu: --

- | <-> | 1,6 m Minimální vzdálenost
- | <-> | 2 m Minimální vzdálenost od stěny*
- | <-> | 2 m Minimální vzdálenost od dalšího oblouku
- | <-> | 1 m Minimální vzdálenost od dalšího oblouku

*Stěna domu s elektrickým rušením (např. kovové povrchy, elektrické rozvaděče, fotovoltaické systémy)

Upozornění

- Doporučuje se nabíjecí stanici (19) zastřešit, aby se tak zabránilo poškození vlivem povětrnostních podmínek.
- Zvolte pro nabíjecí stanici (19) rovnou polohu v blízkosti zásuvky s minimální trasou 2 m před nabíjecí

stanici (19) a 1 m za nabíjecí stanici (19).

- Nabíjecí stanici (19) upevněte, až když jste položili a připojili omezovací kabel (8). K tomu účelu dodržujte *Přípevnění nabíjecí stanice*, str. 263.
- Nabíjecí stanice (19) smí být nakloněna max. 8 cm dozadu a max. 2 cm dopředu.
- Odstraňte nerovnosti pod nabíjecí stanici (19). Nabíjecí stanice (19) se nikdy nesmí prohýbat.
- Zajistěte dostatečnou vzdálenost od jezírek, bazénů a schodů.

Položení omezovacího kabelu

Přístroj dokáže rozpoznat pracovní oblast omezovacím kabelem (8), resp. najít trávnickovou plochu určenou k sečení a nabíjecí stanici (19).

Položte omezovací kabel (8) kolem trávnickové plochy, na které má přístroj pracovat. To lze provést následujícími způsoby:

- Vymezení trávnickové plochy. Upevnění omezovacího kabelu (8) pomocí háčků (9) (nad zemí).
- Háčky (9) upevněte ve vzdálenosti maximálně 1 m. V případě nerovností použijte další háčky (9).
- Zahrabání omezovacího kabelu (8) do země (max. 5 cm hluboko).

Upozornění

- Přístroj přejede omezovací kabel (8) o cca 20-30 cm, než se otočí a vyhledá novou trasu. Položte omezovací kabel (8) tak, aby nedošlo ke škodám.
- Pro první použití se doporučuje vytýčit omezovací kabel (8) háčkem (9), pokud by bylo nutné později ještě provést určité úpravy.
- Přístroj pracuje správně s délkou omezovacího kabelu až do 150 m.

Nepoužívejte delší omezovací kabel (8).

- Trávníková plocha musí být ohraničena jako uzavřená oblast.
- Paralelně probíhající omezovací kabely (8) s odstupem alespoň 10 cm jsou přístrojem rozpoznány jako překážka a objety.
- Paralelně probíhající omezovací kabely (8) s odstupem 5 cm nejsou přístrojem rozpoznány jako překážka a objety.
- Vyhněte se vytváření rohů pod úhlem 90°. Místo toho je rozdělte do dvou 45° úhlů (strana $a \leq 20$ cm).
- Přístroj je schopen po kontaktu detekovat a objet stacionární i pevné překážky, které jsou vyšší než 10 cm (např. zdi, zahradní nábytek atd.). Chraňte citlivé překážky (např. květinové záhony) na trávníkové ploše pomocí omezovacího kabelu (8) s minimální vzdáleností $l < - > l$ 30 cm.
- Udržujte mezi ohraničenými překážkami minimální odstup $l < - > l$ 1 m. Ohraničte překážky, u nichž není dodržen tento minimální odstup.
- Omezovací kabel (8) nikdy nepřekřížujte. Může dojít k poruchám a výpadkům při provozu přístroje.

Strom

Přístroj rozpozná stromy jako normální překážku. Vyčnívající kořeny však mohou způsobit poškození spodní strany / nožů (18). Doporučuje se dodatečně ohraničit stromy pomocí omezovacího kabelu (8). Dodržujte minimální vzdálenost $l < - > l$ 30 cm.

Kámen

- Z trávníkové plochy odstraňte malé kameny (menší než 10 cm). Může

dojít k poškození přístroje a nožů (18).

- Přístroj rozpozná kameny (větší než 10 cm) jako běžnou překážku. Doporučuje se dodatečně ohraničit kameny pomocí omezovacího kabelu (8).

Stoupání/ Klesání

- Přístroj je schopen pohybovat se ve stoupání/klesání max. 15° (27 %). Ve vzdálenosti 30 cm od omezovacího kabelu (8) by mělo být max. stoupání 27 %. Ve vzdálenosti 40 cm od omezovacího kabelu (8) by mělo být max. klesání 17 %.
- Zajistěte, aby mezi omezovacím kabelem (8) a překážkou ve stoupání byla minimální vzdálenost 30 cm a v klesání 40 cm.

Otevřená vodní plocha

Otevřené vodní plochy by měly být pokud možno vymezeny pomocí omezovacího kabelu (8) nebo postaveny tak, aby se přístroj nemohl ponořit do vody. Mohlo by dojít k vážným elektrickým poškozením přístroje.

- $l < - > l$ 35 cm Minimální vzdálenost od malých zdí
- $l < - > l$ 70 cm Minimální vzdálenost od vody
- $l < - > l$ 30 cm k sprchové ploše / vodovodnímu kohoutku

Cesta/ Silnice

Pokud jsou cesty a silnice v jedné rovině s trávníkovou plochou, může je přístroj bez problémů přejíždět. Pokud jsou mezi trávníkovou plochou a cestou/silnicí určité výškové rozdíly, vymezte cestu/silnici bezpečnostním odstupem cca 30 cm.

- $l < - > l$ 35 cm Minimální vzdálenost od výstupků

- $l < - > l$ 5 cm od chodníků/okrajů travníků

Úzký průjezd

Úzké průjezdy na vymezených travníkových plochách by měly mít šířku alespoň 1,2 m a délku nanejvýš 8 m. Šířka 1,2 m se vztahuje na vzdálenost omezovacího kabelu (8). Omezovací kabel (8) je při sečení oboustranně přejížděn přístrojem (20 cm).

Propojení vymezení kabelu s nabíjecí stanicí

Upozornění

- Při pokládání omezovací kabel (8) ponechejte o 0,5–1 m delší, než je potřeba, aby zbyl kabel pro opravy.
- Svítí-li LED (29) na nabíjecí jednotce (20) trvale zeleně, omezovací kabel (8) je správně zapojen do nabíjecí stanice (19).
- „Přečnívající“ zbytky omezovacího kabelu (8) nepokládejte k sobě. Může dojít k poruchám a výpadkům při provozu přístroje.

Postup (Obr. A/D/E/F)

1. Odizolujte cca 10–15 mm na obou koncích omezovacího kabelu (8) pomocí odizolovacích kleští.
2. Vzadu na nabíjecí stanici (19) přicházející konec omezovacího kabelu (8) protáhněte drážkou (28) pod základní deskou (23).
3. Konec omezovacího kabelu (8) vedoucí dopředu upněte do pravého portu lustrové svorky (16). Omezovací kabel (8) obklopuje travníkovou plochu, která má být posekána, a lustrová svorka (16) směřuje oranžovými svorkami nahoru.
4. Konec omezovacího kabelu (8) vedoucí dozadu upněte do levého portu lustrové svorky (16).
5. Odstraňte kryt (25).

6. Zapojte lustrovou svorku (16) do kontaktních zásuvek (+/-) na nabíjecí stanici (19).
7. Zasuňte kryt (25) zpět do nabíjecí jednotky (20).
8. Odstraňte kryt nabíjecí zástrčky (26) z nabíjecí jednotky (20).
9. Zasuňte nabíjecí zástrčku (24) do síťového zdroje (12).
10. Zasuňte nabíjecí zástrčku (24) do přípojky (27) a přišroubujte ji k nabíjecí jednotce (20).
11. Síťový zdroj (12) připojte k napájení proudem.
12. Zkontrolujte LED (29) na nabíjecí stanici (19).

Přípevnění nabíjecí stanice

Upozornění

Indikátor (22) nabíjecí stanice (19) se musí nacházet uvnitř vymezené travníkové plochy.

Postup (Obr. F)

1. Povolte upevňovací šrouby (10) a klíč s vnitřním šestihranem (11) z rámu.
2. Umístěte ochranný třmen (15) na stranu základní desky (23) uvnitř ohraničené travníkové plochy.
3. Připevněte nabíjecí stanici (23) k zemi pomocí upevňovacích šroubů (10). Upevňovací šrouby (10) se přiloženým klíčem s vnitřním šestihranem (11) našroubují do země.

Příprava

▲ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění v důsledku neúmyslného spuštění přístroje.

Provádějte pouze takové práce, při nichž si sami důvěřujete. V případě nejistoty se obraťte na odborníka nebo přímo na náš servis.

Nastavení výšky sečení

Péče o trávník

Při pravidelném sečení trávy je rostlina povzbuzována k zesílenému růstu listů. Navíc je potlačován růst plevelů. Proto se trávník po každém sečení zahušťuje a vyrůstá rovnoměrně zatížitelný trávník. První sečení probíhá přibližně od dubna při výšce porostu 70–80 mm. Během hlavní vegetační sezóny je trávník sečen nejméně jednou týdně.

Upozornění

- Pro první sečení v sezóně je třeba zvolit vysokou výšku sečení.
- Trávník posečte sekačkou, pokud je jeho výška větší než 40 mm.

Výběr správné výšky sečení

úroveň	Výška sečení
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Tovární nastavení)	45 mm

Potřebné nástroje a pomocné prostředky

- Multifunkční nástroj (13)



Používejte ochranné rukavice

Postup (Obr. H)

- Pokud je přístroj v provozu, stiskněte tlačítko STOP (7). Pokud je přístroj vypnutý, přejděte ke kroku 3.
- Přístroj vypněte (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).
- Přístroj otočte.
- Vyjměte akumulátor (33) (viz *Vložení a vyjmutí akumulátoru*, str. 264).
- Odšroubujte 2 šrouby (35) na nožovém talíři pomocí multifunkčního nástroje (13).

6. Vyberte výšku sečení a zarovnejte 2 otvory na nožovém talíři se 2 otvory v hřídeli.
7. Připevněte nožový talíř k hřídeli upevněním 2 šroubů (35) v zarovnaných otvorech na nožovém talíři pomocí multifunkčního nástroje (13).

Vložení a vyjmutí akumulátoru

▲ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění v důsledku neúmyslného spuštění přístroje. Vložte akumulátor (33) do přístroje až tehdy, když je přístroj úplně připraven k použití.

Upozornění

Nesprávný akumulátor může poškodit přístroj a akumulátor.

Vložení akumulátoru (Obr. G)

1. Přístroj otočte.
2. Sejměte kryt (31). Za tímto účelem stiskněte blokování (30) vpravo a vlevo do strany.
3. Vložte akumulátor (33) podél vodičí lišty do prostoru pro akumulátor (32). Během toho podržte stisknuté odblokování akumulátoru (34).
4. Zavřete kryt (31). Za tímto účelem stiskněte blokování (30) vpravo a vlevo do strany.

Vyjmutí akumulátoru (Obr. G)

1. Pokud je přístroj v provozu, stiskněte tlačítko STOP (7). Pokud je přístroj vypnutý, přejděte ke kroku 3.
2. Přístroj vypněte (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).
3. Přístroj otočte.
4. Sejměte kryt (31). Za tímto účelem stiskněte blokování (30) vpravo a vlevo do strany.
5. Vyjměte akumulátor (33). Během toho podržte stisknuté odblokování akumulátoru (34).

6. Zavřete kryt (31). Za tímto účelem stiskněte blokování (30) vpravo a vlevo do strany.

Uvedení do provozu

▲ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění v důsledku neúmyslného spuštění přístroje. Vložte akumulátor do přístroje až tehdy, až když je přístroj úplně připraven k použití.

Pracovní doba

Továrně nastavená doba provozu je 8 hodin. Během této doby **nebude** přístroj v nepřetržitém provozu. Během pracovní doby se cyklus opakuje. Skládá se ze 2 fází: doba sečení a doba nabíjení.

Skutečná doba sečení závisí na druhu trávy, podmínkách růstu, vlhkosti vzduchu a rovinosti pracovní oblasti.

Doba sečení (100% kapacita akumulátoru)

- Akumulátor (2 Ah) ~ doba sečení 50 min.
- Akumulátor (4 Ah) ~ doba sečení 100 min.

Doporučená pracovní plocha / pracovní doba za den

250 m²/4 hod.

Sekundární oblast

K dispozici v aplikaci PARKSIDE.

V případě velmi zakřivených zahrad lze zlepšit plošný výkon určením sekundárních počátečních bodů. V tomto případě lze vybrat několik počátečních bodů na omezovací kabelu. Díky tomu se přístroj dostane i do těžko přístupných oblastí zahrady. Přístroj ujede zvolenou vzdálenost podél omezovacího kabelu a začne sekat v této oblasti.

Můžete si libovolně vybrat 5 dalších počátečních bodů. K tomu účelu

změřte vzdálenost mezi nabíjecí stanicí a počátečním bodem proti směru hodinových ručiček podél omezovacího kabelu. Pomocí četnosti v procentech určíte, jak často přístroj spustí svou práci z nabíjecí stanice nebo z příslušných počátečních bodů. Sečení je v tomto režimu i nadále chaotické. Sekundární počáteční body se automaticky najedou během pracovní doby a podle časového plánu.

Bodový režim

K dispozici v aplikaci PARKSIDE.

Pomocí této funkce můžete cíleně posekat travnaté plochy, které by jinak byly zakryty sedacím nábytkem, herním zařízením a podobně.

Upozornění

- Přístroj seká do spirály proti směru hodinových ručiček a přepne na automatické sečení po poloměru sečení 1 m nebo po 3,5 minutách sečení.
- Pokud přístroj narazí na omezovací kabel, pokračuje v sečení v opačném směru spirály.

Dešťový senzor

K dispozici v aplikaci PARKSIDE.

Pokud je dešťový senzor zapnutý, přístroj se při dešti vrátí do nabíjecí stanice. Dešťový senzor je ve stavu při dodání vždy aktivován.

▲ UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí zkratu. Přístroj nikdy nenechávejte pracovat za bouřky a nabíjecí stanici odpojte od elektrické sítě.

Ovládací části

Před prvním uvedením přístroje do provozu se seznámte s ovládacími částmi.

tlačítko STOP

(Obr. A)

- Přístroj se ihned zastaví

- Chyby zadání se potvrdí / nové zadání je možné po stisknutí tlačítka STOP (7)

ukazatel stavu nabití na přístroji

(Obr. A)

Indikátor stavu nabití (1) svítí 3 barvami v závislosti na stavu nabití akumulátoru:

Barva	Stav nabití akumulátoru
červený	Pod 30 %
žlutý	30 % až 70 %
zelený	Nad 70 %



ovládací panel









(Obr. A)

tlačítko	Název	Účel	Počet
	tlačítko ZAP/VYP (2)	Zapnutí/vypnutí přístroje	1
	tlačítko nabíjecí stanice (5)	Přístroj jede zpět k nabíjecí stanici	2
	tlačítko Start (4)	Přístroj se spustí (Manuální pracovní režim)	3
	tlačítko časového plánu (3)	Přístroj se spustí/ Určení času začátku	4
	tlačítko OK (6)	Potvrzení zadání	-
	LED	LED svítí	-
	LED	LED blikají	-

Stavový indikátor LED

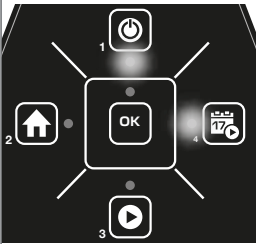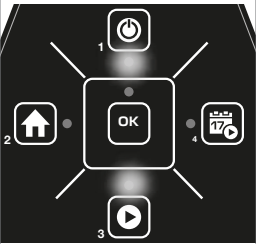(Obr. A)

ukazatel	Význam	ukazatel	Význam
	Časový plán aktivní 		Přístroj se spustí (Manuální pracovní režim) 

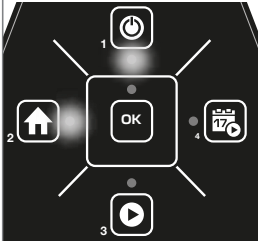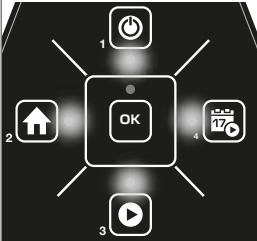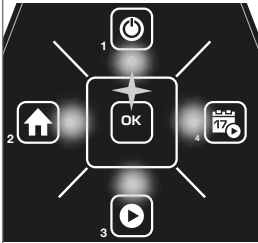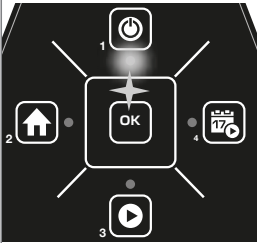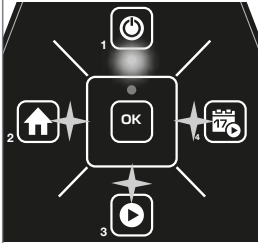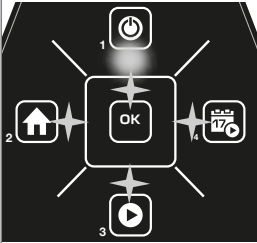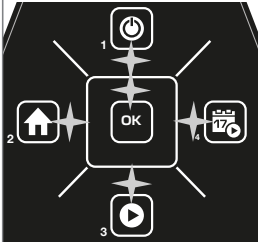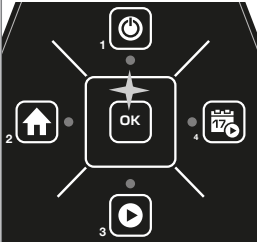ukazatel	Význam	ukazatel	Význam
	Zpět k nabíjecí stanici 		Zadání kódu PIN 
	Připojení aplikace 		Potvrzení zadání- Připojení aplikace 
	Čekání na pokyn 		Chyba 
	Chybný kód PIN 		Potvrzení zadání 

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí (Obr. A)

1. Stiskněte a podržte stisknutý vypínač (2) na 3 sekundy.



Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz Stavový indikátor LED, str. 267).

2. Zadejte svůj kód PIN (viz Zadání kódu PIN, str. 269).



Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

Vypnutí (Obr. A)

1. Přístroj se zastaví, když:

- stiskne se tlačítko STOP (7);
- ztratí signál omezovacího kabelu (8) a během 5 minut jej znovu nenajde;
- při sečení přesáhne omezovací kabel (8);
- uvízl mezi překážkami a potřebuje více než 10 sekund, aby vyjel ven;
- zvedne se.

2. Stiskněte a podržte stisknutý vypínač (2) na 3 sekundy.



Stavový indikátor LED se změní na „Potvrzení zadání“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

3. Stiskněte tlačítko OK (6). Přístroj se vypne.

Zadání kódu PIN

Při každém zapnutí přístroje je třeba jednou zadat kód PIN.

Postup (Obr. A)

1. Zapněte přístroj (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).



Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

2. Zadejte svůj kód PIN. Stiskněte příslušná tlačítka (viz *ovládací panel*, str. 267).

Pokud používáte přístroj poprvé, zadejte jako kód PIN **1234**.



Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

PIN zadán nesprávně

1.



Stavový indikátor LED se změní na „Chybný kód PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

Počkejte 5 sekundy.



Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

2. Zadejte znovu svůj kód PIN.

Zapomenutý kód PIN

1. Otevřete aplikaci PARKSIDE na chytrém telefonu a vyberte přístroj. V něm je uložen váš kód PIN.
2. Pokud nemáte přístup ke svému kódu PIN, kontaktujte servis (viz *Service-Center*, str. 285).

PARKSIDE

Pomocí aplikace PARKSIDE můžete sledovat přístroj a ovládat určité funkce. Funkce se mohou změnit s aktualizacemi aplikace a firmwaru. Přístroj komunikuje s aplikací přes Bluetooth®.

Připojení přístroje k aplikaci PARKSIDE

Podmínky

K nalezení přístroje v aplikaci PARKSIDE musí být splněny následující požadavky:

- Na vašem smartphonu je aktivována aplikace PARKSIDE a Bluetooth®.
- Žádný jiný chytrý telefon se k zařízení dosud nepřipojil. Pokud ano, musí se toto připojení odstranit. K přístroji lze připojit pouze jeden chytrý telefon.

Postup (Obr. A)

Připravte si chytrý telefon. Aktivujte Bluetooth® a otevřete aplikaci PARKSIDE v chytrém telefonu.

1. Zapněte přístroj (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).

 Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

2. Zadejte svůj kód PIN (viz *Zadání kódu PIN*, str. 269).

 Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

3. Stiskněte tlačítko OK (6) na cca 5 sekund.

 Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

4. Znovu zadejte kód PIN (viz bod *Zadání kódu PIN*, str. 269).

 Stavový indikátor LED se změní na „Potvrzení zadání – připojení aplikace“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

5. Stiskněte tlačítko OK (6). Máte na to 5 sekund, jinak přístroj skočí zpět do bodu 2.

 Stavový indikátor LED se změní na „Připojení aplikace“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

6. Otevřete aplikaci PARKSIDE.

7.  **Vaše zařízení.**

Přístroj se zobrazí v seznamu. Na připojení k přístroji máte 1 minutu.

 Vyberte přístroj ze seznamu.

 Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

Pokud se přístroj v seznamu nezobrazí, vypněte jej a opakujte výše uvedené kroky.

Monitorování a ovládání přístroje

1.  **Vaše zařízení.**
2.  Vyberte přístroj ze seznamu. Zobrazí se stránka s přehledem přístroje.
3.  Na stránce s přehledem vyberte požadované nastavení.
  Pokud si nejste jisti, vyberte možnost Náповěда. Zobrazí se dialogové okno s popisem příslušného nastavení.

Odstranění přístroje z aplikace

Když se přístroj odstraní z aplikace, potom se smažou i příslušná data.

1.  **Vaše zařízení.**
2.   Přejedte kartou přístroje zprava doleva.

3. Potvrďte dialogové pole.

Zásady ochrany osobních údajů

viz Strana  Více; oddíl Právní informace,  Zásady ochrany osobních údajů

Upozornění k ochraně údajů

Upozorňujeme, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání dat ze starých zařízení určených k likvidaci.

Funkce aplikace

K dispozici v aplikaci PARKSIDE:

- Stav akumulátoru
- Manuální pracovní režim
 - Spuštění přístroje
 - Zastavení přístroje
- Změna kódu PIN

- Zpět k nabíjecí stanici
- Časový plán
 - Pracovní doba
 - Různé časy začátku
 - Reset časového plánu
- Sekundární oblast
- Dešťový senzor
- Bodový režim
- Ochrana ježků
- Provozní protokol
- Protokol chyb

Stavová hlášení v aplikaci

Text v aplikaci	Vysvětlení
Pohotovostní režim	Přístroj se nachází v pohotovostním režimu Jsou přítomna chybová hlášení
Zadání kódu PIN	Výzva k zadání kódu PIN
Nabíjení	Přístroj se nabíjí
Automatické sečení	Přístroj seká automaticky
Sečení	Přístroj seče
Bodový režim	Přístroj seká určenou plochu
Sečení pevného bodu dokončeno	Dokončeno sečení v „Bodovém režimu“
Návrat	Přístroj je na cestě zpět k nabíjecí stanici (19)
Pozastaveno	Přístroj ve stavu pauzy, který byl spuštěn: Stisknutí tlačítka STOP (7) Stisknutí tlačítka „Pauza“ v aplikaci
Nouzový vypínač	Bylo stisknuto tlačítko STOP (7)
Nabíjení k práci	Přístroj se nabíjí
Aktualizace	Provedte/probíhá aktualizace firmwaru
Momentálně prší, Návrat	Přístroj byl aktivován
Nabíjení k práci je přerušeno	Nabíjení bylo přerušeno (např. ručně nebo v důsledku výpadku proudu)
Práce byla přerušena, zkuste to prosím znovu	Automatické sečení bylo přerušeno (Bylo stisknuto tlačítko STOP (7))
Pokračovat v práci?	Stiskněte tlačítko OK (6) pro pokračování v práci
Nesprávně nastavený čas	Opravte časy
Nabíjení k práci je přerušeno	Nabíjení bylo přerušeno, Příčinu je nutné zkontrolovat na místě
Současná práce byla zastavena	Pracovní proces byl přerušen, Příčinu je nutné zkontrolovat na místě
Nízké napětí baterie	Stav nabití akumulátoru (33) nesplňuje minimální požadavky při zahájení práce:
Nízké napětí baterie, nabíjte pro spuštění	70 % pro automatické sečení 30 % pro pevný bod sečení (bodový režim)
Nízké napětí baterie, Návrat do nabíjecí stanice	Přístroj postavte do nabíjecí stanice (19) nebo počkejte na dokončení nabíjení nebo se přístroj sám vrátí do nabíjecí stanice (19)
Neočekávaná chyba při nabíjení	Příčinu je nutné zkontrolovat na místě, v případě potřeby zkontrolujte správný kontakt mezi přístrojem a nabíjecí stanicí (19). Restartujte nabíjení opětovným spuštěním přístroje a jeho postavením zpět do nabíjecí stanice (19)

Text v aplikaci	Vysvětlení
Nabíjecí proud je příliš nízký	Zkontrolujte přívod proudu
Žádný signál omezovacího kabelu	Zkontrolujte správnou instalaci omezovacího kabelu (8) a příp. ji opravte Umístěte přístroj do omezení a restartujte
Žádný signál, nejprve nastavte omezovací kabel	
Signál smyčky ztracen	
Sekačka je zablokována! Čekací doba...	Počkejte na dokončení aktuálně běžícího procesu
Nesprávný kód PIN, zkuste to prosím znovu.	Zadejte znovu kód PIN Tip: Pokud jste připojeni k aplikaci PARKSIDE, můžete si PIN zobrazit tam.
Umístěte v rámci omezení a zkuste to znovu	Umístěte přístroj do omezení a restartujte
Sekačka mimo	
Pro spuštění aktualizace firmwaru proveďte restart	Přístroj spusťte znovu
Práce byla přerušena, zkuste to prosím znovu	
Dešťový senzor aktivován	Dešťový senzor je aktivován
Sekačka je ve stanici	Přístroj v nabíjecí stanici (19)
Sekačka není ve stanici	Přístroj není v nabíjecí stanici (19), v případě potřeby postavte přístroj do nabíjecí stanice (19)
Začněte stisknutím tlačítka Start	Stiskněte tlačítko ZAP/VYP (2)
Doba trvání alespoň 30 minut	Oznámení požadovaného času
Vyhledávání signálu smyčky...	Přístroj hledá svůj signál
Kopírování souboru, čekejte prosím	Kopírování, čekejte prosím
Prosím vypněte	Vypnutí přístroje
Aktualizace se nezdařila	Příp. spusťte aktualizaci znovu
Chyba	Viz protokol chyb v aplikaci PARKSIDE
Sekací motor je zablokovaný	Viz <i>Odstranění blokování</i> , str. 279, Kontaktujte výrobce (viz <i>Service-Center</i> , str. 285)
Zablokování levého motoru	

Text v aplikaci	Vysvětlení
Vyměňte prosím baterii	Vyměňte baterii
Baterie abnormální	
Baterie je poškozena	
Abnormální teplota baterie	Baterie je mimo normální teplotní rozsah a nabíjení bylo přerušeno. Nabíjení normálně pokračuje po dosažení normálního teplotního rozsahu. V případě potřeby přístroj spusťte znovu.
Příliš nízká teplota baterie (vybíjení)	Přerušete nabíjení
Napětí baterie je příliš vysoké	Napětí baterie je příliš vysoké
Baterie Vysoká teplota	Baterie má vysokou teplotu
Vysoký nabíjecí proud	Přerušete nabíjení, Zkontrolujte vstupní proud Zkontrolujte/vyměňte síťový zdroj (12) a nabíjecí jednotku (20)
Vysoké nabíjecí napětí	Přerušete nabíjení, Zkontrolujte vstupní napětí Zkontrolujte/vyměňte síťový zdroj (12) a nabíjecí jednotku (20)
Vysoká teplota	Přerušete nabíjení
Sekačka zvednutá	Přístroj byl zvednut
Sekačka obrácená	Postavte a znovu spusťte přístroj
Sekačka se zasekla	Vyčistěte a znovu spusťte přístroj
Sekačka je nakloněná	Postavte a znovu spusťte přístroj
Nadměrná teplota motoru	Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout
Hardwarová chyba (0-5)	1. Přístroj spusťte znovu 2. Pokud je hlášení stále přítomno, Kontaktujte výrobce (viz <i>Service-Center</i> , str. 285)
Vyměňte adaptér (Týká se nabíjecích kontaktů na nabíjecí stanici a na přístroji)	1. Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí kontakty na nabíjecí stanici (19) a na přístroji znečištěné, a v případě potřeby je vyčistěte. 2. Zkontrolujte, zda nejsou nabíjecí kontakty na nabíjecí stanici (19) a na přístroji poškozeny (např. ohnuty) tak, že kontakty již nemohou mít dokonalý kontakt. Poškození opravte nebo se obraťte na výrobce, abyste získali náhradní díly (viz <i>Service-Center</i> , str. 285) 3. Zkontrolujte, zda je nabíjecí jednotka (20) pevně usazena a svírá s nabíjecí stanicí (19) přímý úhel / úhel cca 90°. 4. Pokud je hlášení stále přítomno, Kontaktujte výrobce (viz <i>Service-Center</i> , str. 285)

Text v aplikaci	Vysvětlení
Chyba motoru	Kontaktujte výrobce (viz <i>Service-Center</i> , str. 285)
Emsensor není připojen	
Selhání Hallova snímače	
Nabíjení abnormální	
Vybíjení abnormální	
Chyba vybíjení baterie	
Chyba inerciální měrné jednotky (IMU)	
Chyba motoru	
Motor vypnutý	
Chyba Hallova snímače motoru	
Nadměrný proud motoru	
Motor zablokován	
Motor se zastavil vpravo	
Porucha dešťového senzoru	
Porucha snímače smyčky	

Určení času začátku

Čas začátku pracovní doby můžete nastavit ručně. Přístroj uloží aktuální čas pro každou pracovní dobu jako čas začátku. Tento čas se automaticky přepíše v aplikaci PARKSIDE.

Přístroj se spustí po stisknutí tlačítka časového plánu.

Postup (Obr. A)

1. Viz *Spuštění přístroje tlačítkem časového plánu*, str. 276.

Provoz

Pokyny k práci

▲ UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí zkratu. Přístroj nikdy nenechávejte pracovat za bouřky a nabíjecí stanici odpojte od elektrické sítě.

- Přístroj lze spustit pomocí tlačítka Start nebo tlačítka časového plánu.

- Dodržujte ochranu proti hluku a místní předpisy.
- Doporučujeme nenechávat přístroj pracovat v dešti.
- Trávník smí dosahovat maximální výšky 40 mm. Pokud je trávník vyšší, může dojít k problémům při provozu.
- Systém sečení je chaotický. Proto přístroj používejte pravidelně, abyste dosáhli rovnoměrné trávnickové plochy.
- Před každým provozem zkontrolujte, zda se na trávníku (v pracovní oblasti) nenachází divoká zvěř, kameny nebo jiné překážky, a okamžitě je odstraňte.
- Továrně nastavená pracovní doba činí 8 hod., pokud není v aplikaci nastaveno jinak.
- Přístroj není nutné spouštět ručně, pokud se nachází v nabíjecí stanici.

ci. Přístroj se spouští automaticky podle časového plánu.

- Má-li se přístroj uvést do provozu, musí být nabíjecí stanice připojena k napájení. V opačném případě se na stavovém indikátoru LED zobrazí chyba.
- Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud není 10 minut v provozu.
- Přístroj vyčistěte po každém použití (viz *Čištění*, str. 278).

Pokyny pro spuštění mimo časový plán

- Pokud je přístroj spuštěn mimo časový plán, pracuje podle nastavené pracovní doby.
- Spuštění z nabíjecí stanice vyžaduje kapacitu akumulátoru více než 70 %. V opačném případě se přístroj automaticky přepne do režimu nabíjení, dokud nebude kapacita vyšší než 90 %, a poté automaticky opustí nabíjecí stanici.
- Spuštění mimo nabíjecí stanici a uvnitř omezovacího kabelu vyžaduje kapacitu akumulátoru více než 30 %. Pokud je kapacita akumulátoru nižší/rovna 30 %, přístroj se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

Pokyny pro spuštění podle časového plánu

- Spuštění z nabíjecí stanice vyžaduje kapacitu akumulátoru 100 %. V opačném případě se přístroj přepne do režimu nabíjení, dokud kapacita akumulátoru nedosáhne 100 %.
- Spuštění mimo nabíjecí stanici a uvnitř omezovacího kabelu vyžaduje kapacitu akumulátoru více než 30 %. Pokud je kapacita akumulátoru nižší/rovna 30 %, přístroj se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

Ruční přerušení/spuštění pracovního cyklu

Přerušení práce

(Obr. A)

1. Stiskněte tlačítko STOP (7) k zastavení přístroje při práci.



Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

2. Přístroj je stále zapnutý, ale nůž (18) byl zastaven. Vypněte přístroj (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268) nebo jej nechte, aby se sám přepnul do pohotovostního režimu.

Spuštění přístroje tlačítkem časového plánu

Aktuální čas se automaticky nastaví jako nový čas začátku pro všechny pracovní časy (viz *Pracovní doba*, str. 265).

Postup (Obr. A)

1. Zapněte přístroj (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).



Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

2. Zadejte svůj kód PIN (viz *Zadání kódu PIN*, str. 269).



Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

3. Stiskněte tlačítko časového plánu (3).



Stavový indikátor LED se změní na „Časový plán aktivní“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

Přístroj se spustí se zpožděním. Přístroj pracuje v rámci pracovní doby a automaticky se vrátí do nabíjecí stanice (19).

Spuštění přístroje tlačítkem Start

Přístroj se spustí mimo časový plán.

Postup (Obr. A/G)

1. Zapněte přístroj (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).



Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

2. Zadejte svůj kód PIN (viz *Zadání kódu PIN*, str. 269).



Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

3. Stiskněte tlačítko Start (4).



Stavový indikátor LED se změní na „Potvrzení zadání“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

4. Stiskněte tlačítko OK (6).



Stavový indikátor LED se změní na „Přístroj spuštěn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

- Akumulátor (33) je zcela nabitý: Přístroj začne okamžitě pracovat. Přístroj pracuje v rámci pracovní doby a automaticky se vrátí do nabíjecí stanice (19).
- Akumulátor (33) je nabitý pouze na 30 % nebo méně: Než přístroj začne pracovat, akumulátor (33) se nejprve plně nabije. Poté pracuje v rámci pracovní doby a automaticky se vrátí do nabíjecí stanice (19).

Zpět k nabíjecí stanici

Přístroj se pohybuje podél omezovacího kabelu ve směru hodinových ručiček zpět do stanice.

Podmínky

Přístroj se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Kapacita akumulátoru je 30 % nebo méně.
- Bylo dosaženo stanovené pracovní doby za den.
- Pracovní doba přesahuje půlnoc (přístroj přestane pracovat o půlnoci).
- Začíná pršet (péče o trávník řízená povětrností).

Přístroj můžete do nabíjecí stanice poslat také ručně.

Postup (Obr. A)

1. Zapněte přístroj (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).



Stavový indikátor LED se změní na „Zadání kódu PIN“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

Nebo přerušte práci, pokud je přístroj v provozu (viz *Ruční přerušení/spuštění pracovního cyklu*, str. 276). Přeskočte krok 2.

2. Zadejte svůj kód PIN (viz *Zadání kódu PIN*, str. 269).



Stavový indikátor LED se změní na „Čekání na pokyn“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

3. Stiskněte tlačítko nabíjecí stanice (5).



Stavový indikátor LED se změní na „Potvrzení zadání“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

4. Stiskněte tlačítko OK (6).



Stavový indikátor LED se změní na „Zpět k nabíjecí stanici“ (viz *Stavový indikátor LED*, str. 267).

Přístroj se poté vrátí do nabíjecí stanice (19).

Přeprava

Přístroj vypněte a vyjměte akumulátor. Ujistěte se, zda se všechny pohyblivé díly zcela zastavily

Postup (Obr. I)

1. Přístroj vypněte (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).
2. Přístroj přenášejte za rukojeť (36) s noži (18) směřujícími od těla. Horní strana přístroje by měla směřovat k tělu.

Čištění, údržba a skladování

▲ VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Chraňte se při údržbě a čištění. Vypněte přístroj.

Opravné a údržbářské práce, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, přenechte našemu servisnímu centru. Používejte pouze originální náhradní díly.



Při manipulaci s nožem noste ochranné rukavice.

Čištění

▲ VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy přístroj neostříkujte vodou.

Upozornění

Nebezpečí poškození. Chemické látky mohou poškodit plastové části přístroje. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Po provozu vyčistěte

- K čištění nepoužívejte tvrdé nebo špičaté předměty. Přístroj by se mohl poškodit.

- Povrch přístroje čistěte měkkým kartáčkem, štětcem nebo hadříkem.

Čištění nabíjecí stanice

(Obr. A/B/C/D)

1. Vyjměte přístroj z nabíjecí stanice (19).
2. Odpojte síťový zdroj (12) od napájení proudem.
3. Odmontujte nabíjecí zástrčku (24) od nabíjecí jednotky (20).
4. Odmontujte lustrvou svorku (16) s omezovacím kabelem (8) z nabíjecí jednotky (20).
5. Odmontujte nabíjecí jednotku (20).
6. Odmontujte upevňovací šrouby (10). K tomu použijte přiložený klíč s vnitřním šestihranem (11).
7. Nabíjecí jednotku (20) opatrně očistěte měkkým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít kartáč nebo mírně navlhčený hadřík.

Připojky nabíjecí jednotky (20) nechte vyvedené ven.

8. Nabíjecí stanici (19) opatrně očistěte měkkým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít kartáč nebo mírně navlhčený hadřík.
9. Před provozem nechte základní desku (23) a nabíjecí jednotku (20) zcela vyschnout.
10. Namontujte nabíjecí jednotku (20) na základní desku (23) (viz *Montáž nabíjecí stanice*, str. 261).
11. Upevněte základní desku (23) (viz *Přípevnění nabíjecí stanice*, str. 263).
12. Znovu připojte omezovací kabel k nabíjecí jednotce (20) (viz *Propojení vymezovacího kabelu s nabíjecí stanicí*, str. 263).
13. Znovu připojte nabíjecí zástrčku (24) k nabíjecí jednotce (20) (viz *Propojení vymezovacího kabelu s nabíjecí stanicí*, str. 263).

14. Síťový zdroj (12) zapojte do napájení proudem.
15. Přístroj vyčistěte (viz *Čištění přístroje*, str. 279).
16. Postavte nebo odešlete přístroj zpět do nabíjecí stanice (19) (viz *Zpět k nabíjecí stanici*, str. 277).

Čištění přístroje

(Obr. A/G)

1. Vyjměte přístroj z nabíjecí stanice (19).
2. Přístroj vypněte (viz *Zapnutí a vypnutí*, str. 268).
3. Vyjměte akumulátor (33) z přístroje (viz *Vložení a vyjmutí akumulátoru*, str. 264).
4. Přístroj opatrně vyčistěte měkkým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít kartáč nebo mírně navlhčený hadřík.
5. Před zahájením provozu nechte přístroj zcela vyschnout.
6. Vložte akumulátor (33) do přístroje (viz *Vložení a vyjmutí akumulátoru*, str. 264).
7. Postavte nebo odešlete přístroj zpět do nabíjecí stanice (19) (viz *Zpět k nabíjecí stanici*, str. 277).

Údržba



Odstranění blokovacího zařízení před údržbovými pracemi



Používejte ochranné rukavice

- Před každým použitím přístroje zkontrolujte případné zjevné vady, např. uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti.
- Zkontrolujte kryty a ochranná zařízení, zda nejsou poškozena a zda jsou správně nasazena. Podle potřeby je vyměňte.

Neručíme za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobeny kvůli neodborné opravě nebo v důsledku používání neoriginálních dílů nebo při používání v rozporu s určením.

Otáčení/výměna nožů

Upozornění

- Je-li nůž tupý, lze jej v odborné dílně nechat nabrousit. Je-li nůž poškozen nebo vykazuje-li nerovnováhu, musí se vyměnit.
- Přístroj je vybaven otočnými noži. Pokud jsou nože na jedné straně tupé, můžete je otočit.
- Pokud jsou nože poškozené nebo nevyvážené, musí se vyměnit (*Náhradní díly a příslušenství*, str. 285).

Potřebné nástroje

- Multifunkční nástroj (13)

Otočení nožů (Obr. H)

1. Přístroj otočte.
2. Povolte šrouby nožů (17) na spodní straně přístroje multifunkčním nástrojem (13).
3. Otočte nože (18) na druhou stranu.
4. Upevněte nože (18) opět pomocí šroubů nožů (17) a multifunkčního nástroje (13).

Výměna nožů (Obr. H)

1. Přístroj otočte.
2. Povolte šrouby nožů (17) na spodní straně přístroje multifunkčním nástrojem (13).
3. Odstraňte staré nože (18).
4. Upevněte nové nože (18) opět pomocí šroubů nožů (17) a multifunkčního nástroje (13).

Odstranění blokování

(Obr. G)

1. Přístroj otočte.
2. Otevřete prostor pro akumulátor (32) a vyjměte akumulátor (33)

(viz *Vložení a vyjmutí akumulátoru*, str. 264).

3. Povolte zablokování.
4. Znovu vložte akumulátor (32) a zavřete prostor pro akumulátor (32) (viz *Vložení a vyjmutí akumulátoru*, str. 264).

Skladování

Přístroj a příslušenství skladujte vždy:

- čisté
- suché
- chráněné před prachem
- mimo dosah dětí

Upozornění

- **Nezakrývejte** přístroj nylonovým vakem, protože by se mohla tvořit vlhkost a plísň.
- Před uskladněním přístroj vyčistěte (viz *Čištění*, str. 278).

Zimní přestávka

- Akumulátor uskladněte v částečně nabitém stavu. Stav nabití by se

měl během delší doby skladování udržovat v rozmezí 40–60 %.

- Během delší doby skladování zkontrolujte cca každé 3 měsíce stav nabití akumulátoru a podle potřeby jej dobijte.
- Skladovací teplota akumulátoru je mezi 0 °C až 45 °C. Během skladování zabraňte extrémnímu chladu nebo teplu. Akumulátor tím ztratí výkon.

Před delším uskladněním (např. zimování) vyjměte akumulátor z přístroje.

- Odpojte nabíjecí stanici od omezovacího kabelu.
- Zaizolujte kontakty omezovacího kabelu lepicí páskou.
- Pokud budete po delším skladování přístroj znovu používat, vyčistěte kontakty akumulátoru na přístroji a nabíjecí hroty na nabíjecí stanici mosazným kartáčem, aby nedošlo k problémům s nabíjením.

Hledání chyb

Následující tabulka Vám pomůže odstranit malé poruchy:

Problém	Možná příčina	Odstranění chyby
Přístroj se nespustí	Akumulátor (33) není vložen	Vložte akumulátor (viz <i>Vložení a vyjmutí akumulátoru</i> , str. 264)
	Akumulátor (33) je vybitý	Nabijte akumulátor (viz samostatný návod k obsluze akumulátoru a nabíječky)
	Vadný motor	Obraťte se na servisní středisko.
	Omezovací kabel (8) není správně připojen nebo je vadný	Zkontrolujte indikátor LED (29) na nabíjecí stanici (19) 1. LED (29) bliká zeleně: omezovací kabel (8) poškozen nebo nesprávně připojen 2. LED (29) trvale svítí zeleně: omezovací kabel (8) správně připojen Zkontrolujte, zda je kabel +/- správně připojen k nabíjecí stanici (19)
	Přístroj není umístěn v nabíjecí stanici (19) nebo uvnitř omezovacího kabelu (8)	Přístroj umístěte uvnitř nabíjecí stanice (19) nebo omezovacího kabelu (8)
	Tráva je příliš vysoká	1. Před prvním uvedením do provozu musí být tráva zkrácena na 40 mm. 2. Nastavte větší výšku sečení
Motor se zastaví	Blokování cizími tělesy	Odstraňte cizí tělesa
Výsledky práce nejsou uspokojivé nebo motor pracuje jen ztěžka	Výška sečení je příliš nízká	Nastavte větší výšku sečení
	Nůž (18) je tupý	Nechte nůž (18) nabrousit nebo jej vyměňte
	Prostor pro nůž je ucpaný	Vyčistěte přístroj
	Nůž (18) je namontován nesprávně	Namontujte nůž (18) správně

Problém	Možná příčina	Odstranění chyb
Nůž (18) se netočí	Nůž (18) je zablokovaný trávou	Odstraňte trávou
	Šroub nože (17) je povolenný	Utáhněte šroub nože (17)
Abnormální zvuky, klapání nebo vibrace	Šroub nože (17) je povolenný	Utáhněte šroub nože (17)
	Nůž (18) je poškozen	Vyměňte nůž (18)
Přístroj vyjede z omezení	Chyba položení: Rohy 90° mohou vést ke ztrátě signálu	Položte rohy do kruhu nebo s úhlem 45°
	Omezovací kabel (8) není správně připojen nebo je vadný	Zkontrolujte indikátor LED (29) na nabíjecí stanici (19) 1. LED (29) bliká zeleně: omezovací kabel (8) poškozen nebo nesprávně připojen 2. LED (29) trvale svítí zeleně: omezovací kabel (8) správně připojen Zkontrolujte, zda je kabel +/- správně připojen k nabíjecí stanici (19)
	Stoupání/klesání v oblasti omezovacího kabelu (8) příliš vysoké.	Přístroj je schopen pohybovat se ve stoupání/klesání max. 15° (27 %). Ve vzdálenosti 30 cm od omezovacího kabelu (8) by mělo být max. stoupání 27 %. Ve vzdálenosti 40 cm od omezovacího kabelu (8) by mělo být max. klesání 17 %.
	Nabíjecí stanice (19) není instalována podle údajů, může to vést k rušení signálu.	V nabitelské oblasti nabíjecí stanice (19) musí být omezovací kabel (8) položen rovně v délce nejméně 200 cm a za nabíjecí stanici (19) rovně v délce nejméně 100 cm. Síťový zdroj (12) a omezovací kabel (8) obecně nesmí být položeny jako smyčky a nesmí být uloženy v blízkosti nabíjecí stanice (19).

Likvidace/ochrana životního prostředí

Vyjměte akumulátor z přístroje a přístroj, akumulátor, příslušenství a obal odevzdejte k ekologické recyklaci.



Elektrická zařízení nepatří do domácího odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek nesmí být po skončení své životnosti likvidován jako netříděný komunální odpad.

Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ):

Spotřebitelé jsou ze zákona povinni recyklovat elektrická a elektronická zařízení na konci jejich životnosti způsobem šetrným k životnímu prostředí. Tímto způsobem je zajištěna recyklace šetrná k životnímu prostředí a šetřící zdroje.

V závislosti na tom, jak je vše implementováno ve vnitrostátním právu, máte následující možnosti:

- vrátit v prodejně,
- odevzdat na oficiálním sběrném místě,
- zaslat zpět výrobci/distributorovi.

Tento stav se netýká příslušenství starých přístrojů a pomocných prostředků bez elektrických součástí.

Pokyny pro likvidaci akumulátorů



Akumulátor neodhazujte do domovního odpadu ani do ohně (nebezpečí exploze) či do vody. Poškozené akumulátory mohou při úniku jedovatých výparů či kapalin poškodit životní prostředí a zdraví osob.

Akumulátory zlikvidujte podle místních předpisů. Vadné nebo vybité akumulátory se musí recyklovat. Akumulátor odevzdejte na sběrném místě pro staré baterie, kde bude recyklován v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. V případě dotazů se obraťte na místní organizaci pro likvidaci odpadů nebo na naše servisní středisko. Akumulátory likvidujte ve vybitém stavu. Doporučujeme póly akumulátoru přelepít lepicí páskou, čímž zabráníte zkratu. Akumulátor neotevírejte.

Upozornění k likvidaci zeleného odpadu

Nevyhazujte posečenou trávu do popelnice na odpadky, ale odevzdejte ji pro kompostování nebo ji rozdělte jako mulčovací vrstvu pod křoviny a stromy.

Servis

Záruka

Vážení zákazníci, na tento výrobek získáváte záruku 3 let od data zakoupení. V případě závad na tomto výrobku máte nárok na zákonná práva vůči prodejci tohoto výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná datem nákupu. Dobře uschovejte originální pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako doklad o koupi. Dojde-li k vadě materiálu nebo výrobní vadě během tří let od data nákupu tohoto výrobku, opravíme nebo vyměníme Vám výrobek podle našeho uvážení zdarma. Toto záruční plnění vyžaduje, aby vadný výrobek a doklad o koupi (pokladní doklad) byly předloženy během tříleté lhůty a bylo stručně písemně popsáno

no, o jakou závadu se jedná a kdy k ní došlo.

Pokud je vada kryta naší zárukou, obdržíte zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se záručním plněním neprodlouží. To platí také pro vyměněné a opravené díly. Jakákoli poškození nebo vady, které se již v době nákupu vyskytly, je nutné nahlásit ihned po vybalení. Opravy provedené po uplynutí záruční doby jsou za poplatek.

Rozsah záruky

Výrobek byl pečlivě vyroben podle přísných směrnic pro jakost a před dodáním pečlivě zkontrolován.

Záruční plnění platí pro vady materiálu nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a lze je proto považovat za opotřebitelné součásti (např. nůž) nebo za poškození křehkých částí.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nesprávně používán nebo není udržován. Pro správné používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je nutné se bezpodmínečně vyvarovat použití a jednání, které nejsou v tomto návodu k obsluze doporučovány nebo před nimiž se varuje.

Výrobek je určen pouze pro soukromé použití a není určen ke komerčnímu používání. Záruka zaniká v případě hrubého a nesprávného zacházení, použití násilí a zásahů, které nebyly provedeny naší autorizovanou servisní pobočkou.

Vyřízení v záručním případě

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy si připravte doklad o koupi a číslo položky (např. IAN 471881_2407) jako doklad o nákupu.
- Číslo položky naleznete na typovém štítku na výrobku, na rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud se vyskytnou funkční chyby nebo jiné závady, nejprve kontaktujte níže uvedené servisní středisko **telefonicky** nebo použijte náš **kontaktní formulář**, který najdete na stránkách *parkside-diy.com* v kategorii **Servis**.
- Po konzultaci s naším servisním střediskem můžete bezplatně zaslat vadný výrobek na adresu služby, kterou jste obdrželi, s příloženým dokladem o koupi (účtenkou), s uvedením povahy vady a kdy k ní došlo. K zamezení problémů s přijetím a dalším nákladem je bezpodmínečně nutné používat pouze adresu, která Vám byla oznámena. Ujistěte se, že zásilka není zaslaná nevypaceně, není objemným zbožím, expresem nebo jiným speciálním nákladem. Zašlete výrobek včetně veškerého příslušenství dodaného při nákupu a zajistěte, aby přepravní obal byl dostatečně bezpečný.



Na stránkách *parkside-diy.com* můžete nahlížet do těchto a mnoha dalších příruček a stahovat je. S tímto QR kódem se dostanete přímo na *parkside-diy.com*. Vyberte svou zemi a vyhledejte pomocí vyhledávací masky návody k obsluze. Zadáním čísla položky (IAN) 471881_2407 můžete otevřít svůj návod k obsluze.

Oprávněná služba

Pro opravy, **kteře nepodléhají záruce**, se obraťte na servisní středisko. Tam Vám rádi poskytneme odhad nákladů.

- Můžeme přijímat pouze přístroje, které byly při zaslání dostatečně zabaleny a ofrankovány.

Upozornění: Zašlete Váš přístroj vyčištěný a s odkazem na závadu na adresu uvedenou v servisním středisku.

- Nepřijmou se přístroje zaslané neoprávněně, přístroje zasílané jako objemné zboží nebo expres zaslané přístroje nebo přístroje odeslané jinou speciální dopravou.
- Vaše odeslané vadné přístroje zlikvidujeme bezplatně.

Service-Center

(CZ) Servis Česko
Tel.: 8000 23611
Kontaktní formulář na
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

Dovozce

Upozorňujeme, že následující adresa není servisní adresou. Nejprve kontaktujte výše uvedené servisní středisko.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großbostheim
NĚMECKO
www.grizzlytools.de

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství jsou k dostání na webových stránkách *www.grizzlytools.shop*. Pokud máte problémy při objednání, kontaktujte nás prostřednictvím našeho online obchodu. V případě dalších dotazů se obraťte na: *Service-Center, str. 285*

Poz. č.	Název	Obj. č.
8	omezovací kabel (130 m)	92000045
9	háček (200x Upevňovací hák)	92000046
10	upevňovací šrouby	92000082
12/24	síťový zdroj/nabíjecí zástrčka	92000075

Poz. č.	Název	Obj. č.
17/18	Náhradní šroub/náhradní nůž	92000041
14/20	Šrouby/nabíjecí jednotka	92000074
23	základní deska	92000081

Překlad původního EU prohlášení o shodě

Výrobek: **Robotická sekačka City Smart**

Model: **PAMRC 250 C1**

Sériové číslo: 000001–070000

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Výrobek s baterií Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro zajištění shody byly použity následující harmonizované normy a národní normy a předpisy:

EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018

EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Výrobek s baterií Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

V souladu se směrnicí 2000/14/EC týkající se emisí hluku se potvrzuje následující: Hladina akustického výkonu (L_{WA})

- změřená: 55,4 dB;

- zaručená: 58 dB

Použitý postup posuzování shody podle 2000/14/EC, příloha VI.

Oznámený subjekt: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NĚMECKO
21.02.2025

Christian Frank
Zplnomocněný zástupce dokumen-
tace

Překlad původního EU prohlášení o shodě

Výrobek: **síťový zdroj**

Model: **SF-12**

IAN 471881_2407

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro zajištění shody byly použity následující harmonizované normy a národní normy a předpisy:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NĚMECKO
21.02.2025

Christian Frank
Zplnomocněný zástupce dokumentace

Obsah

Úvod.....	288
Používanie na určený účel.....	289
Rozsah	
dodávky/Príslušenstvo.....	289
Prehľad.....	289
Opis funkcie.....	290
Technické údaje.....	290
Bezpečnostné pokyny.....	291
Význam bezpečnostných	
pokynov.....	291
Piktogramy a symboly.....	291
Všeobecné bezpečnostné	
upozornenia pre elektrické	
náradie.....	293
Bezpečnostné pokyny pre	
kosačku na tráv.....	296
Zostatkové riziká.....	298
Inštalácia.....	298
Potrebné náradie a pomocné	
prostriedky.....	298
Montáž nabíjacej stanice.....	298
Umiestnenie nabíjacej	
stanice.....	298
Položenie obmedzovacieho	
kábla.....	299
Spojenie obmedzovacieho kábla	
a nabíjacej stanice.....	300
Zafixovanie nabíjacej stanice....	301
Príprava.....	301
Nastavenie výšky kosenia.....	301
Vloženie a vybratie	
akumulátora.....	302
Uvedenie do prevádzky.....	302
Pracovný čas.....	302
Sekundárna oblasť.....	302
Bodový režim.....	303
Dažďový senzor.....	303
Ovládacie prvky.....	303
Zapnutie a vypnutie.....	305
Zadať PIN.....	306
Parkside.....	306
Nastavenie času spustenia.....	312

Prevádzka.....	313
Pracovné pokyny.....	313
Manuálne prerušenie/spustenie	
pracovného cyklu.....	313
Späť do nabíjacej stanice.....	314
Preprava.....	315
Čistenie, údržba a	
skladovanie.....	315
Čistenie.....	315
Údržba.....	316
Skladovanie.....	317
Vyhľadávanie chýb.....	318
Likvidácia/ochrana životného	
prostredia.....	320
Pokyny na likvidáciu	
akumulátorov.....	321
Pokyny na likvidáciu zeleného	
odpadu.....	321
Servis.....	321
Garancia.....	321
Opravný servis.....	323
Service-Center.....	323
Importér.....	323
Náhradné diely a	
príslušenstvo.....	323
Preklad originálneho vyhlásenia o	
zhode EÚ.....	324
Preklad originálneho vyhlásenia o	
zhode EÚ.....	325
Rozložený pohľad.....	451

Úvod

Srdečne vám blahozeláme ku kúpe vašej novej kosačky na tráv (v nasledujúcej časti nazývanej prístroj alebo elektrické náradie).

Rozhodli ste sa tým pre vysoko kvalitný prístroj. Tento prístroj bol počas výroby skontrolovaný vzhľadom na kvalitu a podrobený výrobné kontrole. Tým je zabezpečená funkčná schopnosť prístroja.



Návod na obsluhu je súčasťou tohto prístroja. Obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnosť, používanie a likvidáciu. Starostlivo si prečítajte návod na obsluhu. Oboznámte sa s ovládacími dielmi a správnym používaním prístroja. Prístroj používajte iba ako je opísané a na uvedené oblasti použitia. Návod na obsluhu si dobre uschovajte a pri odovzdávaní prístroja tretej osobe dodajte tiež všetky podklady.

Používanie na určený účel

Prístroj je určený výlučne na nasledujúce používanie:

- Kosenie trávnikov a zatravněných plôch pre domácnosti.

Je zakázané používať prístroj v daždi alebo vlhkom prostredí.

Prístroj je určený na používanie dospelými osobami. Mladiství starší ako 16 rokov môžu prístroj používať len pod dohľadom.

Každé iné používanie, ktoré nie je v tomto návode na obsluhu výslovne povolené, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre používateľa a viesť k škodám na prístroji. Obsluhujúca osoba alebo používateľ je zodpovedný za zranenia iných ľudí alebo poškodenia ich majetku. Prístroj je určený na použitie pre domácich majstrov. Nie je koncipovaný na trvalé komerčné nasadenie. Pri komerčnom používaní záruka zaniká. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania v rozpore s určením alebo nesprávnej obsluhy.

Prístroj je súčasťou série

X 20 V TEAM a môže sa prevádzkovať s akumulátormi série **X 20 V TEAM**. Akumulátory série **X 20 V TEAM** sa smú nabíjať iba s nabíjačkami série **X 20 V TEAM**.


Rozsah dodávky/ Príslušenstvo

Vybaľte prístroj a skontrolujte rozsah dodávky.

Obalový materiál riadne zlikvidujte.

- Robotická kosačka City Smart
- Obmedzovací kábel (100 m)
- 6x Upevňovacie skrutky
- 100x háčik
- kľúč s vnútorným šesťhranom
- Multifunkčné náradie
- Nabíjacia stanica (Nabíjacia jednotka/Základná doska)
- 4x Skrutka (Nabíjacia jednotka)
- Svorka svietidla
- 3x Náhradný nôž,
- 3x Náhradná skrutka (Montáž nožov)
- Sieťová jednotka
- akumulátor
- preklad pôvodného návodu na použitie

Prehľad



Obrázky prístroja nájdete na prednej a zadnej vyklápavej strane.

(Obr A)

- 1 indikácia stavu nabitia
- 2 Tlačidlo Zap/Vyp
- 3 Tlačidlo Časový plán
- 4 Tlačidlo Štart
- 5 Tlačidlo Nabíjacia stanica
- 6 Tlačidlo OK
- 7 Tlačidlo STOP
- 8 Obmedzovací kábel
- 9 háčik
- 10 Upevňovacie skrutky
- 11 kľúč s vnútorným šesťhranom
- 12 Sieťová jednotka
- 13 Multifunkčné náradie

- 14 Skrutky (Nabíjacia jednotka)
- 15 Ochranný strmeň
- 16 Svorka svetidla
- 17 Skrutky noža
- 18 Nôž
- 19 Nabíjacia stanica
- 20 Nabíjacia jednotka
- 21 Nabíjacie hroty
- 22 Indikátor (Pracovná oblasť)
- 23 Základná doska
- 24 Nabíjacia zástrčka

(Obr D)

- 25 Kryt (Nabíjacia stanica)
- 26 Kryt (Prípojka Nabíjacia zástrčka)
- 27 Prípojka Nabíjacia zástrčka

(Obr E)

- 28 drážka

(Obr F)

- 29 LED

(Obr G)

- 30 Blokovanie
- 31 Kryt (akumulátor)
- 32 Priehradka na akumulátor
- 33 akumulátor
- 34 odblokovanie akumulátora

(Obr H)

- 35 Skrutka (Výška kosenia)

(Obr I)

- 36 Rukoväť na prenášanie

Opis funkcie

Prístroj má plastový kryt s elektromotorom. Rezací nástroj sa otáča rovno-bežne s 3-stupňovou rovinou rezu. Funkcia prvkov obsluhy je uvedená v nasledujúcich opisoch.

Technické údaje

Robotická kosačka City Smart

..... PAMRC 250 C1

Napätie motora U 20 V $\approx$

Druh ochrany IPX4

Voľnobežné otáčky n_1 3100 min⁻¹

Šírka kosenia 16 cm

Výška kosenia 25/35/45 mm

Hmotnosť bez akumulátora $\approx$ 6,5 kg

Hladina akustického tlaku (L_{pA})

..... 35,4 dB; K_{pA} =2,06 dB

Hladina akustického výkonu (L_{WA})

– zaručená 58 dB

– odmeraná 55,4 dB; K_{WA} =2,06 dB

Nabíjacia stanica ST-105

Vstupné napätie 22 V $\approx$, 1,2 A

Výstupné napätie 21 V $\approx$, 1 A

Druh ochrany IPX4

Hmotnosť $\approx$ 1,5 kg

Sieťová jednotka SF-12

Vstupné napätie

..... 220-240 V $\sim$, 50/60 Hz, 0,2 A

Výstupné napätie 22 V $\approx$, 1,2 A

Frekvenčné pásmo obmedzovacieho kábla 100 Hz-148,5 kHz

Maximálny vysielač výkon obmedzovacieho kábla 50 dBa/ 10 m

Frekvenčné pásmo Wi-Fi

..... 2400-2483,5 MHz

Maximálny vysielač výkon WLAN

..... 19 dBm

Frekvenčné pásmo Bluetooth-Wi-Fi

..... 2400-2483,5 MHz

Maximálny vysielač výkon Bluetooth

..... 8 dBm

Druh ochrany IP65

Vonkajšia teplota t_a 50 °C

Upozornenia o hodnotách hluku a vibrácií

▲ OPATRNE! Poškodenie sluchu!
Noste chrániče sluchu.

Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené hodnoty emisií hluku boli namerané podľa normovaného skúšobného postupu a môžu sa použiť na porovnanie jedného elektrického náradia s druhým. Uvedené celkové hodnoty vibrácií a uvedené hodnoty emisií hluku sa môžu použiť aj na predbežný odhad zaťaženia.

▲ VAROVANIE! Emisie vibrácií a hluku sa môžu počas skutočného používania elektrického náradia odlišovať od uvedených hodnôt, v závislosti od druhu a spôsobu, akým sa elektrické náradie používa. Je nutné stanoviť bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré sú založené na odhade zaťaženia vibráciami počas skutočných podmienok používania. Pritom sa zohľadnia všetky podiely cyklu prevádzky (napríklad časy, keď je elektrické náradie vypnuté, a časy, keď je zapnuté, ale beží bez zaťaženia).

X 20 V TEAM

Prístroj je súčasťou série

X 20 V TEAM a môže sa prevádzkovať s akumulátormi série **X 20 V TEAM**. Akumulátory série **X 20 V TEAM** sa smú nabíjať iba s nabíjačkami série **X 20 V TEAM**.

Odporúčame vám prevádzkovať tento prístroj výlučne s nasledujúcimi akumulátormi: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Používanie prístroja s nasledujúcimi akumulátormi je zakázané: SMART PAPS 2012 A1

Odporúčame vám nabíjať tieto akumulátory výlučne s nasledujúcimi nabíjačkami: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSLГ 20 A1, PDSLГ 20 B1

Technické údaje akumulátora a nabíjačky: Pozri samostatný návod.

Bezpečnostné pokyny

Tento odsek sa zaoberá základnými bezpečnostnými pokynmi pri používaní prístroja.

▲ VAROVANIE! Poškodenia zdravia osôb a vecné škody v dôsledku neodbornej manipulácie s akumulátorom. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny k nabíjaniu a správne- mu používaniu v návode na obsluhu vášho akumulátora a nabíjačky série **X 20 V TEAM**. Podrobnejší opis k nabíjaniu a ďalšie informácie nájdete v samostatnom návode na obsluhu.

Význam bezpečnostných pokynov

▲ NEBEZPEČENSTVO! Keď tento bezpečnostný pokyn nebudete dodržiavať, nastane úraz. Následkom je ťažké telesné poranenie alebo smrť.

▲ VAROVANIE! Keď tento bezpečnostný pokyn nebudete dodržiavať, môže nastať úraz. Následkom je možné telesné poranenie alebo smrť.

▲ OPATRNE! Keď tento bezpečnostný pokyn nebudete dodržiavať, nastane úraz. Následok je možné ľahké alebo stredne ťažké telesné poranenie.

UPOZORNENIE! Keď tento bezpečnostný pokyn nebudete dodržiavať, nastane úraz. Následkom sú možné vecné škody.

Piktogramy a symboly

Piktogramy na prístroji



VAROVANIE: Pred prevádzkou stroja si prečítajte návod na obsluhu!



VÝSTRAHA: Pred vykonávaním prác na stroji alebo pred jeho zdvihnutím odoberte blokovacie zariadenie!



VÝSTRAHA: Pri prevádzke stroja dodržiavajte zodpovedajúcu bezpečnostnú vzdialenosť!



VÝSTRAHA: Nevozte sa na prístroji!



POZOR: Nedotýkajte sa otáčajúcich sa nožov



POZOR: Prístroj neprevádzkujte v daždi!



Pozor! Dobež rezacieho nástroja



Okolostojace osoby a deti sa musia zdržiavať mimo dosahu prístroja.



Prístroj nikdy nestriekajte vodou!



Nebezpečenstvo! Ruky a nohy majte mimo dosahu



Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} v dB(A)



Okruh kosenia



Trieda ochrany III



Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu.



Displej

Piktogramy na nabíjacej stanici



Prečítajte si návod na obsluhu



nabíjačka



Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu.



Nabíjacia stanica Prípojka



LED Nabíjacia stanica

Piktogramy na sieťovom zdroji



Prečítajte si návod na obsluhu



Pozor!



Trieda ochrany II (dvojitá izolácia)



Uzatvorený bezpečnostný transformátor odolný proti skratu



nabíjačka



Poistka prístroja



Spínaný sieťový zdroj



Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu.

Piktogramy v návode na obsluhu



Používajte ochranné rukavice

Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie

▲ VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, špecifikácie a pozrite si ilustrácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie ktoréhokoľvek z pokynov uvedených nižšie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenie. **Tieto upozornenia a pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.**

Pojem „elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s prírodným káblom) a na elektrické náradie napájané akumulátorom (bez prírodného kábla).

1. BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- a) **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Ak je na pracovisku neporiadok a je neosvetlené, môžu vzniknúť pracovné úrazy.
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napr. tam, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
- c) **Nedovoľte deťom a iným nepovolánym osobám priblížiť sa k vám, keď používate elektrické náradie.** Ak by ste sa nesústredili, môžete stratiť kontrolu nad náradím.
2. **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**
- a) **Zástrčka na prírodnom kábli elektrického náradia sa musí zapojiť do zodpovedajúcej zásuvky. Zástrčku nijakým spôsobom neupravujte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte**

žiadne zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- b) **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- d) **Nepoužívajte prírodný kábel na iné než určené účely. Prírodný kábel nikdy nepoužívajte na nosenie elektrického náradia, elektrické náradie zaň neťahajte ani ho zaň nevyberajte zo zásuvky. Prírodný kábel udržiavajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané prírodné káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.**
- e) **Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, použite predlžovací kábel vhodný do vonkajšieho prostredia.** Použitie predlžovacieho kábla do vonkajšieho prostredia znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak s elektrickým náradím musíte pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3. **BEZPEČNOSŤ OSÔB**
- a) **Sústredte sa na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte uvoľnene. Elektrické náradie nepoužívajte, keď pociťujete únavu, ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj krátka nepo-**

zornosť pri používaní elektrického náradia môže zapríčiniť vážne zranenie.

- b) **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare.** Používanie ochranných prostriedkov, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo chrániče sluchu, v závislosti od príslušných podmienok, znižuje riziko zranenia.
- c) **Zabráňte neúmyselnému zapnutiu elektrického zariadenia. Pred pripojením elektrického náradia k napájaniu a/alebo vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním elektrického náradia dbajte na to, aby bol spínač vo vypnutej polohe.** Ak prenášate elektrické náradie a máte prst na spínači alebo privediete energiu do elektrického náradia, ktoré má zapnutý spínač, môže to spôsobiť nehodu.
- d) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovací nástroj alebo kľúč na skrutky.** Kľúč alebo nastavovací nástroj pripavený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie.
- e) **Nenačahujte sa. Vždy stojte pevne a udržiavajte rovnováhu.** Elektrické náradie tak budete mať v nepredvídaných situáciách lepšie pod kontrolou.
- f) **Majte oblečený vhodný odev. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasmi ani odevom sa nepribližujte k pohyblivým častiam.** Pohyblivé časti by mohli zachytiť voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
- g) **Ak je k elektrickému náradiu možné pripojiť zariadenia na**

odsávanie a zachytávanie prachu, pripojte ich a dbajte na ich správne používanie. Používanie zachytávania prachu znižuje nebezpečenstvo, ktoré so sebou prach prináša.

- h) **Hoci elektrické náradie často používate, a tak ho dobre poznáte, dávajte si stále pozor a neprehliadajte zásady bezpečného používania elektrického náradia.** Nedbalosť môže viesť v zlomku sekundy k vážnym zraneniam.
- 4. POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE**
- a) **Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte elektrické náradie vhodné na daný typ práce.** Vďaka použitiu vhodného elektrického náradia v súlade s účelom, na ktorý bolo vyrobené, sa vám bude pracovať lepšie a práca bude bezpečnejšia.
 - b) **Elektrické náradie nepoužívajte, ak sa spínačom nedá zapnúť a vypnúť.** Elektrické náradie, ktoré sa pomocou spínača nedá ovládať, nie je bezpečné a musíte ho dať opraviť.
 - c) **Skôr, ako budete elektrické náradie nastavovať, meniť jeho príslušenstvo alebo ho odložíte, vytiahnite zástrčku z napájania a/alebo z neho vysuňte akumulátor, ak je to možné.** Takéto preventívne opatrenia znížia riziko neúmyselného zapnutia elektrického náradia.
 - d) **Ak elektrické náradie nepoužívate, odložte ho mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré ho nevedia používať alebo nie sú oboznámené s týmito pokynmi, elektrické náradie používať.** Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.

- e) **Elektrické náradie a príslušenstvo udržiavajte v dobrom stave.** Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti v nesprávnej polohe alebo zaseknuté, či nie sú niektoré časti poškodené alebo či niečo nebráni chodu elektrického náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, nepoužívajte ho, kým nebude opravené. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
 - f) **Rezné nástroje udržiavajte ostre a čisté.** Keď sa rezné nástroje dobre udržiavajú a majú ostre rezné hrany, je menšia pravdepodobnosť, že sa zaseknú, a ľahšie sa s nimi pracuje.
 - g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, vložené nástroje atď. používajte podľa týchto pokynov. Pri používaní zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu.** Používanie elektrického náradia na inú prácu, než na ktorú sú určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
 - h) **Rukováti a úchopové plochy udržiavajte suché a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo plastickým mazivom.** Šmyklivé rukováti a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
- 5. POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE**
- a) **Dobíjajte len s nabíjačkou, ktorú odporúča výrobca.** Keď sa nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, použije na iný akumulátor, môže hroziť nebezpečenstvo požiaru.
 - b) **Elektrické náradie používajte len s akumulátormi, ktoré sú preň určené.** Pri použití iných akumulátorov môže hroziť nebezpečenstvo zranenia alebo požiaru.
 - c) **Keď akumulátor nepoužívate, majte ho mimo iných kovových predmetov, ako sú spinky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli premostiť svorky akumulátora.** Premostenie svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
 - d) **Z akumulátora môže pri nesprávnom použití vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc.** Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
 - e) **Nepoužívajte akumulátor alebo náradie, ktoré je poškodené alebo upravované.** Poškodené alebo upravované akumulátory môžu byť nepredvídateľné, čo môže viesť k vzniku požiaru, výbuchu alebo zraneniu.
 - f) **Akumulátor ani náradie nevystavujte pôsobeniu ohňa ani vysokým teplotám.** Vystavenie pôsobeniu ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
 - g) **Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a akumulátor ani nástroj nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanoveného rozsahu môže akumulátor poškodiť alebo zvýšiť riziko požiaru.
- 6. SERVIS**
- a) **Elektrické náradie si dajte opraviť len kvalifikovanému opravárovi, ktorý používa len originálne**

náhradné diely. Vďaka tomu bude elektrické náradie aj naďalej bezpečné.

- b) **Poškodené akumulátory nikdy neopravujte.** Akumulátory môže opravovať len výrobca alebo autorizovaný servis.

Bezpečnostné pokyny pre kosačku na trávnu

- Deťom a osobám s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s návodmi na obsluhu stroja, nie je dovolené používať prístroj, pritom miestne predpisy môžu obmedziť vek používateľa.
- **Kosačku na trávnu nepoužívajte pri zlom počasi, zvlášť pri búrke.** Toto znižuje nebezpečenstvo zasiahnutia bleskom.
- **Dôkladne skontrolujte pracovnú oblasť, či sa na nej nenachádzajú voľne žijúce zvieratá.** Divé zvieratá môžu byť poranené bežiacou kosačkou na trávnu.
- **Dôkladne skontrolujte pracovnú oblasť a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie telesá.** Vymrštené diely môžu spôsobiť poranenia.
- **Pred použitím kosačky na trávnu vždy skontrolujte, či žací nôž a žací mechanizmus nie sú opotrebované alebo poškodené.** Opotrebované alebo poškodené diely zvyšujú riziko poranenia.
- **Pred použitím skontrolujte napájací, prípadne predlžovací kábel, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Prístroj nepoužívajte, keď je kábel poškodený alebo opotrebovaný. Ak sa napájací kábel poškodí alebo opotrebu-**

je počas prevádzky, kosačku na trávnu vypnite a kábla sa nedotýkajte, kým nevytiahnete sieťovú zástrčku. Poškodený napájací alebo predlžovací kábel môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym poraneniam.

- **Zariadenie na zachytávanie trávy pravidelne kontrolujte vzhľadom na opotrebenie alebo použitie.** Opotrebované alebo poškodené zariadenie na zachytávanie trávy zvyšuje riziko poranení.
- **Ochranné kryty ponechajte na svojom mieste. Ochranné kryty musia byť schopné použitia a riadne upevnené.** Uvoľnený, poškodený alebo nesprávne fungujúci ochranný kryt môže viesť k poraneniam.
- **Dbajte na to, aby sa na otvoroch pre vstup chladiaceho vzduchu nevytvárali nánosy špiny.** Blokovanie vstupov vzduchu a usadeniny môžu viesť k prehriatiu alebo nebezpečenstvu požiaru.
- **Pri prevádzke kosačky na trávnu noste vždy protišmykovú obuv. Nikdy nepracujte naboso alebo s otvorenými sandálmi.** Tým zabránite nebezpečenstvu poranenia nôh pri kontakte s rotujúcimi žacími nožmi.
- **Pri prevádzke kosačky na trávnu noste vždy dlhé nohavice.** Hoolá koža zvyšuje pravdepodobnosť poranení v dôsledku vymrštených dielov.
- **Kosačku na trávnu neprevádzkujte v mokrej tráve. Chodte pritom, nikdy nebežte.** Tým znížite nebezpečenstvo pošmyknutia a spadnutia, čo by mohlo viesť k poraneniam.
- **Kosačku na trávnu neprevádzkujte na nadmerne strmých svahoch.**

ch. Tým znížite nebezpečenstvo, že stratíte kontrolu, pošmyknete sa a spadnete, čo by mohlo viesť k poraneniám.

- **Pri prácach na svahoch dbajte na bezpečné státie; pracujte vždy priečne k svahu, nikdy nie nahor alebo nadol a dávajte si vždy mimoriadny pozor pri zmene smeru práce.** Tým znížite nebezpečenstvo, že stratíte kontrolu, pošmyknete sa a spadnete, čo by mohlo viesť k poraneniám.
- **Dávajte si mimoriadny pozor pri kosení dozadu alebo keď kosačku na trávnu priťahujete k sebe. Dávajte vždy pozor na okolie.** To znižuje nebezpečenstvo zakopnutia počas práce.
- **Napájací kábel držte mimo dosahu žacích nožov.** Poškodený napájací kábel môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnym poraneniám.
- **Ak sa napájací kábel zachytí alebo poškodí, vypnite kosačku na trávnu a vytiahnite sieťovú zástrčku.** Zachytené alebo poškodené káble môžu zvýšiť riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Nedotýkajte sa nožov alebo iných nebezpečných častí, ktoré sa ešte pohybujú.** Takto znížite riziko poranenia pohybujúcimi sa dielmi.
- **Uistite sa, že sú všetky spínače vypnuté a že je sieťová zástrčka odpojená, skôr ako odstránite zovretý materiál alebo vyčistíte kosačku na trávnu.** Pri neočakávanej prevádzke kosačky na trávnu môže dôjsť k vážnym poraneniám.
- **Zastavte rezací nástroj, ak stroj sa musí preklopiť na prepravu pri krížení iných plôch ako tráva a pri preprave stroja k a zo žacej oblasti.**

- **Stroj neprekĺpajte, keď je motor zapnutý, iba vtedy áno, ak sa musí na štart naklopiť.** Stroj neprekĺpajte viac ako je to absolútne nutné a zdvíhajte iba časť odvrátenú od vás.
- **Zastavte stroj, vyberte akumulátor/akumulátory a počkajte na úplne zastavenie všetkých pohybujúcich sa dielov.**
 - Keď bol zasiahnutý cudzí objekt; stroj prekontrolujte vzhľadom na poškodenie a opravte ho skôr, ako sa znova spustí a bude prevádzkovať.
 - Keď stroj začne neobvykle vibrovať; skontrolujte ho ihneď vzhľadom na poškodenie, vymeňte a opravte poškodené diely a skontrolujte prípadný(é) uvoľnený(é) diel(y) a dotiahnite ich.
- **Pred uskladnením vykonajte čistenie a údržbárske práce.**
- **Opotrebované alebo poškodené konštrukčné diely vymieňajte iba v súpravách, aby ste zachovali symetriu, pokiaľ sa to týka.**
- **Pri strojoch s viacerými rezacími nástrojmi dávajte pozor na to, že rotujúci rezací nástroj môže iné rezacie nástroje uviesť do rotácie.**
- **Opatrne pri nastavovacích prácach na stroji, aby sa zabránilo zachyteniu prstov medzi pohybujúcim sa rezacím nástrojom a stacionárnymi časťami stroja.**
- **Pri údržbe rezacieho nástroja berte do úvahy, že rezací nástroj sa môže pohybovať aj po vypnutí.**

Ďalšie bezpečnostné pokyny

- **Používajte len príslušenstvo, ktoré odporúča spoločnosť PARKSIDE.** Nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Zostatkové riziká

Aj keď tento prístroj obsluhujete podľa predpisov, vždy zostávajú zvyškové riziká. V súvislosti s konštrukciou a vyhotovením tohto prístroja môžu vzniknúť nasledujúce nebezpečenstvá:

- Poškodenia očí, ak sa nenosí vhodná ochrana očí.
- Poškodenia sluchu, ak sa nenosí vhodná ochrana sluchu.
- Poškodenia zdravia, ktoré sú spôsobené vibráciami na rameno-ruku, ak sa prístroj používa dlhší čas alebo sa riadne nepoužíva a nevykonáva sa na ňom riadna údržba.
- Rezné poranenia
- Poranenia v dôsledku pohyblivých častí alebo horúcich plôch.

▲ VAROVANIE! V dôsledku elektromagnetického poľa sa vytvorí nebezpečenstvo, zatiaľ čo je prístroj v prevádzke. Toto pole môže za určitých okolností ovplyvniť aktívne alebo pasívne lekárske implantáty. Aby sa znížilo nebezpečenstvo ťažkých alebo smrteľných zranení, odporúčame osobám s lekáskymi implantátmi, aby sa skôr než začnú prístroj obsluhovať, poradili so svojim lekárom a výrobcom lekárskeho implantátu.

Inštalácia

Podrobný opis nájdete v samostatnej príručke na inštaláciu.

Upozornenia

- Pred inštaláciou si načrtnite záhradu.
- Vytlačte si pravítka z kartónu

Potrebné náradie a pomocné prostriedky

(nie je súčasťou dodávky)

- krížový skrutkovač

- Odblankovacie kliešte
- Zvinovací meter
- Kladivo

Montáž nabíjacej stanice

(Obr B/C)

Nabíjacia stanica (19) sa skladá z nabíjacej jednotky (20) a základnej dosky (23).

1. Vložte nabíjaciu jednotku (20) s obidvoma výstupkami najprv do základnej dosky (23).
2. Zatlačte nabíjaciu jednotku (20) nadol tak, aby pevne sedela v základnej doske.
3. Nabíjaciu jednotku (20) zaistíte zdola pomocou štyroch priložených skrutiek (14) na základnej doske (23).

Umiestnenie nabíjacej stanice

Príbeh línie rozloženia obmedzovacieho kábla: --

- $|<->|$ 1,6 m Minimálna vzdialenosť
- $|<->|$ 2 m Minimálna vzdialenosť od steny*
- $|<->|$ 2 m Minimálna vzdialenosť od ďalšej zákruty
- $|<->|$ 1 m Minimálna vzdialenosť od ďalšej zákruty

*Stena domu s elektrickým rušením (napr. kovové plochy, elektrický rozdeľovač, fotovoltaičné zariadenia)

Upozornenia

- Odporúča sa nabíjaciu stanicu (19) zaštieňiť, aby sa predišlo škodám v dôsledku poveternostných vplyvov.
- Pre nabíjaciu stanicu (19) zvolte rovnú polohu blízko zásuvky so vzdialenosťou minimálne 2 m od nabíjacej stanice (19) spredu a 1 m za nabíjacou stanicou (19).
- Keď ste obmedzovací kábel (8) položili a pripojili, môžete nabíjaciu

stanicu (19) zafixovať. Dodržte pritom *Zafixovanie nabíjacej stanice*, S. 301.

- Nabíjacia stanica (19) môže byť naklonená max. 8 cm dozadu a max. 2 cm dopredu.
- Nerovnosti pod nabíjacou stanicou (19) vyrovnať. Nabíjacia stanica (19) nesmie byť nikdy ohnutá.
- Dbajte na dostatočnú vzdialenosť od rybníkov, bazénov a schodov.

Položenie obmedzovacieho kábla

Pomocou obmedzovacieho kábla (8) dokáže prístroj rozpoznať pracovnú oblasť, prípadne nájsť trávnikovú plochu, ktorú treba pokosiť, a nabíjaciu stanicu (19).

Položte obmedzovací kábel (8) okolo trávnikovej plochy, ktorú má prístroj pokosiť. Môžete to urobiť takto:

- Vytýčenie trávnikovej plochy. Pripevnenie obmedzovacieho kábla (8) pomocou háčikov (9) (nad zemou).
- Vytýčenie háčikov (9) s odstupom maximálne 1 m. V prípade nerovností použite ďalšie háčiky (9).
- Zakopťte obmedzovací kábel (8) do zeme (hĺbka max. 5 cm).

Upozornenia

- Prístroj prejde za obmedzovací kábel (8) o cca 20-30 cm, skôr ako sa otočí a vyhladá novú cestu. Obmedzovací kábel (8) položte tak, aby sa zabránilo poškodeniam.
- Najprv sa odporúča vytýčiť obmedzovací kábel (8) pomocou háčikov (9), ak by sa ešte museli neskôr urobiť úpravy.
- Prístroj pracuje pri obmedzovacom kábli dlhom až 150 m bezchybne. Nepoužívajte dlhší obmedzovací kábel (8).

- Trávníková plocha musí byť ohraničená ako jedna uzatvorená oblasť.
- Paralelne prebiehajúce obmedzovacie káble (10 cm) s odstupom minimálne 8 budú prístrojom rozpoznané ako prekážka a obídu sa.
- Paralelne prebiehajúce obmedzovacie káble (5 cm) s odstupom 8 nebudú prístrojom rozpoznané ako prekážka a neobídu sa.
- Vyvarujte sa vytvárania rohov v uhle 90°. Namiesto toho ich rozdeľte na dva 45° uhly (strana a ≤ 20 cm).
- Prístroj dokáže po kontakte rozpoznať stacionárne a pevné prekážky, ktoré sú vyššie ako 10 cm, a vyhnúť sa im (napr. múry, záhradný nábytok atď.). Citlivé prekážky (napr. kvetinové záhony) na trávnikovej ploche chráňte obmedzovacím káblom (8) s minimálnou vzdialenosťou $l < - > l \geq 130$ cm.
- Medzi ohraničenými prekážkami dodržte minimálnu vzdialenosť $l < - > l \geq 1$ m. Prekážky, okolo ktorých sa nedá dodržať minimálna vzdialenosť, ohraničte ako jednu prekážku.
- Nikdy obmedzovací kábel (8) neprekrížte. Môže to viesť k poruchám a výpadkom v prevádzke prístroja.

Strom

Prístroj rozpoznáva stromy ako normálnu prekážku. No v dôsledku vyčnievajúcich koreňov môže dôjsť k poškodeniam na spodnej strane/nožoch (18). Odporúča sa ohraničiť stromy obmedzovacím káblom (8). Dodržte minimálnu vzdialenosť $l < - > l \geq 30$ cm.

Kameň

- Malé kamene (menšie ako 10 cm) odstráňte z trávnikovej plochy.

Môže dôjsť k poškodeniam prístroja a nožov (18).

- Prístroj rozpoznáva kamene (väčšie ako 10 cm) ako normálnu prekážku. Odporúča sa ešte ohraničiť kamene obmedzovacím káblom (8).

Stúpanie/Klesania

- Prístroj je schopný zvládať stúpania/klesania max. 15° (27 %). Vo vzdialenosti 30 cm od obmedzovacieho kábla (8) môže mať stúpanie max. 27 %. Vo vzdialenosti 40 cm od obmedzovacieho kábla (8) môže mať klesanie max. 17 %.
- Zabezpečte, aby sa medzi obmedzovacím káblom (8) a prekážkou na stúpaní dodržala minimálna vzdialenosť 30 cm a na klesaní 40 cm.

Otvorená vodná plocha

Otvorené vodné plochy by sa mali podľa možnosti ohraničiť obmedzovacím káblom (8) alebo by mali byť skonštruované tak, aby sa prístroj nemohol ponoriť do vody. Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrických častí prístroja.

- |<->| 35 cm Minimálna vzdialenosť od malých múrov
- |<->| 70 cm Minimálna vzdialenosť od vody
- |<->| 30 cm od sprchy/vodovodného kohútika

Cesta/Ulica

Ak sú cesty a ulice na rovnakej úrovni ako trávniková plocha, prístroj môže cez ne bez problémov prejsť. Ak sú medzi trávnikovou plochou a cestou/ulicou výškové rozdiely, cestu/ulicu ohraničte s bezpečnostnou vzdialenosťou cca 30 cm.

- |<->| 35 cm Minimálna vzdialenosť od odsadených plôch

- |<->| 5 cm od chodníkov/okrajov trávniku

Úzky priechod

Úzke priechody na ohraničenej trávnikovej ploche by mali byť široké minimálne 1,2 m a dlhé maximálne 8 m. Šírka 1,2 m sa vzťahuje na vzdialenosť obmedzovacieho kábla (8). Pri kosení prejde prístroj z oboch strán 20 cm za obmedzovací kábel (8).

Spojenie obmedzovacieho kábla a nabíjacej stanice

Upozornenia

- Obmedzovací kábel (8) pri položení nechajte o 0,5 – 1 m dlhší, ako je potrebné, aby zostalo na úpravy.
- Ak svieti LED (29) na nabíjacej jednotke (20) nepretržite nazeleno, obmedzovací kábel (8) je spojený s nabíjacou stanicou (19) správne.
- „Prečnievajúce“ zvyšky obmedzovacieho kábla (8) nekladte spolu. Môže to viesť k poruchám a výpadkom v prevádzke prístroja.

Postup (Obr A/D/E/F)

1. Pomocou odblankovacích klieští odizolujte cca 10 – 15 mm na oboch koncoch obmedzovacieho kábla (8).
2. Koniec obmedzovacieho kábla (8), ktorý prichádza do nabíjacej stanice (19) zozadu, prevedte cez drážku (28) pod základnou doskou (23).
3. Koniec obmedzovacieho kábla (8), ktorý smeruje dopredu, zapojte do pravej zdiery konektora (16). Obmedzovací kábel (8) obkolesuje trávnikovú plochu, ktorá sa má pokosiť, a konektor (16) smeruje oranžovou svorkou hore.
4. Koniec obmedzovacieho kábla (8), ktorý smeruje dozadu, zapojte do ľavej zdiery konektora (16).
5. Odoberte kryt (25).

6. Zapojte konektor (16) do kontaktných zdierok (+) na nabíjacej stanici (19).
7. Kryt (25) znova zasunite do nabíjacej jednotky (20).
8. Odoberte kryt nabíjacej zástrčky (26) z nabíjacej jednotky (20).
9. Zasuňte nabíjaciu zástrčku (24) do sieťového zdroja (12).
10. Zasuňte nabíjaciu zástrčku (24) do pripojky (27) a pevne ju naskrutkujte do nabíjacej jednotky (20).
11. Sieťový zdroj (12) pripojte k sieti.
12. Skontrolujte LED (29) na nabíjacej stanici (19).

Zafixovanie nabíjacej stanice

Upozornenie

Indikátor (22) nabíjacej stanice (19) sa musí nachádzať v rámci ohraničenej trávnikovej plochy.

Postup (Obr F)

1. Uvoľnite z rámu upevňovacie skrutky (10) a kľúč s vnútorným šesťhranom (11).
2. Ochranný strmeň (15) upevnite na stranu základnej dosky (23) v rámci ohraničenej trávnikovej plochy.
3. Pomocou upevňovacích skrutiek (10) pripevnite nabíjaciu stanicu (23) do zeme. Upevňovacie skrutky (10) sa priskrutkujú do zeme pomocou priloženého kľúča s vnútorným šesťhranom (11).

Príprava

▲ VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselne spusteného prístroja.

Vykonávajte len tie práce, na ktoré si dostatočne dôverujete. V prípade neistoty sa obráťte na odborníka alebo priamo na náš servis.

Nastavenie výšky kosenia

Starostlivosť o trávnik

Pravidelné kosenie podnecuje rast silnejšieho trávniku, súčasne však prispieva k ničeniu buriny. Trávnik je preto po každom kosení hustejší a vzniká rovnomerne zaťažiteľná trávnatá plocha. Prvé kosenie sa robí približne v apríli pri výške porastu 70 – 80 mm. V hlavnej vegetačnej sezóne sa tráva kosí minimálne raz za týždeň.

Upozornenia

- Pre prvé kosenie v sezóne by sa mala zvoliť veľká výška kosenia.
- Ak je trávnik vyšší ako 40 mm, vo pred ho pokoste kosačkou.

Zvolenie správnej výšky kosenia

hladina	Výška kosenia
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Výrobné nastavenie)	45 mm

Potrebné náradie a pomocné prostriedky

- Multifunkčné náradie (13)



Používajte ochranné rukavice

Postup (Obr H)

1. Keď je prístroj v prevádzke, stlačte tlačidlo STOP (7). Ak je prístroj vypnutý, prejdite na 3. krok.
2. Prístroj vypnite (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).
3. Prístroj otočte.
4. Vyberte akumulátor (33) (pozri *Vloženie a vybratie akumulátora*, S. 302).
5. Pomocou multifunkčného náradia (13) uvoľnite 2 skrutky (35) na nožovom tanieri.

6. Zvoľte výšku kosenia a nastavte 2 otvory na nožovom tanieri na 2 otvory na hriadeli.
7. Pripevnite nožový tanier k hriadeľu tak, že pomocou multifunkčného náradia (13) naskrutkujete 2 skrutky (35) do pripravených otvorov v nožovom tanieri.

Vloženie a vybratie akumulátora

▲ VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neúmyselne spusteného prístroja. Akumulátor (33) vložte do prístroja až vtedy, keď je prístroj úplne pripravený na použitie.

Upozornenie

Nesprávny akumulátor môže prístroj a akumulátor poškodiť.

Vloženie akumulátora (Obr G)

1. Prístroj otočte.
2. Odoberte kryt (31). Urobíte to tak, že stlačíte blokovanie (30) vpravo a vľavo nabok.
3. Akumulátor (33) zasuniete pozdĺž vodiacej lišty do priehradky na akumulátor (32). Pritom držte od-blokovanie akumulátora (34) stlačené.
4. Kryt (31) zatvorte. Urobíte to tak, že stlačíte blokovanie (30) vpravo a vľavo nabok.

Vybratie akumulátora (Obr G)

1. Keď je prístroj v prevádzke, stlačte tlačidlo STOP (7). Ak je prístroj vypnutý, prejdite na 3. krok.
2. Prístroj vypnite (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).
3. Prístroj otočte.
4. Odoberte kryt (31). Urobíte to tak, že stlačíte blokovanie (30) vpravo a vľavo nabok.
5. Vyberte akumulátor (33). Pritom držte odblokovanie akumulátora (34) stlačené.

6. Kryt (31) zatvorte. Urobíte to tak, že stlačíte blokovanie (30) vpravo a vľavo nabok.

Uvedenie do prevádzky

▲ VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku nechcene rozbehnutého prístroja. Akumulátor vložte do prístroja až vtedy, keď je prístroj úplne pripravený na použitie.

Pracovný čas

Pracovný čas nastavený z výroby je 8 hodín. Prístroj počas tohto času **ne-bude** nepretržite v prevádzke. V rámci pracovného času sa opakuje jeden cyklus. Pozostáva z dvoch fáz: čas kosenia a čas nabíjania.

Skutočne potrebný čas kosenia závisí od druhu trávy, podmienok rastu, vlhkosti vzduchu a rovinnosti pracovnej oblasti.

Čas kosenia (stav nabitia akumulátora 100 %)

- Akumulátor (2 Ah) ~ 50 min. kosenia
- Akumulátor (4 Ah) ~ 100 min. kosenia

Odporúčaná pracovná plocha/pracovný čas za deň

250 m²/4 hod.

Sekundárna oblasť

Dostupné v aplikácii PARKSIDE.

Pri veľmi kľukatých záhradách sa môže plošný výkon zlepšiť, keď sa nastaví sekundárne štartovacie body. V tomto prípade sa môžu na obmedzovacom kábli zvoliť viaceré štartovacie body. Tak sa môže prístroj dostať aj na ťažko prístupné miesta vašej záhrady. Prístroj absolvuje zvolenú vzdialenosť na obmedzovacom kábli

a v tejto oblasti spustí svoj proces kosenia.

Môžete ľubovoľne zvoliť 5 ďalších štartovacích bodov. Na tento účel odmerajte vzdialenosť medzi nabíjacou stanicou a štartovacím bodom proti smeru hodinových ručičiek pozdĺž obmedzovacieho kábla. Cez časť v percentách určíte, ako často prístroj začína pracovať z nabíjacej stanice alebo z príslušných štartovacích bodov. Proces kosenia je v tomto režime stále chaotický. Sekundárne štartovacie body sa automaticky prechádzajú počas pracovných časov a podľa časového plánu.

Bodový režim

Dostupné v aplikácii PARKSIDE.

Touto funkciou môžete cielene kosiť trávnaté plochy, na ktorých sa nachádza záhradný nábytok, hračky a i.

Upozornenia

- Prístroj kosí v smere špirály proti smeru hodinových ručičiek a po polomere kosenia 1 m alebo po čase kosenia 3,5 min. prejde na „Automatické kosenie“.
- Ak prístroj narazí na obmedzovací kábel, kosí ďalej proti smeru špirály.

Dažďový senzor

Dostupné v aplikácii PARKSIDE.

Ak je zapnutý senzor dažďa, prístroj sa pri daždi vráti do nabíjacej stanice. Dažďový senzor je pri dodaní vždy aktívny.

⚠ OPATRNE! Nebezpečenstvo skratu. Prístroj nenechajte nikdy pracovať počas búrky a odpojte nabíjaciu stanicu od siete.

Ovládacie prvky

Pred prvou prevádzkou prístroja spoznajte ovládače.

Tlačidlo STOP

(Obr A)

- Prístroj sa okamžite zastaví
- Chyba zadania sa potvrdila/nové zadanie je možné pod aktivovaní tlačidla STOP (7)

indikácia stavu nabitia na prístroji

(Obr A)

Indikátor stavu nabitia (1) svieti v závislosti od nabitia akumulátora v 3 farbách:

Farba	Stav nabitia akumulátora
červený	menej ako 30 %
žltý	30 % až 70 %
zelený	nad 70 %



ovládacie pole









(Obr A)

tlačidlo	Název	Funkcia	Počet
	Tlačidlo Zap/Vyp (2)	Zapnutie a vypnutie prístroja	1
	Tlačidlo Nabíjacia stanica (5)	Prístroj sa vráti do nabíjacej stanice	2
	Tlačidlo Štart (4)	Prístroj sa spustí (Manuálny pracovný režim)	3
	Tlačidlo Časový plán (3)	Prístroj sa spustí/ Nastavenie času spustenia	4
	Tlačidlo OK (6)	Potvrdiť zadanie	-
	LED	LED svieti	-
	LED	LED bliká	-

LED signalizácia stavu

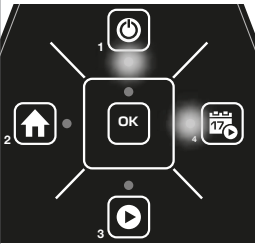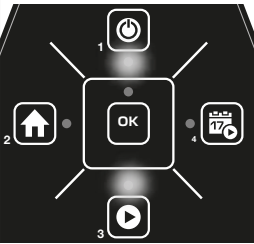(Obr A)

indikátor	Význam	indikátor	Význam
	Časový plán aktívny 		Prístroj sa spustí (Manuálny pracovný režim) 

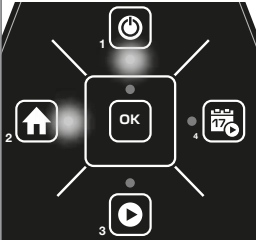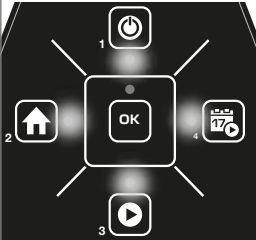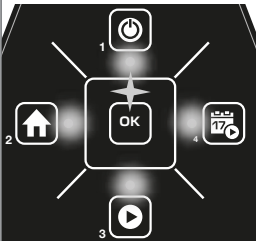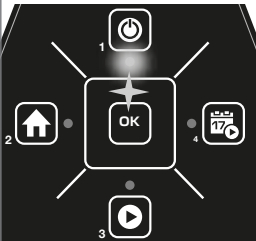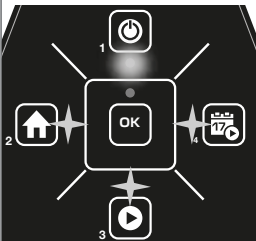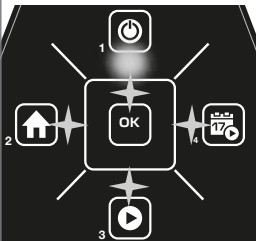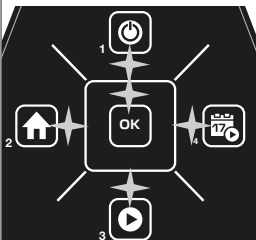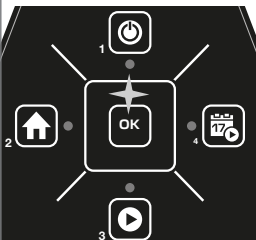indikátor	Význam	indikátor	Význam
	Späť do nabíjacej stanice 		Zadať PIN 
	Spojenie s aplikáciou 		Potvrdiť zadanie- Spojenie s aplikáciou 
	Čakať na pokyn 		Chyba 
	Nesprávny PIN 		Potvrdiť zadanie 

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie (Obr A)

1. Stlačte a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo zap/vyp (2).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri LED signalizácia stavu , S. 304).

2. Zadať PIN (pozri Zadať PIN, S. 306).



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Vypnutie (Obr A)

1. Prístroj sa zastaví, keď:

- sa stlačí tlačidlo STOP (7),
- stratí sa signál obmedzovacieho kábla (8) a nenájde sa znova v rámci 5 minút,
- pri kosení sa prekročí obmedzovací kábel (8),
- sa nabehne medzi prekážky a bude potrebných viac ako 10 sekúnd na nájdenie cesty von,
- sa nadvihne.

2. Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo zap/vyp (2).



LED signalizácia stavu prejde na „Potvrdiť zadanie“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

3. Stlačte tlačidlo OK (6).

Prístroj sa vypne.

Zadať PIN

PIN treba zadať jednorazovo pri každom zapnutí prístroja.

Postup (Obr A)

1. Zapnite prístroj (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

2. Zadajte PIN. Stlačte príslušné tlačidlá (pozri *ovládacie pole*, S. 304).

Keď prístroj používate prvýkrát, zadajte PIN **1234**.



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Nesprávne zadaný PIN

1. LED signalizácia stavu prejde na „Nesprávny PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Počkajte 5 sekundy.



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

2. Znovu zadajte PIN.

Zabudnutý PIN

1. V smartfóne otvorte aplikáciu PARKSIDE a vyberte prístroj. Tam je uložený váš PIN.
2. Ak sa neviete dostať k svojmu PIN-u, obráťte sa na servis (pozri *Service-Center*, S. 323).

PARKSIDE

Pomocou aplikácie PARKSIDE môžete prístroj kontrolovať a ovládať určité funkcie. Funkcie sa môžu meniť pri aktualizácii aplikácie a firmvéru. Prístroj komunikuje s aplikáciou cez Bluetooth®.

Pripojenie prístroja k aplikácii PARKSIDE

Predpoklady

Aby bolo možné nájsť prístroj v aplikácii PARKSIDE, musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

- Aplikácia PARKSIDE je nainštalovaná v smartfóne a je aktivovaná funkcia Bluetooth®.
- S prístrojom sa doteraz nespojil žiaden iný smartfón. Ak áno, toto spojenie sa musí najprv odstrániť. S prístrojom je možné spojiť iba jeden smartfón.

Postup (Obr A)

Pripravte si smartfón. Aktivujte si Bluetooth® a v smartfóne otvorte aplikáciu PARKSIDE.

1. Zapnite prístroj (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

2. Zadaťte PIN (pozri *Zadať PIN*, S. 306).



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

3. Na cca 5 sekúnd stlačte tlačidlo OK (6).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

4. Znovu zadaťte PIN (pozri *Zadať PIN*, S. 306).



LED signalizácia stavu prejde na „Potvrdiť zadanie – spojenie s aplikáciou“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

5. Stlačte tlačidlo OK (6). Máte 5 sekúnd. Potom sa prístroj vráti do bodu 2.



LED signalizácia stavu prejde na „Spojenie s aplikáciou“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

6. Otvorte aplikáciu PARKSIDE.

7. **Tvoje zariadenia.**

Prístroj sa zobrazí v zozname. V rámci 1 minúty sa spojte s prístrojom.

☞ Vyberte prístroj zo zoznamu.



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Ak sa prístroj v zozname nezobrazí, vypnite ho a zopakujte uvedené kroky.

Kontrola a ovládanie prístroja

1. **Tvoje zariadenia.**

2. ☞ Vyberte prístroj zo zoznamu. Zobrazí sa stránka s prehľadom prístroja.

3. ☞ Na stránke s prehľadom vyberte požadované nastavenie.

☞ **?** Ak nemáte istotu, vyberte položku Pomocník.

Zobrazí sa dialógové okno s opisom každého nastavenia.

Odstráňte prístroj z aplikácie

Po odstránení prístroja z aplikácie sa vymažú aj zodpovedajúce údaje.

1. **Tvoje zariadenia.**

2. ☞ Potiahnite kartu prístroja sprava doľava.



3. Potvrdíte dialógové pole.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

pozri Strana **?** Viac; časť Právne informácie, **?** Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov

Pamätajte na to, že za vymazanie údajov v starých spotrebičoch, ktoré sa majú zlikvidovať, je zodpovedný každý koncový používateľ sám.

Funkcie aplikácie

Dostupné v aplikácii PARKSIDE:

- Stav akumulátora
- Manuálny pracovný režim

- Spustenie prístroja
- Zastavenie prístroja
- Zmena PIN-u
- Späť do nabíjacej stanice
- Časový plán
 - Pracovný čas
 - Rôzne časy spustenia
 - Vynulovanie časového plánu
- Sekundárna oblasť
- Dažďový senzor
- Bodový režim
- Ochrana ježkov
- Prevádzkový protokol
- Protokol chýb

Hlásenia stavu v aplikácii

Text v aplikácii	Vysvetlenie
Pohotovostný režim	Prístroj je v pohotovostnom režime Neexistujú žiadne chybové hlásenia
Zadať PIN	Výzva na zadanie PIN-u
Nabíjanie	Prístroj sa nabíja
Automatické kosenie	Prístroj kosí automaticky
Kosenie	Prístroj kosí
Bodový režim	Prístroj kosí stanovenú plochu
Kosenie pevného bodu ukončené	Kosenie v „bodovom režime“ ukončené
Návrat	Prístroj na ceste späť k nabíjacej stanici (19)
S prestávkou	Prístroj v stave prestávky, dôvod aktivácie: stlačenie tlačidla STOP (7) stlačenie tlačidla „Prestávka“ v aplikácii
Núdzové vypnutie	Bolo stlačené tlačidlo STOP (7)
Nabíjanie na prácu	Prístroj sa nabíja
Aktualizovať	Vykonať aktualizáciu systému/vykonáva sa
Momentálne prší, Návrat	Prístroj bol aktivovaný
Nabíjanie na prácu prerušené	Nabíjanie bolo prerušené (napr. manuálne alebo v dôsledku výpadku prúdu)
Práca prerušená, skúste to znova	Automatické kosenie bolo prerušené (Bolo stlačené tlačidlo STOP (7))
Pokračovať v práci?	Stlačiť tlačidlo OK (6) na pokračovanie v práci
Nesprávne nastavený čas	Skorigovať čas
Nabíjanie na prácu prerušené	Nabíjanie bolo prerušené, Skontrolujte príčinu na mieste
Aktuálne práce boli zastavené	Pracovný postup bol prerušený, Skontrolujte príčinu na mieste
Nízke napätie akumulátora	Stav nabitia akumulátora (33) pri začiatku práce nezodpovedá minimálnym požiadavkám:
Nízke napätie akumulátora, nabiť, aby bolo možné naštartovať	70 % na automatické kosenie 30 % na kosenie pevného bodu (bodový režim)
Nízke napätie akumulátora, Návrat do nabíjacej stanice	Dajte prístroj do nabíjacej stanice (19) alebo počkajte na ukončenie nabíjania, prípadne sa prístroj automaticky vráti do nabíjacej stanice (19)

Text v aplikácii	Vysvetlenie
Neočakávaná chyba nabíjania	Skontrolujte príčinu na mieste, príp. skontrolovať správny kontakt medzi prístrojom a nabíjacou stanicou (19). Spustiť nanovo proces nabíjania, k tomu spustiť nanovo prístroj a postaviť ho do nabíjacej stanice (19)
Nabíjací prúd príliš nízky	Skontrolujte pripojenie k sieti
Žiadny signál obmedzovacieho kábla	Skontrolujte správnu inštaláciu obmedzovacieho kábla (8), príp. ju upravte Prístroj umiestnite v rámci obmedzenia a spustíte ho znova
Žiadny signál, najprv nastavte obmedzovací kábel	
Signál slučky stratený	
Kosačka zablokovaná! Čakajte...	Počkajte, kým nebude ukončený aktuálny proces
Nesprávny PIN, skúste to znova.	Zadajte znova PIN Tip: Ak sa nadviazalo spojenie s aplikáciou PARKSIDE, môžete v nej vidieť svoj PIN.
Umiestnite prístroj do priestoru obmedzenia a skúste to znova	Prístroj umiestnite v rámci obmedzenia a spustíte ho znova
Kosačka mimo	
Vykonajte reštart, aby bolo možné spustiť aktualizáciu firmvéru	Prístroj opätovne spustíte
Práca prerušená, skúste to znova	
Dažďový senzor aktivovaný	Dažďový senzor je aktivovaný
Kosačka v stanici	Prístroj v nabíjacej stanici (19)
Kosačka nie je v stanici	Prístroj nie je v nabíjacej stanici (19). Dajte prístroj do nabíjacej stanice (19)
Na naštartovanie stlačte tlačidlo Start	Stlačte tlačidlo ZAP/VYP (2)
Trvanie minimálne 30 minút	Oznámenie potrebného času
Hľadá sa signál slučky...	Prístroj hľadá signál
Kopíruje sa súbor, čakajte	Kopírovanie, čakajte
Vypnúť	Vypnutie prístroja
Aktualizácia sa nepodarila	Spustíte znova proces aktualizácie
Chyba	Pozri protokol chýb v aplikácii PARKSIDE

Text v aplikácii	Vysvetlenie
Rezací motor zablokovaný	Pozri <i>Uvoľnenie blokovania</i> , S. 317, Kontaktujte výrobcu (pozri <i>Service-Center</i> , S. 323)
Blokovanie ľavého motora	
Vymeňte akumulátor	Vymeňte akumulátor
Akumulátor abnormálny	
Akumulátor poškodený	
Teplota akumulátora abnormálna	Akumulátor mimo normálneho rozsahu teplôt, nabíjanie prerušené. Po dosiahnutí normálneho rozsahu teplôt bude nabíjanie normálne pokračovať. Prístroj v prípade potreby opätovne spustíte.
Teplota akumulátora príliš nízka (vybitie)	Prerušit proces nabíjania
Napätie akumulátora príliš vysoké	Napätie akumulátora príliš vysoké
Batéria Vysoká teplota	Akumulátor má vysokú teplotu
Vysoký nabíjací prúd	Prerušit proces nabíjania, Skontrolovať vstupný prúd Skontrolovať/vymeniť sieťový zdroj (12) a nabíjaciu jednotku (20)
Vysoké nabíjacie napätie	Prerušit proces nabíjania, Skontrolovať vstupné napätie Skontrolovať/vymeniť sieťový zdroj (12) a nabíjaciu jednotku (20)
Vysoká teplota	Prerušit proces nabíjania
Kosačka zdvihnutá	Prístroj bol zdvihnutý
Kosačka sa prevrátila	Prístroj postavte a nanovo spustite
Kosačka zablokovaná	Prístroj uvoľniť a spustiť nanovo
Kosačka naklonená	Prístroj postavte a nanovo spustite
Nadmerná teplota motora	Prístroj vypnite a nechajte vychladieť
Chyba hardvéru (0-5)	1.Prístroj opätovne spustite 2.Ak hlásenie pretrváva, Kontaktujte výrobcu (pozri <i>Service-Center</i> , S. 323)

Text v aplikácii	Vysvetlenie
Vymeniť adaptér (pre nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici a na prístroji)	1. Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici (19) a na prístroji znečistené, a v prípade potreby ich vyčistite. 2. Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici (19) a na prístroji poškodené (napr. ohnuté), takže bezchybne nedoliehajú. Poškodené diely opravte alebo kontaktujte výrobcu, aby ste získali náhradné diely (pozri <i>Service-Center</i>, S. 323) 3. Skontrolujte, či nabíjacia jednotka (20) pevne drží a či je rovno/cca v uhle 90° od nabíjacej stanice (19). 4. Ak hlásenie pretrváva, Kontaktujte výrobcu (pozri <i>Service-Center</i>, S. 323)
Chyba motora	Kontaktujte výrobcu (pozri <i>Service-Center</i> , S. 323)
Elektromagnetický senzor nepripojený	
Výpadok Hallovho snímača	
Nabíjanie abnormálne	
Vybíjanie abnormálne	
Chyba pri vybíjaní akumulátora	
Chyba inerciálnej meracej jednotky (IMU)	
Chyba motora	
Motor vypnutý	
Chyba Hallovho snímača motora	
Nadprúd motora	
Motor zablokovaný	
Zastavenie motora vpravo	
Výpadok dažďového senzora	
Výpadok senzora slučky	

Nastavenie času spustenia

Čas spustenia pracovného času môžete nastaviť manuálne. Prístroj si uloží aktuálny čas každého pracovného času ako čas spustenia. Čas sa v aplikácii PARKSIDE automaticky prepíše.

Keď stlačíte tlačidlo Časový plán, prístroj sa spustí.

Postup (Obr A)

1. Pozri *Spustenie prístroja tlačidlom Časový plán*, S. 314.

Prevádzka

Pracovné pokyny

▲ OPATRNE! Nebezpečenstvo skratu. Prístroj nenechajte nikdy pracovať počas búrky a odpojte nabíjaciu stanicu od siete.

- Prístroj sa môže zapnúť tlačidlom Štart alebo tlačidlom Časový plán.
- Dodržiavajte opatrenia na ochranu proti hluku a miestne predpisy.
- Odporúča sa, aby ste prístroj nenechali pracovať v daždi.
- Trávnik môže byť vysoký maximálne 40 mm. Ak je trávnik vyšší, môžu počas prevádzky vzniknúť problémy.
- Systém kosenia je chaotický. Prístroj preto používajte pravidelne, aby ste dosiahli rovnomerný trávnik.
- Pred prevádzkou vždy skontrolujte, či sa na trávniku (v pracovnej oblasti) nenachádzajú voľne žijúce zvieratá, kamene alebo iné prekážky, a okamžite ich odstráňte.
- Ak sa v aplikácii nenastaví inak, pracovný čas nastavený z výroby je 8 hodín.
- Keď sa prístroj nachádza v nabíjacej stanici, nemusí sa spúšťať manuálne. Prístroj sa spustí automaticky podľa časového plánu.
- Aby mohol byť prístroj v prevádzke, nabíjacia stanica musí byť pripojená k sieti. Ak to tak nie je, stavová LED hlási chybu.
- Ak prístroj nepracuje 10 minút, automaticky prejde do pohotovostného režimu.
- Prístroj po každom použití vyčistite (pozri Čistenie, S. 315).

Pokyny na spustenie mimo časového plánu

- Keď sa prístroj spustí mimo časového plánu, bude pracovať podľa nastaveného pracovného času.
- Na spustenie z nabíjacej stanice musí byť akumulátor nabitý na viac ako 70 %. V opačnom prípade prepne prístroj automaticky do nabíjacieho režimu, kým nebude akumulátor nabitý na viac ako 90 %. Potom automaticky opustí nabíjaciu stanicu.
- Na spustenie mimo nabíjacej stanice a v rámci obmedzovacieho kábľa musí byť akumulátor nabitý na viac ako 30 %. Ak by bol stav nabitia akumulátora menší/rovný 30 %, prístroj sa automaticky vráti do nabíjacej stanice.

Pokyny na spustenie podľa časového plánu

- Na spustenie z nabíjacej stanice musí byť akumulátor nabitý na 100 %. V opačnom prípade prepne prístroj do nabíjacieho režimu, kým nebude akumulátor nabitý na 100 %.
- Na spustenie mimo nabíjacej stanice a v rámci obmedzovacieho kábľa musí byť akumulátor nabitý na viac ako 30 %. Ak by bol stav nabitia akumulátora menší/rovný 30 %, prístroj sa automaticky vráti do nabíjacej stanice.

Manuálne prerušenie/spustenie pracovného cyklu

Prerušenie práce

(Obr A)

1. Stlačte tlačidlo STOP (7), aby ste prístroj počas práce zastavili.



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

2. Prístroj je ešte zapnutý, ale nôž (18) sa zastavil. Prístroj vypnite (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305) alebo ho nechajte, aby automaticky prepel do pohotovostného režimu.

Spustenie prístroja tlačidlom Časový plán

Aktuálny čas sa automaticky stane ako nový čas spustenia pre všetky pracovné časy (pozri *Pracovný čas*, S. 302).

Postup (Obr A)

1. Zapnite prístroj (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

2. Zadať PIN (pozri *Zadať PIN*, S. 306).



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

3. Stlačte tlačidlo Časový plán (3).



LED signalizácia stavu prejde na „Časový plán aktívny“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Prístroj sa spustí oneskorene. Pracuje počas pracovného času a automaticky sa vráti do nabíjacej stanice (19).

Spustenie prístroja tlačidlom Štart

Prístroj sa spustí mimo časového plánu.

Postup (Obr A/G)

1. Zapnite prístroj (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

2. Zadať PIN (pozri *Zadať PIN*, S. 306).



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

3. Stlačte tlačidlo Štart (4).



LED signalizácia stavu prejde na „Potvrdiť zadanie“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

4. Stlačte tlačidlo OK (6).



LED signalizácia stavu prejde na „Prístroj spustený“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

- Akumulátor (33) je úplne nabitý: Prístroj začne hneď pracovať. Pracuje počas pracovného času a automaticky sa vráti do nabíjacej stanice (19).
- Akumulátor (33) je nabitý na 30 % a menej: Skôr ako začne prístroj pracovať, akumulátor (33) sa najprv úplne nabije. Potom pracuje v rámci pracovného času a automaticky sa vráti do nabíjacej stanice (19).

Späť do nabíjacej stanice

Prístroj sa vráti do stanice v smere hodinových ručičiek pozdĺž obmedzovacieho kábla.

Predpoklady

Prístroj sa automaticky vráti do nabíjacej stanice, keď je splnená minimálne jedna z týchto podmienok:

- Akumulátor je nabitý na 30 % alebo menej.
- Dosiahol sa stanovený pracovný čas za deň.
- Pracovný čas prekračuje polnoc (prístroj prestane o polnoci pracovať).
- Začalo pršať (starostlivosť o trávnik riadená počasím).

Prístroj môžete poslať do nabíjacej stanice aj manuálne.

Postup (Obr A)

1. Zapnite prístroj (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).



LED signalizácia stavu prejde na „Zadať PIN“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Alebo prerušte prácu, keď je prístroj v prevádzke (pozri *Manuálne prerušenie/spustenie pracovného cyklu*, S. 313). Preskočte 2. krok.

2. Zadať PIN (pozri *Zadať PIN*, S. 306).



LED signalizácia stavu prejde na „Čakať na pokyn“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

3. Stlačte tlačidlo Nabíjacia stanica (5).



LED signalizácia stavu prejde na „Potvrdiť zadanie“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

4. Stlačte tlačidlo OK (6).



LED signalizácia stavu prejde na „Späť do nabíjacej stanice“ (pozri *LED signalizácia stavu*, S. 304).

Prístroj sa potom vráti do nabíjacej stanice (19).

Preprava

Prístroj vypnite a vyberte akumulátor. Uistite sa, či sa úplne zastavili všetky pohyblivé diely

Postup (Obr I)

1. Prístroj vypnite (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).
2. Prístroj prenášajte vždy za rukoväť na prenášanie (36) tak, aby nože (18) smerovali od tela. Horná časť prístroja smeruje k telu.

Čistenie, údržba a skladovanie

▲ VAROVANIE! Zásah elektrickým prúdom! Chráňte sa pri údržbárskych a čistiacich prácach. Prístroj vypnite. Údržbárske a opravárske práce, ktoré nie sú opísané v tomto návode, nechajte vykonať nášmu servisnému centru. Používajte len originálne náhradné diely.



Pri manipulácii s nožom noste ochranné rukavice.

Čistenie

▲ VAROVANIE! Zásah elektrickým prúdom! Prístroj nikdy nestriekajte vodou.

Upozornenie

Nebezpečenstvo poškodenia. Chemické látky môžu pôsobiť na plastové diely prístroja. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, resp. rozpúšťadlá.

Čistenie po použití

- Na čistenie nepoužívajte tvrdé ani špicaté predmety. Mohli by prístroj poškodiť.

- Povrch prístroja vyčistíte mäkkou kefou, štetcom alebo handrou.

Čistenie nabíjacej stanice

(Obr A/B/C/D)

1. Vyberte prístroj z nabíjacej stanice (19).
2. Odpojte sieťový zdroj (12) od elektrického napájania.
3. Vytiahnite nabíjaciu zástrčku (24) z nabíjacej jednotky (20).
4. Odpojte konektor (16) s obmedzovacím káblom (8) z nabíjacej jednotky (20).
5. Demontujte nabíjaciu jednotku (20).
6. Demontujte upevňovacie skrutky (10). Použite na to priložený kľúč s vnútorným šesťhranom (11).
7. Opatrne vyčistíte nabíjaciu jednotku (20) mäkkou handričkou. Pri silnom znečistení môžete použiť kefu alebo jemne navlhčenú handričku.

Vynechajte pritom prípoje nabíjacej jednotky (20).

8. Opatrne vyčistíte nabíjaciu stanicu (19) mäkkou handričkou. Pri silnom znečistení môžete použiť kefu alebo jemne navlhčenú handričku.
9. Pred prevádzkou nechajte základnú dosku (23) a nabíjaciu jednotku (20) úplne vyschnúť.
10. Nabíjaciu jednotku (20) namontujte na základnú dosku (23) (pozri *Montáž nabíjacej stanice*, S. 298).
11. Zaistíte základnú dosku (*Zafixovanie nabíjacej stanice*, S. 301) (pozri 23).
12. Znovu pripojte obmedzovací kábel k nabíjacej jednotke (20) (pozri *Spojenie obmedzovacieho kábla a nabíjacej stanice*, S. 300).
13. Znovu zapojte nabíjaciu zástrčku (24) do nabíjacej jednotky (20) (pozri *Spojenie obmedzovacieho*

kábla a nabíjacej stanice, S. 300).

14. Pripojte sieťový zdroj (12) k sieti.
15. Prístroj vyčistíte (pozri *Čistenie prístroja*, S. 316).
16. Prístroj postavte alebo pošlite znovu do nabíjacej stanice (19) (pozri *Späť do nabíjacej stanice*, S. 314).

Čistenie prístroja

(Obr A/G)

1. Vyberte prístroj z nabíjacej stanice (19).
2. Prístroj vypnite (pozri *Zapnutie a vypnutie*, S. 305).
3. Vyberte akumulátor (33) z prístroja (pozri *Vloženie a vybratie akumulátora*, S. 302).
4. Prístroj opatrne vyčistíte mäkkou handričkou. Pri silnom znečistení môžete použiť kefu alebo jemne navlhčenú handričku.
5. Pred prevádzkou nechajte prístroj úplne vyschnúť.
6. Akumulátor (33) vložte do prístroja (pozri *Vloženie a vybratie akumulátora*, S. 302).
7. Prístroj postavte alebo pošlite znovu do nabíjacej stanice (19) (pozri *Späť do nabíjacej stanice*, S. 314).

Údržba



Pred údržbárskymi prácami odstráňte blokovacie zariadenie



Používajte ochranné rukavice

- Pred každým použitím skontrolujte prístroj, či nemá zjavné chyby, ako sú uvoľnené, opotrebované alebo poškodené diely.
- Skontrolujte kryty a ochranné zariadenia vzhľadom na poškodenia a

správne osadenie. V prípade potreby ich vymeňte.

Neručíme za škody spôsobené našimi prístrojmi, ak boli spôsobené neodbornou opravou alebo použitím iných než originálnych dielov, resp. používaním v rozpore s určeným účelom.

Otočenie a výmena nožov

Upozornenia

- Ak je nôž tupý, môže sa dobrúsiť v odbornej dielni. Ak je nôž poškodený alebo nevyvážený, musí sa vymeniť.
- Prístroj je vybavený otáčateľnými nožmi. Ak sú nože na jednej strane tupé, môžete ich otočiť.
- Ak sú nože poškodené alebo nevyvážené, musia sa vymeniť (*Náhradné diely a príslušenstvo*, S. 323).

Potrebné náradie

- Multifunkčné náradie (13)

Otočenie nožov (Obr H)

1. Prístroj otočte.
2. Pomocou multifunkčného náradia (13) uvoľnite skrutky nožov (17) na spodnej strane prístroja.
3. Otočte nože (18) na druhú stranu.
4. Nože (18) znova upevnite pomocou skrutiek nožov (17) a multifunkčného náradia (13).

Výmena nožov (Obr H)

1. Prístroj otočte.
2. Pomocou multifunkčného náradia (13) uvoľnite skrutky nožov (17) na spodnej strane prístroja.
3. Odstráňte staré nože (18).
4. Nové nože (18) znova upevnite pomocou skrutiek nožov (17) a multifunkčného náradia (13).

Uvoľnenie blokovania

(Obr G)

1. Prístroj otočte.

2. Otvorte priehradku na akumulátor (32) a vyberte akumulátor (33) (pozri *Vloženie a vybratie akumulátora*, S. 302).
3. Uvoľnite blokovanie.
4. Vložte znova akumulátor (32) a zatvorte priehradku na akumulátor (32) (pozri *Vloženie a vybratie akumulátora*, S. 302).

Skladovanie

Prístroj a príslušenstvo skladujte vždy:

- v čistote
- v suchu
- chránené pred prachom
- mimo dosahu detí

Upozornenia

- Prístroj **neovíjajte** nylonovým vrecom, pretože by sa mohla tvoriť vlhkosť a plesneň.
- Pred odložením prístroj vyčistite (pozri *Čistenie*, S. 315).

Zimná prestávka

- Akumulátor skladujte len v čiastočne nabitom stave. Stav nabitia by mal byť počas dlhšieho skladovania 40 – 60 %.
- Počas dlhšieho skladovania kontrolujte približne každé 3 mesiace stav nabitia akumulátora a v prípade potreby ho nabite.
- Teplota skladovania pre akumulátor je medzi 0 °C a 45 °C. Počas skladovania zabráňte extrémnemu chladu alebo teplu. Akumulátor tým stratí výkon. Pred dlhším skladovaním (napr. na prezimovanie) vyberte akumulátor z prístroja.
- Odpojte nabíjaciú stanicu od obmedzovacieho kábla.
- Kontakty obmedzovacieho kábla izolujte lepiacou páskou.

- Ak prístroj po dlhšom skladovaní uvádzate znova do prevádzky, vyčistite kontakty akumulátora na prí-

stroji a nabíjacie hroty na nabíjacej stanici pomocou mosadznej kefy, aby ste sa vyhlili problémom s nabíjaním.

Vyhľadávanie chýb

Nasledujúca tabuľka vám pomôže odstrániť malé poruchy:

Problém	Možná príčina	Odstránenie poruchy
Prístroj sa nezapojí	Akumulátor (33) nie je vložený	Vloženie akumulátora (pozri <i>Vloženie a vybratie akumulátora</i> , S. 302)
	Vybitý akumulátor (33)	Nabite akumulátor (zohľadnite samostatný návod na obsluhu pre akumulátor a nabíjačku)
	Porucha motora	Obráťte sa na servisné centrum.
	Obmedzovací kábel (8) nie je správne pripojený alebo je poškodený	Skontrolujte LED indikáciu (29) na nabíjacej stanici (19) 1. LED (29) bliká nazeleno: obmedzovací kábel (8) je poškodený alebo nesprávne zapojený 2. LED (29) nepretržite svieti nazeleno: obmedzovací kábel (8) je pripojený správne Skontrolujte, či boli +/- konce kábla správne zapojené do nabíjacej stanice (19)
	Prístroj nie je v nabíjacej stanici (19) alebo v priestore ohraničenom obmedzovacím káblom (8)	Umiestnite prístroj do nabíjacej stanice (19) alebo do priestoru ohraničeného obmedzovacím káblom (8)
	Tráva je príliš vysoká	1. Pred prvým uvedením do prevádzky musí byť tráva skosená na 40 mm. 2. Nastavte väčšiu výšku kosenia
Motor vynecháva	Zablokovanie cudzími telesami	Odstráňte cudzie telesá

Problém	Možná příčina	Odstránenie poruchy
Výsledok práce nie je uspokojivý alebo motor pracuje ťažko	Výška kosenia príliš nízka	Nastavte väčšiu výšku kosenia
	Nôž (18) je tupý	Nechajte nôž (18) nabrúsiť alebo ho vymeňte
	Priestor nožov je zablokováný	Prístroj vyčistite
	Nôž (18) je nesprávne namontovaný	Nôž (18) namontujte správne
Nôž (18) sa neotáča	Nôž (18) je blokovaný trávou	Odstráňte trávou
	Skrutka noža (17) je uvoľnená	Pevne utiahnite skrutku noža (17)
Abnormálny hluk, klepotanie alebo vibrácie	Skrutka noža (17) je uvoľnená	Pevne utiahnite skrutku noža (17)
	Nôž (18) je poškodený	Vymeňte nôž (18)

Problém	Možná příčina	Odstránenie poruchy
Prístroj vychádza von z obmedzenia	Chyba polozenia: 90° rohy môžu viesť k strate signálu	Rohy zaokrúhlite alebo ich rozmiestnite v 45 ° uhle
	Obmedzovací kábel (8) nie je správne pripojený alebo je poškodený	Skontrolujte LED indikáciu (29) na nabíjacej stanici (19) 1. LED (29) bliká nazeleno: obmedzovací kábel (8) je poškodený alebo nesprávne zapojený 2. LED (29) nepretržite svieti nazeleno: obmedzovací kábel (8) je pripojený správne Skontrolujte, či boli +/- konce kábla správne zapojené do nabíjacej stanice (19)
	Stúpanie/klesanie v oblasti obmedzovacieho kábla (8) je príliš prudké.	Prístroj je schopný zvládť stúpania/klesania max. 15° (27 %). Vo vzdialenosti 30 cm od obmedzovacieho kábla (8) môže mať stúpanie max. 27 %. Vo vzdialenosti 40 cm od obmedzovacieho kábla (8) môže mať klesanie max. 17 %.
	Nabíjacia stanica (19) nie je nainštalovaná podľa pokynov. Môže to viesť k rušeniu signálu.	V oblasti príjazdu k nabíjacej stanici (19) musí byť položený obmedzovací kábel (8) po dĺžke minimálne 200 cm a za nabíjacou stanicou (19) priamo po dĺžke minimálne 100 cm. Sieťový zdroj (12) a obmedzovací kábel (8) sa vo všeobecnosti nesmú kláď do slučky a nesmú sa uložiť v blízkosti nabíjacej stanice (19).

Likvidácia/ochrana životného prostredia

Z prístroja vyberte akumulátor a prístroj, akumulátor, príslušenstvo a ba-

lenie prineste na ekologické zhodnotenie.



Elektrické prístroje nepatria do domového odpadu.

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach znamená, že tento výrobok sa po skončení jeho životnosti nesmie likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení:

Spotrebitelia sú zo zákona povinní elektrické a elektronické zariadenia na konci ich životnosti odovzdať na ekologickú recykláciu. Týmto spôsobom je zabezpečené zhodnotenie šetrné k životnému prostrediu a zdrojom. V závislosti od národných zákonov, máte tieto možnosti:

- vrátenie na predajnom mieste,
- odovzdanie na oficiálnom zbernom mieste,
- zaslanie späť výrobcovi/distribútorovi.

Netýka sa to dielov príslušenstva a pomocných prostriedkov bez elektrických komponentov, pripojených k starým prístrojom.

Pokyny na likvidáciu akumulátorov



Akumulátor neodhadzujte do domového odpadu, ohňa (nebezpečenstvo výbuchu) alebo vody. Poškodené akumulátory môžu škodiť životnému prostrediu a vášmu zdraviu, keď unikajú jedovaté pary alebo kvapaliny.

Akumulátory likvidujte podľa miestnych predpisov. Chybné alebo opotrebované akumulátory sa musia recyklovať. Akumulátory odovzdajte na zberné miesto starých batérií, kde sa ekologicky znovu zhodnotia. Informuj-

te sa o tom na vašom miestnom zbernom mieste alebo v našom servisnom centre. Akumulátory likvidujte vo vybitom stave. Na ochranu pred skratom odporúčame prekryť póly lepiacou páskou. Akumulátor neotvárajte.

Pokyny na likvidáciu zeleného odpadu

Pokosenú trávu nevyhadzujte do kontajnera na odpady, ale dajte ju na kompost alebo rozdeľte ako mulčovacíu vrstvu pod kríky a stromy.

Servis

Garancija

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Na tento výrobok dostávate záruku 3 rokov od dátumu kúpy. V prípade nedostatkov tohto výrobku vám voči predajcovi výrobku prináležia zákonné práva. Tieto zákonné práva nie sú obmedzené našou zárukou opísanou v nasledujúcej časti.

Záručné podmienky

Záručná doba začína s dátumom kúpy. Originálny pokladničný doklad dobre uschovajte. Tento podklad bude potrebný ako doklad o kúpe. Ak sa v rámci tri rokov od dátumu kúpy tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výroby, výrobok – podľa našej voľby – pre vás bezplatne opravíme alebo vymeníme. Toto poskytnutie záruky predpokladá, že v rámci trojročnej lehoty sa predloží chybný výrobok a doklad o kúpe (pokladničný doklad) a krátko sa písomne opíše, v čom existuje nedostatok a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, dostanete späť opravený alebo nový výrobok. S opravou alebo výmenou výrobku nezačína žiadne nové záručné obdobie.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie nedostatkov

Záručná doba sa poskytnutím záruky nepredlži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Škody a nedostatky existujúce prípadne už pri kúpe sa musia ihneď pri vybalení ohlásiť. Opravy pripadajúce po uplynutí záručnej doby sú s povinnosťou úhrady.

Rozsah záruky

Výrobok bol starostlivo vyrobený podľa prísnych kvalitatívnych smerníc a pred dodávkou bol svedomito skontrolovaný.

Poskytnutie záruky platí výlučne na chyby materiálu alebo výroby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebeniu a preto je možné na ne prihladať (napr. Nôž) ako na rýchlo opotrebitelné diely alebo na poškodenia na rozbitných dieloch.

Táto záruka prepadá, keď je výrobok poškodený, neodborne používaný alebo nebola na ňom vykonávaná údržba. Pre odborné používanie výrobku je nutné presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Účelom použitia a manipuláciám, od ktorých sa v návode na obsluhu odrádza alebo pred ktorými sa varuje, je možné bezpodmienečne zabrániť.

Výrobok je určený iba na súkromné a nekomerčné použitie. Pri nesprávnej alebo neodbornej manipulácii, aplikácii násilia a pri zásahoch, ktoré neboli uskutočnené našou autorizovanou servisnou pobočkou, záruka zaniká.

Vybavenie v záručnom prípade

Aby bolo možné zaručiť rýchle vybavenie vašej žiadosti, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- V prípade akýchkoľvek otázok si pripravte pokladničný doklad a čís-

lo výrobku (IAN 471881_2407) ako doklad o nákupe.

- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak by sa mali vyskytnúť funkčné chyby alebo iné nedostatky, kontaktujte najprv **telefonicky** alebo použite náš **kontaktný formulár**, ktorý nájdete na *parkside-diy.com* v kategórii **Servis** nasledovne uvedené servisné centrum.
- Výrobok zaznamenaný ako chybný môžete po konzultácii s naším servisným centrom zaslať pre vás s oslobodením od poštovného na vám oznámenú servisnú adresu za pripojenia dokladu o kúpe (pokladničný doklad) a informácie, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol. Aby bolo možné zabrániť problémom s prevzatím a prídavným nákladom, použite bezpodmienečne iba adresu, ktorá sa vám oznámi. Zabezpečte, aby sa odoslanie uskutočnilo bez vyplatenia, ako neskladný tovar, expresne alebo ako iná zvláštna zásielka. Výrobok pošlite, prosím, vrát. všetkých súčasne dodaných dielov príslušenstva a postarajte sa o dostatočne bezpečné prepravné balenie.



Na *parkside-diy.com* si môžete pozrieť a stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na stránku *parkside-diy.com*. Vyberte svoju krajinu a cez vyhľadávanie si nájdite návody na obsluhu. Po zadaní čísla výrobku (IAN) 471881_2407 si budete môcť otvoriť návod na obsluhu.

Opravný servis

Ohľadom opráv, **ktoré nepodliehajú záruke**, sa obráťte na Servisné centrum. Tam dostanete s ochotou predbežný návrh nákladov.

- Môžeme spracovať iba prístroje, ktoré boli zaslané dostatočne zabalené a odfrankované.

Upozornenie: Váš prístroj pošlite, prosím, vyčistený a s upozornením na chybu na adresu uvedenú Servisným centrom.

- Prístroje zaslané bez úhrady prepravného, ako aj prístroje, ktoré boli zaslané ako veľkorozmerný náklad, expresom alebo s iným špeciálnym prepravným nebudú prevzaté.
- Vaše zaslané chybné prístroje zlikvidujeme bezplatne.

Service-Center



Servis Slovensko

Tel.: 0800 003409

Kontaktný formulár na

parkside-diy.com

IAN 471881_2407

Importér

Zohľadnite, prosím, že nasledujúca adresa nie je servisná adresa. Najprv kontaktujte hore uvedené servisné centrum.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NEMECKO
www.grizzlytools.de

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo dostanete na www.grizzlytools.shop. Ak by sa pri objednávaní vyskytli problémy, kontaktujte nás cez náš internetový obchod. V prípade ďalších otázok sa obráťte na: *Service-Center*, S. 323

Poz. č.	Názov	Obj. č.
8	Obmedzovací kábel (130 m)	92000045
9	háčik (200x Upevňujúce háky)	92000046
10	Upevňovacie skrutky	92000082
12/24	Sieťová jednotka/Nabíjacia zástrčka	92000075
17/18	Náhradná skrutka/Náhradný nôž	92000041
14/20	Skrutky/Nabíjacia jednotka	92000074
23	Základná doska	92000081

Preklad originálneho vyhlásenia o zhode EÚ

Výrobok: **Robotická kosačka City Smart**

Model: **PAMRC 250 C1**

Sériové číslo: 000001–070000

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Unie:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Výrobok s batériou Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Na zabezpečenie zhody sa použili tieto harmonizované normy a vnútroštátne normy a predpisy:

**EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021**

**Výrobok s batériou Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023**

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

Súlad so smernicou 2000/14/EC, pokiaľ ide o emisie hluku, je potvrdený:

Hladina akustického výkonu (L_{WA})

– odmeraná: 55,4 dB;

– zaručená: 58 dB

Použitý postup posudzovania zhody podľa 2000/14/EC, príloha VI.

Notifikovaná osoba: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NEMECKO
21.02.2025

Christian Frank
Splnomocnený zástupca dokumentácie

Preklad originálneho vyhlásenia o zhode EÚ

Výrobok: **Sieťová jednotka**

Model: **SF-12**

IAN 471881_2407

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Unie:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v zhode so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Na zabezpečenie zhody sa použili tieto harmonizované normy a vnútroštátne normy a predpisy:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NEMECKO
21.02.2025

Christian Frank
Splnomocnený zástupca dokumentácie

Tartalomjegyzék

Bevezető.....326

Rendeltetésszerű használat..... 327

A csomag tartalma / Tartozékok.....327

Áttekintés..... 327

Működés leírása..... 328

Műszaki adatok..... 328

Biztonsági utasítások.....329

A biztonsági utasítások jelentése..... 329

Piktogramok és szimbólumok... 330

Általános elektromos szerszám biztonsági figyelmeztetések..... 331

Fűnyírókra vonatkozó biztonsági utasítások..... 334

Maradvány-kockázatok..... 336

Telepítés..... 336

Szükséges szerszámok és segédeszközök..... 336

Töltőállomás felszerelése..... 336

Töltőállomás elhelyezése..... 337

Határoló huzal lefektetése..... 337

Határoló huzal és töltőállomás csatlakoztatása..... 338

Töltőállomás rögzítése..... 339

Előkészítés..... 339

Vágásmagasság beállítása..... 339

Akkumulátor behelyezése és kivétele..... 340

Üzembe helyezés.....340

Munkaidő..... 341

Másodlagos terület..... 341

Spot mód..... 341

Esőérzékelő..... 341

Kezelőelemek..... 341

Be- és kikapcsolás..... 344

PIN megadása..... 345

Parkside alkalmazás..... 345

Indulási időpont meghatározása..... 351

Üzemeltetés..... 352

Munkavégzéssel kapcsolatos utasítások..... 352

Munkaciklus kézi megszakítása/ indítása..... 353

Vissza a töltőállomáshoz..... 353

Szállítás..... 354

Tisztítás, karbantartás és tárolás..... 354

Tisztítás..... 354

Karbantartás..... 355

Tárolás..... 356

Hibakeresés..... 357

Ártalmatlanítás/

Környezetvédelem..... 359

Akkumulátorok ártalmatlanítási utasításai..... 360

Zöldhulladék ártalmatlanítására vonatkozó utasítás..... 360

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ..... 361

Pótalkatrészek és tartozékok..... 363

Az eredeti EU -megfelelőségi nyilatkozat fordítása..... 364

Az eredeti EU -megfelelőségi nyilatkozat fordítása..... 365

Robbantott ábra..... 451

Bevezető

Gratulálunk a fűnyírórobot megvásárlásához (a továbbiakban készülék vagy elektromos kéziszerszám).

Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. Ezt a készüléket a gyártás során minőségi vizsgálatnak és végső ellenőrzésnek vetették alá. Ezáltal biztosított a készülék működőképessége.



A használati útmutató a készülék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Ismerje meg a kezelőrészeket és a készülék helyes használatát. A készüléket csak a leírtak szerint és a megadott alkalmazási területen használja. Őrizze meg a használati útmutatót és a készülék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag a következő használatra készült:

- Ház körüli gyp- és fűfelületek nyírása.

Tilos a készüléket esőben vagy párás környezetben használni.

A készüléket felnőttek használhatják. 16 éven felüli fiatalok csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.

A készülék minden más, a jelen használati útmutatóban nem kifejezetten engedélyezett használata komoly veszélyt jelenthet a felhasználó számára és kárt okozhat a készülékben. A készüléket kezelő vagy használó személy felel más személyeknek okozott balesetekért vagy tulajdonukon okozott károkért. A készülék a barkács szektorban történő használatra készült. Nem folyamatos ipari használatra tervezték. Ipari használat esetén a garancia érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért.

A készülék a **X 20 V TEAM** sorozat része és a **X 20 V TEAM** sorozat akkumulátoraival üzemeltethető. A **X 20 V TEAM** sorozat akkumulátorait csak a **X 20 V TEAM** sorozat töltőivel szabad tölteni.


A csomag tartalma / Tartozékok

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze a csomag tartalmát.

Ártalmatlanítsa megfelelően a csomagolóanyagot.

- City Smart robotfűnyíró
- határoló huzal (100 m)
- 6x rögzítő csavarok
- 100x kampó
- imbuszkulcs
- Többfunkciós szerszám
- töltőállomás (töltőegység/alaplemez)
- 4x csavar (töltőegység)
- csavaros sorkapocs
- 3x pótkés,
- 3x Tartalékcsavar (Kés felszerelése)
- hálózati egység
- akkumulátor
- Eredeti használati utasítás fordítása

Áttekintés



A készülék ábrái az előlső és hátsó kihajtható oldalon találhatók.

(A ábra)

- 1 töltésszint-kijelző
- 2 BE/KI gomb
- 3 ütemezés gomb
- 4 start gomb
- 5 töltőállomás gomb
- 6 OK gomb
- 7 STOP gomb
- 8 határoló huzal
- 9 kampó
- 10 rögzítő csavarok
- 11 imbuszkulcs
- 12 hálózati egység
- 13 Többfunkciós szerszám
- 14 Csavarok (töltőegység)
- 15 Védőkengyel
- 16 csavaros sorkapocs
- 17 Késcsavarok

- 18 kés
- 19 töltőállomás
- 20 töltőegység
- 21 töltőfogak
- 22 jelző (munkaterület)
- 23 alaplemez
- 24 töltőcsatlakozódugó

(D ábra)

- 25 burkolat (töltőállomás)
- 26 burkolat (Csatlakozó töltőcsatlakozódugó)
- 27 Csatlakozó töltőcsatlakozódugó

(E ábra)

- 28 horony

(F ábra)

- 29 LED

(G ábra)

- 30 Retsz
- 31 burkolat (akkumulátor)
- 32 akkumulátorrekesz
- 33 akkumulátor
- 34 akkumulátor-kireteszelő

(H ábra)

- 35 csavar (Vágásmagasság)

(I ábra)

- 36 hordozó fogantyú

Működés leírása

A készülék villanymotorral felszerelt műanyag házzal rendelkezik. A vágószerszám a 3-fokozatú vágósíkkal párhuzamosan forog. A kezelőelemek funkciója az alábbi leírásban található.

Műszaki adatok

City Smart robotfűnyíró

..... **PAMRC 250 C1**
 Motorfeszültség U 20 V =
 Védelem IPX4

Üresjárat fordulatszám n_1 3100 min⁻¹
 Vágási szélesség 16 cm
 Vágásmagasság 25/35/45 mm
 Súly akkumulátor nélkül ≈6,5 kg
 Hangnyomásszint (L_{pA})
 35,4 dB; K_{pA} =2,06 dB
 Hangerőszint (L_{WA})
 – garantált 58 dB
 – mért 55,4 dB; K_{WA} =2,06 dB

töltőállomás **ST-105**

Bemenő feszültség 22 V=, 1,2 A
 Kimenő feszültség 21 V=, 1 A
 Védelem IPX4
 Súly ≈1,5 kg

hálózati egység **SF-12**

Bemenő feszültség
 220–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
 Kimenő feszültség 22 V=, 1,2 A
 Határoló kábel frekvenciatartománya
 100 Hz–148,5 kHz
 Határoló huzal maximális átviteli teljesítménye 50 dBm/ 10 m
 WiFi frekvenciatartomány
 2400–2483,5 MHz
 Maximális WLAN átviteli teljesítmény
 19 dBm
 Bluetooth-WiFi frekvenciatartomány
 2400–2483,5 MHz
 Maximális Bluetooth átviteli teljesítmény 8 dBm
 Védelem IP65
 Külső hőmérséklet ta 50 °C

Zaj- és rezgésértékekkel kapcsolatos tudnivalók

▲ VIGYÁZAT! Halláskárosodás! Viseljen hallásvédőt.

A megadott rezgés-összértékek és a megadott zajkibocsátási értékek szabványosított mérési eljárással lettek meghatározva és felhasználhatók az elektromos kéziszerszámok egymással való összehasonlítására. A

megadott rezgés-összértékek és a megadott zajkibocsátási értékek a terhelés előzetes megbecsüléséhez is felhasználhatók.

▲ FIGYELMEZTETÉS! A rezgés- és zajkibocsátási értékek az elektromos kéziszerszám tényleges használata során eltérhetnek a megadott értékektől az elektromos kéziszerszám használatától .. A kezelő védelme érdekében olyan biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a tényleges felhasználási körülmények során fellépő rezgésterhelés becslésén alapulnak. Ennek során a működési ciklus minden részét figyelembe kell venni (például amikor az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, és amikor bár be van kapcsolva, de terhelés nélkül jár).

X 20 V TEAM

A készülék a **X 20 V TEAM** sorozat része és a **X 20 V TEAM** sorozat akkumulátoraival üzemeltethető. A **X 20 V TEAM** sorozat akkumulátorait csak a **X 20 V TEAM** sorozat töltőivel szabad tölteni.

Javasoljuk, hogy ezt a készüléket kizárólag az alábbi akkumulátorokkal üzemeltesse: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Tilos a készülék használata a következő akkumulátorokkal: SMART PAPS 2012 A1

Javasoljuk, hogy ezeket az akkumulátorokat az alábbi töltőkkel töltsse: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL 20 A1, PDSL 20 B1

Akkumulátor és töltő műszaki adatai: Lásd a külön útmutatót.

Biztonsági utasítások

Ez a fejezet a készülék használatával kapcsolatos alapvető biztonsági utasításokat tartalmazza.

▲ FIGYELMEZTETÉS! Személyi sérülés és anyagi kár az akkumulátor nem megfelelő használata révén. Vegye figyelembe a(z) **X 20 V TEAM** termékcsaládba tartozó akkumulátor és töltő használati útmutatójában lévő töltésre és helyes használatra vonatkozó biztonsági utasításokat és tudnivalókat. A töltés részletes leírása és további információk ebben a külön használati útmutatóban találhatók.

A biztonsági utasítások jelentése

▲ VESZÉLY! Baleset történik, ha nem tartja be ezt a biztonsági utasítást. Súlyos testi sérülés vagy halál a következménye.

▲ FIGYELMEZTETÉS! Baleset történhet, ha nem tartja be ezt a biztonsági utasítást. Súlyos testi sérülés vagy halál lehet a következménye.

▲ VIGYÁZAT! Baleset történik, ha nem tartja be ezt a biztonsági utasítást. Enyhe vagy közepes fokú testi sérülés lehet a következménye.

MEGJEGYZÉS! Baleset történik, ha nem tartja be ezt a biztonsági utasítást. Anyagi kár lehet a következménye.

Piktogramok és szimbólumok

Szimbólumok a készüléken



FIGYELMEZTETÉS – A gép működtetése előtt olvassa el a használati útmutatót!



FIGYELMEZTETÉS – Vegye le a zárószervezetet a gépen történő munkavégzés vagy a gép megemlése előtt!



FIGYELMEZTETÉS – A gép működtetése közben tartson megfelelő biztonsági távolságot!



FIGYELMEZTETÉS – Ne vesse magát a gépen!



FIGYELEM – Ne érjen a forgó késekhez



FIGYELEM – Ne működtesse a készüléket esőben!



Figyelem! A vágóberendezés tovább mozog



Tartsa távol a közelben tartózkodó személyeket és gyerekeket a készüléktől.



Soha ne fröcskölje le a készüléket vízzel!



Veszély! Tartsa távol a kezét és a lábát



Garantált hangteljesítményszint L_{WA} dB(A)



Vágási kör



Védelmi osztály III



Elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba.



Kijelző

Szimbólumok a töltőállomáson



Olvassa el a használati útmutatót



töltő



Elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba.



töltőállomás Csatlakozó



LED töltőállomás

Szimbólumok a hálózati egységen



Olvassa el a használati útmutatót



Figyelem!



Védelmi osztály II (kettős szigetelés)



Rövidzárlatbiztos, zárt biztonsági transzformátor



töltő



Készülékbiztosíték



Kapcsolóüzemű tápegység



Elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba.

Szimbólumok a használati útmutatóban



Használjon védőkesztyűt

Általános elektromos szerszám biztonsági figyelmeztetések

▲ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt, amelyet az elektromos szerszámmal mellékelünk. Valamennyi felsorolt utasítás figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tüzesettséghez és/vagy súlyos sérüléshez vezethet. **Későbbi hivatkozás céljából mentse el minden figyelmeztetést és utasítást.**

A figyelmeztetésekben említett „elektromos szerszám” kifejezés egy hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos szerszámmal vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámmal vonatkozik.

1. A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- Munkaterületét tartsa tisztán és világítsa meg megfelelően.** A rendezetlen vagy sötét területek baleseteket okozhatnak.
- Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.** Az elektromos szerszámok szikrát okoznak, amely meggyújthatja a port vagy a füstöt.

- Az elektromos szerszám működtetése közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket.** A figyelmet elvonó tényezők következtében elveszítheti a kontrollt.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Az elektromos szerszámok dugaszainak illeszkedniük kell a konnektorhoz. A dugaszt soha semmilyen módon ne mósodítsa. Ne használjon semmilyen adapterdugaszt földelt elektromos szerszámokkal.** A nem módosított dugaszok és a megfelelő konnektorok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Egyik testrésze se érjen a földelt felületekhez, pl. csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények.** Fokozottan fennáll az áramütés veszélye, ha a teste földelve van.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek.** Az elektromos szerszámba kerülő víz növeli az áramütés veszélyét.
- A kábelt ne használja szakszerűtlenül. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására vagy a kihúzáshoz. A kábelt tartsa távol a hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.** A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
- A szerszám kültéri működtetésekor, használjon a kültéri használatához alkalmas hosszabbító kábelt.** A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos szerszám nedves helyen történő üzemeltetése elkerülhetetlen, használjon maradáráram-eszközzel (RCD)**

védett tápegységet. Az RCD eszköz használata csökkenti az áramütés veszélyét.

3. SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a) **Az elektromos eszköz használata közben maradjon éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszt. Ha fáradt vagy drog, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll, ne használja az elektromos szerszámot.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy a használat közben súlyos személyi sérülést szenvedjen.
- b) **Személyi védőeszköz használata. Mindig viseljen szemvédőt.** A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, mint például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, kemény fejfedő vagy hallásvédő, csökkentik a személyi sérülések számát.
- c) **Véletlen elindulás megakadályozása. Mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátort, felveszi vagy hordozza a szerszámot, győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van.** Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujjja a kapcsolón van, vagy a bekapcsolt állapotban lévő elektromos szerszámok feszültség alá helyezése balesetveszélyes.
- d) **Az elektromos szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el a beállítókulcsot vagy a csavarkulcsot.** Az elektromos szerszám forgó részéhez rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- e) **Ne lépje túl a határokat. Mindig ügyeljen a megfelelő alátámasztásra és egyensúlyra.** Így jobban tudja irányítani az elektro-

mos szerszámot váratlan helyzetekben.

- f) **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját és ruháját a mozgó alkatrésztől.** A lazán illeszkedő ruhák, ékszer vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
 - g) **Ha vannak porelszívó és porgyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról.** A porgyűjtés csökkentheti a porhoz köthető veszélyeket.
 - h) **Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használatából fakadó tudás magabiztossá tegye, és figyelmen kívül hagyja a szerzámbiztonsági alapelveket.** Egy gondatlan cselekedet a másodperc tört része alatt súlyos sérülést okozhat.
- ### 4. AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA
- a) **Ne erőltesse az elektromos szerszámot. Használja az adott alkalmazáshoz a helyes elektromos szerszámot.** A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát olyan sebességgel, amelyre tervezték.
 - b) **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be vagy ki.** Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
 - c) **Mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékot cserél, vagy tárolja az elektromos szerszámot, húzza ki a dugaszt az áramforrásból és/vagy távolítsa el az ak-**

- kumulátort az elektromos szerszámból, ha eltávolítható. Egy ilyen megelőző biztonsági intézkedés lecsökkenti annak az esélyét, hogy az elektromos szerszám véletlenül elinduljon.
- d) **A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekek elől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy az elektromos szerszámot olyan személyek kezeljék, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy ezt a használati utasítást.** Az elektromos szerszámok képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- e) **Tartsa karban az elektromos szerszámot és kiegészítőit.** Ellenőrizze a mozgó alkatrészek helytelen beállítását vagy kötését, az alkatrészek törését és minden más olyan állapotot, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha elromlott, javítsa meg az elektromos szerszámot, mielőtt újra használná. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- f) **A vágószerszámot tartsa élesen és tisztán.** A megfelelően karbantartott, éles vágóélel rendelkező vágószerszámok kevésbé hajlamosak megakadni, és könnyebben ellenőrizhetők.
- g) **Használja az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszám biteket stb. e használati utasításnak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő műveletekhez történő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.
- h) **Tartsa a fogantyúkat és a fogófelületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsímentesen.** A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.
5. **AZ AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS GONDZÁSA**
- a) **Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse újra.** Egy bizonyos típusú akkumulátorcsomaghoz alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal használja
- b) **Az elektromos szerszámokat csak a kifejezetten erre a célra szolgáló akkumulátorokkal használja.** Minden más akkumulátor csomag használata balesetet és tüzesetet idézhet elő.
- c) **Amikor az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatot teremtenek az egyik csatlakozótól a másikig.** Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) **Nem rendeltetészerű körülmények között folyadék spriccelhet ki az akkumulátorból; kerülje az érintkezést. Ha véletlenül hozzáér, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz.** Az akkumulátorból kijutó folyadék irritációt vagy égést okozhat.
- e) **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy eszközt.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul vi-

selkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

- f) **Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.** Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek kitéve robbanást okozhat.
- g) **Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátorcsomagot vagy a szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** A nem megfelelő vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten történő töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűzveszélyt.
6. **SZERVÍZ**
 - a) **Az elektromos szerszámot csak azonos cserealkatrészek felhasználásával, szakképzett szakemberrel javíttassa meg.** Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám biztonsága megmaradjon.
 - b) **Soha ne szervizeljen sérült akkumulátor csomagot.** Az akkumulátorok szervizelését csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott szervizek végezhetik.

Fűnyírókra vonatkozó biztonsági utasítások

- A gépet nem használhatják gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező vagy olyan személyek, akik nem ismerik a vonatkozó utasításokat. Mindemellett a felhasználó életkorát korlátozó helyi előírások lehetnek érvényben.
- **Ne használja a fűnyírót rossz időben, különösen vihar esetén.** Ez csökkenti a villám becsapódásának veszélyét.
- **Alaposan nézze át a munkaterületet a vadon élő állatok tekintetében.** A vadon élő állatok megsemmülhetnek a működő fűnyíró révén.
- **Alaposan nézze át a munkaterületet és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és egyéb idegen tárgyat.** A kirepülő részek sérüléseket okozhatnak.
- **A fűnyíró használata előtt mindig ellenőrizze, hogy nem kopott vagy sérült a fűnyírókés és a fűnyírómű.** A kopott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülésveszélyt.
- **Használat előtt ellenőrizze a hálózati vezeték és az esetleges hosszabbító vezetékek sérülésére vagy öregedésére utaló jeleket.** Ne használja a fűnyírót, ha a vezeték sérült vagy kopott. Ha a hálózati vezeték megsérül vagy elkopik működtetés közben, kapcsolja ki a fűnyírót, és ne érjen a vezetékhez, amíg nem húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A sérült hálózati vagy hosszabbító vezeték áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.
- **Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő berendezés kopását és elhasználódását.** A kopott vagy sérült fűgyűjtő berendezés növeli a sérülésveszélyt.
- **Hagyja a helyén a védőburkolatokat.** A védőburkolatoknak használatra alkalmasnak és megfelelően rögzítve kell lenniük. Egy kilazult, sérült vagy nem megfelelően működő védőburkolat sérülést okozhat.
- **Tartsa lerakódásoktól mentesen a hűtőlevegő bemeneti nyílást.** Az eltömődött levegőbemenetek és

a lerakódások túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhatnak.

- **A fűnyíró működtetése során mindig csúszásmentes biztonsági cipőt viseljen. Soha ne dolgozzon mezítláb vagy nyitott szandálban.** Ezzel csökkenthető a lábsérülés veszélye, ha lába a forgó fűnyírókéshez ér.
- **A fűnyíró működtetése során mindig hosszú nadrágot viseljen.** A csupasz bőr növeli a kirepülő részek okozta sérülések valószínűségét.
- **Ne működtesse a fűnyírót nedves fűben. Menjen, soha ne fusson.** Ezáltal csökken annak a veszélye, hogy megcsúszik és elesik, ami sérülést okozhat.
- **Ne működtesse a fűnyírót túl meredek lejtőn.** Ezáltal csökken annak a veszélye, hogy elveszíti uralmát a készülék felett, megcsúszik és elesik, ami sérülést okozhat.
- **Lejtőkön történő munkavégzés esetén ügyeljen arra, hogy stabilan álljon; a lejtőhöz képest keresztirányba dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé, és legyen nagyon óvatos a munkavégzés irányának megváltoztatása esetén.** Ezáltal csökken annak a veszélye, hogy elveszíti uralmát a készülék felett, megcsúszik és elesik, ami sérülést okozhat.
- **Legyen különösen óvatos, ha hátramenetben nyírja a fűvet vagy a fűnyírót maga felé húzza. Mindig ügyeljen a környezetre.** Ez csökkenti a botlásveszélyt munkavégzés közben.
- **Tartsa távol a hálózati vezetéket a fűnyírókésektől.** A sérült hálózati vezeték áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.
- **Kapcsolja ki a fűnyírót és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a hálózati vezeték beakadt vagy megsérült.** A beakadt vagy sérült vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- **Ne érjen hozzá késekhez vagy más, még mozgó veszélyes alkatrészekhez.** Ezzel csökkenthető a mozgó alkatrészek okozta sérülések kockázata.
- **Beszorult vágott anyag eltávolítása vagy a fűnyíró tisztítása előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva minden kapcsoló és ki van-e húzva a hálózati csatlakozódugó.** A fűnyíró váratlan működése súlyos sérüléseket okozhat.
- **Állítsa meg a vágószerszámot,** ha a gépet meg kell billenteni, mert nem füves felület felett kívánja szállítani, illetve a gépet egyik területről a másikra viszi fűnyírás céljából.
- **Ne billentse meg a gépet,** ha a motor be van kapcsolva, kivéve, ha a gépet az indításhoz kell megdönteni. Ne döntse meg jobban a gépet, mint amennyire feltétlenül szükséges, és csak a magától távolabb eső részt emelje fel.
- **Állítsa le a gépet, vegye ki az akkumulátor(oka)t, és várja meg,** amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll.
 - Ha idegen tárgyat talált; ellenőrizze a gépet, hogy nem sérült-e, és javítsa ki, mielőtt újraindítaná és működtetné.
 - Ha a gép rendellenesen rezegni kezd; azonnal ellenőrizze a sérüléseket, cserélje ki és javítsa meg a sérült alkatrészeket, ellenőrizze és húzza meg a laza alkatrész(ek)e)t.

- Tárolás előtt végezze el a tisztítási és karbantartási munkákat.
- A kopott vagy sérült alkatrészeket csak készletekben cserélje ki a szimmetria fenntartása érdekében, ha lehetséges.
- Több **vágószerszámmal** működő gépeknél ügyeljen arra, hogy egy forgó **vágószerszám** más **vágószerszámok** elfordulását idézheti elő.
- A gépen történő beállítási munkák során kerülje, hogy ujjai beszoruljanak a mozgó **vágószerszám** és a gép rögzített részei közé.
- A **vágószerszám** szervizelésekor ügyeljen arra, hogy a **vágószerszám** kikapcsolás után is elmozdulhat.

További biztonsági utasítások

- **Csak a PARKSIDE által javasolt kiegészítőket használja.** A nem megfelelő kiegészítők áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Maradvány-kockázatok

Akkor is mindig maradnak maradvány-kockázatok, ha a készüléket az előírtaknak megfelelően használja. A következő veszélyek léphetnek fel a jelen készülék felépítéséből és kivitelzéséből adódóan:

- Szemkárosodás, ha nem visel megfelelő védőszemüveget.
- Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő hallásvédőt.
- A kéz és kar rezgéséből adódó egészségkárosodás, amennyiben a készüléket hosszabb ideig vagy nem megfelelően használja vagy a készülék nincs megfelelően karbantartva.
- Vágási sérülések
- Mozgó alkatrészek vagy forró felületek okozta sérülések.

▲ FIGYELMEZTETÉS! A készülék működése közben keletkező elektromágneses mező által okozott veszély. A mező adott esetben hátrányosan befolyásolhatja az aktív és passzív orvostechnikai implantátumokat. A súlyos vagy halálos sérülések kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk az orvostechnikai implantátummal élő személyeknek, hogy a készülék használata előtt kérjék orvosuk vagy az orvosi implantátum gyártójának tanácsát.

Telepítés

Olvassa el a külön telepítési kézikönyvet, amelyben részletes leírás található.

Tudnivalók

- Telepítés előtt készítsen egy vázlatot a kertjéről.
- Nyomja ki a vonalzót a dobozból

Szükséges szerszámok és segédeszközök

(nincs mellékelve)

- csillagszavarhúzó
- Drótcsupaszító
- mérőszalag
- kalapács

Töltőállomás felszerelése

(B/C ábra)

A töltőállomás (19) töltőegységből (20) és alaplemezből (23) áll.

1. Először helyezze a töltőegységet (20) a két füllel előre az alaplemezbe (23).
2. Nyomja lefelé a töltőegységet (20) úgy, hogy az stabilan az alaplemezben legyen.
3. Rögzítse a töltőegységet (20) alulról a mellékelt négy csavarral (14) az alaplemezen (23).

Töltőállomás elhelyezése

A határolóhuzal lefektetési vonalának útvonala: --

- $|<->|$ 1,6 m Minimális távolság
- $|<->|$ 2 m faltól mért minimális távolság*
- $|<->|$ 2 m a következő kanyartól mért minimális távolság
- $|<->|$ 1 m a következő kanyartól mért minimális távolság

*Házfal elektromos hibákkal (pl. fémfelületek, elektromos elosztók, fotovoltaikus rendszerek)

Tudnivalók

- Javasoljuk, hogy fedje le a töltőállomást (19), hogy megelőzze az időjárás okozta károkat.
- Válasszon egy egyenletes pozíciót a töltőállomás (19) számára egy csatlakozóaljzat közelében úgy, hogy legyen legalább 2 m hely a töltőállomás (19) előtt és 1 m a töltőállomás (19) mögött.
- Csak akkor rögzítse a töltőállomást (19), ha már lefektette és csatlakoztatta a határoló huzalt (8). Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe *Töltőállomás rögzítése, L. 339.*
- A töltőállomás (19) legfeljebb 8 cm lehet hátra és legfeljebb 2 cm lehet előre döntve.
- Távolítson el minden egyenetlenséget a töltőállomás (19) alatt. A töltőállomás (19) soha nem hajolhat meg.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságban legyen a tavaktól, medencéktől és lépcsőktől.

Határoló huzal lefektetése

A készülék a határoló huzal (8) alapján tudja érzékelni a munkaterületet, ill. a lenyírandó gyepterületet és megtalálni a töltőállomást (19).

Fektesse a határoló huzalt (8) a készülék által megmunkálendő gyepterület köré. Ez a következő módszerekkel történhet:

- A füves terület kijelölése. A határoló huzal (8) rögzítése a kampókkal (9) (a talaj felett).
- Helyezze a kampókat (9) legfeljebb 1 m távolságra egymástól. Egyenetlen felületek esetén használjon további kampókat (9).
- A határoló huzal (8) földbe ásása (max. 5 cm mélyen).

Tudnivalók

- A készülék kb. 20-30 cm távolságban túlmegy a határoló huzalon (8) mielőtt megfordul és új utat keres. Fektesse le megfelelően a határoló huzalt (8) a sérülések megelőzése érdekében.
- Az első időben célszerű a határoló huzalt (8) a kampókkal (9) kitérni arra az esetre, ha később módosítást kell végezni.
- A készülék legfeljebb 150 m határoló huzallal működik kifogástalanul. Ne használjon hosszabb határoló huzalt (8).
- A gyepterületet zárt területként kell körülhatárolni.
- A párhuzamosan futó és egymástól legalább 10 cm távolságban lévő határoló huzalokat (8) a készülék akadályként érzékeli és megkerüli.
- A párhuzamosan futó és egymástól 5 cm távolságban lévő határoló huzalokat (8) a készülék nem akadályként érzékeli és áthalad rajtuk.
- Ne alakítson ki 90°-os sarkokat. Helyette ossza fel ezeket két 45°-os szögre (lásd a ≤ 20 cm).
- A készülék érzékeli és érintkezés esetén kikerüli a(z) 10 cm feletti magasságú álló és rögzített akadályokat (pl. falak, kerti bútorok stb.). Védje a gyepen lévő érzékeny

akadályokat (pl. virágágyásokat) a határoló huzallal (8) legalább 1 <-> 1 távolsággal 30 cm.

- Tartson legalább 1 <-> 1 m távolságot a körülhatárolt akadályok között. Azokat az akadályokat, amelyeknél nem tartható ez a minimális távolság, úgy határolja körül, mint egy akadályt.
- Soha ne keresztezze a határoló huzalt (8). Ez a készülék hibás működéséhez és meghibásodásához vezethet.

Fa

A készülék a fákat normál akadályként érzékeli. Kiálló gyökerek azonban kárt tehetnek a készülék aljában/ késekben (18). Célszerű a határoló huzallal (8) is körülhatárolni a fákat. Tartson legalább 1 <-> 1 30 cm távolságot.

Kő

- Távolítsa el a (10 cm méretűnél kisebb) kis köveket a gyepről. Kár keletkezhet a készülékben és a késekben (18).
- A készülék a (10 cm méretűnél nagyobb) köveket normál akadályként érzékeli. Célszerű a határoló huzallal (8) is körülhatárolni a köveket.

Emelkedő/ Lejtő

- A készülék legfeljebb 15° (27 %) emelkedőn/ lejtőn képes haladni. A határoló huzaltól (8) 30 cm távolságra az emelkedés legfeljebb 27 % lehet. A határoló huzaltól (8) 40 cm távolságra a lejtés legfeljebb 17 % lehet.
- Ügyeljen arra, hogy a határoló huzal (8) és egy emelkedőn lévő akadály között legyen legalább 30 cm, illetve egy lejtőn lévő akadály között 40 cm távolság.

Nyílt vízi terület

Lehetőség szerint a nyílt vízfelületeket körül kell határolni a határoló huzallal (8), vagy úgy kell kialakítani, hogy a készülék ne tudjon vízbe merülni. Súlyos elektromos károk keletkezhetnek a készülékben.

- 1 <-> 1 35 cm kis falaktól mért minimális távolság
- 1 <-> 1 70 cm víztől mért minimális távolság
- 1 <-> 1 30 cm zuhanyfelülettől/csapteleptől mért távolság

Út/ Utca

Ha az utak és úttestek egy szintben vannak a gyeppel, akkor a készülék gond nélkül áthalad rajtuk. Ha magasságkülönbség van a gyeper és az út/úttest között, akkor határolja el az utat/úttestet kb. 30 cm biztonsági távolsággal.

- 1 <-> 1 35 cm küszöböktől mért minimális távolság
- 1 <-> 1 5 cm járdától/ gyepek széletől mért távolság

Keskeny átjárók

A körülhatárolt gyeperen lévő keskeny átjáróknak legalább 1,2 m szélesnek és legfeljebb 8 m hosszúnak kell lenniük. A(z) 1,2 m szélesség a határoló huzal (8) távolságára vonatkozik. A fűnyírás során a készülék mindkét oldalon 20 cm méterrel megy túl a határoló huzalon (8).

Határoló huzal és töltőállomás csatlakoztatása

Tudnivalók

- Lefektetésekor hagyja a határoló huzalt (8) 0,5-1 méterrel hosszabbra a szükségesnél, hogy maradjon huzal a javításokhoz.
- Ha a LED (29) a töltőegységen (20) folyamatosan zölden világít, akkor

a határoló huzal (8) megfelelően csatlakozik a töltőállomáshoz (19).

- Ne hajtsa össze a határoló huzal (8) „kilógó” maradványait. Ez a készülék hibás működéséhez és meghibásodásához vezethet.

Eljárás (A/D/E/F ábra)

1. Távolítsa el kb. 10-15 mm szigetelést a határoló huzal (8) mindkét végéről egy huzalcsupaszító segítségével.
2. Vezesse át a töltőállomáson (19) hátulról érkező határoló huzal (8) végét az alaplemez (23) alatti hornyon (28).
3. Rögzítse a határoló huzal (8) előre-felé haladó kábelvégét a csavaros sorkapocs (16) jobb oldali nyílásába. A határoló huzal (8) körülveszi a nyírni kívánt gyepterületet és a csavaros sorkapocs (16) a narancssárga kapcsokkal felfelé mutat.
4. Rögzítse a határoló huzal (8) hátrafelé haladó kábelvégét a csavaros sorkapocs (16) bal oldali nyílásába.
5. Távolítsa el a burkolatot (25).
6. Helyezze be a csavaros sorkapocsot (16) az érintkező aljzatokba (+/-) a töltőállomáson (19).
7. Helyezze vissza a burkolatot (25) az alaplemezre (20).
8. Vegye le a töltőcsatlakozódugó (26) burkolatát a töltőegységről (20).
9. Csatlakoztassa a töltőcsatlakozódugót (24) a hálózati egységbe (12).
10. Csatlakoztassa a töltőcsatlakozódugót (24) a csatlakozóba (27) és csavarozza rá a töltőegységre (20).
11. Csatlakoztassa a hálózati egységet (12) az áramellátásra.
12. Ellenőrizze a LED-et (29) a töltőállomáson (19).

Töltőállomás rögzítése

Tudnivaló

A töltőállomás (19) jelzőjének (22) a behatárolt gyepterületen belül kell lennie.

Eljárás (F ábra)

1. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat (10) és az imbuszkulcsot (11) a keretből.
2. Helyezze a védőkengyelt (15) az alaplemez (23) oldalára a behatárolt füves területen belül.
3. Rögzítse a töltőállomást (23) a talajhoz a rögzítőcsavarokkal (10). A rögzítőcsavarok (10) a mellékelt imbuszkulccsal (11) csavarhatók a talajba.

Előkészítés

▲ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék révén.

Csak olyan munkákat végezzen, amelyeket biztosan el tud végezni saját maga. Ha bizonytalan, kérjük, forduljon szakemberhez vagy közvetlenül szervizünkhöz.

Vágásmagasság beállítása

Gyepgondozás

A rendszeres fűnyírás serkenti a gyeprövidszarvzat levélnövekedését, ugyanakkor a gyomnövények elpusztulnak. Ezért a gyeprövidszarvzat után sűrűbb lesz és egy egyenletesen terhelhető gyeprövidszarvzat jön létre. Az első vágás április környékén történik, amikor a növekedési magasság 70-80 mm. A fő növekedési időben a fűvet hetente legalább egyszer le kell vágni.

Tudnivalók

- A szezon első vágásaihoz magas vágási magasságot ajánlott választani.

- Nyírja le a fűvet egy fűnyíróval, ha a gyepek magassága meghaladja a 40 mm-t.

Megfelelő vágásmagasság kiválasztása

szint	Vágásmagasság
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Gyári beállítás)	45 mm

Szükséges szerszámok és segédeszközök

- Többfunkciós szerszám (13)



Használjon védőkesztyűt

Eljárás (H ábra)

1. Nyomja meg a STOP gombot (7), ha a készülék működik. Ha a készülék ki van kapcsolva, folytassa a 3. lépéssel.
2. Kapcsolja ki a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).
3. Fordítsa meg a készüléket.
4. Távolítsa el az akkumulátort (33) (lásd *Akkumulátor behelyezése és kivétele*, L. 340).
5. Távolítsa el a késtányéron lévő 2 csavart (35) a többfunkciós szerszámmal (13).
6. Válasszon ki egy vágási magasságot és igazítsa a késtányéron lévő 2 furatot a tengelyen lévő 2 furathoz.
7. Rögzítse a késtányért a tengelyhez; ehhez rögzítsen 2 csavart (35) az egymáshoz igazított furatokban a késtányéron a többfunkciós szerszámmal (13).

Akkumulátor behelyezése és kivétele

▲ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék révén. Csak akkor helyezze be az akkumulátort a készülékbe, ha a készülék

vén. Csak akkor helyezze be az akkumulátort (33) a készülékbe, ha az teljesen elő van készítve a használatra.

Tudnivaló

Egy helytelen akkumulátor kárt tehet a készülékben és az akkumulátorban.

Akkumulátor behelyezése (G ábra)

1. Fordítsa meg a készüléket.
2. Vegye le a burkolatot (31). Ehhez nyomja a reteszt (30) oldalra jobbra és balra.
3. Helyezze be az akkumulátort (33) a vezetősín mentén az akkumulátorrekeszbe (32). Közben tartsa lenyomva az akkumulátor-kireteszelőt (34).
4. Zárja le a burkolatot (31). Ehhez nyomja a reteszt (30) oldalra jobbra és balra.

Akkumulátor kivétele (G ábra)

1. Nyomja meg a STOP gombot (7), ha a készülék működik. Ha a készülék ki van kapcsolva, folytassa a 3. lépéssel.
2. Kapcsolja ki a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).
3. Fordítsa meg a készüléket.
4. Vegye le a burkolatot (31). Ehhez nyomja a reteszt (30) oldalra jobbra és balra.
5. Távolítsa el az akkumulátort (33). Közben tartsa lenyomva az akkumulátor-kireteszelőt (34).
6. Zárja le a burkolatot (31). Ehhez nyomja a reteszt (30) oldalra jobbra és balra.

Üzembe helyezés

▲ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék révén. Csak akkor helyezze be az akkumulátort a készülékbe, ha a készülék

lék teljesen elő van készítve a használatra.

Munkaidő

A gyárilag beállított munkaidő 8 óra. A készülék ez alatt az idő alatt **nem** fog folyamatosan működni. A munkaidőn belül egy ciklus ismétlődik. Ez 2 fázisból áll: Fűnyírási idő és töltési idő.

A tényleges fűnyírási idő a fű fajtájától, a növekedési feltételektől, a páratartalomtól és a munkaterület egyenletességétől függ.

Fűnyírási idő (100% akkumulátor töltöttségi szint)

- Akkumulátor (2 Ah) ~ 50 perc fűnyírási idő
- Akkumulátor (4 Ah) ~ 100 perc fűnyírási idő

Ajánlott munkaterület/ munkaidő naponta

250 m²/4 óra

Másodlagos terület

Rendelkezésre áll a PARKSIDE alkalmazásban.

Nagyon zegzugos kertek esetén a területi teljesítmény javítható másodlagos indulási pontok meghatározásával. Ebben az esetben több indulási pont is kiválasztható a határoló huzalon.

Ily módon a készülék a kert nehezen megközelíthető területeire is el tud jutni. A készülék megteszi a kiválasztott távolságot a határoló huzal mentén és ezen a területen megkezdí a fűnyírást. További 5 indulási pont választható szabadon. Ehhez mérje meg a töltőállomás és az indulási pont közötti távolságot az óramutató járásával ellentétes irányban a határoló huzal mentén. Százalékban kifejezett gyakoriságon keresztül meghatározhatja, hogy a készülék milyen gyakran kezdje el a munkát a töltőállomásról vagy az adott indulási pontokról. A fűnyírá-

si folyamat ebben a módban továbbra is kaotikus. A készülék automatikusan megközelíti a másodlagos indulási pontokat a munkaidők során és ütemezés szerint.

Spot mód

Rendelkezésre áll a PARKSIDE alkalmazásban.

Ezzel a funkcióval célzottan tud fűvet nyírni olyan füves területeken, amelyeket egyébként ülőbútorok, játekok stb. takarnak.

Tudnivalók

- A készülék spirálisan az óramutató járásával ellentétes irányban nyírja a fűvet és 1 méteres fűnyírási sugár elérése vagy 3,5 perc fűnyírást után „Automatikus fűnyírássá” vált.
- Ha a készülék a határoló huzalnak ütközik, akkor az ellenkező spirális irányban folytatja a fűnyírást.

Esőérzékelő

Rendelkezésre áll a PARKSIDE alkalmazásban.

Ha az esőérzékelő be van kapcsolva, a készülék eső esetén visszatér a töltőállomáshoz. Az esőérzékelő kiszállításkor mindig be van kapcsolva.

▲ VIGYÁZAT! Rövidzárlat veszélye. Soha ne működtesse a készüléket vihar idején és válassza le a töltőállomást a hálózatról.

Kezelőelemek

A készülék első használata előtt ismerje meg a kezelőelemeket.

STOP gomb

(A ábra)

- A készülék azonnal leáll
- A beviteli hibák nyugtázására kerülnek/ Új bevitel lehetséges a STOP gomb (7) megnyomása után

töltésszint-kijelző a készüléken**(A ábra)**

A töltésszint-kijelző (1) az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően 3 színben világít:

Szín	Akkumulátor töltöttségi szint
piros	30% alatt
sárga	30% és 70% között
zöld	70% felett



kezelőfelület









(A ábra)

gomb	Név	Funkció	Szám
	BE/KI gomb (2)	Készülék be-/ kikapcsolása	1
	töltőállomás gomb (5)	A készülék vissza- megy a töltőállomáshoz	2
	start gomb (4)	Készülék indul (Manuális munkamód)	3
	ütemezés gomb (3)	Készülék indul/ Indulási időpont meghatározása	4
	OK gomb (6)	Beírt adat megerősítése	-
	LED	LED világít	-
	LED	LED villog	-

LED állapot-kijelző

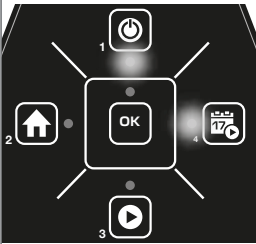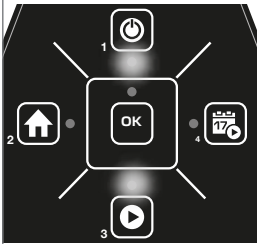(A ábra)

kijelző	Jelentés	kijelző	Jelentés
	Ütemezés aktív 		Készülék in- dul (Manuális munkamód) 

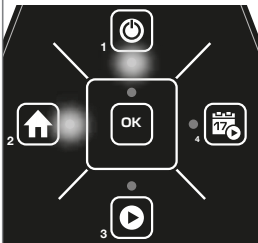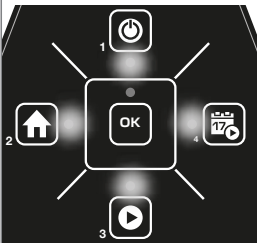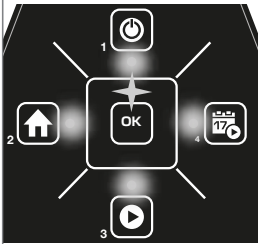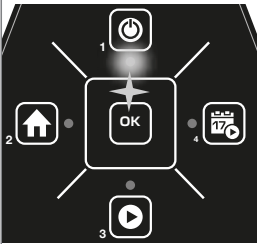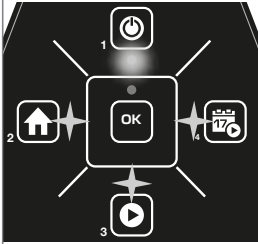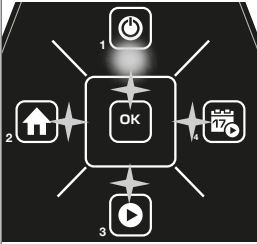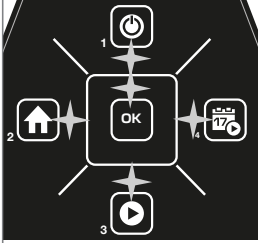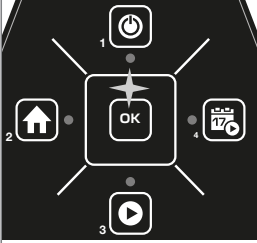kijelző	Jelentés	kijelző	Jelentés
	Vissza a töltőállomáshoz 		PIN kód megadása 
	Alkalmazás-kapcsolat 		Beírt adat megerősítése- Alkalmazás-kapcsolat 
	Utasításra várakozás 		Hiba 
	Helytelen PIN kód 		Beírt adat megerősítése 

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás (A ábra)

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot (2) 3 másodpercig.



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd LED állapot-kijelző, L. 343).

2. Írja be a PIN kódját (lásd PIN megadása, L. 345).



A LED állapot-kijelző „Utasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

Kikapcsolás (A ábra)

1. A készülék megáll, ha:

- megnyomják a STOP gombot (7);
- a készülék elveszti a határoló huzal (8) jelét és 5 percen belül nem találja meg újra;
- a készülék fűnyírás közben áthalad a határoló huzalon (8);
- a készülék elakad akadályok között és több mint 10 másodpercre van szüksége, hogy kiutat találjon;
- felemelik.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot (2) 3 másodpercig.



A LED állapot-kijelző „Beírt adat megerősítése” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

3. Nyomja meg az OK gombot (6). A készülék kikapcsol.

PIN megadása

A készülék minden bekapcsolásakor egyszer meg kell adni a PIN kódot.

Eljárás (A ábra)

1. Kapcsolja be a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

2. Írja be a PIN kódját. Nyomja meg a megfelelő gombokat (lásd *kezelőfelület*, L. 343).

Ha a készüléket 1. alkalommal használja, írja be PIN kódként a **1234** számokat.



A LED állapot-kijelző „Utasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

PIN kód helytelenül lett megadva

1. A LED állapot-kijelző „Helytelen PIN kód” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

Várjon 5 másodpercet.



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

2. Írja be újra a PIN kódját.

Elfelejtett PIN kód

1. Nyissa meg a PARKSIDE alkalmazást az okostelefonján és jelölje ki a készüléket. Az Ön PIN kódja ott van tárolva.

2. Forduljon a szervizhez, ha nem fér hozzá a PIN kódjához (lásd *Service-Center*, L. 42).

PARKSIDE alkalmazás

A PARKSIDE alkalmazással felügyelheti a készüléket és bizonyos funkciókat vezérelhet. A funkciók az alkalmazás és firmware frissítéseivel változhatnak. A készülék Bluetooth® kapcsolaton keresztül kommunikál az alkalmazással.

Készülék csatlakoztatása a PARKSIDE alkalmazáshoz

Előfeltételek

Ahhoz, hogy megtalálja a készüléket a PARKSIDE alkalmazásban, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- Okostelefonján telepítve van a PARKSIDE alkalmazás és aktiválva van a Bluetooth®.
- Korábban nem csatlakozott még másik okostelefon a készülékhez. Ha igen, akkor ezt a kapcsolatot először kell megszüntetni. Csak

okostelefont lehet csatlakoztatni a készülékhez.

Eljárás (A ábra)

Tartsa készenlétben az okostelefont. Aktiválja a Bluetooth® funkciót és nyissa meg a PARKSIDE alkalmazást az okostelefonján.

1. Kapcsolja be a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

2. Írja be a PIN kódját (lásd *PIN megadása*, L. 345).



A LED állapot-kijelző „Útasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

3. Nyomja meg az OK gombot (6) kb. 5 másodpercig.



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

4. Írja be újra a PIN kódot (lásd *PIN megadása*, L. 345).



A LED állapot-kijelző „Beírt adat megerősítése – Alkalmazás kapcsolat” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

5. Nyomja meg az OK gombot (6). Önnek 5 másodperce van erre, ellenkező esetben a készülék visszagugrik a 2. pontra.



A LED állapot-kijelző „Alkalmazás-kapcsolat” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

6. Nyissa meg a PARKSIDE alkalmazást.

7.  **Az Ön szerszámai.**

A készülék megjelenik a listában.

Önnek 1 perce van, hogy csatlakozzon a készülékhez.

-  Válassza ki a készüléket a listában.



A LED állapot-kijelző „Útasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

Ha a készülék nem jelenik meg a listában, akkor kapcsolja ki a készüléket és ismételje meg a fenti lépéseket.

Készülék ellenőrzése és vezérlése

1.  **Az Ön szerszámai.**

2.  Válassza ki a készüléket a listában.

Megjelenik a készülék áttekintő oldala.

3.  Válassza ki a kívánt beállítást az áttekintő oldalon.

 Ha bizonytalan, válassza ki a súgót.

Megjelenik egy párbeszédpanel az egyes beállítások leírásával.

Készülék eltávolítása az alkalmazásból

Ha egy készüléket eltávolítanak az alkalmazásból, akkor a kapcsolódó adatok is törölődnek.

1.  **Az Ön szerszámai.**

2.  Húzza a készülék kártyáját jobbról balra.



3. Erősítse meg a párbeszédablakot.

Adatvédelmi szabályzat

lásd Oldal  Bővebben; Jogi dokumentumok rész,  Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi információ

Felhívjuk figyelmét, hogy minden végfelhasználó saját maga felelős a meg-

semmisíteni kívánt régi eszközökön lévő adatok törléséért.

Alkalmazás funkciók

Rendelkezésre áll a PARKSIDE alkalmazásban:

- Akkumulátor-állapot
- Manuális munkamód
 - Készülék indítása
 - Készülék leállítása
- PIN kód módosítása
- Vissza a töltőállomáshoz
- Ütemezés
 - Munkaidő
 - Különböző indulási időpontok
 - Ütemterv visszaállítása
- Másodlagos terület
- Esőérzékelő
- Spot mód
- Sünvédelem
- Működési napló
- Hibanapló

Állapotüzenetek az alkalmazásban

Szöveg az alkalmazásban	Magyarázat
Készenlét	A készülék készenléti módban van Nincs hibaüzenet
PIN megadása	PIN kód megadásának kérése
Feltöltés	Készülék tölt
Automata fűnyírás	A készülék automatikus fűnyírást végez
Fűnyírás	Készülék füvet nyír
Spot mód	A készülék meghatározott területen végez fűnyírást
Fix pontos fűnyírás befejezve	Befejeződött a „Spot módban” történő fűnyírás
Visszatérés	A készülék úton van vissza a töltőállomáshoz (19)
Szüneteltetve	A készülék szünet-állapotban van, ami kiváltásra került: A STOP gomb (7) megnyomása A „Szünet” gomb megnyomása az alkalmazásban
Vészleállítás	Megnyomták a STOP gombot (7)
Feltöltés a munkavégzéshez	Készülék tölt
Frissítés	Firmware frissítés végrehajtása/végrehajtása folyamatban van
Jelenleg esik az eső, Visszatérés	A készülék aktiválva lett
Feltöltés a munkához megszakadt	A töltés megszakadt (pl. manuálisan vagy áramszünet miatt)
A munka megszakadt, kérjük próbálja újra	Az automatikus fűnyírás megszakadt (Megnyomták a STOP gombot (7))
Folytatja a munkát?	Nyomja meg az OK gombot (6) a munka folytatásához
Idő rosszul van beállítva	Helyesbítse az időket
Feltöltés a munkához megszakadt	A töltés megszakadt, Ellenőrizze az okot a helyszínen
Az aktuális munkák le lettek állítva	A munkafolyamat megszakadt, Ellenőrizze az okot a helyszínen

Szöveg az alkalmazásban	Magyarázat
Alacsony akkumulátorfeszültség	Az akkumulátor (33) töltöttségi szintje a munka megkezdésekor nem felel meg a minimális követelményeknek:
Alacsony akkumulátorfeszültség, tölts fel az indításhoz	70% automata fűnyíráshoz 30% fix pontos fűnyíráshoz (Spot mód)
Alacsony akkumulátorfeszültség, Visszatérés a töltőállomáshoz	Állítsa a készüléket a töltőállomásba (19), ill. várja meg, amíg befejeződik a töltési folyamat, ill. a készülék magától visszatér a töltőállomáshoz (19)
Váratlan töltési hiba	Ellenőrizze az okot a helyszínen, adott esetben ellenőrizze a megfelelő érintkezést a készülék és a töltőállomás (19) között. Indítsa újra a töltést, ehhez indítsa újra a készüléket és ismét helyezze a töltőállomásba (19)
Túl alacsony töltőáram	Ellenőrizze az áramellátást
Nincs határvonal jel	Ellenőrizze a határoló huzal (8) helyes telepítését és adott esetben módosítsa Helyezze a készüléket a határon belülre és indítsa újra
Nincs jel, kérjük először állítsa be a határvonalat	
Hurokjel elveszett	
Fűnyíró zárolva! Várározási idő...	Várja meg, amíg a folyamatban lévő folyamat befejeződik
Hibás PIN, próbálja újra.	Írja be újra a PIN kódot Tipp: Ha a készülék csatlakoztatva van a PARKSIDE alkalmazáshoz, akkor ott meg tudja nézni a PIN kódját.
Kérjük, helyezze a határon belülre és próbálja újra	Helyezze a készüléket a határon belülre és indítsa újra
Fűnyíró kívül	
Indítsa újra a firmware-frissítés elindításához	Készülék újra indítása
A munka megszakadt, kérjük próbálja újra	
Esőérzékelő aktiválva	Az esőérzékelő aktiválva van
Fűnyíró az állomásban	Készülék a töltőállomáson (19)
Fűnyíró nincs az állomásban	A készülék nincs a töltőállomásban (19), adott esetben helyezze a készüléket a töltőállomásba (19)
Az indításhoz nyomja meg a Start gombot	BE/KI gomb (2) megnyomása
Időtartam legalább 30 perc	A szükséges idő közlése
Hurokjel keresése...	A készülék keresi a jelét

Szöveg az alkalmazásban	Magyarázat
Fájl másolása. Kérjük, várjon	Várja meg a másolási folyamatot
Kérjük, kapcsolja ki	Készülék kikapcsolása
Frissítés sikertelen	Adott esetben hajtsa végre újra a frissítési folyamatot
Hiba	Lásd a hibanaplót a PARKSIDE alkalmazásban
Vágómotor blokkolva	Lásd <i>Akadások megszüntetése</i> , L. 356, Forduljon a gyártóhoz (lásd <i>JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ</i> , L. 361)
A bal oldali motor blokkolása	
Kérjük, cserélje ki az akkumulátort	Cserélje ki az akkumulátort
Akkumulátor rendellenes	
Akkumulátor sérült	
Rendellenes akkumulátor-hőmérséklet	Az akkumulátor hőmérséklete a normál tartományon kívül van és a töltés megszakadt. A normál hőmérséklet-tartomány elérése után a töltés a szokásos módon folytatódik. Adott esetben újra kell indítani a készüléket.
Akkumulátor hőmérséklete túl alacsony (kisülés)	Hagyja abba a töltést
Akkumulátor feszültsége túl magas	Akkumulátor feszültsége túl magas
Elem Magas hőmérséklet	Az akkumulátor hőmérséklete magas
Magas töltőáram	Hagyja abba a töltést, Bemeneti áram ellenőrzése Hálózati egység (12) és töltőegység (20) ellenőrzése/cseréje
Magas töltési feszültség	Hagyja abba a töltést, Bemeneti feszültség ellenőrzése Hálózati egység (12) és töltőegység (20) ellenőrzése/cseréje
Magas hőmérséklet	Hagyja abba a töltést
Fűnyíró megemelve	Felemelték a készüléket
Fűnyíró megfordítva	Állítsa fel és indítsa újra a készüléket
Fűnyíró elakadt	Szabadítsa ki és indítsa újra a készüléket
Fűnyíró megbillent	Állítsa fel és indítsa újra a készüléket
Motor-túlmelegedés	Kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni
Hardver hiba (0-5)	1. Készülék újra indítása 2. Ha az üzenet még függőben van, Forduljon a gyártóhoz (lásd <i>JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ</i> , L. 361)

Szöveg az alkalmazásban	Magyarázat
Cserélje ki az adaptert (A töltőállomáson és a készüléken lévő töltőérintkezőket érinti)	1. Ellenőrizze, hogy a töltőállomáson (19) és a készüléken lévő töltőérintkezők nem szennyezettek-e és adott esetben tisztítsa meg ezeket. 2. Ellenőrizze, hogy a töltőállomáson (19) és a készüléken lévő töltőérintkezők nem sérültek-e (pl. nem görbültek-e el), ami miatt az érintkezők már nem tudnak tökéletesen érintkezni. Szüntesse meg a sérülést vagy forduljon a gyártóhoz cserealkatrészek beszerzése céljából (lásd JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ, L. 361) 3. Ellenőrizze a töltőegységet (20), hogy stabilan illeszkedik-e, és hogy egyenesen/kb. 90°-is szögben áll a töltőállomáshoz (19) képest. 4. Ha az üzenet még függőben van, Forduljon a gyártóhoz (lásd JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ, L. 361)
Motorhiba	Forduljon a gyártóhoz (lásd JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ, L. 361)
Emsensor nincs csatlakoztatva	
Hall-érzékelő meghibásodása	
Rendellenes töltés	
Rendellenes kisütés	
Hiba az akkumulátor kisütések	
Inerciális mérőegység (IMU) hiba	
Motorhiba	
Motor kikapcsolva	
Motor Hall-érzékelő hiba	
Motor túláram	
Motor blokkolva	
Motorleállás jobb oldalon	
Esőérzékelő meghibásodása	
Hurokérzékelő meghibásodása	

Indulási időpont meghatározása

A munkaidő kezdési időpontja manuálisan beállítható. A készülék elmenti

az aktuális időt minden munkaidőhöz kezdési időpontként. Az idő automatikusan felülíródik a PARKSIDE alkalmazásban.

A készülék elindul, ha megnyomja az ütemezés gombot.

Eljárás (A ábra)

1. Lásd *Készülék indítása az ütemezés gombbal*, L. 353.

Üzemeltetés

Munkavégzéssel kapcsolatos utasítások

▲ VIGYÁZAT! Rövidzárlat veszélye.

Soha ne működtesse a készüléket vihar idején és válassza le a töltőállomást a hálózatról.

- A készülék a start gombbal és az ütemezés gombbal indítható.
- Ügyeljen a zajvédelemre és a helyi előírásokra.
- Javasoljuk, hogy ne működtesse a készüléket esőben.
- A gyepek magassága legfeljebb 40 mm lehet. Ha a gyepek magasabbak, akkor működés közben problémák léphetnek fel.
- A fűnyírórendszer kaotikus. Ezért használja rendszeresen a készüléket, hogy egyenletes gyepterületet érjen el.
- Minden működtetés előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e vadon élő állatok, kövek vagy egyéb akadályok a gyepek (munkaterületen), és azonnal távolítsa el azokat.
- A gyárilag beállított munkaidő 8 óra, ha az alkalmazásban nincs másként beállítva.
- A készüléket nem kell manuálisan elindítani, ha a töltőállomáson van. A készülék ütemezés szerint automatikusan elindul.
- A töltőállomásnak csatlakoztatva kell lenni az elektromos hálózathoz, ha a készüléket üzembe kívánja helyezni. Ha ez nem így van, a LED-es állapotjelző hibát jelez.

- A készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha 10 percig nem használják.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd *Tisztítás*, L. 354).

Ütemezésen kívüli indításra vonatkozó utasítások

- Ha a készüléket az ütemezésen kívül indítják, a készülék a meghatározott munkaidő szerint fog működni.
- A töltőállomásról történő indításhoz több mint 70%-os akkumulátor töltöttségi szint szükséges. Ellenkező esetben a készülék automatikusan töltés módba kapcsol, amíg a kapacitás meghaladja a 90%-ot, majd automatikusan elhagyja a töltőállomást.
- A töltőállomáson kívülről és a hűtőház huzalon belül történő indításhoz több mint 30%-os akkumulátor töltöttségi szint szükséges. Ha az akkumulátor töltöttségi szint 30% vagy annál kevesebb, a készülék automatikusan visszatér a töltőállomáshoz.

Ütemezés szerinti indításra vonatkozó utasítások

- A töltőállomásról történő indításhoz 100%-os akkumulátor töltöttségi szint szükséges. Ellenkező esetben a készülék töltés módba kapcsol, amíg az akkumulátor töltöttségi szintje 100% lesz.
- A töltőállomáson kívülről és a hűtőház huzalon belül történő indításhoz több mint 30%-os akkumulátor töltöttségi szint szükséges. Ha az akkumulátor töltöttségi szint 30% vagy annál kevesebb, a készülék automatikusan visszatér a töltőállomáshoz.

Munkaciklus kézi megszakítása/ indítása

Munka megszakítása

(A ábra)

1. A készülék munka közben történő leállításához nyomja meg a STOP gombot (7).



A LED állapot-kijelző „Utasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

2. A készülék még be van kapcsolva, de a kés (18) leállításra került. Kapcsolja ki a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344) vagy hagyja, hogy a készülék magától készenléti üzemmódba kapcsoljon.

Készülék indítása az ütemezés gombbal

Az aktuális idő automatikusan beáll új kezdési időpontként minden munkaidőhöz (lásd *Munkaidő*, L. 341).

Eljárás (A ábra)

1. Kapcsolja be a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

2. Írja be a PIN kódját (lásd *PIN megadása*, L. 345).



A LED állapot-kijelző „Utasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

3. Nyomja meg az ütemezés gombot (3).



A LED állapot-kijelző „Ütemezés aktív” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

A készülék késleltetéssel indul. Munkaidőn belül működik és au-

tomatikusan visszatér a töltőállomáshoz (19).

Készülék indítása a start gombbal

A készülék indítása az ütemezésen kívül történik.

Eljárás (A/G ábra)

1. Kapcsolja be a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

2. Írja be a PIN kódját (lásd *PIN megadása*, L. 345).



A LED állapot-kijelző „Utasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

3. Nyomja meg a START gombot (4).



A LED állapot-kijelző „Beírt adat megerősítése” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

4. Nyomja meg az OK gombot (6).



A LED állapot-kijelző „Készülék indul” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

- Az akkumulátor (33) teljesen fel van töltve: A készülék azonnal működni kezd. Munkaidőn belül működik és automatikusan visszatér a töltőállomáshoz (19).
- Az akkumulátor (33) töltöttsége 30 % vagy kevesebb: az akkumulátor (33) először teljesen feltöltődik, mielőtt a készülék működni kezd. Ezután a munkaidőn belül működik és automatikusan visszatér a töltőállomáshoz (19).

Vissza a töltőállomáshoz

A készülék a határoló huzal mentén az óramutató járásával megegyező irányban visszamegy az állomásra.

Előfeltételek

A készülék automatikusan visszamegy a töltőállomáshoz, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

- Az akkumulátor töltöttségi szintje 30% vagy kevesebb.
- A meghatározott napi munkaidő el lett érve.
- A munkaidő meghaladja éjfél (a készülék éjféltkor leáll).
- Elkezd esni az eső (időjárásfüggő gyeppondozás).

A készüléket manuálisan is elküldheti a töltőállomáshoz.

Eljárás (A ábra)

1. Kapcsolja be a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).



A LED állapot-kijelző „PIN kód beírása” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

Vagy szakítsa meg a munkát, ha a készülék működik (lásd *Munkaciklus kézi megszakítása/indítása*, L. 353). Hagyja ki a 2. lépést.

2. Írja be a PIN kódját (lásd *PIN megadása*, L. 345).



A LED állapot-kijelző „Utasításra várakozás” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

3. Nyomja meg a töltőállomás gombot (5).



A LED állapot-kijelző „Beírt adat megerősítése” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

4. Nyomja meg az OK gombot (6).



A LED állapot-kijelző „Vissza a töltőállomáshoz” kijelzésre vált (lásd *LED állapot-kijelző*, L. 343).

A készülék ezt követően visszamegy a töltőállomáshoz (19).

Szállítás

Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt.

Eljárás (I ábra)

1. Kapcsolja ki a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).
2. Vigye a készüléket a hordozó fogantyúnál (36) fogva úgy, hogy a kések (18) a testével ellenkező irányba nézzenek. A készülék teteje a test felé néz.

Tisztítás, karbantartás és tárolás

▲ FIGYELMEZTETÉS! Áramütés!

Vigyázzon magára a karbantartási és tisztítási munkák során. Kapcsolja ki a készüléket.

A jelen használati útmutatóban nem szereplő javítási és karbantartási munkákat szervizközpontunkkal végeztesse el. Csak eredeti alkatrészeket használjon.



Viseljen védőkesztyűt a kés használata során.

Tisztítás

▲ FIGYELMEZTETÉS! Áramütés!

Soha ne fröcskölje le a készüléket vízzel.

Tudnivaló

Anyagi kár veszélye. Vegyi anyagok kárt tehetnek a készülék műanyag részeiben. Ne használjon tisztító-, ill. oldószereket.

Üzemeltetés utáni tisztítás

- Ne használjon kemény vagy hegyes tárgyakat a tisztításhoz. Ezek kárt tehetnek a készülékben.

- Tisztítsa meg a készülék felületét puha kefével, ecsettel vagy törlőkendővel.

Töltőállomás tisztítása

(A/B/C/D ábra)

1. Vegye ki a készüléket a töltőállomásból (19).
2. Válassza le a hálózati egységet (12) a tápellátásról.
3. Szerelje le a töltőcsatlakozódugót (24) a töltőegységről (20).
4. Szerelje le a csavaros sorkapcsot (16) a határoló huzallal (8) együtt a töltőegységről (20).
5. Szerelje le a töltőegységet (20).
6. Szerelje le a rögzítő csavarokat (10). Ehhez használja a mellékelt imbuszkulcsot (11).
7. Tisztítsa meg a töltőegységet (20) egy puha törlőruhával. Erős szennyeződés esetén használjon kefért vagy enyhén megnedvesített törlőruhát. **Ennek során hagyja ki a töltőegység (20) csatlakozóit.**
8. Tisztítsa meg a töltőállomást (19) egy puha törlőruhával. Erős szennyeződés esetén használjon kefért vagy enyhén megnedvesített törlőruhát.
9. Működtetés előtt hagyja teljesen megszáradni az alaplemezt (23) és a töltőegységet (20).
10. Szerelje fel a töltőegységet (20) az alaplemezre (23) (lásd *Töltőállomás felszerelése*, L. 336).
11. Rögzítse az alaplemezt (23) (lásd *Töltőállomás rögzítése*, L. 339).
12. Csatlakoztassa a határoló huzalt a töltőegységhez (20) (lásd *Határoló huzal és töltőállomás csatlakoztatása*, L. 338).
13. Csatlakoztassa a töltőcsatlakozódugót (24) a töltőegységhez (20) (lásd *Határoló huzal és*

töltőállomás csatlakoztatása, L. 338).

14. Csatlakoztassa a hálózati egységet (12) az áramellátásra.
15. Tisztítsa meg a készüléket (lásd *Készülék tisztítása*, L. 355).
16. Állítsa vagy küldje vissza a készüléket a töltőállomásba (19) (lásd *Vissza a töltőállomáshoz*, L. 353).

Készülék tisztítása

(A/G ábra)

1. Vegye ki a készüléket a töltőállomásból (19).
2. Kapcsolja ki a készüléket (lásd *Be- és kikapcsolás*, L. 344).
3. Vegye ki az akkumulátort (33) a készülékből (lásd *Akkumulátor behelyezése és kivétele*, L. 340).
4. Óvatosan tisztítsa meg a készüléket egy puha törlőruhával. Erős szennyeződés esetén használjon kefért vagy enyhén megnedvesített törlőruhát.
5. Működtetés előtt hagyja teljesen megszáradni a készüléket.
6. Helyezze be az akkumulátort (33) a készülékbe (lásd *Akkumulátor behelyezése és kivétele*, L. 340).
7. Állítsa vagy küldje vissza a készüléket a töltőállomásba (19) (lásd *Vissza a töltőállomáshoz*, L. 353).

Karbantartás



Zárószervezet eltávolítása karbantartási munkák előtt



Használjon védőkesztyűt

- Minden használat előtt ellenőrizze a készülék esetleges hibáit, például meglazult, kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizze a burkolatok és védőberendezések esetleges sérülése-

it és megfelelő illeszkedését. Adott esetben cserélje ki.

Nem vállalunk felelősséget a készülékeink által okozott károkért, amennyiben azok nem szakszerű javítás vagy nem eredeti alkatrészek használata, ill. nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

Kések behelyezése/cseréje

Tudnivalók

- A tompa kés szakszervizben élesíthető meg. A sérült vagy nem egyenletesen mozgó kést ki kell cserélni.
- A készülék megfordítható késekkel van felszerelve. Ha a kések egyik oldala tompa, megfordíthatja azokat.
- Ha a kések sérültek vagy kiegyensúlyozatlanok, akkor azokat ki kell cserélni (*Pótalkatrészek és tartozékok*, L. 363).

Szükséges szerszámok

- Többfunkciós szerszám (13)

Kések megfordítása (H ábra)

1. Fordítsa meg a készüléket.
2. Csavarja ki a késcsavarokat (17) a készülék alján a többfunkciós szerszámmal (13).
3. Fordítsa a késeket (18) a másik oldalra.
4. Rögzítse a késeket (18) a késcsavarokkal (17) és a többfunkciós szerszámmal (13).

Kések cseréje (H ábra)

1. Fordítsa meg a készüléket.
2. Csavarja ki a késcsavarokat (17) a készülék alján a többfunkciós szerszámmal (13).
3. Távolítsa el a régi késeket (18).
4. Rögzítse az új késeket (18) a késcsavarokkal (17) és a többfunkciós szerszámmal (13).

Akadások megszüntetése

(G ábra)

1. Fordítsa meg a készüléket.
2. Nyissa ki az akkumulátorrekeszt (32) és vegye ki az akkumulátort (33) (lásd *Akkumulátor behelyezése és kivétele*, L. 340).
3. Szüntesse meg az akadást.
4. Helyezze vissza az akkumulátort (32) és csukja be az akkumulátorrekeszt (32) (lásd *Akkumulátor behelyezése és kivétele*, L. 340).

Tárolás

Tárolja a készüléket és a tartozékokat mindig:

- tisztán
- szárazon
- portól védve
- gyermekektől elzárva

Tudnivalók

- **Ne** takarja le a készüléket nejlonzsákkal, ellenkező esetben nedvesség és penész képződhet.
- Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket (lásd *Tisztítás*, L. 354).

Téli tárolás

- Az akkumulátort csak részben feltöltött állapotban tárolja. Hosszabb tárolás esetén a töltöttségi szintnek 40 és 60% között kell lennie.
- Hosszabb tárolási idő alatt kb. 3 havonta ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és szükség esetén töltsse fel.
- Az akkumulátor tárolási hőmérséklete 0 °C és 45 °C között van. A tárolás során kerülje a túlzott hideget vagy meleget. Ellenkező esetben az akkumulátor veszíthet a teljesítményéből.
Hosszabb tárolás (pl. téli tárolás) előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.

- Válassza le a töltőállomást a határoló huzalról.
- Szigetelje a határoló huzal érintkezőit ragasztószalaggal.
- Ha hosszabb tárolás után ismét üzembe helyezi a készüléket, tisztítsa meg a készüléken lévő akkumulátor-érintkezőket és a töltőállomáson lévő töltőfogakat sárgarézkéfével, hogy megelőzze a töltéssel kapcsolatos problémákat.

títsa meg a készüléken lévő akkumulátor-érintkezőket és a töltőállomáson lévő töltőfogakat sárgarézkéfével, hogy megelőzze a töltéssel kapcsolatos problémákat.

Hibakeresés

A következő táblázat segít Önnek a hibaelhárításban:

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A készülék nem indul	Akkumulátor (33) nincs behelyezve	Akkumulátor behelyezése (lásd <i>Akkumulátor behelyezése és kivétele</i> , L. 340)
	Akkumulátor (33) lemerült	Töltse fel az akkumulátort (lásd az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatóját)
	A motor meghibásodott	Forduljon a szervizközponthoz.
	Határoló huzal (8) nincs megfelelően csatlakoztatva vagy meghibásodott	Ellenőrizze a LED-kijelzőt (29) a töltőállomáson (19) 1. LED (29) zölden villog: a határoló huzal (8) sérült vagy nem megfelelően van csatlakoztatva 2. A LED (29) folyamatosan zölden világít: a határoló huzal (8) megfelelően csatlakoztatva van Ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e csatlakoztatva a +/- vezeték a töltőállomáson (19)
	A készülék nem a töltőállomáson (19) vagy a határoló huzalon (8) belül van elhelyezve	Pozícionálja a készüléket a töltőállomáson (19) vagy a határoló huzalon (8) belül
	Túl magas a fű	1. A fűvet az első üzembe helyezés előtt le kell vágni 40 mm-re. 2. Állítson be nagyobb vágásmagasságot
A motor kihagy	Idegen tárgy miatti elakadás	Távolítsa el az idegen tárgyat

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A munka eredménye nem kielégítő vagy a motor nehezen működik	A vágásmagasság túl alacsony	Állítson be nagyobb vágásmagasságot
	A kés (18) tompa	Éleztesse meg vagy cserélje ki a kést (18)
	A kés területe eltömődött	Tisztítsa meg a készüléket
	A kés (18) helytelenül van felszerelve	Szerelje be a kést (18) helyesen
A kés (18) nem forog	Fű blokkolja a kést (18)	Távolítsa el a fűvet
	A késcsavar (17) laza	Húzza meg a késcsavart (17)
Szokatlan zajok, kattogás vagy rezgés	A késcsavar (17) laza	Húzza meg a késcsavart (17)
	A kés (18) sérült	Cserélje ki a kést (18)

Probléma	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A készülék a határon kívülre megy	Huzallefektetési hiba: a 90°-os sarkok elvesztést okozhatnak	A sarkokon a huzalt körbe vagy 45°-os szögben fektesse le
	Határoló huzal (8) nincs megfelelően csatlakoztatva vagy meghibásodott	Ellenőrizze a LED-kijelzőt (29) a töltőállomáson (19) 1. LED (29) zölden villog: a határoló huzal (8) sérült vagy nem megfelelően van csatlakoztatva 2. A LED (29) folyamatosan zölden világít: a határoló huzal (8) megfelelően csatlakoztatva van Ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e csatlakoztatva a +/- vezeték a töltőállomáson (19)
	Túl meredek az emelkedés/lejtés a határoló huzal (8) területén.	A készülék legfeljebb 15° (27 %) emelkedőn/lejtőn képes haladni. A határoló huzaltól (8) 30 cm távolságra az emelkedés legfeljebb 27 % lehet. A határoló huzaltól (8) 40 cm távolságra a lejtés legfeljebb 17 % lehet.
	A töltőállomás (19) nem az előírásoknak megfelelően lett telepítve, ez zavarhoz vezethet.	A töltőállomás (19) bemeneti területén a határoló huzalt (8) legalább 200 cm hosszúságban, illetve a töltőállomás (19) mögött legalább 100 cm hosszúságban egyenesen kell lefektetni. A hálózati egységet (12) és a határoló huzalt (8) általában nem szabad hurokban lefektetni és a töltőállomás (19) közelében tárolni.

Ártalmatlanítás/ Környezetvédelem

Vegye ki az akkumulátort a készülékből és juttassa el a készüléket, az akkumulátort, a tartozékokat és a csomagolást környezetbarát újrahasznosításra.



Elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba.

Az áthúzott kerek kuka szimbóluma azt jelenti, hogy ezt a terméket élettartama végén nem szabad szelektálatlan települési hulladékként ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv:

A fogyasztókat jogszabály kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén eljuttassák környezetbarát újrahasznosításra. Ilyen módon környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás biztosítható.

A nemzeti jogba való átültetéstől függetlenül a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- visszaadás egy értékesítő helyen,
- leadás egy hivatalos gyűjtőhelyen,
- visszaküldés a gyártónak/forgalmazónak.

Ez nem érinti a hulladékká vált készülékek tartozékait és elektromos alkatrészek nélküli segédeszközeit.

Akkumulátorok ártalmatlanítási utasításai



Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba, tűzbe (robbanásveszély) vagy vízbe. A sérült akkumulátorok kárt tehetnek a környezetben és károsak lehetnek az egészségre, ha mérgező gőzök és folyadékok szivárognak ki belőlük.

Ártalmatlanítsa az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően. A meghibásodott vagy elhasználódott akkumulátorokat újra kell hasznosítani. Az akkumulátorokat használt akkumulátorok gyűjtőhelyén adhatja le, ahol azok környezetbarát újrahasznosításra kerülnek. Érdeklődjön a helyi hulladékkezelő szolgáltatónál vagy szervizközpontunkban. Ártalmatlanítsa az akkumulátorokat lemerült állapotban. Az javasoljuk, hogy takarja le a pólusokat ragasztószalaggal a rövidzárlat ellen. Ne nyissa fel az akkumulátort.

Zöldhulladék ártalmatlanítására vonatkozó utasítás

Ne dobja a levágott fűvet szemétygyűjtőbe, hanem juttassa el komposztálásra vagy mulcsréteggént szórja cserjék és fák alá.

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A termék megnevezése:	City Smart robotfűnyíró
A termék típusa:	PAMRC 250 C1
Gyártási szám:	471881_2407

A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Grobostheim NÉMETORSZÁG E-Mail: service@grizzlytools.de	Szerviz neve, címe, telefonszáma: Magyarország szerviz Tel.: 06800 21647 Kapcsolatfelvételi űrlap: www.parkside-diy.com W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Dunapart also 138; 2318 Szigetszentmárton Tel.: 0624 456 672
---	---

Az importáló/ forgalmazó neve és címe:

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzle-tében történt vásárlás napjától számított 3 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyetés a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalma-zónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt, árszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárát. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba fel-fedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnak kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul.
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás-ból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a for-galmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkat-részek (világítótestek, gumibroncsok stb.) rendeltetéssze-rű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvénye-síthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének idő-pontja:	A hiba oka:
Javításra átvétel időpontja:	A hiba javításának módja:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:

Pótalkatrészek és tartozékok

Pótalkatrészek és tartozékok az alábbi oldalon állnak rendelkezésre
www.grizzlytools.shop. Ha probléma merül fel a rendelés során, vegye fel velünk a kapcsolatot internetes áruházunkon keresztül. További kérdések esetén forduljon az alábbi helyre: **JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ, L. 361**

Poz. sz.	Név	Rendelési sz.
8	határoló huzal (130 m)	92000045
9	kampó (200x rögzítő kampó)	92000046
10	rögzítő csavarok	92000082
12/24	hálózati egység/töltőcsatlakozódugó	92000075
17/18	Tartalékcsavar/pótkés	92000041
14/20	Csavarok/töltőegység	92000074
23	alaplemez	92000081

Az eredeti EU -megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Termék: **City Smart robotfűnyíró**

Modell: **PAMRC 250 C1**

Sorozatszám: 000001-070000

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

**Termék akkumulátorral Smart PAPS 204 A1/
Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU**

E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.

A megfelelőség biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat és nemzeti szabványokat és előírásokat alkalmazták:

EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018

EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Termék akkumulátorral Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

A 2000/14/EC zajkibocsátási irányelvvel összhangban a következőket erősítik meg: Hangerőszint (L_{WA})

– mért: 55,4 dB;

– garantált: 58 dB

A 2000/14/EC, VI. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást követte.

Bejelentett szerv: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NÉMETORSZÁG
21.02.2025

Christian Frank
Meghatalmazott képviselő a dokumentációhoz

Az eredeti EU -megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Termék: **hálózati egység**

Modell: **SF-12**

IAN **471881_2407**

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel.

A megfelelés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat és nemzeti szabványokat és előírásokat alkalmazták:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

E megfelelési nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NÉMETORSZÁG
21.02.2025

Christian Frank
Meghatalmazott képviselő a dokumentációhoz

Spis treści

Wprowadzenie..... 366

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	367
Zakres dostawy/akcesoria.....	367
Zestawienie.....	367
Opis działania.....	368
Dane techniczne.....	368

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa..... 369

Znaczenie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa...	369
Piktogramy i symbole.....	370
Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi.....	371
uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kosiarek.....	374
Ryzyko resztkowe.....	376

Instalacja..... 377

Potrzebne narzędzia i środki pomocnicze.....	377
Montaż stacji ładowania.....	377
Ustawianie stacji ładowania.....	377
Rozłożyć kabel ograniczający....	378
Podłączanie kabla ograniczającego i stacji ładowania.....	379
Mocowanie stacji ładowania.....	380

Przygotowanie..... 380

Ustawianie wysokości koszenia.....	380
Wkładanie i wyciąganie akumulatora.....	381

Uruchomienie..... 382

Czasy pracy.....	382
Zakres wtórny.....	382
Tryb spotowy.....	382
Czujnik deszczu.....	382
Elementy obsługowe.....	383
Włączanie i wyłączanie.....	385
Wprowadzanie numeru PIN.....	386
Aplikacja Parkside.....	387

Ustalanie punktu początkowego.....	393
------------------------------------	-----

Eksplotacja..... 393

Wskazówki dotyczące wykonywania pracy.....	393
Ręczne przerywanie / rozpoczynanie cyklu pracy.....	394
Powrót do stacji ładowania.....	395

Transport..... 396

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie..... 396

Czyszczenie.....	396
Konserwacja.....	397
Przechowywanie.....	398

Rozwiązywanie problemów..... 400

Utylizacja /ochrona środowiska..... 403

Instrukcja utylizacji akumulatorów.....	403
Wskazówka dotycząca utylizowania skoszonego materiału.....	403

Serwis..... 404

Gwarancja.....	404
Serwis naprawczy.....	405
Service-Center.....	406
Importer.....	406

Części zamienne i akcesoria..... 406

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU..... 407

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU..... 408

Widok rozłożony..... 451

Wprowadzenie

Serdecznie gratulujemy zakupu nowego robota koszącego (w dalszej części dokumentu określanego jako elektronarzędzie).

Zdecydowali się Państwo na zakup urządzenia wysokiej jakości. Urządzenie zostało poddane kontroli jako-

ści w trakcie produkcji oraz kontroli końcowej. Dzięki temu gwarantujemy sprawność Państwa urządzenia.



Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługowymi i zasadami prawidłowego użytkowania urządzenia. Z urządzenia należy korzystać tylko zgodnie z opisem i w podanych zakresach użytkowania. Instrukcję obsługi należy dobrze przechowywać, a przekazując urządzenie innym osobom należy dołączyć całą dokumentację.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do następujących celów:

- Koszenie przydomowych trawników i traw.

Używanie urządzenia w czasie deszczu lub w wilgotnym otoczeniu jest zabronione.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Młodzież powyżej 16 roku życia może używać urządzenia tylko pod nadzorem.

Każdy inny rodzaj zastosowania, który nie został wyraźnie dopuszczony w niniejszej instrukcji obsługi, może stanowić źródło poważnych niebezpieczeństw dla użytkownika oraz prowadzić do uszkodzeń urządzenia. Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub szkody innych osób lub ich własności. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego. Urządzenie nie zostało zaprojektowane do ciągłego użytku komercyjnego. Użytkowanie urządze-

nia do celów komercyjnych powoduje utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użyciem urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub jego nieprawidłową obsługą.

Urządzenie jest częścią serii **X 20 V TEAM** i może być zasilane za pomocą akumulatorów serii **X 20 V TEAM**. Akumulatory serii **X 20 V TEAM** można ładować tylko za pomocą ładowarek z serii **X 20 V TEAM**.

Zakres dostawy/akcesoria

Rozpakować urządzenie i sprawdzić zakres dostawy.

Materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z przepisami.

- Robot do koszenia trawy City Smart
- Kabel ograniczający (100 m)
- 6x Śruby mocujące
- 100x Haki
- Klucz z gniazdem sześciokątnym
- Narzędzie wielofunkcyjne
- Stacja ładowania (Jednostka ładowania/Podstawa)
- 4x Śruba (Jednostka ładowania)
- Zaciskowa kostka
- 3x Nóż zapasowy,
3x Śruba zapasowa (Montaż noża)
- Zasilacz
- Akumulator
- Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Zestawienie



Ilustracje znajdują się na przedniej i tylnej rozkładanej stronie.

(rys. A)

- 1 Wskaźnik poziomu naładowania
- 2 Włącznik/wyłącznik
- 3 Przycisk harmonogramu

- 4 Przycisk Start
- 5 Przycisk stacji ładowania
- 6 Przycisk OK
- 7 Przycisk STOP
- 8 Kabel ograniczający
- 9 Haki
- 10 Śruby mocujące
- 11 Klucz z gniazdem sześciokątnym
- 12 Zasilacz
- 13 Narzędzie wielofunkcyjne
- 14 Skręcanie (Jednostka ładowania)
- 15 Pałak ochronny
- 16 Zaciskowa kostka
- 17 Śruby mocujące nóż
- 18 Nóż
- 19 Stacja ładowania
- 20 Jednostka ładowania
- 21 Zaciski ładowania
- 22 Wskaźnik (Zakres roboczy)
- 23 Podstawa
- 24 Wtyczka ładowarki

(rys. D)

- 25 Osłona (Stacja ładowania)
- 26 Osłona (Przyłącze Wtyczka ładowarki)
- 27 Przyłącze Wtyczka ładowarki

(rys. E)

- 28 Wpust

(rys. F)

- 29 LED

(rys. G)

- 30 Blokada
- 31 Osłona (Akumulator)
- 32 Wnęka na akumulator
- 33 Akumulator
- 34 Element odblokowujący akumulator

(rys. H)

- 35 Śruba (Wysokość koszenia)

(rys. I)

- 36 Uchwyt do przenoszenia

Opis działania

Urządzenie jest wyposażone w obudowę z tworzywa sztucznego z silnikiem elektrycznym. Narzędzie tnące obraca się równolegle do 3 stopniowej płaszczyzny koszenia.

Funkcje elementów obsługowych podano w poniższych opisach.

Dane techniczne**Robot do koszenia trawy City****SmartPAMRC 250 C1**

Napięcie silnika U20 V =

Stopień ochronyIPX4

Prędkość obrotowa biegu jałowego n_1
..... 3100 min⁻¹

Szerokość cięcia 16 cm

Wysokość koszenia25/35/45 mm

Waga bez akumulatora≈6,5 kg

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{pA})
.....35,4 dB; K_{pA} =2,06 dB

Poziom mocy akustycznej (L_{WA})

– gwarantowany58 dB

– zmierzony55,4 dB; K_{WA} =2,06 dB

Stacja ładowaniaST-105

Napięcie wejściowe 22 V[~], 1,2 A

Napięcie wyjściowe 21 V[~], 1 A

Stopień ochronyIPX4

Ciężar ≈1,5 kg

Zasilacz SF-12

Napięcie wejściowe

.....220-240 V[~], 50/60 Hz, 0,2 A

Napięcie wyjściowe 22 V[~], 1,2 A

Zakres częstotliwości kabla ograniczającego 100 Hz-148,5 kHz

Maksymalna moc nadawania kabla ograniczającego50 dBa/ 10 m

Zakres częstotliwości WIFI
 2400–2483,5 MHz
 Maksymalna moc nadawania WLAN
 19 dBm
 Zakres częstotliwości Bluetooth-WIFI
 2400–2483,5 MHz
 Maksymalna moc nadawania Bluetooth
 8 dBm
 Stopień ochrony IP65
 Temperatura zewnętrzna ta 50 °C

Informacje dotyczące wartości dotyczących hałasu i drgań

▲ UWAGA! Uszkodzenia słuchu! Stosować środki ochrony słuchu.

Podane łączne wartości drgań i wartości emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie z unormowaną metodą pomiarów i mogą zostać wykorzystane do porównania tego elektronarzędzia z innym. Podane łączne wartości drgań i wartości emisji hałasu mogą zostać wykorzystane także do tymczasowej oceny narażenia.

▲ OSTRZEŻENIE! Wartości emisji drgań i hałasu mogą różnić się w trakcie rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia od wartości podanej, w zależności od sposobu eksploatacji elektronarzędzia. Konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora w oparciu o ocenę stopnia narażenia na wibracje w rzeczywistych warunkach użytkowania. Należy tutaj uwzględnić wszystkie fazy cyklu eksploatacji, na przykład czas, w którym elektronarzędzie jest wyłączone, oraz czas, w którym urządzenie jest wprawdzie włączone, ale pracuje bez obciążenia.

X 20 V TEAM

Urządzenie jest częścią serii **X 20 V TEAM** i może być zasilane za pomocą akumulatorów serii **X 20 V TEAM**. Akumulatory se-

rii **X 20 V TEAM** można ładować tylko za pomocą ładowarek z serii **X 20 V TEAM**.

Zalecamy użytkowanie urządzenia wyłącznie z następującymi akumulatorami: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Zabrania się użytkowania urządzenia z następującymi akumulatorami: SMART PAPS 2012 A1

Zalecamy ładowanie akumulatorów za pomocą następujących ładowarek: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL20 A1, PDSL20 B1

Dane techniczne akumulatora i ładowarki: Patrz osobna instrukcja obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszym rozdziale opisano podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w ramach użytkowania urządzenia.

▲ OSTRZEŻENIE! Szkody na osobach i szkody rzeczowe wynikające z niewłaściwego postępowania z akumulatorem. Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek w zakresie ładowania i prawidłowego użytkowania podanych w instrukcji obsługi akumulatora i ładowarki serii **X 20 V TEAM**. Szczegółowy opis procesu ładowania i dalsze informacje można znaleźć w tej oddzielnej instrukcji obsługi.

Znaczenie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! W przypadku nieprzestrzegania niniejszej wskazówki dotyczącej bezpieczeń-

stwa, dojdzie do wypadku. Jego skutkiem są poważne obrażenia ciała lub zgon.

⚠ OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprzestrzegania niniejszej wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa, dojdzie do wypadku. Jego skutkiem mogą być poważne obrażenia ciała lub zgon.

⚠ UWAGA! W przypadku nieprzestrzegania niniejszej wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa, dojdzie do wypadku. Jego skutkiem mogą być lekkie lub średnie obrażenia ciała.
WSKAZÓWKA! W przypadku nieprzestrzegania niniejszej wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa, dojdzie do wypadku. Jego skutkiem może być szkoda materialna.

Piktogramy i symbole

Piktogramy na urządzeniu



OSTRZEŻENIE - przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję obsługi!



OSTRZEŻENIE - Przed rozpoczęciem prac na maszynie lub przed podniesieniem maszyny zdjąć blokadę!



OSTRZEŻENIE - W trakcie eksploatacji maszyny zachowywać odpowiednią odległość bezpieczeństwa!



OSTRZEŻENIE - Nie jeździć na maszynie!



UWAGA - Nie dotykać wirujących noży



UWAGA - Nie używać urządzenia podczas deszczu!



Uwaga! Dobieg zespołu tnącego



Odsunąć od kosiarki osoby i dzieci znajdujące się w pobliżu.



Nigdy nie spryskiwać urządzenia wodą!



Niebezpieczeństwo! Nie zbliżać dłoni i stóp



Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA} w dB(A)



Promień koszenia



Klasa ochrony III



Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.



Wyświetlacz

Symbole na stacji ładowania



Przeczytać instrukcję obsługi



Ładowarka



Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.



Stacja ładowania Przyłącze



LED Stacja ładowania

Symbole na zasilaczu



Przeczytać instrukcję obsługi



Uwaga!



Klasa ochrony II (podwójna izolacja)



Zamknięty transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia



Ładowarka



Zabezpieczenie urządzenia



Zasilacz impulsowy



Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Symbole w instrukcji obsługi



Stosować rękawice ochronne

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

▲ OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Pojęcie „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (przewodowo) lub akumulatorowo (beprzewodowo).

1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości oraz dobrze oświetlone.** Nieuporządkowane lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
- Nie korzystaj z elektronarzędzi w środowisku zagrożonym wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas pracy z elektronarzędziem należy trzymać dzieci i osoby postronne z daleka.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

2. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyki sieciowe elektronarzędzi muszą pasować do gniazda zasilania. Nigdy nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyków sieciowych. Korzystając z uziemionych elektronarzędzi nie wolno używać żadnych wtyczek adaptacyjnych.** Niezmodyfikowane wtyki sieciowe i pasujące gniazda zasilania zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.

- c) **Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci.** Woda przedostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 - d) **Nie wolno korzystać z kabla zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem.** Nigdy nie używaj kabla zasilającego do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj kabel zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub poruszających się części. Uszkodzone lub zaplątane kable zasilające zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 - e) **Podczas pracy z elektronarzędziem na zewnątrz należy stosować kabel zasilający przeznaczony do użytku na zewnątrz.** Użycie kabla zasilającego przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 - f) **Jeżeli nie można uniknąć pracy elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy użyć zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowo-prądowym (RCD).** Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- 3. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE**
- a) **Pracując z elektronarzędziem zachowaj czujność, patrz co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem.** Nie korzystaj z elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
 - b) **Stosuj środki ochrony indywidualnej. Zawsze stosuj ochronę oczu.** Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochronniki słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, ograniczają obrażenia ciała.
 - c) **Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji wyłączonej.** Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub włączanie elektronarzędzi z włączonym włącznikiem sprzyja wypadkom.
 - d) **Przed włączeniem elektronarzędzia usuń klucz nastawczy lub klucz maszynowy.** Klucz maszynowy lub klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
 - e) **Nie sięgaj zbyt daleko. Utrzymuj właściwą postawę i równowagę przez cały czas.** Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 - f) **Ubieraj się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy i ubrania z dala od ruchomych części.** Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
 - g) **Jeśli na wyposażeniu znajdują się urządzenia do podłączania instalacji odpylających i zbierających, należy dopilnować, aby były one podłączone i właściwie użytkowane.** Stosowanie systemu odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

- h) **Nie pozwól, aby przyzwyczajenie wynikające z częstego używania narzędzi spowodowało u Ciebie nadmierną pewność siebie i zignorować zasady bezpieczeństwa narzędzi.** Nieostrożne działanie może w ciągu ułamka sekundy spowodować poważne obrażenia.
4. **OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI**
- a) **Nie należy przeciążać elektronarzędzi. Zawsze używaj odpowiedniego elektronarzędzia do danego zastosowania.** Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
- b) **Nie korzystaj z elektronarzędzia, jeśli nie ma możliwości włączenia i wyłączenia go przełącznikiem.** Każde elektronarzędzie, które nie może być sterowane za pomocą przełącznika jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) **Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, zmianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia należy odłączyć wtyk sieciowy od źródła zasilania i/lub wyjąć akumulator, jeśli jest odłączany.** Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- d) **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie dopuszczać do obsługi elektronarzędzia przez osoby nieobeznane z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) **Konserwuj elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdź elektronarzędzie pod kątem rozregulowania lub blokowania się ruchomych części, czy nie doszło do ich pęknięcia oraz czy nie występują inne okoliczności, które mogą wpływać na działanie elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie jest uszkodzone, zleć jego naprawę przed użyciem.** Wiele wypadków jest powodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.
- f) **Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste.** Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zakleszczenia i łatwiejsze do kontrolowania.
- g) **Używaj elektronarzędzia, osprzętu, końcówek narzędzi itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki pracy i wykonywaną pracę.** Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- h) **Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytne suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
5. **OBSŁUGA I KONSERWACJA NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH**
- a) **Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta.** Ładowarka, która jest odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.

- b) **Elektronarzędzi używaj wyłącznie z przeznaczonymi do tego celu akumulatorami.** Używanie jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać niebezpieczeństwo obrażeń i pożaru.
- c) **Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, mogą spowodować zwarcie zacisków urządzenia.** Zwarcie ze sobą biegunów akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.
- d) **W trudnych warunkach z akumulatora może wydobywać się ciecz; należy unikać kontaktu z nią. W razie przypadkowego kontaktu, splukaj wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską.** Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- e) **Nie używaj akumulatora ani narzędzia, które jest uszkodzone lub zmodyfikowane.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- f) **Nie narażaj akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury.** Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- g) **Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia poza zakresem temperatur wskazanym w instrukcji.** Nieprawidłowe ładowa-

nie lub ładowanie w temperaturach spoza podanego zakresu może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

6. SERWIS

- a) **Elektronarzędzie powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych.** Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
- b) **Nigdy nie należy serwisować uszkodzonych akumulatorów.** Serwisowanie akumulatorów powinien być wykonywany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kosiarek

- Dzieci lub osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, czuciową lub umysłową lub posiadające niedostateczne doświadczenie i wiedzę, lub osoby, które nie są zaznajomione z instrukcjami nie mogą użytkować maszyny. Lokalne przepisy mogą ograniczać wiek użytkownika.
- **Nie używać kosiarki w czasie niesprzyjającej pogody, szczególnie w przypadku burzy.** Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko rażenia piorunem.
- **Skontrolować dokładnie strefę roboczą pod kątem występowania dzikich zwierząt.** Pracująca kosiarka generuje ryzyko zranienia dzikich zwierząt.
- **Skontrolować dokładnie strefę roboczą i usunąć wszelkie kamienie, kije, druty, kości i inne ciała obce.** Odrzucane przedmioty mogą być przyczyną obrażeń ciała.

- **Przed rozpoczęciem użytkowania kosiarki należy zawsze kontrolować, czy kosiarka i zespół koszący nie są zużyte lub uszkodzone.** Zużyte lub uszkodzone części zwiększają ryzyko obrażeń ciała.
- **Przed użyciem należy zawsze skontrolować przewód zasilający i ewentualne przedłużacze pod kątem śladów uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używać kosiarki, gdy kabel jest uszkodzony lub zużyty. Jeśli podczas pracy urządzenia dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, wyłączyć kosiarkę i nie dotykać przewodu, zanim nie zostanie wyciągnięta wtyczka z gniazda.** Uszkodzony przewód zasilający lub przedłużacz może być przyczyną porażenia elektrycznego, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
- **Regularnie kontrolować urządzenie do zbierania trawy pod kątem zużycia.** Zużyte lub uszkodzone urządzenie do zbierania trawy zwiększa ryzyko obrażeń ciała.
- **Oslony zabezpieczające należy pozostawiać na swoim miejscu. Oslony zabezpieczające muszą być sprawne i poprawnie zamocowane.** Luźne, uszkodzone lub niesprawne osłony zabezpieczające mogą być przyczyną obrażeń ciała.
- **Nie dopuszczać do tworzenia się osadów na wlocie powietrza chłodzącego.** Zablokowane wloty powietrza i osady mogą prowadzić do przegrzania lub generować zagrożenie pożarowe.
- **Podczas pracy z kosiarką należy zawsze nosić obuwie antypoślizgowe. Nigdy nie wykonywać prac boso lub w otwartych sandałach.** Dzięki temu można ograniczyć ryzyko urazów stóp w przypadku kontaktu z wirującym nożem kosiarki.
- **Podczas pracy z kosiarką należy zawsze nosić długie spodnie.** W przypadku gołej skóry zwiększa się prawdopodobieństwo urazów ciała w kontakcie z odrzucanymi przedmiotami.
- **Nie używać kosiarki na mokrej trawie. Podczas pracy należy chodzić. Nigdy nie biegać.** Dzięki temu można ograniczyć ryzyko poślizgnięcia się lub przewrócenia, w wyniku których mogą powstawać obrażenia ciała.
- **Nie używać kosiarki na zbyt stromych zboczach.** Dzięki temu można ograniczyć ryzyko utraty kontroli nad urządzeniem, poślizgnięcia się lub przewrócenia, w wyniku których mogą powstawać obrażenia ciała.
- **Podczas pracy na zboczach zwracać uwagę na stabilną podstawę; prace wykonywać zawsze w poprzek zbocz, nigdy pod górę lub z góry. Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku pracy.** Dzięki temu można ograniczyć ryzyko utraty kontroli nad urządzeniem, poślizgnięcia się lub przewrócenia, w wyniku których mogą powstawać obrażenia ciała.
- **Zachować szczególną ostrożność podczas koszenia tyłem lub przyciągania kosiarki do siebie. Zawsze zwracać uwagę na otoczenie.** Dzięki temu można ograniczyć ryzyko potknięcia się podczas wykonywania prac.
- **Przewód zasilający trzymać z dala od noży kosiarki.** Uszkodzony przewód zasilający może być

przyczyną porażenia elektrycznego, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

- **W przypadku zaplątania lub uszkodzenia przewodu zasilającego wyłączyć kosiarkę i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.** Zaplątane lub uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Nie dotykać noży lub innych niebezpiecznych elementów, które są jeszcze w ruchu.** W ten sposób można ograniczyć ryzyko urazów generowanych przez ruchome elementy.
- **Przed rozpoczęciem usuwania zakleszczonego materiału lub przed rozpoczęciem czyszczenia kosiarki należy się upewnić, że wyłączone są wszystkie przełączniki, a wtyczka została wyciągnięta z gniazda.** Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Gdy trzeba przechylić urządzenie, podczas przenoszenia nad innymi powierzchniami niż trawa i podczas przenoszenia maszyny do i ze strefy koszenia należy zatrzymać **narzędzie tnące**.
- Nie przechylać maszyny, gdy włączony jest silnik, chyba że maszynę należy przechylać w celu uruchomienia. Nie przechylać maszyny w zakresie większym, niż jest to jest absolutnie potrzebne i podnosić tylko element odwrócony od osoby obsługującej.
- Zatrzymać maszynę, wyciągnąć akumulator / akumulatory i odczekać do całkowitego zatrzymania wszelkich ruchomych części.
 - W przypadku natrafienia na obcy obiekt należy skontrolować

maszynę pod kątem uszkodzeń i naprawić ją przed ponownym uruchomieniem i kontynuowaniem pracy.

- Gdy maszyna zacznie wykonywać nienaturalne wibracje należy natychmiast przeprowadzić kontrolę pod kątem uszkodzenia, wymienić lub naprawić uszkodzone części oraz skontrolować i dokręcić wszelkie luźne elementy.
- Przed rozpoczęciem przechowywania należy przeprowadzić czyszczenie i czynności serwisowe.
- Zużyte lub uszkodzone części należy ewentualnie wymieniać w całościach zestawach, tak by zachować symetrię układu.
- W przypadku maszyn z kilkoma **narzędziami tnącymi należy pamiętać**, że jedno wirujące **narzędzie tnące** może wprawiać w ruch obrotowy inne **narzędzia tnące**.
- Podczas prac związanych z ustawianiem maszyny należy zachować ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców między ruchomym **narzędziem tnącym** a nieruchomymi elementami maszyny.
- Podczas serwisowania **narzędzia tnącego** należy mieć świadomość, że **narzędzie tnące** może się poruszać także po wyłączeniu.

Pozostałe uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- **Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę PARKSIDE.** Nieodpowiednie akcesoria mogą spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ryzyko resztkowe

Nawet w przypadku prawidłowej obsługi urządzenia zawsze istnieje ryzyko resztkowe. Z uwagi na konstrukcję

i wariant wykonania urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Uszkodzenia oczu w przypadku braku odpowiedniej ochrony oczu.
- Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania odpowiednich ochronników słuchu.
- Szkody zdrowotne, spowodowane przez przenoszenie drgań na ręce, jeśli urządzenie jest użytkowane przez dłuższy czas lub jest nieprawidłowo prowadzone i konserwowane.
- Niebezpieczeństwo skaleczenia
- Obrażenia ciała generowane przez ruchome części lub gorące powierzchnie.

⚠ OSTRZEŻENIE! Zagrożenie generowane przez pole elektromagnetyczne podczas pracy urządzenia. Pole to może w określonych okolicznościach zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała, przed przystąpieniem do obsługi urządzenia przez osoby z implantami medycznymi zalecamy konsultację się z lekarzem i producentem implantu medycznego.

Instalacja

Szczegółowy opis podano w osobnym podręczniku instalacji.

Wskazówki

- Przed instalacją należy sporządzić szkic swojego ogrodu.
- Wycisnąć linał z kartonu

Potrzebne narzędzia i środki pomocnicze

(nie dostarczone)

- Wkrętak krzyżakowy
- Szczypce do ściągania izolacji

- Taśma miernicza
- Młotek

Montaż stacji ładowania

(rys. B/C)

Stacja ładowania (19) składa się z jednostki ładowania (20) i podstawy (23).

1. W pierwszej kolejności umieścić jednostkę ładującą (20) dwoma nośkami w podstawie (23).
2. Docisnąć jednostkę ładowania (20) w dół, tak by została stabilnie zamocowana w podstawie.
3. Zamocować jednostkę ładowania (20) od dołu za pomocą czterech dołączonych śrub (14) w podstawie (23).

Ustawianie stacji ładowania

Przebieg linii rozkładania kabla ograniczającego: --

- $|<->|$ 1,6 m Odległość minimalna
- $|<->|$ 2 m Minimalna odległość od ściany*
- $|<->|$ 2 m Odległość minimalna do kolejnego zakrętu
- $|<->|$ 1 m Odległość minimalna do kolejnego zakrętu

*Ściana domu generująca zakłócenia elektryczne (np. powierzchnie metalowe, rozdzielnie elektryczne, instalacje fotowoltaiczne)

Wskazówki

- Zaleca się zadaszenie stacji ładowania (19) w celu wykluczenia uszkodzeń wynikających z warunków atmosferycznych.
- Dla stacji ładowania (19) należy wybrać równą powierzchnię w pobliżu gniazda, pozostawiając przed stacją ładowania (19) 2 m, a z tyłu stacji ładowania (19) 1 m wolnej przestrzeni.
- Stację ładowania (19) zamocować dopiero wtedy, gdy rozłożo-

ny i podłączony jest kabel ograniczający (8). Postępować zgodnie z *Mocowanie stacji ładowania*, s. 380.

- Stacja ładowania (19) może być nachylona maks. 8 cm w tył i maks. 2 cm w przód.
- Usunąć nierówności pod stacją ładowania (19). Stacja ładowania (19) nie może się nigdy przegiąć.
- Zwracać uwagę na odpowiednią odległość od stawów, basenów i stopni.

Rozłożyć kabel ograniczający

Urządzenie jest w stanie za pomocą kabla ograniczającego (8) rozpoznać strefę roboczą wzgl. wyszukiwać powierzchnię trawnika przeznaczoną do koszenia oraz stację ładowania (19). Kabel ograniczający rozkładać (8) wokół powierzchni trawnika, na której będzie pracowało urządzenie. Można to zrobić, wykorzystując niżej opisane metody:

- Wyznaczenie powierzchni trawnika. Mocowanie kabla ograniczającego (8) za pomocą haków (9) (nad ziemią).
- Haki (9) należy umieszczać maksymalnie 1 m od siebie. W przypadku nierówności stosować dodatkowe haki (9).
- Wkopanie kabla ograniczającego (8) w podłoże (głębokość maks. 5 cm).

Wskazówki

- Urządzenie przejeżdża kabel ograniczający (8) o ok. 20-30 cm, po czy zawraca i szuka nowej drogi. Kabel ograniczający (8) należy rozkładać w taki sposób, aby unikać jego uszkodzeń.
- Na początek zaleca się wygradzenie kabla ograniczającego (8) ha-

kami (9) na wypadek gdyby w późniejszym czasie zaszła konieczność wprowadzenia korekt.

- Urządzenie działa prawidłowo, gdy długość kabla ograniczającego nie przekracza 150 m. Nie używać dłuższego kabla ograniczającego (8).
- Powierzchnia trawnika musi stanowić jeden ograniczony wycinek terenu.
- Równoległe odcinki kabla ograniczającego (8) ułożone w odległości od siebie co najmniej 10 cm będą rozpoznawane przez urządzenie jako przeszkody i będą przez niego omijane.
- Równoległe odcinki kabla ograniczającego (8) ułożone w odległości od siebie większej niż 5 cm będą rozpoznawane przez robota koszącego jako przeszkody i będą przez niego omijane.
- Należy unikać rozkładania odcinków kabla pod kątem 90°. Zamiast tego należy takie odcinki dzielić na dwa ułożone pod kątem 45° odcinki (patrz rys a ≤ 20 cm).
- Urządzenie jest w stanie rozpoznawać stacjonarne i stałe przeszkody wyższe niż 10 cm w momencie kontaktu i je omijać (np. murki, sprzęt ogrodniczy itp.). Wrażliwe przeszkody (np. grządki kwiatów) znajdujące się w obrębie trawnika należy zabezpieczać, układając kabel ograniczający (8) w odległości co najmniej $1 < - > 1$ 30 cm.
- Między wygradzonymi przeszkodami należy zachować minimalną odległość $1 < - > 1$ 1 m. Jeśli nie ma możliwości zachowania tej odległości, przeszkody należy odpowiednio wygradzać.

- Nigdy nie krzyżować kabla ograniczającego (8). Może to prowadzić do zaków i awarii pracy kosiarki.

Drzewo

Urządzenie rozpoznaje drzewa jako normalne przeszkody. Niemniej jednak wystające korzenie mogą się przyczyniać do uszkodzeń dolnej strony urządzenia/noży (18). Zaleca się dodatkowe wygradzanie drzew przy użyciu kabla ograniczającego (8). Zachować minimalną odległość $l < - > l$ 30 cm.

Kamień

- Usunąć z powierzchni trawnika małe kamienie (mniejsze niż 10 cm). Mogą one prowadzić do uszkodzenia urządzenia i noży (18).
- Kosiarka rozpoznaje kamienie (większe niż 10 cm) jako normalne przeszkody. Zaleca się dodatkowe wygradzanie kamieni przy użyciu kabla ograniczającego (8).

Wzniesienie/ Spadek

- Urządzenie jest w stanie podejść pod wzniesienia o maksymalnym nachyleniu 15° (27 %). W odległości 30 cm od kabla ograniczającego (8) wzniesienie powinno wynosić maks. 27 %. W odległości 40 cm od kabla ograniczającego (8) spadek powinien wynosić maks. 17 %.
- Upewnić się, że między kablem ograniczającym (8) a przeszkodą na wzniesieniu zachowano odstęp co najmniej 30 cm, a na terenie ze spadkiem - 40 cm.

Otwarta powierzchnia wodna

Otwarte powierzchnie wodne należy w miarę możliwości wygradzać za pomocą kabla ograniczającego (8), ew. powinny być one wykonane w taki sposób, aby urządzenie nie miało możliwości wjechania do wody. Ta-

kła sytuacja może doprowadzić do poważnych uszkodzeń wyposażenia elektrycznego.

- $l < - > l$ 35 cm Odległość minimalna od niewielkich murków
- $l < - > l$ 70 cm Odległość minimalna od wody
- $l < - > l$ 30 cm do prysznica / kurka wodnego

Ścieżka/ Ulica

Jeśli ścieżki i przejazdy znajdują się na tym samym poziomie, co powierzchnia trawnika, wówczas urządzenie może przez nie bez problemu przejeżdżać. Jeśli między powierzchnią trawnika a ścieżką/przejazdem występują różnice poziomu, wówczas należy je wygradzić, stosując odstęp bezpieczeństwa ok. 30 cm.

- $l < - > l$ 35 cm Odległość minimalna od uskoków
- $l < - > l$ 5 cm do dróg dla pieszych / krawędzi trawnika

Wąskie przejście

Wąskie przejścia na wygradzonej powierzchni trawnika powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m i mieć długość maksymalną 8 m. Szerokość 1,2 m odnosi się do odległości kabla ograniczającego (8). Podczas koszenia urządzenie przejeżdża kabel ograniczający (8) w odległości 20 cm po obu stronach.

Podłączanie kabla ograniczającego i stacji ładowania

Wskazówki

- Podczas rozkładania pozostawić kabel ograniczający (8) o 0,5 - 1 m dłuższy niż potrzeba, tak by mieć zapas na wypadek korekt.
- Jeżeli kontrolka LED (29) na jednostce ładowania (20) świeci ciągle na zielono, oznacza to prawidłowe

połączenie kabla ograniczającego (8) ze stacją ładowania (19).

- „Nadmiaru” kabla ograniczającego (8) nie należy układać w jednym miejscu. Może to prowadzić do zakłóceń i awarii pracy kosiarki.

Sposób postępowania

(rys. A/D/E/F)

1. Zaizolować obydwa końce kabla ograniczającego (8) na długości ok. 10-15 mm przy pomocy praski do końcówek izolowanych.
2. Poprowadzić koniec kabla ograniczającego (19) dochodzący do stacji ładowania (8) od tyłu przez wpust (28) pod podstawą (23).
3. Zaciśnąć koniec kabla ograniczającego (8) przebiegającego w przód w prawym wtyku kostki zaciskowej (16). Kabel ograniczający (8) otacza powierzchnię trawnika przeznaczonego do koszenia, a kostka zaciskowa (16) jest zwrócona pomarańczowymi zaciskami w górę.
4. Zaciśnąć koniec kabla ograniczającego (8) przebiegającego w tył w lewym wtyku kostki zaciskowej (16).
5. Zdjąć osłonę (25).
6. Wetknąć kostkę zaciskową (16) w gniazda stykowe (+/-) na stacji ładowania (19).
7. Ponownie założyć pokrywę (25) na jednostce ładowania (20).
8. Zdjąć osłonę wtyczki ładowania (26) z jednostki ładowania (20).
9. Podłączyć wtyczkę ładowania (24) do zasilacza (12).
10. Podłączyć wtyczkę ładowania (24) do przyłącza (20) wkręcić ją do jednostki ładowania (27).
11. Podłączyć zasilacz (12) do źródła zasilania elektrycznego.

12. Sprawdzić kontrolkę LED (29) na stacji ładowania (19).

Mocowanie stacji ładowania

Wskazówka

Wskaźnik (22) strefy roboczej (19) stacji ładowania musi się znajdować w obrębie wyznaczonej powierzchni trawnika.

Sposób postępowania (rys. F)

1. Poluzować śruby mocujące (10) i klucz z gniazdem sześciokątnym (11) z ramy.
2. Pałak ochronny (15) należy umiejscowić z boku podstawy (23) w obrębie wyznaczonej powierzchni trawnika.
3. Zamocować stację ładowania (23) za pomocą śrub mocujących (10) w podłożu. Śruby mocujące (10) należy przykręcać do podłoża przy użyciu załączonego klucza z gniazdem sześciokątnym (11).

Przygotowanie

▲ OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała w wyniku przypadkowego uruchomienia urządzenia.

Wykonywać jedynie te prace, których nie boimy się wykonywać. W razie wątpliwości zwrócić się do specjalisty lub bezpośrednio do naszego serwisu.

Ustawianie wysokości koszenia

Pielęgnacja trawnika

Regularne koszenie pobudza trawę do rozwoju liści i równocześnie niszczy chwasty. Dlatego po każdym koszeniu trawnik staje się gęstszy, a jego powierzchnia nabiera równomiernej wytrzymałości. Pierwsze koszenie

wykonuje się mniej więcej od kwietnia, gdy wysokość trawy wynosi 70 - 80 mm. W głównym okresie wegetacji trawnik należy kosić raz w tygodniu.

Wskazówki

- Podczas pierwszego koszenia w sezonie należy wybrać dużą wysokość cięcia.
- Gdy wysokość trawnika wynosi więcej niż 40 mm, należy wykonać koszenie wstępne przy użyciu kosiarki.

Wybór prawidłowej wysokości koszenia

poziom	Wysokość koszenia
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Ustawienie fabryczne)	45 mm

Potrzebne narzędzia i środki pomocnicze

- Narzędzie wielofunkcyjne (13)



Stosować rękawice ochronne

Sposób postępowania (rys. H)

1. Wcisnąć przycisk STOP (7), gdy urządzenie pracuje. Jeśli urządzenie jest wyłączone, należy przejść do kroku 3.
2. Wyłączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).
3. Obrócić urządzenie.
4. Wyciągnąć akumulator (33) (patrz *Wkładanie i wyciąganie akumulatora*, s. 381).
5. Odkręcić 2 śruby (35) na tarczy noża za pomocą uniwersalnego narzędzia (13).
6. Wybrać wysokość koszenia i ustawić dane 2 otwory na talerzu noża względem 2 otworów w wale.

7. Zamocować tarczę noży na wale, wykorzystując 2 śruby (35) w wyrównanych otworach na tarczy noży przy użyciu uniwersalnego narzędzia (13).

Wkładanie i wyciąganie akumulatora

▲ OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała w wyniku przypadkowego uruchomienia urządzenia. Akumulator (33) należy umieszczać w urządzeniu dopiero wtedy, gdy jest ono całkowicie przygotowane do pracy.

Wskazówka

Niewłaściwy akumulator może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i akumulatora.

Wkładanie akumulatora (rys. G)

1. Obrócić urządzenie.
2. Zdjąć osłonę (31). W tym celu wcisnąć blokadę (30) po prawej i po lewej stronie w bok.
3. Wsunąć akumulator (33) wzdłuż prowadnicy szynowej we wnękę na akumulator (32). Podczas tej czynności trzymać wciśnięty element odblokowujący akumulator (34).
4. Zamknąć osłonę (31). W tym celu wcisnąć blokadę (30) po prawej i po lewej stronie w bok.

Wyciąganie akumulatora (rys. G)

1. Wcisnąć przycisk STOP (7), gdy urządzenie pracuje. Jeśli urządzenie jest wyłączone, należy przejść do kroku 3.
2. Wyłączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).
3. Obrócić urządzenie.
4. Zdjąć osłonę (31). W tym celu wcisnąć blokadę (30) po prawej i po lewej stronie w bok.
5. Wyciągnąć akumulator (33). Podczas tej czynności trzymać wci-

śnięty element odblokowujący akumulator (34).

6. Zamknąć osłonę (31). W tym celu wcisnąć blokadę (30) po prawej i po lewej stronie w bok.

Uruchomienie

▲ OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń ciała w wyniku przypadkowego uruchomienia urządzenia. Akumulator należy umieszczać w urządzeniu dopiero wtedy, gdy jest ono całkowicie przygotowane do pracy.

Czasy pracy

Fabrycznie ustawiony czas pracy wynosi 8 godzin. Urządzenie w tym czasie **nie** będzie przez cały czas pracować. W czasie pracy cykl powtarza się. Składa się z 2 faz: Czas koszenia i czas ładowania.

Rzeczywisty potrzebny czas koszenia zależy od rodzaju trawy, warunków wzrostu, wilgotności powietrza oraz równości strefy roboczej.

Czas koszenia (poziom naładowania akumulatora 100 %)

- Akumulator (2 Ah) ~ 50 minut czasu koszenia
- Akumulator (4 Ah) ~ 100 minut czasu koszenia

Zalecana powierzchnia robocza / Czas pracy na dzień

250 m²/4 godz.

Zakres wtórny

DOSTĘPNY W APLIKACJI PARKSIDE.

W przypadku ogrodów z wieloma zakątkami można zoptymalizować wydajność powierzchniową, ustawiając wtórne punkty początkowe. W takim przypadku można wybrać kilka punktów początkowych na kablu ograniczającym. W ten sposób urzą-

dzenie będzie w stanie dostać się do trudno dostępnych obszarów ogrodu. Urządzenie będzie pokonywało wybrany dystans przy kablu ograniczającym i rozpoczynało w tym obszarze swój proces koszenia.

Można dowolnie wybierać 5 kolejnych punktów początkowych. W tym celu należy zmierzyć odległość między stacją ładowania a punktem początkowym zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara wzdłuż kabla ograniczającego. Za pomocą częstotliwości w procentach można określić, jak często urządzenie będzie rozpoczynać swoją pracę ze stacji ładowania lub z danych punktów początkowych. Procedura koszenia w tym trybie jest bardzo chaotyczna. Wtórne punkty początkowe są najeżdżane automatycznie w czasie pracy i zgodnie z harmonogramem.

Tryb spotowy

DOSTĘPNY W APLIKACJI PARKSIDE.

Dzięki tej funkcji można kosić docelowo powierzchnie trawnika, które normalnie są zasłonięte przez meble do siedzenia, zabawki itp.

Wskazówki

- Urządzenie przeprowadza koszenie spiralnie w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i przechodzi po pokonaniu promienia koszenia 1 m lub po 3,5 minutach koszenia w tryb „Koszenie automatyczne”.
- Gdy urządzenie natrafi na kabel ograniczający, kontynuuje koszenie w przeciwnym kierunku w spiralny sposób.

Czujnik deszczu

DOSTĘPNY W APLIKACJI PARKSIDE.

Gdy włączone są czujniki deszczowe, urządzenie powraca w trakcie deszczu do stacji ładowania. Czujnik deszczu jest w stanie fabrycznym zawsze aktywowany.

⚠ UWAGA! Ryzyko zwarcia. W czasie burzy nie wolno włączać urządzenia, a stację ładowania należy odłączyć od sieci zasilającej.

Elementy obsługowe

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy się zapoznać z jego elementami obsługowymi.

Przycisk STOP

(rys. A)

- Urządzenie natychmiast się zatrzymuje
- Błędy wprowadzania są potwierdzone/Nowe wejście możliwe po naciśnięciu przyciskuprzycisku STOP (7)

Wskaźnik stanu naładowania na urządzeniu

(rys. A)



W zależności od poziomu naładowania wskaźnik poziomu naładowania (1) zapala się w 3 kolorach:









Kolor	Poziom naładowania akumulatora
czerwony	Poniżej 30 %
żółty	Od 30 % do 70 %
zielony	Powyżej 70 %

Panel obsługowy (rys. A)

Przy-cisk	Opis	Funkcja	Liczba
	Włącznik/wyłącznik (2)	Włączanie/wyłączanie urządzenia	1
	Przycisk sta- cji ładowania (5)	Urządzenie powra- ca do stacji ładowania	2
	Przycisk Start (4)	Urządzenie uruchamia się (Ręczny tryb pracy)	3
	Przycisk har- monogramu (3)	Urządzenie uruchamia się/ Ustalanie punktu początkowego	4
	Przycisk OK (6)	Potwierdzanie wpro- wadzonych danych	-
	LED	LED świeci się	-
	LED	LED miga	-

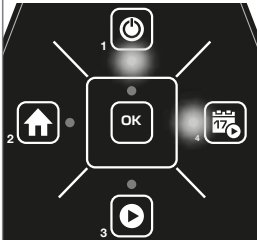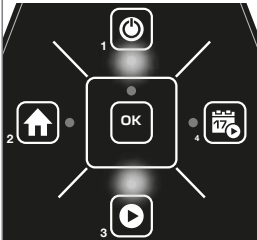Wyświetlacz LED prezentujący sta- tus urządzenia (rys. A)

Wskazanie	Znaczenie	Wskazanie	Znaczenie
	Harmono- gram aktywny 		Urządzenie uruchamia się (Ręczny tryb pracy) 

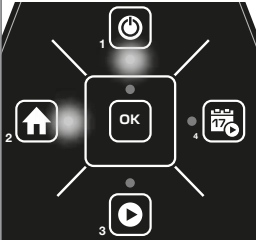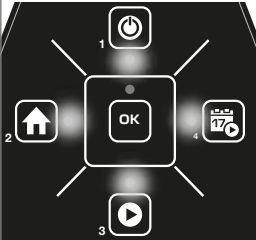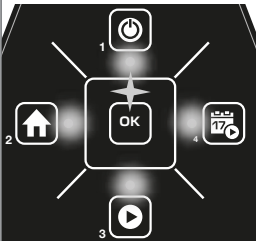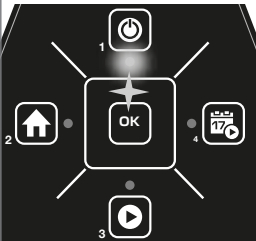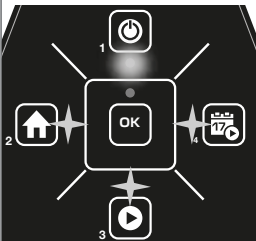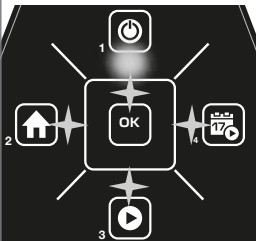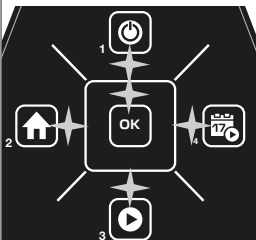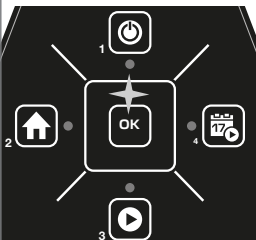Wskazanie	Znaczenie	Wskazanie	Znaczenie
	Powrót do stacji ładowania 		Wprowadzanie numeru PIN 
	Połączenie z aplikacją 		Potwierdzenie wprowadzonych danych- Połączenie z aplikacją 
	Czekać na instrukcję 		Błąd 
	Niewłaściwy numer PIN 		Potwierdzenie wprowadzonych danych 

Włączanie i wyłączenie

Włączanie (rys. A)

1. Wcisnąć i przytrzymać włącznik/ wyłącznik (2) na 3 sekundy.



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

2. Wprowadzić numer PIN (patrz *Wprowadzanie numeru PIN*, s. 386).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

Wyłączanie (rys. A)

1. Urządzenie zatrzymuje się, gdy:

- zostanie wciśnięty przycisk STOP (7);
 - utraci sygnał kabla ograniczającego (8) i nie znajdzie go ponownie w ciągu 5 minut;
 - podczas koszenia przekroczy kabel ograniczający (8);
 - ugrzęźnie między przeszkodami i będzie potrzebować więcej niż 10 sekund na znalezienie wyjścia;
 - zostanie uniesione w górę.
2. Wcisnąć i przytrzymać włącznik/wyłącznik (2) na 3 sekundy.



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Potwierdzenie wprowadzonych danych” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

3. Wcisnąć przycisk OK (6).
Urządzenie wyłącza się.

Wprowadzanie numeru PIN

Wprowadzanie numeru PIN jest wymagane jeden raz po każdym włączeniu urządzenia.

Sposób postępowania (rys. A)

1. Włączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

2. Wprowadzić swój numer PIN. Wcisnąć odpowiednie przyciski (patrz *Panel obsługowy*, s. 384).

W przypadku, gdy urządzenie jest używane pierwszy raz, wprowadzić PIN **1234**.



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

Wprowadzono niewłaściwy numer PIN

1. Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Niewłaściwy numer PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).



Odczekać 5 sekundy.

Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przelącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).



2. Ponownie wprowadzić swój numer PIN.

Nie pamiętam numeru PIN

1. Otworzyć aplikację PARKSIDE na swoim smartfonie i wybrać urządzenie. W aplikacji zapisany jest numer PIN.
2. W przypadku braku dostępu do swojego numeru PIN, należy się skontaktować z serwisem (patrz *Service-Center*, s. 406).

APLIKACJA PARKSIDE

Za pomocą aplikacji PARKSIDE można nadzorować urządzenie i sterować określonymi funkcjami. Funkcje mogą się zmieniać w zależności od aktualizacji aplikacji i oprogramowania firmowego. Urządzenie komunikuje się z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth®.

Łączenie urządzenia z aplikacją PARKSIDE App

Warunki

Aby wyszukać urządzenie w aplikacji PARKSIDE, muszą być spełnione następujące warunki:

- Na smartfonie musi być zainstalowana aplikacja PARKSIDE i aktywowany Bluetooth®.
- Wcześniej z urządzeniem nie łączył się jeszcze żaden inny smartfon. Jeśli tak, należy w pierwszej kolejności usunąć to połączenie. Z urządzeniem może być połączony tylko jeden smartfon.

Sposób postępowania (rys. A)

Proszę przygotować smartfon. Aktywować funkcję Bluetooth® i otworzyć aplikację PARKSIDE w swoim smartfonie.

1. Włączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).

Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).



2. Wprowadzić numer PIN (patrz *Wprowadzanie numeru PIN*, s. 386).

Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).



3. Wcisnąć przycisk OK (6) na ok. 5 sekund.

Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).



4. Ponownie wprowadzić swój numer PIN (patrz *Wprowadzanie numeru PIN*, s. 386).

Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Potwierdzanie wprowadzonych danych - połączenie z aplikacją” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).



5. Wcisnąć przycisk OK (6). Na wykonanie tej czynności jest 5 sekund. Po tym czasie urządzenie powróci do punktu 2.



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Połączenie z aplikacją” (patrz Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia, s. 384).

6. Otworzyć aplikację PARKSIDE.

7. **Twoje urządzenia.**

Urządzenie jest wyświetlane na liście.

Na połączenie z urządzeniem jest 1 minuta.

Wybrać urządzenie z listy.



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia, s. 384).

Jeśli urządzenie nie jest widoczne na liście, należy wyłączyć urządzenie i powtórzyć powyższe kroki.

Monitorowanie i sterowanie urządzeniem

1. **Twoje urządzenia.**

2. Wybrać urządzenie z listy.

Pojawia się ekran poglądowy urządzenia.

3. Wybrać żądane ustawienie na ekranie poglądowym.

W razie braku pewności należy wybrać pomoc.

Pojawia się okno dialogowe z opisem dla danego ustawienia.

Usuwanie urządzenia z aplikacji

W momencie usunięcia urządzenia z aplikacji zostają również usunięte odpowiednie dane.

1. **Twoje urządzenia.**

2. Przeciągnąć kartę urządzenia z prawej strony na lewą stronę.



3. Potwierdzić pole dialogowe.

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

patrz Strona Więcej; Sekcja Kwestie prawne, Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

Informacja na temat ochrony danych

Należy pamiętać, że za usuwanie danych na zużytych urządzeniach przeznaczonych do utylizacji odpowiada każdy użytkownik końcowy we własnym zakresie.

Funkcje aplikacji

DOSTĘPNE W APLIKACJI PARKSIDE:

- Status akumulatora
- Ręczny tryb pracy
 - Uruchomić urządzenie
 - Zatrzymać urządzenie
- Zmiana numeru PIN
- Powrót do stacji ładowania
- Harmonogram
 - Czasy pracy
 - Różne momenty rozpoczęcia
 - Resetowanie harmonogramu
- Zakres wtórny
- Czujnik deszczu
- Tryb spotowy
- Ochrona jeży
- Protokół roboczy
- Protokół błędu

Komunikaty w aplikacji dotyczące stanu urządzenia

Tekst w aplikacji	Objaśnienie
Tryb czuwania	Urządzenie znajduje się w trybie czuwania Brak komunikatów o błędach
Wprowadzanie numeru PIN	Wezwanie do wprowadzenia numeru PIN
Ładowanie	Urządzenie przeprowadza ładowanie
Automatyczne koszenie	Urządzenie przeprowadza koszenie automatycznie
Koszenie	Urządzenie przeprowadza koszenie
Tryb spotowy	Urządzenie przeprowadza koszenie na ustalonej powierzchni
Stały punkt, koszenie zakończone	Zakończono koszenie w „trybie spotowym”
Powrót	Urządzenie w drodze powrotnej do stacji ładowania (19)
Proces przerwany	Urządzenie w trybie pauzy, zainicjowanej poprzez: Wcisnąć przycisk STOP (7) Wciśnięcie przycisku „Pauza” w aplikacji
Awaryjne wyłączenie	Wciśnięto przycisk STOP (7)
Ładowanie do pracy	Urządzenie przeprowadza ładowanie
Aktualizacja	Przeprowadzić/jest przeprowadzana aktualizacja oprogramowania sprzętowego
W tej chwili pada deszcz, Powrót	Urządzenie zostało zdezaktywowane
Ładowanie do pracy przerwane	Ładowanie zostało przerwane (np. ręcznie lub przez awarię zasilania)
Praca przerwana, proszę spróbować ponownie	Automatyczne koszenie zostało przerwane (Wciśnięto przycisk STOP (7))
Kontynuować pracę?	Wcisnąć przycisk OK (6) w celu kontynuowania pracy
Niewłaściwe ustawienie czasu	Korekta czasów
Ładowanie do pracy przerwane	Ładowanie zostało przerwane, Skontrolować przyczynę na miejscu
Aktualne prace zostały zatrzymane	Proces roboczy został przerwany, Skontrolować przyczynę na miejscu

Tekst w aplikacji	Objaśnienie
Niskie napięcie akumulatora	Na początku pracy poziom naładowania akumulatora (33) nie spełnia wymagań minimalnych:
Niskie napięcie akumulatora, Naładować w celu uruchomienia	70 % dla koszenia automatycznego 30 % dla koszenia wg stałego punktu (tryb spotowy)
Niskie napięcie akumulatora, Powrót do stacji ładowania	Ustawić urządzenie w stacji ładowania (19) wzgl. odczekać do zakończenia procesu ładowania wzgl. urządzenie samoczynnie powróci do stacji ładowania (19)
Nieoczekiwany błąd ładowania	Skontrolować przyczynę na miejscu, w razie potrzeby sprawdzić styk między urządzeniem i stacją ładowania (19). Ponownie uruchomić proces ładowania, w tym celu ponownie uruchomić urządzenie i ustawić je jeszcze raz w stacji ładowania (19)
Za niski prąd ładowania	Sprawdzić dopływ prądu
Brak sygnału przewodu ograniczającego	Skontrolować i w razie potrzeby skorygować prawidłową instalację kabla ograniczającego (8) Umieścić urządzenie w obrębie ograniczenia i uruchomić ją ponownie
Brak sygnału, najpierw skonfigurować przewód ograniczający	
Utracony sygnał pętli	
Kosiarka zablokowana! Czas oczekiwania...	Odczekać do zakończenia bieżącego procesu
Niewłaściwy PIN, proszę spróbować ponownie.	Ponownie wprowadzić numer PIN Porada: W momencie połączenia z aplikacją PARKSIDE, można w niej wprowadzić swój numer PIN.
Umieścić urządzenie w obrębie ograniczenia i spróbować ponownie	Umieścić urządzenie w obrębie ograniczenia i uruchomić ją ponownie
Kosiarka poza	Ponowne uruchamianie urządzenia
Proszę ponownie uruchomić urządzenie w celu rozpoczęcia aktualizacji oprogramowania sprzętowego	
Praca przerwana, proszę spróbować ponownie	
Aktywowany czujnik deszczu	Czujnik deszczu jest aktywowany
Kosiarka w stacji	Urządzenie w stacji ładowania (19)
Kosiarka nie jest w stacji	Urządzenie nie jest ustawione w stacji ładowania (19), ew. ustawić urządzenie w stacji ładowania (19)

Tekst w aplikacji	Objaśnienie
W celu uruchomienia urządzenia nacisnąć przycisk Start	Wcisnąć przycisk WŁ / WYŁ(2)
Czas trwania co najmniej 30 minut	Zapowiedź potrzebnego czasu
Szukanie sygnału pętli...	Urządzenie szuka sygnału
Kopiowanie pliku, proszę czekać	Odczekać do zakończenia procesu kopiowania
Proszę wyłączyć	Wyłączenie urządzenia
Aktualizacja zakończona niepowodzeniem	W razie potrzeby ponownie przeprowadzić proces aktualizacji
Błąd	Patrz protokół błędów w aplikacji PARKSIDE
Silnik kosiarki zablokowany	Patrz <i>Usunąć blokadę</i> , s. 398, Skontaktować się z producentem (patrz <i>Service-Center</i> , s. 406)
Blokada lewego silnika	
Proszę wymienić akumulator	Wymiana akumulatora
Akumulator nietypowy	
Akumulator uszkodzony	
Nietypowa temperatura akumulatora	Temperatura akumulatora poza typowym zakresem. Proces ładowania przerwano. Po osiągnięciu normalnego zakresu temperatury proces ładowania będzie normalnie kontynuowany. W razie potrzeby ponownie uruchomić urządzenie.
Zbyt niska temperatura akumulatora (rozładowanie)	Przerwać proces ładowania
Zbyt wysokie napięcie akumulatora	Zbyt wysokie napięcie akumulatora
Bateria Wysoka temperatura	Temperatura akumulatora jest wysoka
Wysoki prąd ładowania	Przerwać proces ładowania, Skontrolować prąd wejściowy Skontrolować / wymienić zasilacz (12) i jednostkę ładowania (20)
Wysokie napięcie ładowania	Przerwać proces ładowania, Sprawdzić napięcie wejściowe Skontrolować / wymienić zasilacz (12) i jednostkę ładowania (20)
Wysoka temperatura	Przerwać proces ładowania
Kosiarka uniesiona	Urządzenie zostało podniesione
Kosiarka obrócona	Ustawić urządzenie i uruchomić je ponownie

Tekst w aplikacji	Objaśnienie
Kosiarka ugrzęzła	Uwolnić urządzenie i uruchomić je ponownie
Kosiarka przechylona	Ustawić urządzenie i uruchomić je ponownie
Zbyt wysoka temperatura silnika	Wyłączyć urządzenie i odczekać do jego wystudzenia
Błąd sprzętu (0-5)	1. Ponowne uruchamianie urządzenia 2. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, Skontaktować się z producentem (patrz <i>Service-Center</i>, s. 406)
Wymiana adaptera (Dotyczy styków ładowania na stacji ładowania i na urządzeniu)	1. Skontrolować styki ładowania na stacji ładowania (19) i na urządzeniu pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby je oczyścić. 2. Skontrolować styki ładowania na stacji ładowania (19) i na urządzeniu pod kątem uszkodzeń (np. zakrzywień), tak by styki nie mogły do siebie prawidłowo przywierać. W celu uzyskania części zamiennych należy usunąć uszkodzenia lub skontaktować się z producentem (patrz <i>Service-Center</i>, s. 406) 3. Skontrolować stację ładowania (20) pod kątem stabilnego zamontowania i prostego ustawienia/ustawienia pod kątem 90° Względem stacji ładowania (19). 4. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, Skontaktować się z producentem (patrz <i>Service-Center</i>, s. 406)
Błąd silnika	Skontaktować się z producentem (patrz <i>Service-Center</i> , s. 406)
Czujnik EM nie jest podłączony	
Awaria czujnika Halla	
Nietypowe ładowanie	
Rozładowanie nietypowe	
Błąd podczas rozładowywania akumulatora	
Inercyjne urządzenie pomiarowe (IMU), błąd	
Błąd silnika	
Silnik wyłączony	
Silnik, błąd czujnika Halla	
Silnik, prąd przetężeniowy	
Silnik zablokowany	
Postój silnika, prawa strona	
Awaria czujnika deszczu	
Awaria czujnika pętli	

Ustalanie punktu początkowego

Czas rozpoczęcia pracy można ustawić ręcznie. Urządzenie zapisze aktualną godzinę dla każdego czasu pracy jako moment rozpoczęcia pracy. Godzina zostanie automatycznie nadpisana w aplikacji PARKSIDE.

Urządzenie uruchomi się po wciśnięciu przycisku harmonogramu.

Sposób postępowania (rys. A)

1. Patrz *Uruchomić urządzenie za pomocą przycisku harmonogramu*, s. 394.

Eksploatacja

Wskazówki dotyczące wykonywania pracy

▲ UWAGA! Ryzyko zwarcia. W czasie burzy nie wolno włączać urządzenia, a stację ładowania należy odłączyć od sieci zasilającej.

- Urządzenie można uruchomić za pomocą przycisku Start lub przycisku harmonogramu.
- Należy przestrzegać zasad ochrony przed hałasem i miejscowych przepisów prawa.
- Zaleca się, aby urządzenie nie pracowało podczas deszczu.
- Trawnik może osiągać maksymalnie 40 mm wysokości. Gdy trawnik jest wyższy, może dochodzić do problemów podczas eksploatacji.
- System koszenia reaguje chaotycznie. Dlatego należy urządzenie użytkować regularnie, aby uzyskać równomierną powierzchnię trawnika.
- Przed każdym uruchomieniem kontrolować, czy na trawniku (w strefie roboczej) nie znajdują się dzikie zwierzęta, kamienie lub inne przeszkody. Natychmiast je usuwać.

- Fabrycznie ustawiony czas pracy wynosi 8 godzin, jeśli w aplikacji nie ustawiono innych parametrów.
- Urządzenia nie trzeba uruchamiać, gdy znajduje się ono w stacji ładowania. Urządzenie uruchamia się automatycznie według harmonogramu.
- Gdy urządzenie ma się uruchomić, stacja ładowania musi być podłączona do prądu. Jeśli tak nie będzie, wskaźnik statusu LED sygnalizuje błąd.
- Urządzenie przełącza się automatycznie w tryb standby, gdy nie działa przez 10 minut.
- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu (patrz *Czyszczenie*, s. 396).

Wskazówki dotyczące uruchamiania poza harmonogramem

- Jeśli urządzenie zostanie włączone poza harmonogramem, będzie pracowało według ustalonego czasu.
- Uruchomienie stacji ładowania wymaga poziomu naładowania akumulatora powyżej 70%. W przeciwnym razie urządzenie przełącza się automatycznie w tryb ładowania do momentu uzyskania pojemności przekraczającej 90%, a następnie automatycznie opuszcza stację ładowania.
- Uruchamianie poza stacją ładowania i w obrębie kabla ograniczającego wymaga poziomu naładowania akumulatora na poziomie wyższym niż 30%. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie mniejszy niż /równy 30%, urządzenie automatycznie powróci do stacji ładowania.

Wskazówki dotyczące uruchamiania według harmonogramu

- Uruchomienie stacji ładowania wymaga poziomu naładowania aku-

mulatora 100%. W przeciwnym razie urządzenie przełącza się w tryb ładowania do momentu uzyskania poziomu naładowania 100%.

- Uruchamianie poza stacją ładowania i w obrębie kabla ograniczającego wymaga poziomu naładowania akumulatora na poziomie wyższym niż 30%. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie mniejszy niż /równy 30%, urządzenie automatycznie powróci do stacji ładowania.

Ręczne przerywanie / rozpoczęcie cyklu pracy

Przerywanie pracy

(rys. A)

1. Aby zatrzymać urządzenie podczas pracy, należy wcisnąć przycisk STOP (7).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

2. Urządzenie jest jeszcze włączone, ale nóż (18) zatrzymał się. Wyłączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385) lub pozwolić mu samoczynnie przełączyć się w tryb czuwania.

Uruchomić urządzenie za pomocą przycisku harmonogramu

Aktualna godzina jest ustalana automatycznie jako nowy moment rozpoczęcia dla wszystkich czasów pracy (patrz *Czasy pracy*, s. 382).

Sposób postępowania (rys. A)

1. Włączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

2. Wprowadzić numer PIN (patrz *Wprowadzanie numeru PIN*, s. 386).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

3. Wcisnąć przycisk harmonogramu (3).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Harmonogram aktywny” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

Urządzenie uruchamia się z opóźnieniem. Pracuje w czasie pracy i powraca automatycznie do stacji ładowania (19).

Uruchamianie urządzenia za pomocą przycisku Start

Urządzenie jest uruchamiane poza harmonogramem.

Sposób postępowania (rys. A/G)

1. Włączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

2. Wprowadzić numer PIN (patrz *Wprowadzanie numeru PIN*, s. 386).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

3. Wcisnąć przycisk Start (4).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Potwierdzenie wprowadzonych danych” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

4. Wcisnąć przycisk OK (6).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Urządzenie uruchamia się” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

- Akumulator (33) jest w pełni naładowany: Urządzenie natychmiast rozpoczyna pracę. Pracuje w czasie pracy i powraca automatycznie do stacji ładowania (19).
- Poziom naładowania akumulatora (33) wynosi tylko 30% lub mniej: Przed rozpoczęciem pracy urządzenia akumulator (33) jest ładowany do pełna. Następnie pracuje w czasie pracy i powraca automatycznie do stacji ładowania (19).

Powrót do stacji ładowania

Urządzenie powraca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara wzdłuż kabla ograniczającego do stacji.

Warunki

Urządzenie powraca automatycznie do stacji ładowania, gdy będzie speł-

niony co najmniej jeden z następujących warunków:

- Poziom naładowania akumulatora wynosi 30% lub mniej.
- Osiągnięto ustalony czas pracy na dany dzień.
- Czas pracy przekracza północ (o północy urządzenie przerywa pracę).
- Zaczyna padać deszcz (pielęgnacja trawnika w zależności od warunków atmosferycznych).

W ten sposób można również wysłać urządzenie ręcznie do stacji ładowania.

Sposób postępowania (rys. A)

1. Włączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Wprowadzanie numeru PIN” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

Lub przerwać pracę, jeśli urządzenie pracuje (patrz *Ręczne przerywanie / rozpoczynanie cyklu pracy*, s. 394). Pomiń krok 2.

2. Wprowadzić numer PIN (patrz *Wprowadzanie numeru PIN*, s. 386).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Oczekiwanie na instrukcję” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

3. Wcisnąć przycisk stacji ładowania (5).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Potwierdzenie wprowadzonych danych” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

4. Wcisnąć przycisk OK (6).



Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia przełącza się na „Powrót do stacji ładowania” (patrz *Wyświetlacz LED prezentujący status urządzenia*, s. 384).

Następnie urządzenie powraca do stacji ładowania (19).

Transport

Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć z niego akumulator. Należy się upewnić, że wszystkie ruchome elementy całkowicie się zatrzymały

Sposób postępowania (rys. I)

1. Wyłączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).
2. Urządzenie przenosić, trzymając je za uchwyt do przenoszenia (36) z nożami (18) skierowanymi w przeciwnym kierunku od ciała. Górna strona urządzenia jest skierowana do ciała.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

▲ OSTRZEŻENIE! Porażenie elektryczne! Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia należy się zabezpieczać. Wyłączyć urządzenie. Wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych, które nie zostały opisane w tej instrukcji, należy powierzać

naszym specjalistom z działu serwisowego. Stosować tylko oryginalne części zamienne.



W trakcie kontaktu z nożem nosić rękawice.

Czyszczenie

▲ OSTRZEŻENIE! Porażenie elektryczne! Nigdy nie spryskiwać urządzenia wodą.

Wskazówka

Ryzyko uszkodzenia. Substancje chemiczne mogą oddziaływać agresywnie na elementy wykonane z tworzywa sztucznego. Nie stosować środków czyszczących wzgl. rozpuszczalników.

Czyszczenie urządzenie po zakończeniu pracy

- Nie używać twardych ani ostro zakończonych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Powierzchnię urządzenia czyścić miękką szczotką, pędzlem lub ściereczką.

Czyszczenie stacji ładowania

(rys. A/B/C/D)

1. Wyciągnąć urządzenie ze stacji ładowania (19).
2. Odłączyć zasilacz (12) od źródła zasilania elektrycznego.
3. Zdemontować wtyczkę ładowania (24) z jednostki ładowania (20).
4. Zdemontować wtyczkę ładowania (8) z kablem ograniczającym (16) z jednostki ładowania (20).
5. Zdemontować jednostkę ładowania (20).
6. Zdemontować śruby mocujące (10). W tym celu użyć dołączonego klucza z gniazdem sześciokątnym (11).

7. Stację ładowania (20) czyścić ostrożnie za pomocą miękkiej ściereczki. W przypadku intensywnego zabrudzenia można wykorzystać szczotkę lub delikatnie nawilżoną ściereczkę. **Wypuścić przyłącza jednostki ładowania (20).**
8. Stację ładowania (19) czyścić ostrożnie za pomocą miękkiej ściereczki. W przypadku intensywnego zabrudzenia można wykorzystać szczotkę lub delikatnie nawilżoną ściereczkę.
9. Przed rozpoczęciem pracy całkowicie wysuszyć podstawę (23) i jednostkę ładowania (20)..
10. Zamontować jednostkę ładowania (20) na podstawie (23) (patrz *Montaż stacji ładowania*, s. 377).
11. Zamocować podstawę (23) (patrz *Mocowanie stacji ładowania*, s. 380).
12. Ponownie podłączyć kabel ograniczający z jednostką ładowania (20) (patrz *Podłączanie kabla ograniczającego i stacji ładowania*, s. 379).
13. Ponownie podłączyć wtyczkę ładowania (24) do jednostki ładowania (20) (patrz *Podłączanie kabla ograniczającego i stacji ładowania*, s. 379).
14. Podłączyć zasilacz (12) do źródła zasilania elektrycznego.
15. Wyczyścić urządzenie (patrz *Czyszczenie urządzenia*, s. 397).
16. Ponownie ustawić lub odesłać urządzenie do stacji ładowania (19) (patrz *Powrót do stacji ładowania*, s. 395).

Czyszczenie urządzenia

(rys. A/G)

1. Wyciągnąć urządzenie ze stacji ładowania (19).

2. Wyłączyć urządzenie (patrz *Włączanie i wyłączanie*, s. 385).
3. Wyciągnąć akumulator (33) z urządzenia (patrz *Wkładanie i wyciąganie akumulatora*, s. 381).
4. Urządzenie czyścić ostrożnie za pomocą miękkiej ściereczki. W przypadku intensywnego zabrudzenia można wykorzystać szczotkę lub delikatnie nawilżoną ściereczkę.
5. Przed rozpoczęciem pracy całkowicie wysuszyć urządzenie.
6. Umieścić akumulator (33) w urządzeniu (patrz *Wkładanie i wyciąganie akumulatora*, s. 381).
7. Ponownie ustawić lub odesłać urządzenie do stacji ładowania (19) (patrz *Powrót do stacji ładowania*, s. 395).

Konserwacja



Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zdjąć blokadę



Stosować rękawice ochronne

- Przed każdym użyciem należy skontrolować urządzenie pod kątem widocznych usterek, takich jak luźne, zużyte lub uszkodzone części.
- Sprawdzić pokrywę i elementy ochronne pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego zamocowania. W razie potrzeby należy je wymienić.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nasze urządzenia, jeżeli powstały one w wyniku niewłaściwej naprawy lub zastosowania nieoryginalnych części bądź użycia urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Odwracanie / wymiana noża

Wskazówki

- Jeżeli nóż jest tępy, można go naostrzyć w specjalistycznym warsztacie. Jeżeli nóż jest uszkodzony lub niewyważony, należy go wymienić.
- Urządzenie jest wyposażone w odwracane noże. Jeżeli noże są tępe z jednej strony, można je obracać.
- Gdy noże są uszkodzone lub wskazują oznaki niewyważenia, wówczas należy je wymienić (*Części zamienne i akcesoria*, s. 406).

Potrzebne narzędzia

- Narzędzie wielofunkcyjne (13)

Obracanie noża (rys. H)

1. Obrócić urządzenie.
2. Poluzować śruby mocujące nóż (17) znajdujące się na dole urządzenia i uniwersalnego narzędzia (13).
3. Odwrócić nóż (18) na drugą stronę.
4. Ponownie zamocować nowe noże (18) przy użyciu śrub do mocowania noży (17) i uniwersalnego narzędzia (13).

Wymiana noża (rys. H)

1. Obrócić urządzenie.
2. Poluzować śruby mocujące nóż (17) znajdujące się na dole urządzenia za pomocą uniwersalnego narzędzia (13).
3. Zdjąć stary nóż (18).
4. Ponownie zamocować nowe noże (18) przy użyciu śrub do mocowania noży (17) i uniwersalnego narzędzia (13).

Usunąć blokadę

(rys. G)

1. Obrócić urządzenie.
2. Otworzyć wnękę na akumulator (32) i wyciągnąć akumulator

(33) (patrz *Wkładanie i wyciąganie akumulatora*, s. 381).

3. Poluzować blokadę.
4. Ponownie umieścić akumulator (32) w urządzeniu i zamknąć pokrywę (32) (patrz *Wkładanie i wyciąganie akumulatora*, s. 381).

Przechowywanie

Urządzenie należy przez cały czas przechowywać w warunkach:

- czystych
- suchych
- zabezpieczonych przed zapyleciem
- poza zasięgiem dzieci

Wskazówki

- **Nie** osłaniać urządzenia workiem nylonowym, gdyż może to prowadzić do powstawania wilgoci i pleśni.
- Przed rozpoczęciem przechowywania urządzenie należy oczyścić (patrz *Czyszczenie*, s. 396).

Przerwa zimowa

- Akumulator przechowywać tylko w stanie częściowo naładowanym. W okresie dłuższego przechowywania poziom naładowania akumulatora powinien wynosić 40-60%.
- W okresie dłuższego przechowywania należy co 3 miesiące kontrolować stan naładowania akumulatora i w razie potrzeby doładować.
- Temperatura przechowywania akumulatora wynosi od 0°C do 45°C. Podczas przechowywania należy unikać ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur. Wówczas akumulator traci swoją moc. Przed dłuższym okresem przechowywania (np. przed zimą) wyjmij akumulator z urządzenia.
- Odłączyć stację ładowania od kabla ograniczającego.

- Styki kabla ograniczającego należy zaizolować taśmą klejącą.
- Jeśli urządzenie jest ponownie uruchamiane po dłuższym okresie przechowywania, wówczas należy

przeczyścić styki akumulatora oraz zaciski stacji ładowania przy użyciu mosiężnej szczotki. Dzięki temu można będzie uniknąć problemów w trakcie ładowania.

Rozwiązywanie problemów

Poniższa tabeli stanowi pomoc w ramach usuwania błędów:

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia problemu
Urządzenie nie uruchamia się	Brak akumulatora (33) w urządzeniu	Wkładanie akumulatora (patrz <i>Wkładanie i wyciąganie akumulatora</i> , s. 381)
	Akumulator (33) rozładowany	Naładować akumulator (patrz oddzielna instrukcja obsługi dla akumulatora i ładowarki)
	Uszkodzony silnik	Należy się zwrócić do Centrum Serwisowego.
	Niewłaściwie podłączony lub uszkodzony kabel ograniczający (8)	Skontrolować wyświetlacz LED (29) na stacji ładowania (19) 1. Kontrolka LED (29) miga w kolorze zielonym: Kabel ograniczający (8) uszkodzony lub niewłaściwie podłączony 2. Kontrolka LED (29) świeci się światłem ciągłym w kolorze zielonym: Kabel ograniczający (8) podłączony prawidłowo Sprawdzić, czy przewód +/- podłączono prawidłowo do stacji ładowania (19)
	Urządzenie nie jest ustawione w stacji ładowania (19) lub w obrębie kabla ograniczającego (8)	Ustawić urządzenie w obrębie stacji ładowania (19) lub kabla ograniczającego (8)
	Za wysoka trawa	1. Przed pierwszym uruchomieniem należy skrócić trawę do wysokości 40 mm. 2. Ustawić większą wysokość koszenia
Silnik przestaje działać	Blokada przez ciała obce	Usunąć ciała obce

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia problemu
Efekty pracy są niezadowalające lub silnik pracuje ciężko	Wysokość koszenia za niska	Ustawić większą wysokość koszenia
	Tępy nóż (18)	Zlecić ostrzenie noża lub wymienić nóż (18)
	Obszar noża zapchany	Oczyścić urządzenie
	Nóż (18) zamontowany nieprawidłowo	Zamontować nóż (18) w prawidłowy sposób
Nóż (18) nie obraca się	Nóż (18) zablokowany przez trawę	Usunąć trawę
	Poluzowana śruba noża (17)	Dokręć śrubę noża (17)
Nienaturalne odgłosy, stukotanie lub drgania	Poluzowana śruba noża (17)	Dokręć śrubę noża (17)
	Uszkodzony nóż (18)	Wymiana noża (18)

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia problemu
Urządzenie wyjeżdża ze strefy ograniczenia	Błąd ułożenia: Narożniki pod kątem 90° mogą powodować utratę sygnału	Na narożnikach układać z zaokrągleniem lub pod kątem 45°
	Niewłaściwie podłączony lub uszkodzony kabel ograniczający (8)	Skontrolować wyświetlacz LED (29) na stacji ładowania (19) 1. Kontrolka LED (29) miga w kolorze zielonym: Kabel ograniczający (8) uszkodzony lub niewłaściwie podłączony 2. Kontrolka LED (29) świeci się światłem ciągłym w kolorze zielonym: Kabel ograniczający (8) podłączony prawidłowo Sprawdzić, czy przewód +/- podłączono prawidłowo do stacji ładowania (19)
	Wzniesienie/spadek w strefie kabla ograniczającego (8) jest zbyt strome.	Urządzenie jest w stanie podjeżdżać pod wzniesienia o maksymalnym nachyleniu 15° (27 %). W odległości 30 cm od kabla ograniczającego (8) wzniesienie powinno wynosić maks. 27 %. W odległości 40 cm od kabla ograniczającego (8) spadek powinien wynosić maks. 17 %.
	Stacja ładowania (19) nie jest zainstalowana zgodnie z danymi, co może być przyczyną zakłóceń sygnału.	W strefie wjazdu do stacji ładowania (19) kabel ograniczający (8) należy rozłożyć na długości 200 cm, a za stacją ładowania (19) na długości co najmniej 100 cm. Zasilacza (12) i kabla ograniczającego (8) nie wolno generalnie układać w pętle i przechowywać w pobliżu stacji ładowania (19).

Utylizacja /ochrona środowiska

Wyjmij akumulator z urządzenia i przekaz urządzenie, akumulator, akcesoria oraz opakowanie do punktu recyklingu odpadów.



Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania tego produktu nie wolno wyrzucać jako niesortowanych odpadów komunalnych.

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Konsumenci są prawnie zobowiązani po zakończeniu okresu żywotności urządzeń elektrycznych i elektronicznych do ich przekazywania do ponownego przetworzenia zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Dzięki temu można zapewnić wykorzystanie urządzeń zgodnie z zasadami ochrony środowiska i ochrony zasobów. W zależności od adaptacji na gruncie prawa krajowego mogą być do wyboru następujące możliwości:

- zwrot w miejscu zakupu,
- zwrot w oficjalnym punkcie zbiórki,
- odesłanie do producenta/podmiotu wprowadzającego produkt na rynek.

Przepisy te nie obejmują akcesoriów i środków pomocniczych dołączonych do starych urządzeń, które nie zawierających elementów elektrycznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodar-

stwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Instrukcja utylizacji akumulatorów



Nie wyrzucaj akumulatora do śmieci domowych, ognia (ryzyko wybuchu) lub wody. Uszkodzone akumulatory mogą szkodzić środowisku naturalnemu i zdrowiu ludzi, jeśli wydostaną się z nich trujące opary lub ciecze.

Akumulatory utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy przekazywać do recyklingu. Akumulatory należy oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii, skąd zostaną przekazane do ponownego przetworzenia w sposób przyjazny dla środowiska. O szczegóły należy pytać w lokalnym zakładzie gospodarki odpadami lub w naszym Centrum Serwisowym. Akumulatory należy utylizować w stanie rozładowanym. Zalecamy zakrycie biegunów kawałkiem taśmy klejącej w celu ochrony przed ewentualnym zwarcieciem. Nie otwierać akumulatora.

Wskazówka dotycząca utylizowania skoszonego materiału

Ściętej trawy nie wrzucaj do kontenera na śmieci, lecz złóż ją do kompostowania lub rozprowadź jako warstwę ściółki pod krzakami i drzewami.

Serwis

Gwarancja

Szanowni Klienci,

Na niniejszy produkt udzielamy 3 letniej gwarancji od daty zakupu. W przypadku usterek produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa wobec sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez naszą przedstawioną poniżej gwarancję.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy dobrze przechować oryginalny paragon. Dokument ten będzie potrzebny jako dowód zakupu. Jeśli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu wystąpi wada materiałowa lub produkcyjna, dokonamy - według własnego uznania - bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu. Realizacja świadczenia gwarancyjnego wymaga przekazania w terminie trzech lat wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragon) oraz pisemnego, krótkiego opisu rodzaju wady i daty jej wystąpienia.

Jeśli nasza gwarancja pokrywa dany defekt, otrzymają Państwo naprawiony lub wymieniony produkt. Naprawa lub wymiana produktu nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia ustawowe z tytułu wad

Rękojmia nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych lub naprawionych. Wszelkie uszkodzenia lub wady występujące ewentualnie już w chwili zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Produkt został wyprodukowany starannie zgodnie z surowymi wymogami jakościowymi i przed dostarczeniem został rzetelnie skontrolowany.

Świadczenia gwarancyjne dotyczą wad materiałowych i produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu podlegających normalnemu zużyciu, które należy traktować jako części zużywające się (np. Nóż) lub uszkodzeń części delikatnych.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie używany lub nie był konserwowany. W celu prawidłowego użytkowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowań i czynności, które są odradzane lub przed którymi ostrzega się w instrukcji obsługi.

Produkt jest przeznaczony jedynie do użytku prywatnego, a nie do użytku profesjonalnego. Gwarancja wygasa w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem i niewłaściwego użytkowania, użycia siły oraz ingerencji, które nie zostały wykonane przez nasz autoryzowany serwis.

Realizacja świadczenia gwarancyjnego

Aby zapewnić szybkie opracowanie Państwa przypadku, należy postępować zgodnie z zamieszczonymi poniżej wskazówkami:

- Na wypadek wszelkich zapytań prosimy o zachowanie paragonu i numeru artykułu (IAN 471881_2407) jako dowodu zakupu.
- Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej produktu. Może on być również wygrawero-

wany na produkcie lub znajdować się na stronie tytułowej instrukcji (po lewej stronie na dole) lub na naklejce z tyłu lub na dolnej stronie produktu.

- W razie wystąpienia błędów działania lub innych wad, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze wskazanym poniżej działem serwisowym **telefonicznie** lub wykorzystać nasz **formularz kontaktowy**, dostępny pod adresem *parkside-diy.com* w kategorii **Serwis**.
- Produkt uznany za wadliwy mogą Państwo bezpłatnie przesłać po konsultacji z naszym działem obsługi klienta na podany adres serwisu, załączając dowód zakupu (paragon) oraz informację, na czym polega wada i kiedy wystąpiła. Aby uniknąć problemów z przyjęciem i dodatkowych kosztów, konieczne jest korzystanie wyłącznie z podanego adresu. Należy upewnić się, że przesyłka nie zostanie przesłana odpłatnie, jako przesyłka wielkogabarytowa, ekspresowa lub też jako inna przesyłka specjalna. Prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi akcesoriami dostarczonymi w chwili zakupu i zapewnienie odpowiednio bezpiecznego opakowania transportowego.



Pod adresem *parkside-diy.com* dostępna jest do wglądu oraz do pobrania niniejsza instrukcja oraz wiele innych instrukcji. Dzięki temu kodowi QR można wejść bezpośrednio na stronę *parkside-diy.com*. Proszę wybrać swój kraj i wyszukiwać na ekranie wyszukiwania instrukcje obsługi. Po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN) 471881_2407 można utworzyć swoją instrukcję obsługi.

Serwis naprawczy

W sprawie napraw, **które nie podlegają gwarancji**, należy się zwracać do Centrum Serwisowego. Centrum Serwisowe prześle Państwu odpowiedni kosztorys.

- Możemy naprawiać tylko urządzenia w odpowiednim opakowaniu i przesłane z uregulowaną opłatą pocztową.
Wskazówka: Oczyszczone urządzenie wraz z informacją na temat uszkodzenia należy przesyłać bezpośrednio na adres podany przez Centrum Serwisowe.
- Urządzenia przesłane bez opłaty, jako towary niewymiarowe, w trybie ekspresowym lub w ramach innych typów przesyłek specjalnych, nie będą przyjmowane.
- Przesłane, uszkodzone urządzenia utylizujemy bezpłatnie.

Service-Center



Serwis Polska

Tel.: 00800 4912069

Formularz kontaktowy na

parkside-diy.com

IAN 471881_2407

Importer

Uwaga: poniższy adres nie jest adresem działu serwisowego. Najpierw skontaktuj się z podanym wyżej centrum serwisowym.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Stockstädter Str. 20

63762 Großostheim

NIEMCY

www.grizzlytools.de

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie

www.grizzlytools.shop. Jeśli w ramach procedury Państwa zamówienia pojawiają się problemy, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. W razie kolejnych pytań należy zwracać się do: *Service-Center*, s. 406

Nr stan.	Opis	Nr zamów.
8	Kabel ograniczający (130 m)	92000045
9	Haki (200x Hak mocujący)	92000046
10	Śruby mocujące	92000082
12/24	Zasilacz/Wtyczka ładowarki	92000075
17/18	Śruba zapasowa/Nóż zapasowy	92000041
14/20	Skręcanie/Jednostka ładowania	92000074
23	Podstawa	92000081

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU

Produkt: **Robot do koszenia trawy City Smart**

Model: **PAMRC 250 C1**

Numer serii: 000001-070000

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Produkt z baterią Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Aby zapewnić zgodność, zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz normy i przepisy krajowe:

**EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018
EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021**

**Produkt z baterią Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:
EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023**

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

Zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC odnoszącą się do emisji hałasu, potwierdza się, co następuje: Poziom mocy akustycznej (L_{WA})

– zmierzony: 55,4 dB;

– gwarantowany: 58 dB

Uzasadniona procedura oceny zgodności zgodnie z 2000/14/EC, załącznik VI.

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Rindlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NIEMCY
21.02.2025

Christian Frank
Upoważniony przedstawiciel dokumentacji

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności EU

Produkt: **Zasilacz**

Model: **SF-12**

IAN 471881_2407

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Aby zapewnić zgodność, zastosowano następujące normy zharmonizowane oraz normy i przepisy krajowe:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
NIEMCY
21.02.2025

Christian Frank
Upoważniony przedstawiciel dokumentacji

Indholdsfortegnelse

Indledning.....409

Formålsbestemt anvendelse.....	410
Leverede dele/tilbehør.....	410
Oversigt.....	410
Funktionsbeskrivelse.....	411
Tekniske data.....	411

Sikkerhedsanvisninger.....412

Sikkerhedsanvisningernes betydning.....	412
Billedtegn og symboler.....	413
Generelle advarsler for elværktøjer.....	414
Sikkerhedsanvisninger til plæneklipper.....	417
Restrisici.....	418

Installation.....419

Nødvendige værktøjer og hjælpemidler.....	419
Montering af ladestation.....	419
Placering af ladestation.....	419
Nedlægning af afgrænsningskabel.....	419
Forbind afgrænsningskabel og ladestation.....	421
Fastgørelse af ladestation.....	421

Forberedelse.....422

Indstilling af klippehøjde.....	422
Isætning og udtagning af batteriet.....	422

Ibrugtagning.....423

Arbejdstid.....	423
Sekundært område.....	423
Spot-tilstand.....	423
Regnsensor.....	423
Betjeningselementer.....	424
Tænd og sluk.....	426
Indtast koden.....	427
Parkside-appen.....	427
Fastlæg starttidspunkt.....	433

Drift.....433

Arbejdsanvisninger.....	433
-------------------------	-----

Manuel afbrydelse/start af arbejdsacyklus.....	434
Tilbage til ladestationen.....	435

Transport.....435

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring.....436

Rengøring.....	436
Vedligeholdelse.....	437
Opbevaring.....	437

Fejlsøgning.....439

Bortskaffelse/ miljøbeskyttelse.....441

Anvisninger for bortskaffelse af genopladelige batterier.....	441
Fjernelse af afklip.....	441

Service.....441

Garanti.....	441
Reparationsservice.....	443
Service-Center.....	443
Importør.....	443

Reserve dele og tilbehør.....443

Oversættelse af den originale EU-overensstemmelseserklæringen.....444

Oversættelse af den originale EU-overensstemmelseserklæringen.....445

Eksploderet tegning.....451

Indledning

Tillykke med købet af din nye robot-plæneklipper (herefter apparatet eller elværktøjet).

Med købet har du besluttet dig for et førsteklasses apparat. Dette apparat blev testet under produktionen og underkastet en kvalitetstest til sidst. Dermed er produktets funktionsevne sikret.



Betjeningsvejledningen er en del af dette apparat. Den indeholder vigti-

ge anvisninger til sikkerhed, brug og bortskaffelse. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem. Gør dig fortrolig med betjeningsdelene og korrekt brug af apparatet. Anvend kun apparatet som beskrevet og kun til de anførte anvendelsesområder. Opbevar betjeningsvejledningen sikkert og udlever alle dokumenter, hvis apparatet gives videre til tredjepart.

Formålsbestemt anvendelse

Produktet er udelukkende beregnet til følgende anvendelse:

- Produktet er beregnet til klipning af plæner og græsarealer i private haver.

Det er forbudt at anvende apparatet i regnvejr eller fugtige omgivelser.

Apparatet må kun anvendes af voksne. Unge over 16 år må kun anvende apparatet under opsyn.

Enhver anden anvendelse, som ikke er udtrykkeligt tilladt i denne betjeningsvejledning, kan udgøre en alvorlig fare for brugeren og medføre skader på apparatet. Brugeren af apparatet er ansvarlig for ulykker eller skader på andre mennesker eller deres ejendom. Apparatet er kun beregnet til privat brug. Det er ikke konstrueret til erhvervsmæssig brug. Ved erhvervsmæssig brug bortfalder garantien. Producenten er ikke ansvarlig for skader, som skyldes ikke-formålsbestemt anvendelse, eller som skyldes forkert betjening.

Dette produkt er en del af

X 20 V TEAM-serien og kan anvendes sammen med genopladelige batterier fra **X 20 V TEAM**-serien. De genopladelige batterier fra **X 20 V TEAM**-serien må kun oplades med opladere fra **X 20 V TEAM**-serien.


Leverede dele/tilbehør

Pak apparatet ud og kontrollér de leverede dele.

Bortskaf emballagen korrekt.

- Robotplæneklipper City Smart
- Afgrænsningskabel (100 m)
- 6x Fastgørelsesskruer
- 100x Krog
- Indvendig sekskantnøgle
- Multiværktøj
- Ladestation (Ladeenhed/Bundplade)
- 4x Skrue (Ladeenhed)
- Samlemuffe
- 3x Reservekniv,
- 3x Reserveskrue (Knivmontering)
- Strømforsyning
- Batteri
- oversættelse af den originale brugsanvisning

Oversigt



Billeder af produktet finder du på den forreste og bageste udfoldningsside.

(Fig. A)

- 1 Ladetilstandsvisning
- 2 Tænd/sluk-knap
- 3 Knap til tidsplan
- 4 Startknap
- 5 Knap på ladestation
- 6 OK-knap
- 7 STOP-knap
- 8 Afgrænsningskabel
- 9 Krog
- 10 Fastgørelsesskruer
- 11 Indvendig sekskantnøgle
- 12 Strømforsyning
- 13 Multiværktøj
- 14 Skruring (Ladeenhed)
- 15 Beskyttelsesbøjle

- 16 Samlemuffe
- 17 Knivskruer
- 18 Kniv
- 19 Ladestation
- 20 Ladeenhed
- 21 Ladestifter
- 22 Indikator (Arbejdsområde)
- 23 Bundplade
- 24 Ladestik
- (Fig. D)**
- 25 Afdækning (Ladestation)
- 26 Afdækning (Tilslutning Ladestik)
- 27 Tilslutning Ladestik
- (Fig. E)**
- 28 Not
- (Fig. F)**
- 29 LED
- (Fig. G)**
- 30 Låsemekanisme
- 31 Afdækning (Batteri)
- 32 Batterirum
- 33 Batteri
- 34 Batterioplåsning
- (Fig. H)**
- 35 Skrue (Klippehøjde)
- (Fig. I)**
- 36 Bærehåndtag

Funktionsbeskrivelse

Produktet er udstyret med plasthus med en elmotor. Klippeværktøjet roterer parallelt med det 3-trinse klippe-niveau.

I det følgende beskrives betjeningsdelenes funktion.

Tekniske data

Robotplæneklipper City Smart

..... PAMRC 250 C1

Motorspænding U 20 V ~

Beskyttelsesgrad IPX4

Tomgangsomdrejningstal n_1

..... 3100 min⁻¹

Klippebredde 16 cm

Klippehøjde 25/35/45 mm

Vægt uden batteri ≈ 6,5 kg

Lydtrykniveau (L_{pA})

..... 35,4 dB; K_{pA} = 2,06 dB

Lydeffektniveau (L_{WA})

– garanteret 58 dB

– målt 55,4 dB; K_{WA} = 2,06 dB

Ladestation ST-105

Indgangsspænding 22 V ~, 1,2 A

Udgangsspænding 21 V ~, 1 A

Beskyttelsesgrad IPX4

Vægt ≈ 1,5 kg

Strømforsyning SF-12

Indgangsspænding

..... 220-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A

Udgangsspænding 22 V ~, 1,2 A

Afgrænsningskablets frekvensområde

..... 100 Hz-148,5 kHz

Maksimal sendeeffekt af afgræns-

ningskablet 50 dBm/ 10 m

WIFI-frekvensområde

..... 2400-2483,5 MHz

Maksimal WIFI-sendeeffekt ... 19 dBm

Bluetooth-WIFI-frekvensområde

..... 2400-2483,5 MHz

Maksimal Bluetooth-sendeeffekt

..... 8 dBm

Beskyttelsesgrad IP65

Udetemperatur t_a 50 °C

Bemærkninger til støj- og

vibrationsværdier

▲ FORSIGTIG! Høreskader! Bær høreværn.

De angivne samlede vibrationsværdier og de angivne samlede støjemissionsværdier er målt iht. til en standardiseret afprøvningsproces og kan anvendes til sammenligning af el-værktøjer. De angivne samlede vibrationsværdier og de angivne samlede støjemissionsværdier kan også anvendes til en foreløbig vurdering af belastningen.

⚠ ADVARSEL! Vibrations- og støjemissioner kan under brugen af el-værktøjet afvige fra de angivne værdier afhængigt af måden, som elværktøjet anvendes på, . Det er nødvendigt at fastsætte sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren, som er baseret på en vurdering af vibrationsbelastningen under de faktiske brugsbetingelser. Her er det nødvendigt at tage hensyn til alle dele af driftscyklussen (f.eks. tider, hvor elværktøjet er slukket og tider, hvor det er tændt, men kører uden belastning).

X 20 V TEAM

Dette produkt er en del af **X 20 V TEAM**-serien og kan anvendes sammen med genopladelige batterier fra **X 20 V TEAM**-serien. De genopladelige batterier fra **X 20 V TEAM**-serien må kun oplades med opladere fra **X 20 V TEAM**-serien.

Dette produkt kan kun anvendes med følgende genopladelige batterier: PAP 20 B1, PAP 20 B3, Smart PAPS 204 A1

Anvendelsen af apparatet er ikke tilladt med følgende batterier: SMART PAPS 2012 A1

Vi anbefaler, at du oplader disse batterier med følgende opladere: PLG 20 A3, PLG 20 A4, PLG 20 C1, PLG 20 C2, PLG 20 C3, PLG 201 A1, PDSL 20 A1, PDSL 20 B1

Tekniske data af genopladeligt batteri og oplader: Se den separate vejledning.

Sikkerhedsanvisninger

Dette afsnit beskriver de grundlæggende sikkerhedsanvisninger ved brug af apparatet.

⚠ ADVARSEL! Personskader og materielle skader pga. u hensigtsmæssig anvendelse af det genopladelige batteri. Følg sikkerhedsanvisninger og henvisninger vedrørende opladning og korrekt brug i betjeningsvejledningen til dit genopladelige batteri og din oplader i serien **X 20 V TEAM**. Du kan finde en detaljeret beskrivelse af opladningen og yderligere oplysninger i den separate betjeningsvejledning.

Sikkerhedsanvisningernes betydning

⚠ FARE! Hvis du ikke overholder denne sikkerhedsanvisning, sker der et uheld. Dette resulterer i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

⚠ ADVARSEL! Hvis du ikke overholder denne sikkerhedsanvisning, sker der muligvis et uheld. Dette resulterer muligvis i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

⚠ FORSIGTIG! Hvis du ikke overholder denne sikkerhedsanvisning, sker der et uheld. Dette resulterer muligvis i lettere eller moderate kvæstelser.

BEMÆRK! Hvis du ikke overholder denne sikkerhedsanvisning, sker der et uheld. Dette resulterer muligvis i materielle skader.

Billedtegn og symboler

Billedsymboler på apparatet



ADVARSEL - Læs betjeningsvejledningen til produktet inden ibrugtagning!



ADVARSEL - Fjern låseanordningen, før der udføres arbejde på produktet, eller før produktet løftes!!



ADVARSEL - Hold en passende sikkerhedsafstand, når produktet er i brug!



ADVARSEL - Brug ikke produktet til persontransport!



PAS PÅ - berør ikke roterende knive



PAS PÅ - brug ikke produktet i regnvejr!



OBS! Skæreanordningen efterløber



Hold omkringstående personer og børn væk fra produktet.



Sprøjt aldrig vand på produktet!



Fare! Hold hænder og fødder på afstand



Garanteret lydeffektniveau L_{WA} i dB(A)



Klippecirkel



Beskyttelsesklasse III



Elektriske apparater må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.



Display

Billedsymboler på ladestationen



Læs betjeningsvejledningen



Oplader



Elektriske apparater må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.



Ladestation Tilslutning



LED Ladestation

Billedsymboler på strømfor- syningen



Læs betjeningsvejledningen



OBS!



Beskyttelsesklasse II (dobbeltisoleret)



Kortslutningssikker, lukket sikkerhedstransformator



Oplader



Sikring



Switch-mode-strømforsyning



Elektriske apparater må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Billedsymboler i betjeningsvejledningen



Bær beskyttelseshandsker

Generelle advarsler for elværktøjer

▲ ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Hvis ikke alle nedenstående instruktioner følges, kan der opstå elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Gem alle advarsler og anvisninger til fremtidig brug.** Begrebet "elværktøj" i advarslerne refererer til dit lysnettilsluttede (kabelforbundne) elværktøj eller batteridrevne (kabelfrie) elværktøj.

1. SIKKERHED PÅ ARBEJDSOMRÅDET

- Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder er en kilde til ulykker.
- Betjen ikke elværktøjer i eksplosive omgivelser, f.eks. i nærheden af antændelige væsker, gasser eller støv.** Elværktøjer frembringer gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- Hold børn og omkringstående personer på afstand, når elværktøjet er i brug.** Forstyrrelser kan medføre tab af kontrol.

2. ELEKTRISK SIKKERHED

- Stik på elværktøjet skal passe til stikkontakten.** Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.

de. Anvend ikke adapterstik i forbindelse med jordforbundne elværktøjer. Når stikket ikke er modificeret og stikkontakten passer, reduceres risikoen for elektrisk stød.

- Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
 - Udsæt ikke elværktøjet for regn eller våde forhold.** Hvis der trænger vand ind i elværktøjet, øges risikoen for elektrisk stød.
 - Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække elværktøjet eller til at trække stikket ud af stikkontakten.** Hold ledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 - Når elværktøjet anvendes udenfor, skal der benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
 - Hvis det ikke kan undgås at bruge elværktøjet i et fugtigt område, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD).** Brug af en fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for elektrisk stød.
- ### 3. PERSONSIKKERHED
- Vær opmærksom, overvej dine handlinger, og brug din sunde fornuft, når du betjener et elværktøj.** Anvend ikke elværktøjet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjeblik uopmærksomhed under brugen af elværktøjet

kan medføre alvorlige personskader.

- b) **Anvend personlige værnemidler. Bær altid øjenværn.** Beskyttelsesudstyr som f.eks. en støvmaske, skridsikre sko, beskyttelseshjelm eller høreværn, der anvendes ved behov, reducerer personskader.
 - c) **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten står i off-stilling, inden du forbinder værktøjet til strømkilden og/eller batteripakken eller tager det op eller bærer det.** Hvis man bærer elværktøjet med fingeren på kontakten eller sætter strøm til et elværktøj med tændt kontakt, er der risiko for ulykker.
 - d) **En eventuel indstillingsnøgle eller skruenøgle skal fjernes, inden der tændes for elværktøjet.** En skruenøgle eller en nøgle, der er fastgjort på en roterende del af elværktøjet, kan medføre personskade.
 - e) **Ræk ikke for højt op med værktøjet. Sørg altid for godt fodfæste og god balance.** Så har du bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
 - f) **Sørg for passende beklædning. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj på afstand af bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan sætte sig fast i bevægelige dele.
 - g) **Hvis der er installeret anordninger til tilslutning af støvudsugnings- og opsamlingsanlæg, skal det sikres, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.
 - h) **Fortrolighed, du opnår ved hyppig brug af værktøjet, må ikke få dig til at se stort på og ignorere sikkerhedsprincipperne for værktøjet.** En uforsigtig handling kan forårsage alvorlig skade i løbet af en brøkdels af et sekund.
4. **BRUG OG PLEJE AF ELVÆRK-TØJET**
- a) **Pres ikke elværktøjet. Benyt det rigtige elværktøj til det pågældende anvendelsesformål.** Med det rigtige elværktøj udføres arbejdet bedre og mere sikkert med den hastighed, som værktøjet er konstrueret til.
 - b) **Anvend ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder og slukker for det.** Et elværktøj, der ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
 - c) **Adskil stikket fra strømkilden og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet (hvis den kan tages af), før du foretager indstillinger, skifter tilbehør eller opbevarer elværktøjet.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for, at elværktøjet starter ved et uheld.
 - d) **Opbevar det ubenyttede elværktøj uden for børns rækkevidde, og lad ikke personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller denne vejledning, betjene elværktøjet.** Elværktøjer er farlige, hvis de anvendes af uerfarne brugere.
 - e) **Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontrollér, om bevægelige dele er fejljusteret eller binder, om dele er gået i stykker, eller om andre forhold kan påvirke elværktøjets funktion.** Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres inden brug. Man-

ge ulykker skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.

- f) **Hold skæreværktøjer skarpe og rene.** Godt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter har mindre tendens til at binde og er nemmere at kontrollere.
 - g) **Anvend elværktøjet, tilbehøret og værktøjsbits etc. i overensstemmelse med denne vejledning, idet du tager hensyn til arbejdsforholdene og det pågældende arbejde, der skal udføres.** Hvis elværktøjet anvendes til andre end de tilsigtede formål, kan der opstå farlige situationer.
 - h) **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og smørefedt.** Glatte håndtag og gribeblader forhindrer sikker håndtering af og kontrol over værktøjet i uventede situationer.
5. **BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJET**
- a) **Foretag kun opladning med den oplader, der er angivet af producenten.** En oplader, der er egnet til én batteripakke, kan medføre brandfare, hvis den anvendes med en anden batteripakke.
 - b) **Anvend kun elværktøj sammen med de dertil beregnede batteripakker.** Brug af andre batteripakker medfører fare for skader og brand.
 - c) **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes på afstand af andre metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan etablere en forbindelse mellem poler.** Hvis batteripolerne kortsluttes, kan det medføre forbrændinger eller brand.

- d) **I tilfælde af misbrug kan der slippe væske ud af batteriet; undgå kontakt.** Hvis der opstår kontakt ved et uheld, skal der skylles efter med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der desuden søges lægehjælp. Væskeudslip fra batteriet kan medføre irritation eller forbrænding.
 - e) **Batteripakker eller værktøjer, der er beskadiget eller modificeret, må ikke anvendes.** Beskadigede eller modificerede batterier kan være uberegnelige og medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
 - f) **Udsæt ikke batteripakker eller værktøj for ild eller for høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre eksplosion.
 - g) **Følg alle anvisninger til opladningen, og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
6. **VEDLIGEHOLDELSE**
- a) **Få dit elværktøj vedligeholdt af kvalificerede reparatører, der udelukkende anvender identiske reservedele.** Derved opretholdes sikkerheden for elværktøjet.
 - b) **Udfør aldrig vedligeholdelse på beskadigede batteripakker.** Vedligeholdelse af batteripakker bør udelukkende udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

Sikkerhedsanvisninger til plæneklipper

- Produktet må ikke anvendes af børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med utilstrækkelig viden og erfaring, som ikke er fortrolige med anvisningerne til produktet. Lokale regler kan bestemme brugerens alder.
- **Anvend ikke plæneklipperen i dårligt vejr, særligt ikke i tordenvejr.** Dette reducerer faren for at blive ramt af et lyn.
- **Kontrollér arbejdsområdet for vildtlevende dyr.** Vildtlevende dyr kan blive kvæstet pga. plæneklipperen.
- **Kontrollér arbejdsområdet for sten, pinde, tråde, knogler og andre fremmedlegemer, og fjern dem.** Borslyngede dele kan medføre kvæstelser.
- **Kontrollér altid inden brug af plæneklipperen, om kniven og klippeaggregatet er slidte eller beskadigede.** Slidte eller beskadigede dele øger risikoen for kvæstelser.
- **Strømledningen og eventuelle forlængerledninger skal før brug altid undersøges for tegn på beskadigelse og ældning.** Anvend ikke plæneklipperen, hvis ledningen er beskadiget eller slidt. Hvis strømledningen bliver beskadiget eller slidt under drift, skal du slukke for plæneklipperen og ikke røre ved ledningen, før du har trukket stikket ud. En beskadiget strøm- eller forlængerledning kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige skader.
- **Kontrollér græsopsamlingsenheden regelmæssigt for slitage og beskadigelse.** En slidt eller beskadiget græsopsamlingsenhed øger risikoen for kvæstelser.
- **Beskyttelsesafdækningerne må ikke fjernes. Beskyttelsesafdækninger skal være driftsklare og fastgjort korrekt.** Beskyttelsesafdækninger, der er løse, beskadigede eller ikke fungerer korrekt, kan føre til kvæstelser.
- **Hold køleluftindtagsåbninger fri for aflejringer.** Blokerede luftåbninger og aflejringer kan føre til overophedning eller brandfare.
- **Bær altid skridsikre sikkerhedssko, når plæneklipperen er i brug.** Arbejd aldrig i bare fødder eller sandaler. På den måde reducerer du risikoen for fodskader ved kontakt med den roterende klippekni.
- **Hav altid lange bukser på, når plæneklipperen er i brug.** Blotlagt hud øger risikoen for kvæstelser pga. bortslyngede dele.
- **Brug aldrig plæneklipperen i vådt græs. Du må aldrig løbe med apparatet - brug det i gåtempo.** På denne måde reducerer du risikoen for at snuble og falde, hvilket kan føre til kvæstelser.
- **Brug aldrig plæneklipperen på meget stejle skråninger.** På denne måde reducerer du risikoen for at miste kontrollen, snuble og falde, hvilket kan føre til kvæstelser.
- **Sørg ved arbejde på stejle skråninger for at stå sikkert; arbejd altid på tværs af en skråning, aldrig nedefra eller oppefra, og vær meget forsigtig, når du ændrer kørselsretning.** På denne måde reducerer du risikoen for at miste kontrollen, snuble og falde, hvilket kan føre til kvæstelser.
- **Vær særligt forsigtig, når du klipper baglæns eller trækker plæ-**

neklipperen hen til dig. Vær opmærksom på omgivelserne. Dette reducerer faren for at snuble under arbejdet.

- **Hold strømledningen på afstand af knivene.** En beskadiget strømledning kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige skader.
- **Sluk for plæneklipperen og træk stikket ud, hvis strømledningen sidder fast eller er beskadiget.** Fastsiddende eller beskadigede strømledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Knive og andre farlige dele i bevægelse må ikke berøres.** Dermed reducerer du risikoen for personskader pga. roterende dele.
- **Sørg for, at alle kontakter er slukket, og at stikket er trukket ud, inden du fjerner fastklemt materiale eller rengør plæneklipperen.** En utilsigtet tænding af plæneklipperen kan føre til alvorlige personskader.
- Stands **klippeværktøjet**, når apparatet skal vippes for at blive transporteret hen over andre underlag end græs, og når apparatet skal transporteres til og fra arealer, der skal klippes.
- Apparatet må ikke vippes, når motoren er tændt, med mindre apparatet skal vippes til start. Apparatet må kun vippes så meget som nødvendigt, og kun den del, der vender bort fra brugeren, må løftes.
- Stands apparatet, fjern batteriet/batterierne, og vent, til alle bevægelige dele står helt stille.
 - Hvis du har ramt et fremmedlegeme, skal du kontrollere apparatet for beskadigelser og reparere det, inden det startes og bruges igen.

- Hvis apparatet begynder at vibrere mere end normalt, skal du øjeblikkeligt kontrollere for skader og udskifte eller reparere beskadigede dele og kontrollere for eventuelle løse dele og spænde sådanne fast.
- Udfør rengørings- og reparationsarbejde inden opbevaringen.
- Udskift kun slidte eller beskadigede dele i sæt for at bevare symmetrien, hvis relevant.
- Vær ved maskiner med flere **klippeværktøjer** opmærksom på, at ét roterende **klippeværktøj** kan få andre **klippeværktøjer** til at rotere.
- Vær forsigtig, når du justerer apparatet, og undgå, at fingre sidder fast mellem det bevægelige **klippeværktøj** og faste dele af apparatet.
- Vær i forbindelse med reparationen af **klippeværktøjet** opmærksom på, at **klippeværktøjet** stadig kan bevæge sig efter slukning.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

- **Anvend udelukkende tilbehør, der er anbefalet af PARKSIDE.** Uegnet tilbehør kan forårsage elektrisk stød eller brand.

Restrisici

Selvom dette apparat betjenes i overensstemmelse med forskrifterne, vil der være en række restrisici. Følgende farer kan forekomme i forbindelse med dette apparats konstruktion og udførelse:

- Øjenskader, hvis der ikke bæres egnet øjenværn.
- Høreskader, hvis der ikke bæres egnet høreværn.
- Sundhedsskader, som sker pga. hånd-arm-vibrationer, hvis apparatet bruges over en længere periode

eller ikke føres eller vedligeholdes korrekt.

- Snitsår
- Kvæstelser på grund af bevægelige dele eller varme overflader.

⚠ ADVARSEL! Fare på grund af det elektromagnetiske felt, som genereres, når produktet er i drift. Feltet kan i visse situationer påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere faren for alvorlige eller livsfarlige kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske implantater konsulterer deres læge, før de anvender produktet.

Installation

Se installationsmanualen for en detaljeret beskrivelse.

Bemærk

- Lav en skitse over din have før installationen.
- Tryk linealerne ud af kassen

Nødvendige værktøjer og hjælpemidler

(ikke inkluderet i leveringen)

- Stjerneskruestrækker
- Afisoleringstang
- Målebånd
- Hammer

Montering af ladestation

(Fig. B/C)

Ladestationen (19) består af en ladeenhed (20) og bundplade (23).

1. Placer først ladeenheden (20) med begge næser i bundpladen (23).
2. Tryk ladeenheden (20) nedad, så den sidder helt fast i bundpladen.
3. Fastgør ladeenheden (20) på bundpladen (23) nedefra med de medfølgende fire skruer (14).

Placering af ladestation

Afgrænsningskablets føringslinje: --

- |<->| 1,6 m Min. afstand
- |<->| 2 m Min. afstand til væg*
- |<->| 2 m Min. afstand til næste sving
- |<->| 1 m Min. afstand til næste sving

*Husvæg med elektriske forstyrrelser (f.eks. metalflader, elskab, solcelleanlæg)

Bemærk

- Det anbefales at placere ladestationen (19) under et tag, for at forebygge vejrmæssige skader.
- Vælg en plan placering af ladestationen (19) tæt på en stikkontakt med min. 2 m afstand foran ladestationen (19) og 1 m bag ladestationen (19).
- Fastgør først ladestationen (19), når du har ført afgrænsningskablet (8) og tilsluttet det. Vær opmærksom på *Fastgørelse af ladestation*, s. 421.
- Ladestationen (19) må maks. hælede 8 cm bagud og maks. 2 cm fremad.
- Fjern ujævnheder under ladestationen (19). Ladestationen (19) må aldrig være bøjet.
- Sørg for tilstrækkelig afstand til havedamme, svømmebassiner og trin.

Nedlægning af afgrænsningskabel

Produktet kan genkende arbejdsområdet vha. afgrænsningskablet (8) og finde det græsområde, der skal klippest, samt finde ladestationen (19).

Læg afgrænsningskablet (8) rundt om plænearealet, som produktet skal arbejde på. Dette kan gøres på følgende måder:

- Opmærkning af græsplænen. Fastgørelse af afgrænsningskablet (8) med krogene (9) (over jorden).
- Sæt krogene (9) med højst 1 m afstand. Brug ekstra kroge ved ujævnheder (9).
- Nedgravning af afgrænsningskablet (8) i jorden (maks. 5 cm dybt).

Bemærk

- Produktet kører hen over afgrænsningskablet (8) med ca. 20-30 cm, før det drejer rundt og finder en ny vej. Før afgrænsningskablet (8) tilsvarende for at undgå skader.
- Det anbefales at fastgøre afgrænsningskablet (8) med kroge (9) i starten, i tilfælde af, at der skal foretages tilpasninger på et senere tidspunkt.
- Produktet arbejder problemfrit med en afgrænsningskabel længde på op til 150 m. Brug ikke et længere afgrænsningskabel (8).
- Græsplænen skal afgrænses som et aflukket område.
- Afgrænsningskabler (8), der løber parallelt i en afstand på mindst 10 cm, registrerer produktet ikke som forhindringer og kører uden om disse.
- Afgrænsningskabler (8), der løber parallelt i en afstand på 5 cm, registrerer produktet ikke som forhindringer og kører hen over disse.
- Undgå at lave en 90°-vinkel i hjørner. Opdel i stedet for hjørner i to 45°-vinkler (side $a \leq 20$ cm).
- Produktet kan ved kontakt genkende og køre uden om stationære og faste forhindringer, der er højere end 10 cm (f.eks. mure, havemøbler osv.). Beskyt sarte forhindringer (f.eks. blomsterbede) i græsplænen med afgrænsningskablet

(8) med en mindste afstand på $l < - > l \geq 30$ cm.

- Hold en min. afstand på $l < - > l \geq 1$ m mellem forhindringer. Afgræns forhindringer, der ikke kan holde den minimumsafstand, som en forhindring.
- Kryds aldrig afgrænsningskablet (8). Der kan opstå forstyrrelser i produktets drift.

Træ

Produktet registrerer træer som normale forhindringer. Der kan dog ske beskadigelser af undersiden/knivene (18) pga. trærodde over jorden. Det anbefales at afgrænse træer med afgrænsningskablet (8). Hold en min. afstand på $l < - > l \geq 30$ cm.

Sten

- Fjern små sten (mindre end 10 cm) fra græsplænen. De kan beskadige produktet og knivene (18).
- Produktet registrerer sten (større end 10 cm) som en normal forhindring. Det anbefales at afgrænse sten med afgrænsningskablet (8).

Stigning/ Fald

- Produktet kan køre på skråninger/hældninger på maks. 15° (27 %). I en afstand på 30 cm til afgrænsningskablet (8) bør stigningen maks. være 27 %. I en afstand på 40 cm til afgrænsningskablet (8) bør skråningen maks. være 17 %.
- Sørg for, at der mellem afgrænsningskabel (8) og en forhindring ved en stigning er en min. afstand på 30 cm og eh hældning på 40 cm.

Åbne vandarealer

Åbne vandarealer bør afgrænses med afgrænsningskablet (8) eller være lavet på en sådan måde, at produktet ikke kan køre ned i vandet. Det kan

føre til alvorlige, elektriske skader på produktet.

- |<->| 35 cm Min. afstand til små mure
- |<->| 70 cm Min. afstand til vand
- |<->| 30 cm til en bruseareal/vandhane

Sti/ Vej

Hvis stier og veje er i niveau med græsplænen, kan produktet krydse dem uden problemer. Hvis der er højdeforskelle mellem græsplænen og stien/vejen, skal stien/vejen afgrænses med en sikkerhedsafstand på ca. 30 cm.

- |<->| 35 cm Min. afstand til afsatser
- |<->| 5 cm til fortove/græskanter

Smal passage

Smalle passager på den afgrænsede græsplæne skal mindst have en bredde på 1,2 m og være maks. 8 m lang. Bredden på 1,2 m gælder for afstanden til afgrænsningskablet (8). Afgrænsningskablet (8) overkøres ved klipning på begge sider 20 cm.

Forbind afgrænsningskabel og ladestation

Bemærk

- Når du lægger afgrænsningskablet (8), skal du lade det være 0,5-1 m længere end nødvendigt for at have kabel i tilfælde af ændringer.
- Hvis LED'en (29) på opladningsenheden (20) lyser grønt konstant, er afgrænsningskablet (8) korrekt forbundet med ladestationen (19).
- Læg ikke "overskydende" rester af afgrænsningskablet (8) i en bunke. Det kan føre til forstyrrelser og fejl i produktets drift.

Fremgangsmåde (Fig. A/D/E/F)

1. Fjern ca. 10-15 mm isolering fra begge ender af afgrænsningskablet (8) med en afisoleringstang.
2. Før kabelenden af afgrænsningskablet (8), der ankommer til ladestationen (19), bagfra gennem noten (28) under bundpladen (23).
3. Klem kabelenden af afgrænsningskablet (8), der løber fremad, fast til den højre slids på klemrækken (16). Afgrænsningskablet (8) omgiver det område af plænen, der skal klippes, og klemrækken (16) peger opad med de orange klemmer.
4. Klem kabelenden af afgrænsningskablet (8), der løber bagud, fast i venstre stikplads på klemrækken (16).
5. Fjern afdækningen (25).
6. Sæt klemrækken (16) ind i kontaktstikkene (+/-) på ladestationen (19).
7. Sæt afdækningen (25) på ladeenheden (20) igen.
8. Fjern ladestikkets (26) afdækning fra ladeenheden (20).
9. Sæt ladestikket (24) i strømforsyningen (12).
10. Sæt opladningsstikket (24) i tilslutningen (27), og skru det fast på ladeenheden (20).
11. Tilslut strømforsyningsenheden til (12) til strømforsyningen.
12. Kontrollér LED (29) på ladestationen (19).

Fastgørelse af ladestation

Bemærk

Indikatoren (22) på ladestationen (19) skal befinde sig inden for det afgrænsede græsareal.

Fremgangsmåde (Fig. F)

1. Løsn fastgørelsesskruerne (10) og unbrakonøglen (11) fra rammen.

- Placer beskyttelsesbøjlen (15) på siden af bundpladen (23) inden for det afgrænsede græsareal.
- Fastgør ladestationen (23) i jorden med fastgørelsesskruerne (10). Fastspændingsskruerne (10) skrues i jorden med den medfølgende unbrakonøgle (11).

Forberedelse

⚠ ADVARSEL! Risiko for kvæstelser på grund af utilsigtet start af apparatet.

Udfør kun arbejdsopgaver, som du er sikker på, at du kan udføre. Kontakt en fagmand eller henvend dig til vores kundeservice, hvis du er usikker.

Indstilling af klippehøjde

Plænepleje

Regelmæssig klipning stimulerer græsplanten til at danne flere græsstrå, og får samtidigt ukrudtsplanter til at visne. Derfor bliver græsplænen tættere efter hver klipning, og der dannes en jævn og robust plæne. Den første klipning foretages i april, når græsset er ca. 70 - 80 mm højt. I vækstsæsonen skal græsplænen klippes mindst en gang om ugen.

Bemærk

- Til sæsonens første klipning bør der vælges en høj klippehøjde.
- Klip græsset med en alm. plæneklipper, hvis græshøjden er højere end 40 mm.

Vælg den korrekte klippehøjde

niveau	Klippehøjde
1.	25 mm
2.	35 mm
3. (Fabrik-sindstillinger)	45 mm

Nødvendige værktøjer og hjælpemidler

- Multiværktøj (13)



Bær beskyttelseshandsker

Fremgangsmåde (Fig. H)

- Tryk på STOP-knappen (7), hvis produktet er i brug. Gå til trin 3, hvis produktet er slukket.
- Sluk produktet (se *Tænd og sluk*, s. 426).
- Vend produktet om.
- Fjern batteriet (33) (se *Isætning og udtagning af batteriet*, s. 422).
- Fjern de 2 skruer (35) ved knivpladen med multiværktøjet (13).
- Vælg en klippehøjde, og justér de passende 2 huller på knivpladen til de 2 huller i akslen.
- Fastgør knivpladen til akslen, ved at fastgøre de 2 skruer (35) i hullerne i knivpladen med multiværktøjet (13).

Isætning og udtagning af batteriet

⚠ ADVARSEL! Risiko for kvæstelser på grund af utilsigtet start af apparatet. Sæt først det genopladelige batteri (33) i apparatet, når det er fuldstændig klar til brug.

Bemærk

Et forkert batteri kan beskadige apparatet og batteriet.

Indsætning af batteri (Fig. G)

- Vend produktet om.
- Fjern afdækningen (31). Tryk hertil på låsemekanismen (30) på højre og venstre side.
- Sæt batteriet (33) langs styreskinnen og ind i batterirummet (32). Bliv ved med at holde batterioplåsningen (34) trykket ind imens.

4. Luk afdækningen (31). Tryk hertil på låsemekanismen (30) på højre og venstre side.

Fjern batteriet (Fig. G)

1. Tryk på STOP-knappen (7), hvis produktet er i brug. Gå til trin 3, hvis produktet er slukket.
2. Sluk for apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426).
3. Vend produktet om.
4. Fjern afdækningen (31). Tryk hertil på låsemekanismen (30) på højre og venstre side.
5. Fjern batteriet (33). Bliv ved med at holde batterioplåsningen (34) trykket ind imens.
6. Luk afdækningen (31). Tryk hertil på låsemekanismen (30) på højre og venstre side.

Ibrugtagning

▲ ADVARSEL! Risiko for kvæstelser på grund af utilsigtet start af apparatet. Sæt først batteriet i apparatet, når apparatet er klargjort fuldstændigt til arbejdet.

Arbejdstid

Den fabriksindstillede arbejdstid er 8 timer. Produktet vil **ikke** være i konstant drift i dette tidsrum. Inden for dette tidsrum gentages en cyklus. Denne består af 2 faser: Klippetid og opladningstid.

Den faktiske klippetid afhænger af græstypen, vækstbetingelserne, luftfugtigheden og arbejdsområdets jævnhed.

Klippetid (100% batteriets ladetilstand)

- Batteri (2 Ah) ~ 50 min. klippetid
- Batteri (4 Ah) ~ 100 min. klippetid

Anbefalet arbejdsareal/arbejdstid pr. dag

250 m²/4 timer

Sekundært område

Findes i PARKSIDE-appen.

I haver med mange kroge kan klippeeffekten forbedres ved at indsætte sekundære startpunkter. I dette tilfælde kan der vælges flere startpunkter på afgrænsningskablet. Dermed kan produktet også nå områder i haven, der er svært tilgængelige. Produktet tilbagelægger den valgte distance ved afgrænsningskablet og starter klipningen inden for dette område.

Du kan vælge yderligere 5 startpunkter. Mål hertil afstanden mellem lade-stationen og startpunktet i urets retning langs afgrænsningskablet. Via hyppigheden i procent vælger du, hvor tit plæneklipperen skal starte arbejdet fra lade-stationen eller de pågældende startpunkter. Klipningen er fortsat kaotisk i denne tilstand. De sekundære startpunkter tilgås automatisk i løbet af arbejdstiden og ifølge tidsplanen.

Spot-tilstand

Findes i PARKSIDE-appen.

Med denne funktion kan du klippe græsarealer målrettet, som ellers er skjulte af havemøbler, legetøj el.lign.

Bemærk

- Produktet klipper i spiralretning mod uret og skifter efter en radius på 1 m eller 3,5 minutter til "Automatisk klipning".
- Hvis plæneklipperen rammer afgrænsningskablet, klipper det videre i modsat spiralretning.

Regnsensor

Findes i PARKSIDE-appen.

Hvis regnsensoren er aktiveret, vender produktet i regnvejr tilbage til ladestationen. Regnsensoren er altid aktiveret ved udlevering.

⚠ FORSIGTIG! Risiko for kortslutning. Lad aldrig produktet køre under tordenvejr, og tag ladestationen ud af stikkontakten.

Betjeningselementer

Gør dig fortrolig med betjeningselementerne, inden du bruger apparatet.

STOP-knap

(Fig. A)

- Produktet stopper med det samme
- Indtastningsfelter kvitteres / Ny indtastning mulig efter aktivering af STOP-knappen (7)

Ladetilstandsvisning ved apparatet

(Fig. A)



Ladetilstandsvisningen (1) lyser alt efter batteriets ladetilstand i 3 farver:









Farve	Batteriets ladetilstand
rød	under 30%
gul	30% til 70%
grøn	over 70 %

Betjeningsfelt (Fig. A)

Knap	Betegnelse	Funktion	Tal
	Tænd/sluk-knap (2)	Tænd/sluk af apparatet	1
	Knap på ladestation (5)	Apparatet kører tilbage til ladestationen	2
	Startknap (4)	Apparatet starter (Manuel arbejdstilstand)	3
	Knap til tidsplan (3)	Apparatet starter / Fastlæg starttidspunkt	4
	OK-knap (6)	Bekræft indtastning	-
	LED	LED lyser	-
	LED	LED blinker	-

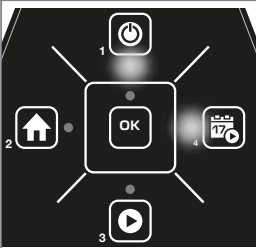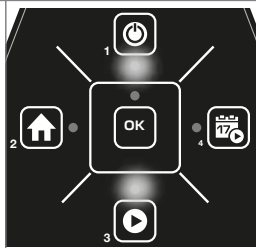LED-statusvisning (Fig. A)

Visning	Betydning	Visning	Betydning
	Tidsplan aktiv 		Apparatet starter (Manuel arbejdstilstand) 

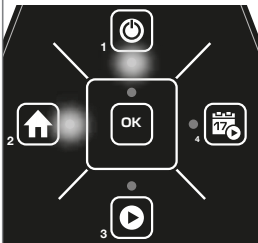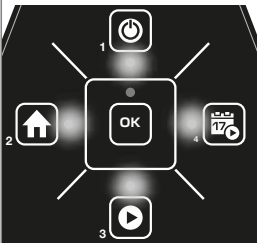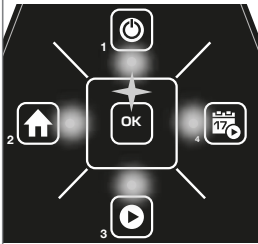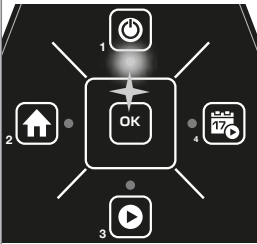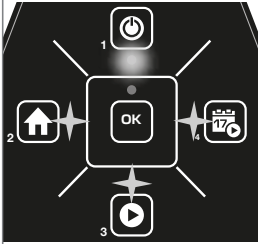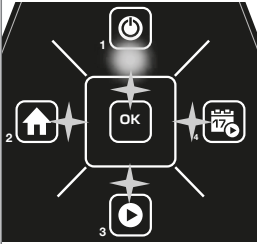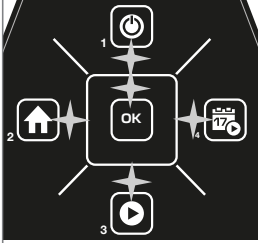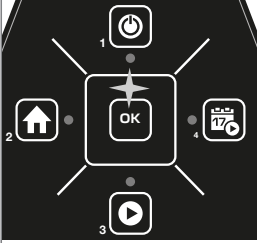Visning	Betydning	Visning	Betydning
	Tilbage til la-destinationen 		Indtast PIN-kode 
	App-forbindelse 		Bekræft ind- tastning- App- forbindelse 
	Afventer anvisning 		Fejl 
	Forkert PIN 		Bekræft ind- tastning 

Tænd og sluk

Tænd (Fig. A)

- Tryk og hold tænd-/sluk-knappen (2) trykket i 3 sekunder.



LED-statusvisning skifter til "PIN-indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

- Indtast din PIN-kode (se *Indtast koden*, s. 427).



LED-statusvisning skifter til "Afventer anvisning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

Sluk (Fig. A)

1. Apparatet stopper, når:

- der trykkes på STOP-knappen (7);
- det mister signalet til afgrænsningskablet (8) og ikke genfinder det i løbet af 5 minutter;
- det overskrider afgrænsningskablet (8) under klipningen;
- det er kørt fast mellem to forhindringer og bruger mere end 10 sekunder på at finde en udvej;
- det løftes.

2. Tryk og hold tænd-/sluk-knappen (2) trykket i 3 sekunder.



LED-statusvisning skifter til "Bekræft indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

3. Tryk på OK-knappen (6). Apparatet slukkes.

Indtast koden

Der er nødvendigt at indtaste PIN-koden én gang ved hver tænding af apparatet.

Fremgangsmåde (Fig. A)

1. Tænd for apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426).



LED-statusvisning skifter til "PIN-indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

2. Indtast din PIN-kode. Tryk på de pågældende knapper (*Betjeningsfelt*, s. 425).

Hvis du bruger apparatet for første gang, skal du indtaste PIN-koden **1234**.



LED-statusvisning skifter til "Afventer anvisning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

PIN-kode indtastet forkert

1. LED-statusvisning skifter til "Forkert PIN" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

Vent i 5 sekunder.



LED-statusvisning skifter til "PIN-indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

2. Indtast din PIN-kode igen.

Glemte PIN-kode

1. Åbn PARKSIDE-appen på din smartphone og vælg apparatet. Din PIN-kode er registreret i appen.
2. Kontakt vores service, hvis du ikke har adgang til din PIN-kode (se *Service-Center*, s. 443).

PARKSIDE-appen

Med PARKSIDE-appen kan enheden overvåges, og du kan styre visse funktioner. Funktionerne kan ændres ved opdatering af appen og firmwaren. Enheden kommunikerer med appen via Bluetooth®.

Forbind enheden med PARKSIDE-appen

Betingelser

For at finde enheden i PARKSIDE-appen skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- På din smartphone er PARKSIDE-appen installeret og Bluetooth® aktiveret.
- Ingen anden smartphone har oprettet forbindelse til enheden før. Hvis ikke det er tilfældet, skal forbindelsen først fjernes. Kun én smartphone kan være forbundet med enheden.

Fremgangsmåde (Fig. A)

Hav din smartphone klar. Aktivér Bluetooth® og åbn PARKSIDE-appen på din smartphone.

1. Tænd for apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426).



LED-statusvisning skifter til "PIN-indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

2. Indtast din PIN-kode (se *Indtast koden*, s. 427).



LED-statusvisning skifter til "Afventer anvisning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

3. Tryk på OK-knappen (6) i ca. 5 sekunder.



LED-statusvisning skifter til "PIN-indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

4. Indtast din PIN-kode (se *Indtast koden*, s. 427) igen.



LED-statusvisning skifter til "Bekræft indtastning - app forbindelse" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

5. Tryk på OK-knappen (6). Du har 5 sekunder, ellers vender apparatet tilbage til punkt 2.



LED-statusvisning skifter til "App-forbindelse" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

6. Åbn PARKSIDE-appen.

7. **Dine værktøjer.**

Produktet vises på listen.

Du har 1 minut til at oprette en forbindelse til enheden.

Vælg enheden fra listen.



LED-statusvisning skifter til "Afventer anvisning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

Hvis enheden ikke vises på listen, skal du slukke for den, og gentage de ovenstående trin igen.

Kontrol og styring af enheden

1. **Dine værktøjer.**
2. Vælg enheden fra listen.
Produktets oversigtsside vises.
3. Vælg den ønskede indstilling på oversigtssiden.
 Vælg hjælpen, hvis du er usikker.
Et dialogvindue med beskrivelsen af indstillingen vises.

Fjern apparat fra appen

Hvis et apparat fjernes fra appen, slettes de tilhørende data ligeledes.

1. **Dine værktøjer.**
2. Stryk apparatets kort fra højre mod venstre.
3. Bekræft dialogfeltet.

Databeskyttelseserklæring

se Side Mere; Afsnit Juridisk, Databeskyttelseserklæring

Vejledning om databeskyttelse

Vær opmærksom på, at enhver slutbruger selv er ansvarlig for at slette data på udtjente apparater.

App-funktioner

Findes i PARKSIDE-appen:

- Batteristatus
- Manuel arbejdstilstand
 - Start apparatet
 - Stop apparatet
- Ændre PIN-kode
- Tilbage til ladestationen
- Tidsplan
 - Arbejdstid
 - Forskellige starttidspunkter
 - Nulstil tidsplan
- Sekundært område
- Regnsensor
- Spot-tilstand
- Beskyttelse for pindsvin

- Driftsprotokol
- Fejlprotokol

Statusmeddelelse i appen

Tekst i appen	Forklaring
Standby	Produktet er i standby-tilstand Der er ingen fejlmeddelelser
Indtast koden	Opfordring til indtastning af kode
Opladning	Produktet oplades
Automatisk klipning	Produktet klipper automatisk
Klipning	Produktet klipper
Spot-tilstand	Produktet klipper et fastsat areal
Klipning af fikspunkt afsluttet	Klipning i "spot-tilstand" afsluttet
Retur	Produktet på vej tilbage til ladestationen (19)
Pause	Produktet er i pausetilstand pga.: Tryk på STOP-knappen (7) Tryk på "Pause"-knappen på appen
Nødstop	STOP-knappen (7) blev aktiveret
Opladning til arbejde	Produktet oplades
Opdater	Udfør firmwareopgradering/firmwareopgradering udføres
Det regner, Retur	Produktet blev aktiveret
Opladning til arbejde blev afbrudt	Opladningen blev afbrudt (f.eks. manuel eller strømsvigt)
Arbejdet er afbrudt, prøv igen	Automatisk klipning afbrudt (STOP-knappen (7) blev aktiveret)
Fortsæt arbejdet?	Tryk på OK-knappen (6) for at fortsætte arbejdet
Tid er forkert indstillet	Ændringer af tider
Opladning til arbejde blev afbrudt	Opladningen blev afbrudt, Kontrollér årsag på stedet
Det aktuelle arbejde blev afbrudt	Arbejdet blev afbrudt, Kontrollér årsag på stedet
Lav batterispænding	Batteriets (33) opladningstilstand svarer ikke til minimumskravene ved opstart:
Lav batterispænding, oplad for at starte	70 % til automatisk klipning 30 % til klipning af fikspunkt (spot-tilstand)
Lav batterispænding, Retur til ladestationen	Sæt produktet ind i ladestationen (19), eller afvent afslutning af opladningen, eller at produktet selv tilbage til ladestationen (19)
Uventet opladningsfejl	Kontrollér årsag på stedet, Kontrollér, at der er korrekt kontakt mellem produkt og ladestation (19). Genstart opladning, genstart produktet og placér det i ladestationen (19)

Tekst i appen	Forklaring
For lav ladestrøm	Kontrollér strømforsyningen
Intet signal afgrænsningskabel	Kontrollér korrekt placering af afgrænsningskabel (8) og tilpas, hvis nødvendigt Placer produktet inden for afgrænsningen og start igen
Intet signal, før afgrænsningskablet først	
Sløjfesignal mistet	
Plæneklipper låst! Vente-tid...	Vent til den aktuelle handling er afsluttet
Forkert kode, prøv igen.	Indtast koden igen Tip: Hvis du er forbundet med PARKSIDE-appen, kan du se din kode der.
Placer inden for afgrænsningen og prøv igen	Placer produktet inden for afgrænsningen og start igen
Plæneklipper uden for	
Start igen, for at starte firmware-opdateringen	Genstart produktet
Arbejdet er afbrudt, prøv igen	
Regnsensor aktiveret	Regnsensor er aktiveret
Plæneklipper i station	Produkt i ladestation (19)
Plæneklipper er ikke i station	Apparatet er ikke i ladestationen (19), placér eventuelt apparatet i ladestationen (19)
Tryk på Start-knappen for at starte	Tryk på Tænd/sluk-knappen (2)
Varighed mindst 30 minutter	Meddelelse om den krævede tid
Søgning efter sløjfesignal...	Produkt søger efter sit signal
Kopier fil, vent venligst	Afvent kopieringstilstand
Sluk produktet	Sluk produktet
Opdatering mislykket	Udfør evt. opdateringen igen
Fejl	Se fejlprotokol i PARKSIDE-appen
Klippemotor blokeret	Se <i>Fjernelse af blokeringer</i> , s. 437, Kontakt producenten (se <i>Service-Center</i> , s. 443)
Blokering af venstre motor	
Udskift batteriet	Udskift batteri
Batteri unormal	
Batteri beskadiget	

Tekst i appen	Forklaring
Unormal batteritemperatur	Batteriet er uden for det normale temperaturområde, og opladningsprocessen er blevet afbrudt. Når det normale temperaturområde er nået, fortsætter opladningsprocessen som normalt. Produktet skal eventuelt genstartes.
Batteritemperatur er for lav (afledning)	Afbryd opladningen
Batterispænding for høj	Batterispænding for høj
Batteri Høj temperatur	Batteriet har en høj temperatur
Høj ladestrøm	Afbryd opladningen, kontrollér indgangsstrøm Kontrollér/udskift strømforsyning (12) og ladeenhed (20)
Høj ladespænding	Afbryd opladningen, Kontrollér indgangsspænding Kontrollér/udskift strømforsyning (12) og ladeenhed (20)
Høj temperatur	Afbryd opladningen
Plæneklipper løftet op	Produktet blev løftet op
Plæneklipper er vendt	Opstil og genstart produktet
Plæneklipper kørt fast	Befri produktet og genstart
Plæneklipper hælder	Opstil og genstart produktet
Motor overtemperatur	Sluk produktet og lad det køle af
Hardware-fejl (0-5)	1. Genstart produktet 2. Hvis meddelelsen stadig er der, Kontakt producenten (se <i>Service-Center</i> , s. 443)
Udskift adapter (Vedrører ladekontakterne på ladestationen og produktet)	1. Kontrollér ladekontakterne på ladestationen (19) og produktet for snavs, og rengør disse ved behov. 2. Kontrollér ladekontakterne for skader på ladestationen (19) og på produktet (er f.eks. bukkede), så kontakterne ikke længere kan få kontakt. Reparer skaderne, eller kontakt producenten for at få reservedele (se <i>Service-Center</i> , s. 443) 3. Kontrollér, at ladeenheden (20) sidder forsvarligt fast, og at den er en lige vinkel på ca. 90° til ladestationen (19). 4. Hvis meddelelsen stadig er der, Kontakt producenten (se <i>Service-Center</i> , s. 443)

Tekst i appen	Forklaring
Motorfejl	Kontakt producenten (se <i>Service-Center</i> , s. 443)
Emsensor er ikke tilsluttet	
Svigt af Hall-sensor	
Unormal opladning	
Unormal afladning	
Fejl ved afladning af batteriet	
Inertial måleenhed (IMU) fejl	
Motorfejl	
Motor slukket	
Motor Hall-sensor fejl	
Motor overstrøm	
Motor blokeret	
Motorstandsning højre	
Svigt regnsensor	
Svigt af sløjfesensor	

Fastlæg starttidspunkt

Arbejdstidens starttidspunkt kan også indstilles manuelt. Apparatet gemmer det aktuelle klokkeslæt for hver arbejdstid som starttidspunkt. Klokkeslættet overskrives automatisk i PARKSIDE-appen.

Apparatet startes, når du trykker på tidsplan-knappen.

Fremgangsmåde (Fig. A)

1. Se *Apparatet starter med tidsplan-knappen*, s. 434.

Drift

Arbejdsanvisninger

▲ FORSIGTIG! Risiko for kortslutning. Lad aldrig produktet køre under tordenvær, og tag ladestationen ud af stikkontakten.

- Apparatet kan startes med start-knappen eller tidsplan-knappen.

- Overhold reglerne for støjbeskyttelse og lokale forskrifter.
- Det anbefales, at man ikke lader produktet arbejde i regnvejr.
- Græsset må maksimalt være 40 mm højt. Hvis græsset er højere, kan der opstå problemer under drift.
- Klippesystemet er kaotisk. Brug derfor produktet regelmæssigt for at opnå en jævn overflade af plænen.
- Kontrollér før hver brug, om der er vilde dyr, sten eller andre forhindringer på plænen (arbejdsområdet), og fjern dem med det samme.
- Den fabriksindstillede arbejdstid er 8 timer, hvis der ikke er en anden indstilling i appen.
- Produktet skal ikke startes manuelt, når det befinder sig i ladestationen. Produktet starter automa-

tisk i overensstemmelse med tidsplanen.

- Ladestationen skal være tilsluttet strøm, når produktet skal tages i brug. Hvis dette ikke er tilfældet, viser LED-statusdisplayet en fejl.
- Apparatet skifter automatisk i standby-tilstanden, hvis det ikke har været i drift i 10 minutter.
- Rengør produktet efter hver brug (se *Rengøring*, s. 436).

Bemærkninger til start uden for tidsplanen

- Hvis produktet startes uden for tidsplanen, arbejder det efter den fastsatte arbejdstid.
- Start fra ladestationen kræver et batteriniveau på mere end 70%. Ellers skifter apparatet automatisk til ladetilstand, indtil kapaciteten er over 90%, hvorefter det automatisk forlader ladestationen.
- Start uden for ladestationen og inden for afgrænsningskablet kræver en batterikapacitet på mere end 30%. Hvis batterikapaciteten er mindre end/lige med 30%, vender plæneklipperen automatisk tilbage til ladestationen.

Bemærkninger til start efter tidsplan

- Start fra ladestationen kræver en batterikapacitet på mere end 100 %. Ellers skifter produktet automatisk til ladetilstand, indtil kapaciteten er på 100 %.
- Start uden for ladestationen og inden for afgrænsningskablet kræver en batterikapacitet på mere end 30%. Hvis batterikapaciteten er mindre end/lige med 30%, vender plæneklipperen automatisk tilbage til ladestationen.

Manuel afbrydelse/start af arbejdsacyklus

Afbrydelse af arbejdet

(Fig. A)

1. Tryk på STOP-knappen (7), for at stoppe apparatet under arbejdet.



LED-statusvisning skifter til "Afventer anvisning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

2. Apparatet er stadig tændt, men kniven (18) er standset. Sluk apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426) eller lad det gå i standby-tilstand af sig selv.

Apparatet starter med tidsplan-knappen

Det aktuelle klokkeslæt gemmes automatisk som ny starttidspunkt til alle arbejdstider (se *Arbejdstid*, s. 423).

Fremgangsmåde (Fig. A)

1. Tænd for apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426).



LED-statusvisning skifter til "PIN-indtastning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

2. Indtast din PIN-kode (se *Indtast koden*, s. 427).



LED-statusvisning skifter til "Afventer anvisning" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

3. Tryk på tidsplan-knappen (3).



LED-statusvisning skifter til "Tidsplan aktiv" (se *LED-statusvisning*, s. 425).

Apparatet startes med forsinkelse. Det arbejder inden for arbejdstiden og kører automatisk tilbage til ladestationen (19).

Start apparatet med start-knappen


Apparatet startes uden for tidsplanen.

Fremgangsmåde (Fig. A/G)


1. Tænd for apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426).




2. Indtast din PIN-kode (se *Indtast koden*, s. 427).



3. Tryk på start-knappen (4).



4. Tryk på OK-knappen (6).



- Batteriet (33) er helt opladet: Apparatet starter straks med at arbejde. Det arbejder inden for arbejdstiden og kører automatisk tilbage til ladestationen (19).
- Batteriet (33) er kun opladet med 30% eller mindre: batteriet (33) lades først helt op, før apparatet starter med at arbejde. Derefter arbejder det inden for arbejdstiden, og kører automatisk tilbage til ladestationen (19).

Tilbage til ladestationen

Apparatet kører med uret langs afgrænsningskablet tilbage til stationen.

Betingelser

Apparatet vender automatisk tilbage til ladestationen, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

- Ladetilstand under 30 % eller lavere.
- Den fastlagte arbejdstid pr. dag er nået.

- Arbejdstiden overskrider midnat (produktet stopper arbejdet ved midnat).
- Det begynder at regne (vejrstyret plænepleje).

Du kan også sende apparatet til ladestationen manuelt.


Fremgangsmåde (Fig. A)

1. Tænd for apparatet (se *Tænd og sluk*, s. 426).




Eller afbryd arbejdet, hvis apparatet er i brug (se *Manuel afbrydelse/ start af arbejdsacyklus*, s. 434). Spring trin 2 over.


2. Indtast din PIN-kode (se *Indtast koden*, s. 427).



3. Tryk på ladestation-knappen (5).



4. Tryk på OK-knappen (6).



Apparatet kører derefter tilbage til ladestationen (19).

Transport

Sluk for apparatet og tag batteriet ud. Kontrollér at alle bevægelige dele står fuldstændigt stille

Fremgangsmåde (Fig. I)

1. Sluk produktet (se *Tænd og sluk*, s. 426).

2. Transportér produktet i bæregrebet (36) med knivene (18) vendt væk fra kroppen. Oversiden af produktet vender ind mod kroppen.

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

⚠ ADVARSEL! Elektrisk stød! Beskyt dig selv ved vedligeholdelses- og rengøringsarbejder. Sluk for apparatet. Vedligeholdelses- og servicearbejde, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, skal udføres af vores servicecenter. Anvend kun originale reservedele.



Tag handsker på ved håndtering af kniven.

Rengøring

⚠ ADVARSEL! Elektrisk stød! Sprøjt aldrig vand på apparatet.

Bemærk

Fare for skader. Kemiske substanser kan angribe apparatets plastdele. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmiddel.

Rengør efter brug

- Brug ikke hårde eller spidse genstande til rengøringen. De kan beskadige apparatet.
- Rengør overfladen af apparatet med en blød børste, pensel eller en klud.

Rengøring af ladestation

(Fig. A/B/C/D)

1. Tag produktet ud af ladestationen (19).
2. Tag strømforsyningen (12) fra.
3. Afmonter ladestikket (24) fra ladeenheden (20).

4. Afmonter klemrække 16) med afgrænsningskablet (8) fra ladeenheden (20).
5. Afmonter ladeenheden (20).
6. Afmonter fastgørelsesskruer (10). Brug den medfølgende unbrakonøgle (11).
7. Rengør ladeenheden (20) forsigtigt med en klud. Ved kraftig tilsmudsning kan du bruge en børste eller en let fugtet klud. **Udelad ladeenhedens tilslutninger (20).**
8. Rengør forsigtigt ladestationen (19) med en blød klud. Ved kraftig tilsmudsning kan du bruge en børste eller en let fugtet klud.
9. Lad bundpladen (23) og ladeenheden (20) tørre helt, inden brug igen.
10. Monter ladeenheden (20) på bundpladen (23) (se *Montering af ladestation*, s. 419).
11. Fastgør bundpladen (23) (se *Fastgørelse af ladestation*, s. 421).
12. Tilslut afgrænsningskablet til ladeenheden (20) igen (se *Forbind afgrænsningskabel og ladestation*, s. 421).
13. Tilslut ladestikket (24) til ladeenheden (20) igen (se *Forbind afgrænsningskabel og ladestation*, s. 421).
14. Tilslut strømforsyningen (12).
15. Rengør produktet (se *Rengøring af produktet*, s. 436).
16. Placer eller send produktet tilbage til ladestationen (19) igen (se *Tilbage til ladestationen*, s. 435).

Rengøring af produktet

(Fig. A/G)

1. Tag produktet ud af ladestationen (19).
2. Sluk produktet (se *Tænd og sluk*, s. 426).

3. Tag batteriet (33) ud af produktet (se *Isætning og udtagning af batteriet*, s. 422).
4. Rengør produktet forsigtigt med en blød klud. Ved kraftig tilsmudsning kan du bruge en børste eller en let fugtet klud.
5. Lad produktet tørre helt, inden det tages i brug igen.
6. Sæt batteriet (33) ind i produktet (se *Isætning og udtagning af batteriet*, s. 422).
7. Placér eller send produktet tilbage til ladestationen (19) igen (se *Tilbage til ladestationen*, s. 435).

Vedligeholdelse



Fjern spærreanordningen inden vedligeholdelsesarbejder



Bær beskyttelseshandsker

- Før hver brug skal apparatet kontrolleres for tydelige mangler såsom løse, slidte eller beskadigede dele.
- Kontroller afdækninger og sikkerhedsanordninger for skader og korrekt position. Udskift dem om nødvendigt.

Vi giver ikke garanti for skader på vores produkter, hvis skaderne er et resultat af forkert udførte reparationer eller brug af ikke-originale dele eller anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne.

Drej/skift kniv

Bemærk

- Hvis kniven er sløv, kan den slibes på et værksted. Hvis kniven er beskadiget eller ikke længere er i balance, skal den skiftes.

- Produktet er udstyret med vendbare knive. Hvis knivene er slidte på den ene side, kan de drejes.
- Udskift knivene, hvis de er beskadiget eller viser tegn på ujævnheder (*Reservedele og tilbehør*, s. 443).

Nødvendige værktøjer

- Multiværktøj (13)

Drejning af kniven (Fig. H)

1. Vend produktet om.
2. Løsn knivskruerne (17) på undersiden af apparatet med multiværktøjet (13).
3. Vend knivene (18) om.
4. Fastgør knivene (18) igen med knivskruerne (17) og multiværktøjet (13).

Udskiftning af kniv (Fig. H)

1. Vend produktet om.
2. Løsn knivskruerne (17) på undersiden af apparatet med multiværktøjet (13).
3. Fjern de gamle knive (18).
4. Fastgør de nye knive (18) igen med knivskruerne (17) og multiværktøjet (13).

Fjernelse af blokeringer

(Fig. G)

1. Vend produktet om.
2. Åbn batterirummet (32) og fjern batteriet (33) (se *Isætning og udtagning af batteriet*, s. 422).
3. Løsn blokeringen.
4. Sæt batteriet (32) i igen, og luk batterirummet (32) (se *Isætning og udtagning af batteriet*, s. 422).

Opbevaring

Opbevar altid apparatet og tilbehøret:

- rent
- tørt
- støvbeskyttet
- uden for børns rækkevidde

Bemærk

- Pak **ikke** produktet ind i en nylonpose, da der kan dannes fugt og skimmel.
- Rengør produktet før opbevaring (se *Rengøring*, s. 436).

Vinterpause

- Opbevar batteriet i delvist opladet tilstand. Ladetilstanden bør under længerevarende opbevaringstid udgøre 40-60 %.
- Kontrollér under en længerevarende opbevaringsperiode batteriets ladetilstand ca. hver 3. måned, og genoplad ved behov.
- Opbevaringstemperaturen for batteriet er mellem 0 °C og 45 °C.

Undgå ekstrem kulde eller varme under opbevaringen. Ellers mister batteriet ydeevne.

Tag batteriet ud af apparatet inden længerevarende opbevaring (f.eks. over vinteren).

- Adskil ladestationen fra afgrænsningskablet.
- Isolér afgrænsningskablets kontakter med tape.
- Tag produktet i brug igen efter længere tids opbevaring, rengør batterikontakterne og ladestifterne i ladestationen med en messingbørste, for at undgå problemer med opladningen.

Fejlsøgning

Den følgende tabel hjælper dig ved fejlsøgning af småfejl:

Problem	Mulig årsag	Fejlfhjælpning
Apparatet starter ikke	Batteriet (33) er ikke isat	Isæt batteriet (se <i>Isætning og udtagning af batteriet</i> , s. 422)
	Det genopladelige batteri (33) er tomt	Oplad batteriet (se den separate betjeningsvejledning for batteriet og opladeren)
	Motoren er defekt	Kontakt vores servicecenter.
	Afgrænsningskabel (8) er ikke tilsluttet korrekt eller er defekt	Kontrollér LED-visningen (29) på ladestationen (19) 1. LED'en (29) blinker grønt: afgrænsningskabel (8) beskadiget eller forbundet forkert 2. LED'en (29) lyser grønt konstant: afgrænsningskabel (8) forbundet korrekt Kontrollér, om +/- ledningen er korrekt tilsluttet på ladestationen (19)
	Produkt er ikke i stationen (19) eller placeret inden for afgrænsningskablet (8)	Placer produkt i ladestationen (19) eller inden for afgrænsningskablet (8)
	Græsset er for langt	1. Før den første brug skal græsset klippes ned til 40 mm. 2. Indstil en højere klippehøjde
Motoren afbrydes	Blokering pga. fremmedlegemer	Fjern fremmedlegemerne
Arbejdsresultatet er ikke tilfredsstillende, eller motoren arbejder trægt	Klippehøjde for lav	Indstil en højere klippehøjde
	Kniven (18) er sløv	Få kniven (18) slebet eller skiftet
	Knivområdet er tilstoppet	Rengør apparatet
	Kniven (18) er monteret forkert	Montér kniven (18) korrekt

Problem	Mulig årsag	Fejlafhjælpning
Kniven (18) roterer ikke	Kniven (18) er blokeret pga. græs	Fjern græsset
	Knivskruen (17) er løs	Stram knivskruen (17)
Unormale lyde, klapren eller vibrationer	Knivskruen (17) er løs	Stram knivskruen (17)
	Kniven (18) er beskadiget	Skift af kniv (18)
Produktet kører ud over afgrænset område	Fejl ved føring af kabel: 90°-hjørner kan føre til signal-forstyrrelser	Afrund hjørner eller før med 45° vinkel
	Afgrænsningskabel (8) er ikke tilsluttet korrekt eller er defekt	Kontrollér LED-visningen (29) på ladestationen (19) 1. LED'en (29) blinker grønt: afgrænsningskabel (8) beskadiget eller forbundet forkert 2. LED'en (29) lyser grønt konstant: afgrænsningskabel (8) forbundet korrekt Kontrollér, om +/- ledningen er korrekt tilsluttet på ladestationen (19)
	For høj stigning/fald i afgrænsningskablets (8) område.	Produktet kan køre på skråninger/hældninger på maks. 15° (27 %). I en afstand på 30 cm til afgrænsningskablet (8) bør stigningen maks. være 27 %. I en afstand på 40 cm til afgrænsningskablet (8) bør skråningen maks. være 17 %.
	Ladestationen (19) er ikke installeret efter forskrifterne, det kan medføre signalforstyrrelser.	I ladestationens (19) indkøringsområde skal afgrænsningskablet (8) lægges i en lige linje på mindst 200 cm, og bag ladestationen (19) lægges kablet i en lige linje på mindst 100 cm. Strømforsyningen (12) og afgrænsningskablet (8) må ikke lægges i sløjfer og heller ikke opbevares i nærheden af ladestationen (19).

Bortskaffelse/miljøbeskyttelse

Tag det genopladelige batteri ud af apparatet, og aflever apparatet, det genopladelige batteri, tilbehør og emballage til miljøvenlig genanvendelse.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Symbolet med den overstregede affaldsspand på hjul betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald ved udløbet af dets levetid.

Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr:

Forbrugere er juridisk forpligtet til at sende elektriske og elektroniske enheder til miljøvenlig genanvendelse ved slutningen af produkternes levetid. På denne måde garanteres en miljø- og ressourcebesparende genanvendelse.

Afhængigt af hvordan det implementeres i national lovgivning, har du følgende muligheder:

- at give det tilbage til salgsstedet,
- at aflevere det til et officielt indsamlingssted,
- at sende det tilbage til producenten/distributøren.

Tilbehørsdele og hjælpemidler uden elektriske bestanddele, der følger med det udtjente udstyr, er ikke omfattet heraf.

Anvisninger for bortskaffelse af genopladelige batterier



Genopladelige batterier må ikke bortskaffes via husaffaldet, må ikke kastes ind i ild (eksplosionsfare) eller vand. Beskadede genopladelige batterier kan være til skade for miljøet og helbredet, hvis der slipper giftige dampe eller væsker ud.

Bortskaf batterier efter de lokale bestemmelser. Defekte eller brugte batterier skal genanvendes. Aflever batterier på et indsamlingssted, hvor de sendes til miljørigtig genanvendelse. Rådfør dig med dit lokale renovationsselskab eller vores servicecenter. Bortskaf batterier i afladet tilstand. Vi anbefaler, at polerne afdækkes med tape for at undgå en kortslutning. Batterier må ikke åbnes.

Fjernelse af afklip

Smid ikke afklippet græs i skraldespanden, men hæld det i en kompostbeholder, eller brug det som gødning under buske og træer.

Service

Garanti

Kære kunde,

på dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du lovmæssige rettigheder over for sælgeren af produktet. Disse lovmæssige rettigheder bliver ikke indskrænket af garantien, som uddybes efterfølgende.

Garantibetingelser

Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon omhyggeligt. Dette bilag bruges til at dokumentere købet. Hvis der inden for tre år fra købsdato af dette pro-

dukt opstår materiale- eller fabriktionsfejl, bliver produktet - efter vores valg - repareret omkostningsfrit eller erstattet. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte apparat samt købsbeviset (kassebon) forlægges inden for fristen på tre år, og at det kort beskrives, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis fejlen dækkes af vores garanti, modtager du et repareret eller et nyt produkt. Reparationen eller et nyt produkt er ikke begyndelsen på en ny garantiperiode.

Garantiperiode og lovmæssige reklamationer

Garantiperioden bliver ikke forlænget pga. garantiydelser. Dette gælder også for skiftede eller reparerede dele. Eventuelle skader og mangler, som allerede eksisterer ved købet, skal meddeles til producenten straks efter udpakningen. Reparationer, der foretages, efter at garantiperioden er udløbet, laves mod betaling.

Garantidækning

Dette apparat blev produceret efter strenge kvalitetskrav og nøje kontrolleret før udleveringen.

Garantiydelser gælder for materiale- og fabriktionsfejl. Denne garanti dækker ikke dele af produktet, der er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele (f.eks. Kniv) eller for beskadigelse af skrøbelige dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er beskadiget, ikke blev anvendt korrekt eller ikke blev vedligeholdt. For at sikre en korrekt brug af produktet skal alle anvisninger i betjeningsvejledning nøje overholdes. Anvendelser og handlinger, der frarådes i betjeningsvejledningen eller som der advares imod, skal ubetinget undgås.

Produktet er udelukkende beregnet til den private og ikke til den erhvervsmæssige brug. Ved misbrug og uhenigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, udløber garantien.

Bearbejdning af reklamationer

For at sikre en hurtig behandling af din anmodning skal du følge følgende instruktioner:

- Hav kassebonen og varenummeret (f.eks. IAN 471881_2407) parat som købsbevis ved alle forespørgsler.
- Varenummeret kan aflæses på typeskiltet på produktet, en indgravering på produktet, omslaget af din vejledning (nederst til venstre) eller på klistermærket på bagsiden eller bunden af produktet.
- Kontakt først nedenstående service-center via **telefon** eller brug vores **kontaktformular**, som du finder på *parkside-diy.com* under kategorien **Service**, hvis der er funktionsfejl eller andre mangler.
- Et defekt produkt kan sammen med købsbeviset og beskrivelsen af fejlen, og hvornår den er opstået, efter samråd med vores service-center sendes omkostningsfrit til den adresse, som du får oplyst. For at undgå problemer med modtagelsen og yderligere omkostninger er det vigtigt, at du kun bruger den adresse, som du har fået oplyst. Sørg for, at forsendelsen er betalt, ikke er for omfangsrig og ikke sker per ekspres eller andre særlige former for forsendelse. Send apparatet inkl. alt tilbehør, som fulgte med ved købet, og sørg for tilstrækkelig og sikker transportemballage.



På *parkside-diy.com* kan du se og downloade denne manual og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte til *parkside-diy.com*. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen via søgefunktionen. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 471881_2407 kan du åbne din betjeningsvejledning.

Reparationsservice

Kontakt vores service-center i tilfælde af reparationer, som **ikke er omfattet af garantien**. Service-centeret giver dig gerne et tilbud.

- Vi kan kun bearbejde apparater, hvor forsendelsen er betalt, og som er pakket forsvarligt.

Bemærk: Send dit apparat rengjort og med en beskrivelse af defekten til den nævnte adresse af vores service-center.

- Vi tager ikke imod apparater, uden at forsendelsen er betalt, eller som er sendt som volumenpakker, ekspres-pakker eller andre særlige leveringer.
- Vi bortskaffer dine indsendte, defekte apparater gratis.

Service-Center

DK Service Danmark
Tel.: 80 254583
Kontaktformular på
parkside-diy.com
IAN 471881_2407

Importør

Bemærk at den følgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først ovennævnte service-center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
TYSKLAND
www.grizzlytools.de

Reserve dele og tilbehør

Reserve dele og tilbehør kan fås på *www.grizzlytools.shop*. Hvis der opstår problemer i forbindelse med bestillingen, bedes du kontakte vores online-shop. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte: *Service-Center*, s. 443

Pos.nr.	Betegnelse	Best.nr.
8	Afgrænsningskabel (130 m)	92000045
9	Krog (200x Fastgørelseskrog)	92000046
10	Fastgørelsesskruer	92000082
12/24	Strømforsyning/Ladestik	92000075
17/18	Reserveskrue/Reservekniv	92000041
14/20	Skruning/Ladeenhed	92000074
23	Bundplade	92000081

Oversættelse af den originale EU-overensstemmelseserklæringen

Produkt: **Robotplæneklipper City Smart**

Model: **PAMRC 250 C1**

Serienummer: 000001–070000

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

**2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC & 2005/88/EC
• 2011/65/EU & (EU) 2015/863**

Produkt med batteri Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1: 2014/53/EU

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

For at sikre overensstemmelse er følgende harmoniserede standarder og nationale standarder og forskrifter blevet anvendt:

EN 62233:2008 • EN IEC 63000:2018

EN 62311:2008 • EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 50636-2-107:2015/A3:2021 • EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Produkt med batteri Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1:

EN 301 489-1 V2.2.3:2019 • EN 301 489-3 V2.3.2:2023

Final Draft EN 301 489-17 V3.3.0:2024

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) • EN 50663:2017 • EN 303 447 V1.3.1 (2022-04)

I overensstemmelse med direktivet om støjemissioner 2000/14/EC bekræftes følgende: Lydeffektniveau (L_{WA})

– målt: 55,4 dB;

– garanteret: 58 dB

Fulgte overensstemmelsesvurderingsproceduren i henhold til 2000/14/EC, bilag VI.

Notificeret organ: TÜV SÜD Product Service GmbH • NB: 0123 • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
TYSKLAND
21.02.2025

Christian Frank
Repræsentant for dokumentation

Oversættelse af den originale EU-overensstemmelseserklæringen

Produkt: **Strømforsyning**

Model: **SF-12**

IAN 471881_2407

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* & (EU) 2015/863

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

For at sikre overensstemmelse er følgende harmoniserede standarder og nationale standarder og forskrifter blevet anvendt:

**EN IEC 61558-1:2019 • EN 61558-2-16:2009/A1:2013
EN IEC 55014-1-2021 • EN IEC 55014-2-2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 • EN 61000-3-3:2013/A2:2021**

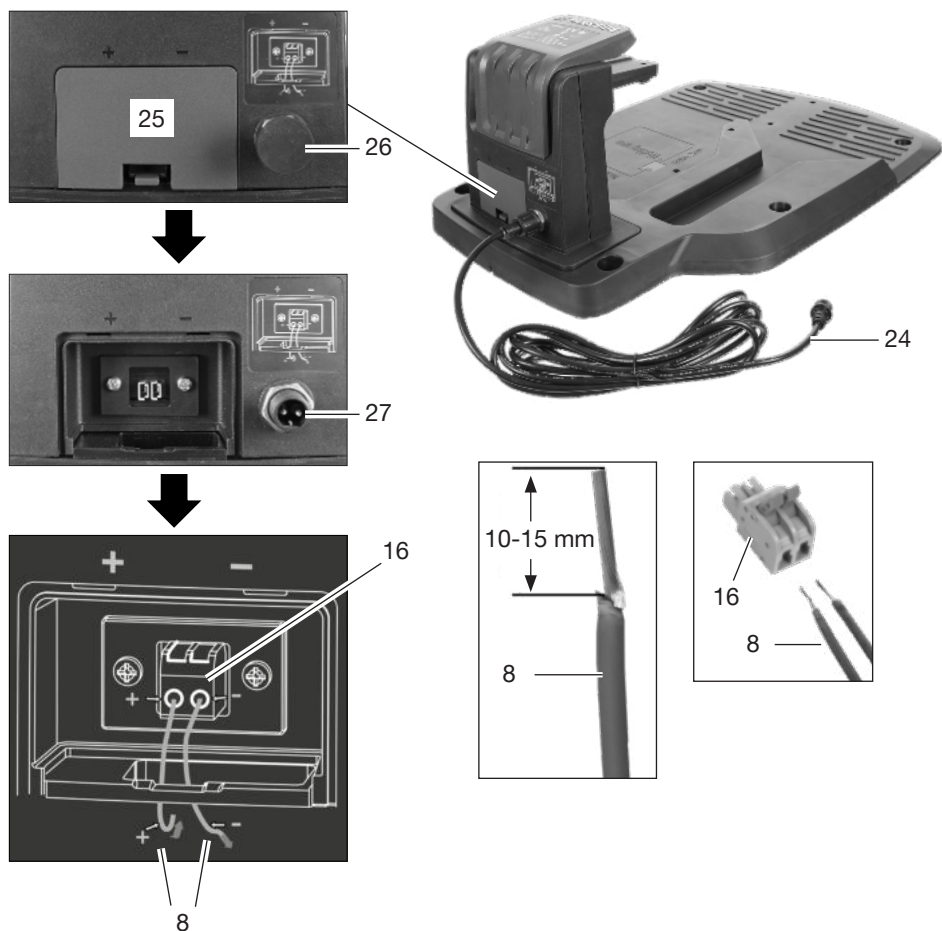
Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar:




Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
TYSKLAND
21.02.2025




Christian Frank
Repræsentant for dokumentation

D




E

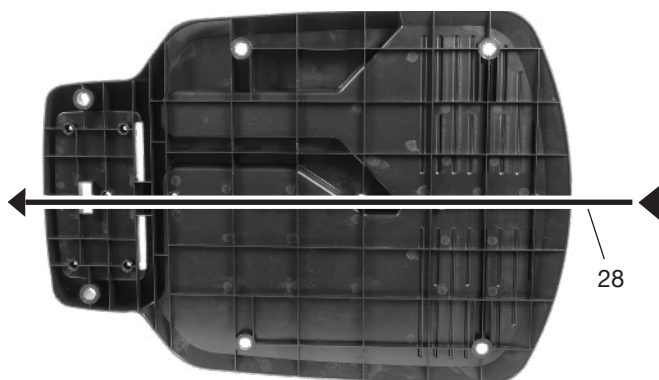

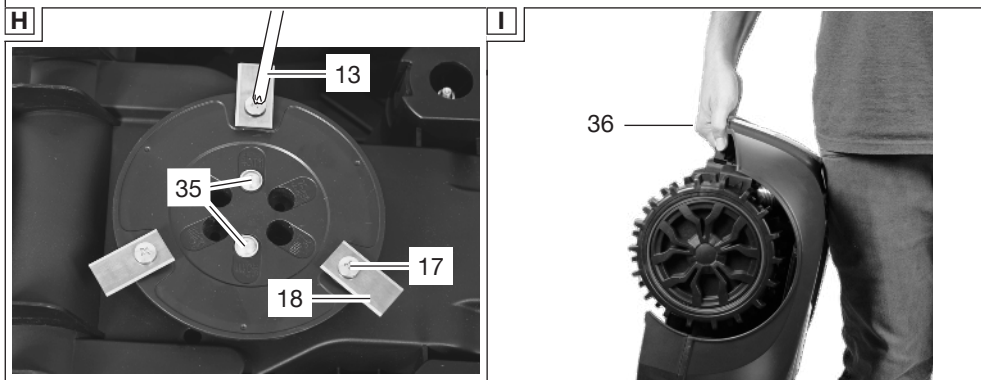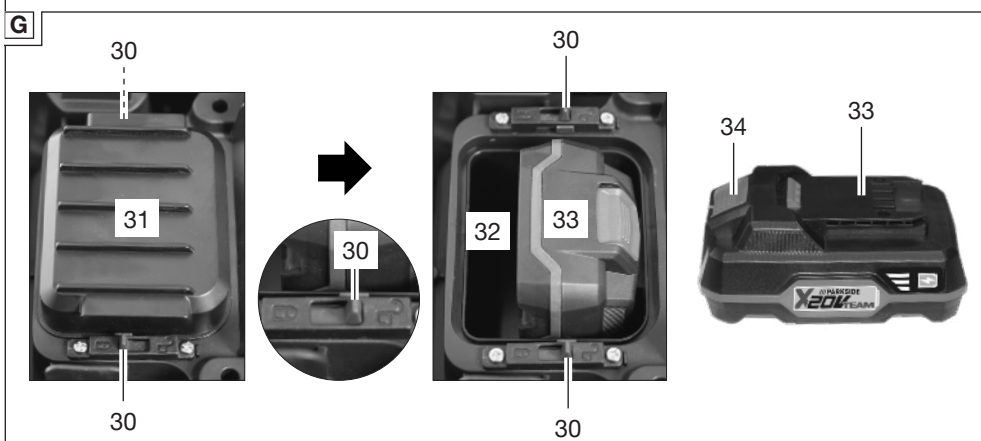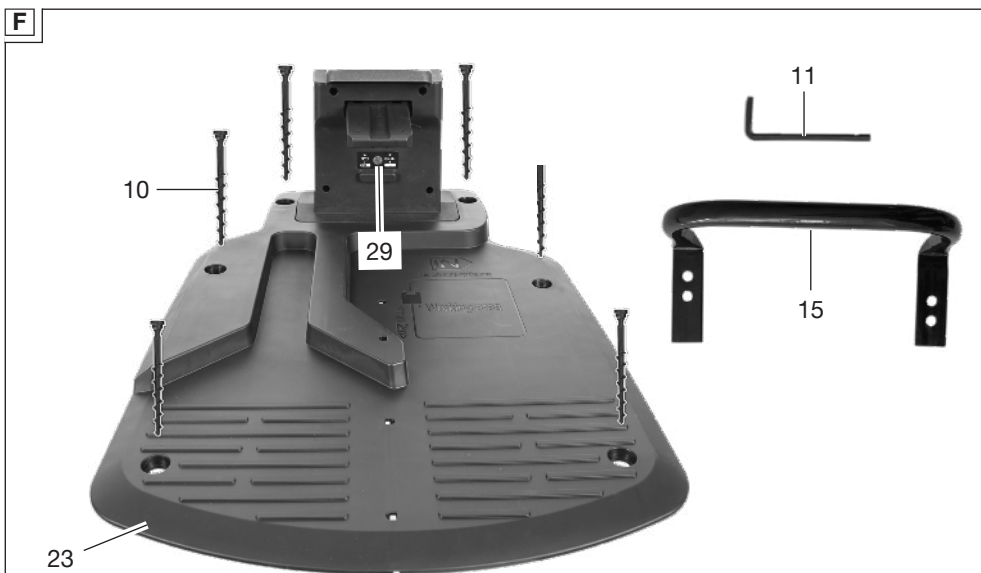

Explosionszeichnung • Exploded view • Vue éclatée • Vista esplosa • Vista explosionada • Explosietekening • Eksploderet tegning • Robbantott ábra • Widok rozłożony • Rozłożony pogľad • Rozłożený pohľad

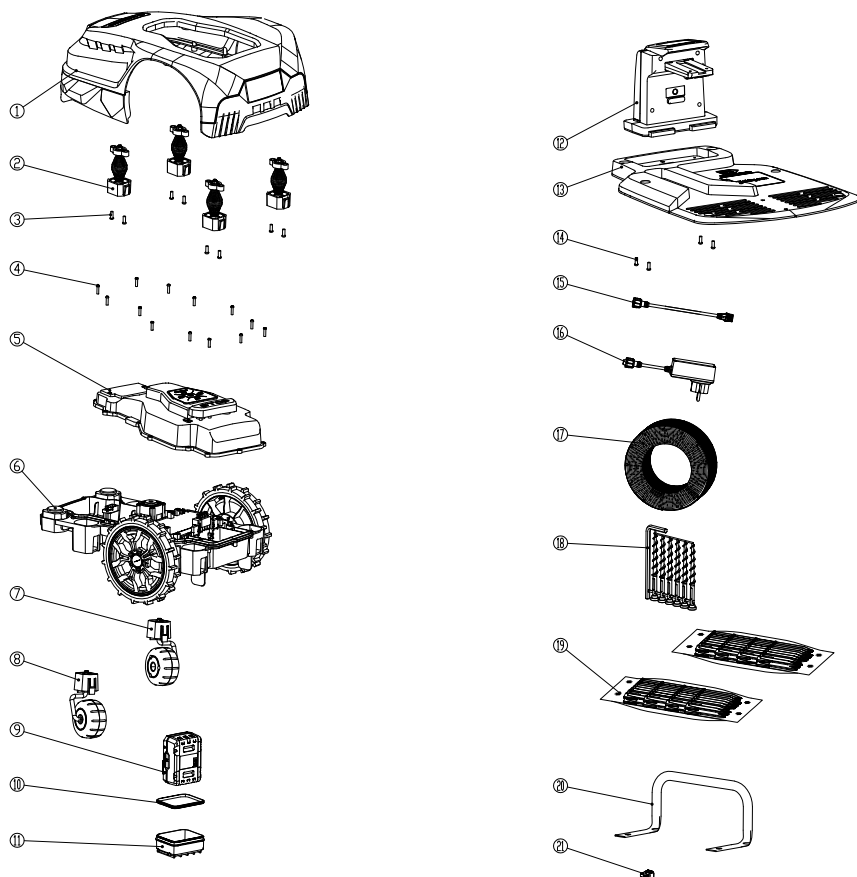PAMRC 250 A1



informativ • informative • informatif • informatief • informativo • informatív • informacyj-
ny • informační • informatívny



GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG

Stockstädter Straße 20

63762 Großostheim

GERMANY

Stand der Informationen · Last Information Update ·
Version des informations · Stand van de informatie ·
Estado de las informaciones · Versione delle informazioni ·
Stav informací · Stav informácií · Információk állása ·
Stan informacj · Tilstand af information: 10/2024
Ident.-No.: 72047810102024-8



IAN 471881_2407

8