


Stručný návod na používanie


Tento informačný hárok je súčasťou používateľskej príručky. Vždy ho odložte spolu s používateľskou príručkou. Ak predáte produkt niekomu inému, odovzdajte s ním aj všetky príslušné dokumenty. Pred používaním výrobku si prečítajte používateľskú príručku a venujte v nej špeciálnu pozornosť bezpečnostným pokynom.

Rýchly štart



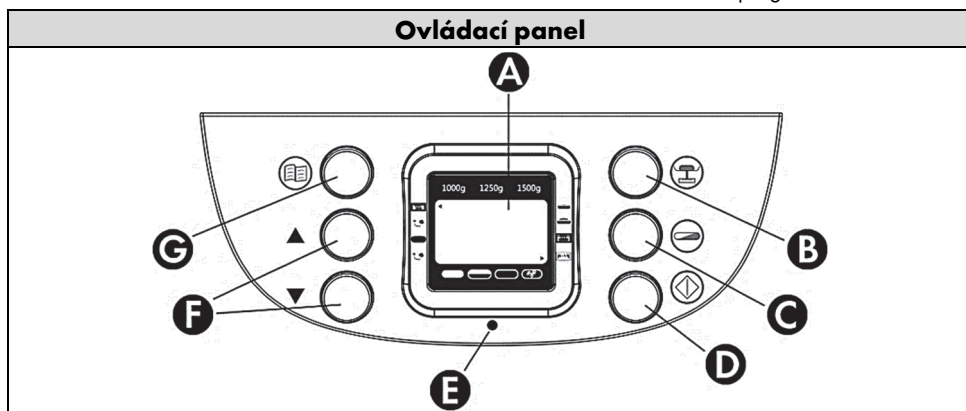

1. Vyberte nádobu na pečenie (8) z pekárnice tak, že ju z nej vytiahnete nahor.
2. Nasuňte miesiace háky (7) na pohonné hriadele. Dajte pozor na to, aby sedeli pevne.
3. Dajte suroviny do nádoby na pečenie (8). Začnite tekutinami, cukrom a soľou, potom pridajte múku a až nakoniec dajte droždie.
4. Vložte nádobu na pečenie (8) späť a dajte pozor, aby pevne zaklapla.
5. Zatvorte veko (2).
6. Zapojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky a zapnite hlavný vypínač. Zaznie akustický signál (pípnutie) a na displeji **A** sa zobrazí číslo programu 1 a doba trvania tohto programu.
7. Tlačidlom programu **G** zvolíte požadovaný program.
8. Tlačidlom **C** zvolíte stupeň zhnednutia.
9. Tlačidlom **B** zvolíte hmotnosť chleba.
10. Dvoma tlačidlami časovača **F** môžete nastaviť čas skončenia zvoleného programu.

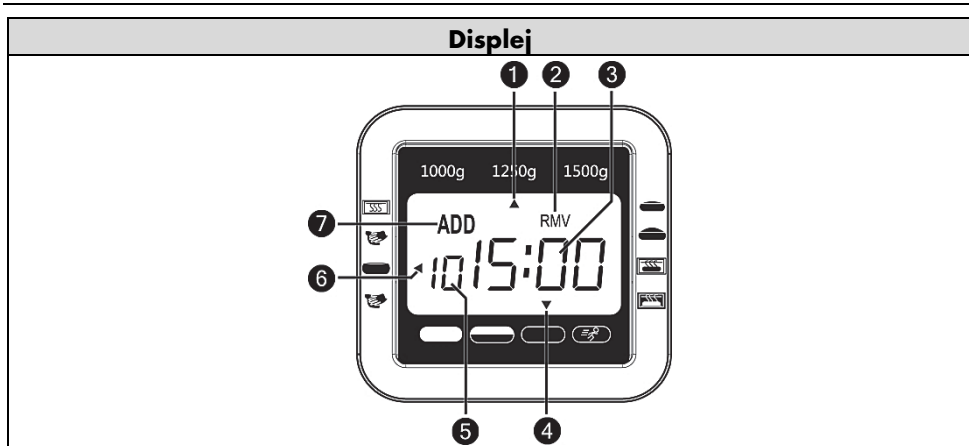

A		Displej
B		Hmotnosť chleba: Stláčajte tlačidlo dovtedy, až bude šípka 1 pod požadovanou hmotnosťou.
C		Stupeň zhnednutia/Rýchly režim: Nastavenie stupňa zhnednutia (svetlý, stredný, tmavý) alebo rýchleho režimu (rýchlo). Stláčajte tlačidlo dovtedy, až bude šípka 4 nad požadovaným symbolom. V závislosti od zvoleného nastavenia sa bude meniť doba pečenia 3 .
D		Tlačidlo Štart/Stop: Stlačte toto tlačidlo, až zaznie pípnutie, čím zapnete/vypnete prístroj alebo vymažete nastavenie časovača.
E		Kontrolka LED: Ukazuje, že beží program
F		Tlačidlá časovača: Odložené (časovo posunuté) pečenie
G		Tlačidlo programu: Tu si zvolíte požadovaný program pečenia. Číslo programu 5 a doba pečenia 3 sa zobrazia na displeji.



Údaje na displeji

1	Hmotnosť (1000 g/1250 g/1500 g)
2	Funkcia REMOVE (RMV)
3	Doba pečenia (hodiny/min.)/Doba posunutia
4	Zvolený stupeň zhnednutia/Rýchly režim: Svetlý  , Stredný  , Tmavý  , Rýchlo 
5	Zvolený program (1 - 16)
6	Priebeh programu
7	Pridanie surovín (ADD)

Spustenie programu

Požadovaný program pečenia spustíte stlačením tlačidla Štart/Stop **D**. Pekárnička automaticky vykoná naprogramované pracovné úkony.



Podrobný priebeh zvoleného programu nájdete v úplnom návode na používanie.

Prerušenie programu

Ak chcete prerušiť program, krátko stlačte tlačidlo Štart/Stop **D**. Zaznie pípnutie a údaj času bude blikať.

Ak chcete v programe pokračovať, znova krátko stlačte tlačidlo Štart/Stop **D**.

Ukončenie programu

Stlačte tlačidlo Štart/Stop **D** asi na 3 sekundy, čím program ukončíte. Zaznie dlhé pípnutie.

Koniec pečenia

Po skončení pečenia zaznie 10 pípnutí a časový údaj **3** na displeji **A** sa zmení na 0:00.

Vypnutie pekárničky


Ak chcete vypnúť pekárničku, vypnite hlavný vypínač (5).

Kurzbedienungsanleitung



Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


Schnellstart

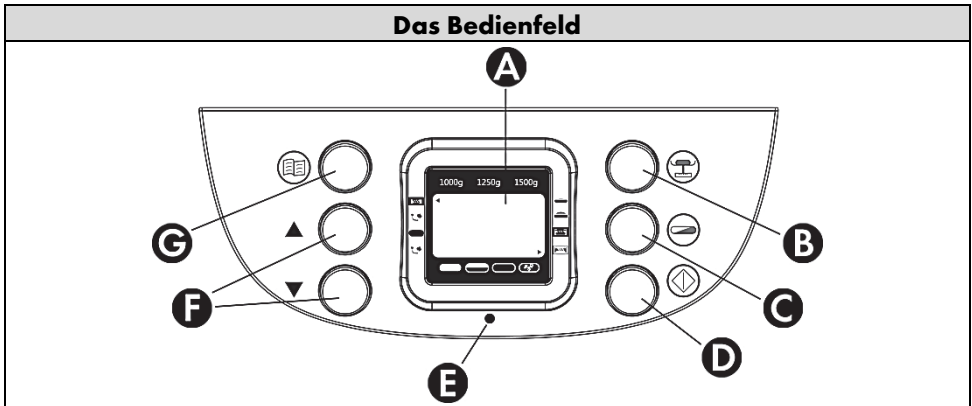1. Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben herausziehen.
2. Stecken Sie die Knethaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
3. Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
4. Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
5. Schließen Sie die Abdeckung (2).
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses Programm angezeigt.
7. Wählen Sie mit der Programm-Taste **G** das gewünschte Programm aus.
8. Mit der Taste **C** wählen Sie den Bräunungsgrad.
9. Mit der Taste **B** wählen Sie das Brotgewicht.
10. Mit den beiden Timer-Tasten **F** können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.





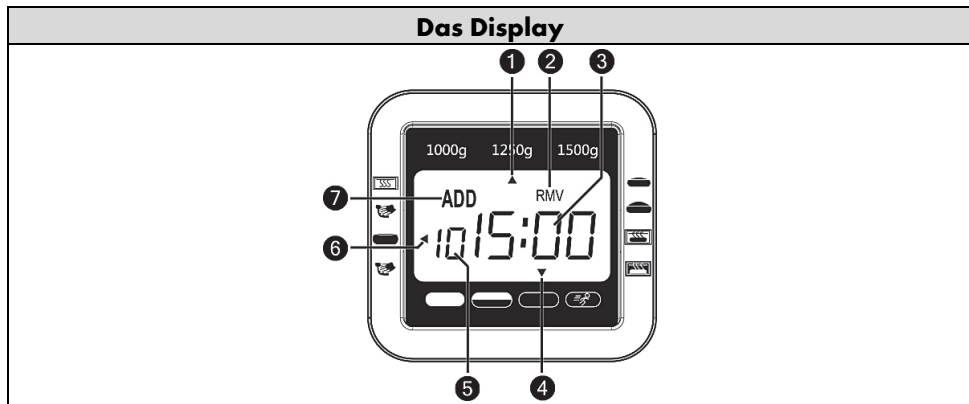

A		Display
B		Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 1 unter dem gewünschten Gewicht steht.
C		Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 4 über dem gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit 3 .
D		Start-/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung,
E		Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft.

F		Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen
G		Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-Nummer 5 und Backzeit 3 werden im Display angezeigt.



Displayanzeigen

1	Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	REMOVE-Funktion (RMV)
3	Backzeit (STD/MIN) / Zeitvorwahl
4	Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell  , Mittel  , Dunkel  , Schnell 
5	Gewähltes Programm (1 - 16)
6	Programmablauf
7	Zugabe von Zutaten (ADD)

Programm starten

Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start-/Stopp-Taste **D**. Der Brotbackautomat führt automatisch die programmabhängigen Arbeitsgänge durch.



Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Programm unterbrechen

Drücken Sie kurz die Start-/Stopp-Taste **D**, um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Zeitanzeige blinkt.

Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start-/Stopp-Taste **D**.

Programm beenden

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste **D** für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein langer Signalton ertönt.

Ende des Backvorganges

Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige **3** im Display **A** zeigt 0:00 an.

Brotbackautomaten ausschalten

Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.