



LED-DECKENFLUTER

DE AT CH

LED-DECKENFLUTER

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise


IAN 487778_2501

DE AT



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

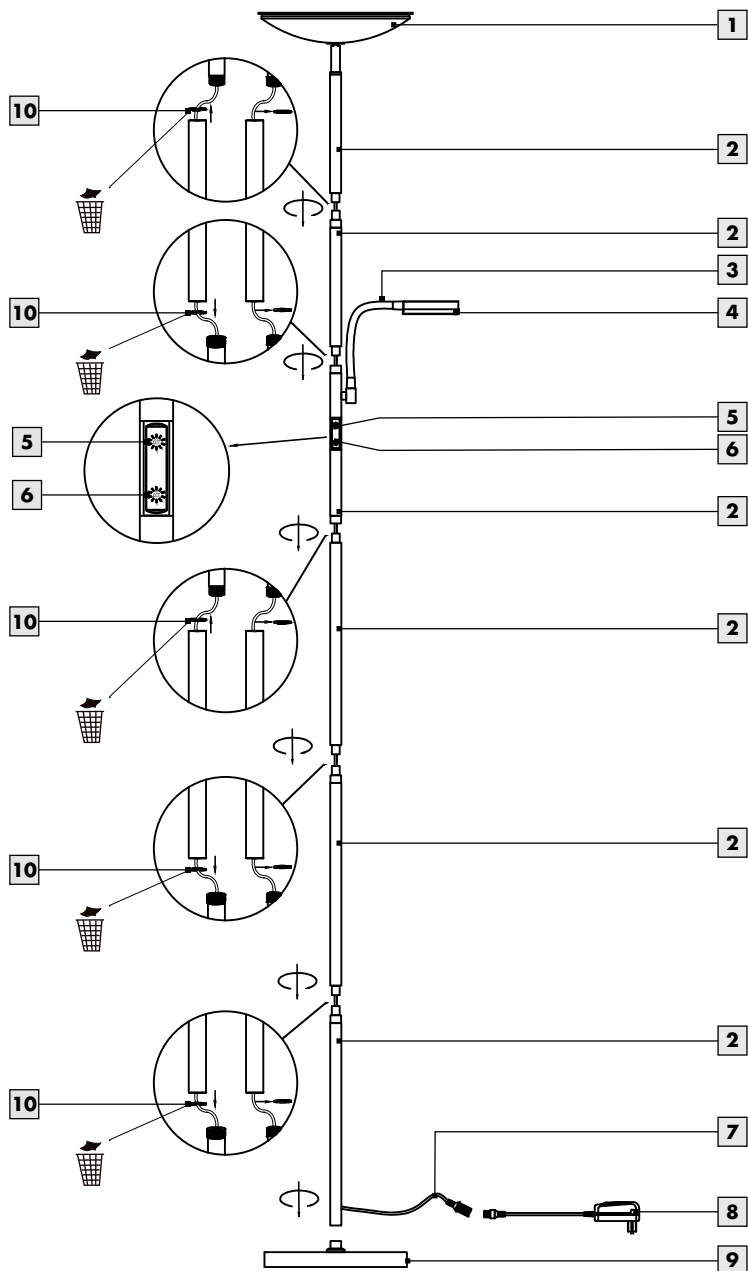

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Sicherheit	Seite	8
Sicherheitshinweise	Seite	8
Inbetriebnahme	Seite	9
Leuchte montieren	Seite	9
Deckenfluter ein- / ausschalten / Lichtfarbe auswählen / Dimmen	Seite	9
Leuchte ausrichten	Seite	10
Wartung und Reinigung	Seite	10
Entsorgung	Seite	10
Garantie und Service	Seite	10
Garantie	Seite	10
Serviceadresse	Seite	11
Konformitätserklärung	Seite	11
Hersteller	Seite	11

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Hz	Hertz (Frequenz)		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
W	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig
	Schutzklasse II		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Unabhängiges Betriebsgerät
tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur		Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
ta	höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Polarität des Anschlusses		Das Betriebsgerät ist austauschbar.
V	Volt	SELV	Schutzkleinspannung
	Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte Lichtquelle dieses Produkts ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.	IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Wellpappe		Polyethylen (geringe Dichte)
	Papier		Pappe
	Polyethylenterephthalat	A	Ampere

	Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „XY24LV-240100VH-EW“ zu betreiben.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
mA	Milliampere	tc	Referenztemperatur am Gehäuse
	Lichttemperatur in Kelvin		Farbwiedergabeindex
	Lumen		

LED-Deckenfluter

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haus-

halten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Deckenfluter, Modell: 14180905L
- 1 Standrohr (6-teilig)

- 1 Standfuß
- 1 Steckernetzteil
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Fluterkopf |  | Touch-Taste Fluterkopf ("CCT") |
|  | Standrohr |  | Anschlusskabel der Leuchte |
|  | Leuchtenarm (Leseleuchte) |  | Steckernetzteil |
|  | Leuchtenkopf (Leseleuchte) |  | Standfuß |
|  | Touch-Taste Leseleuchte ("CCT") |  | Transportsicherung |

• Technische Daten

Leuchte (inkl. Steckernetzteil):

Modell-Nr.: 14180905L
 Betriebsspannung: 230–240 V~, 50 Hz
 Nennleistung: max. 24,5 W
 Schutzklasse: II / 

Steckernetzteil:

Typ: XY24LV-240100VH-EW
 Betriebsspannung: 220–240 V~, 50/60 Hz
 max. 0,4 A
 Ausgangsstrom: 24,0V === 1,0A 24,0W
 Schutzklasse: II/
 Schutzart: IP20

LED-Modul (Fluterkopf):

LED: max. 17 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

LED-Modul (Leseleuchte):

LED: max. 4,6 W

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Steckernetzteil auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

! WARNUNG!

Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer das Steckernetzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Beschädigungen. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze

- Decken Sie die Leuchte bzw. das Steckernetzteil nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Für die Montage benötigen Sie eine zweite Person.

Hinweis: Legen Sie den Deckenfluter während der Montage auf eine weiche Unterlage (Decke o. Ä.), um Beschädigungen zu vermeiden.

Hinweis: Achten Sie während der Montage darauf, dass Sie das Anschlusskabel [7] langsam durch das Standrohr [2] ziehen.

- Entfernen Sie die Transportsicherungen [10] aus dem Standrohr [2].
- Stecken Sie die Teile des Standrohres [2] ineinander und schrauben Sie sie fest.
- Ziehen Sie das Anschlusskabel [7] vorsichtig aus dem Standrohr [2].

- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel [7], das durch das Standrohr [2] führt, dabei nicht eingeklemmt wird.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Standrohre [2] so weit wie möglich eingedreht werden, um einen sicheren Stand der Leuchte zu gewährleisten. Schrauben Sie das Standrohr [2] im Uhrzeigersinn auf den Standfuß [9].

- Stellen Sie den Deckenfluter aufrecht hin.
- Verbinden Sie das Steckernetzteil [8] mit dem Anschlusskabel [7].
- Stecken Sie das Steckernetzteil [8] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Deckenfluter ein- / ausschalten / Lichtfarbe auswählen / Dimmen

- Stecken Sie das Steckernetzteil [8] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
- Berühren Sie die Touch-Taste Fluterkopf („CCT“) [5] bzw. die Touch-Taste Leseleuchte („CCT“) [6] einmal um die Leuchte einzuschalten. Durch mehrmaliges Berühren können Sie die Lichtfarben Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß auswählen.
- Die Touch-Taste Fluterkopf („CCT“) [5] bzw. Touch-Taste Leseleuchte („CCT“) [6] arbeitet stufenlos. Halten Sie die Touch-Taste Fluterkopf („CCT“) [5] bzw. Touch-Taste Leseleuchte („CCT“) [6] so lange gedrückt, bis Sie die gewünschte Helligkeit durch Reduzierung beziehungsweise Erhöhung der Leuchtkraft erreicht haben.
- Um die Leuchte auszuschalten, warten Sie mindestens 5 Sekunden und berühren Sie die Touch-Taste Fluterkopf („CCT“) [5] bzw. Touch-Taste Leseleuchte („CCT“) [6] erneut kurz.
- Um die Leuchte wieder einzuschalten, berühren Sie die Touch-Taste Fluterkopf („CCT“) [5] bzw. Touch-Taste Leseleuchte („CCT“) [6] erneut.

Hinweis: Die Leuchte verfügt über eine Memoryfunktion. Sie speichert die zuletzt gewählte Lichtfarbe. Beim erneuten Einschalten leuchtet die Leuchte in der zuletzt gewählten Lichtfarbe.

• Leuchte ausrichten

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

- Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.
- Biegen Sie den Leuchtenarm der Leseleuchte  in die gewünschte Position.
- Neigen und drehen Sie den Fluterkopf  in die gewünschte Position.

• Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie das Steckernetzteil  aus der Steckdose.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie das Steckernetzteil  in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

• Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoff-

höfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

• Garantie und Service

• Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14180905L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

• Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 487778_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 487778_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

• Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

• Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand der Informationen: 05/2025
Ident.-No.: 14180905L 052025-1



IAN 487778_2501

1

