



ARTIFICIAL CHRISTMAS TREE

(GB)

ARTIFICIAL CHRISTMAS TREE

Operation and safety notes

(SK)

UMĚLÝ VIANOČNÝ STROMČEK

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(CZ)


UMĚLÝ VÁNOČNÍ STROMEK

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny








(DE) (AT) (CH)

KÜNSTLICHER WEIHNACHTSBAUM


Bedienungs- und Sicherheitshinweise




GB	Operation and safety notes	Page	5
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	8
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	11
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	14

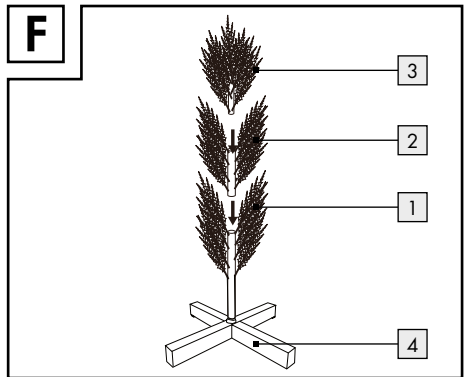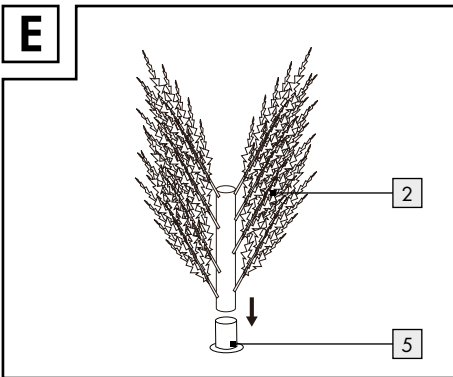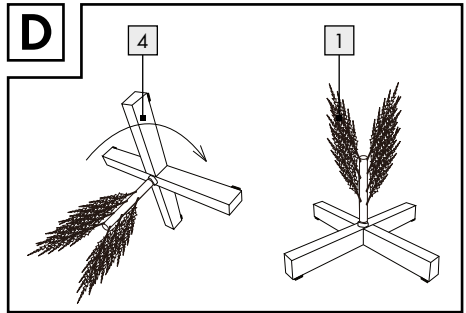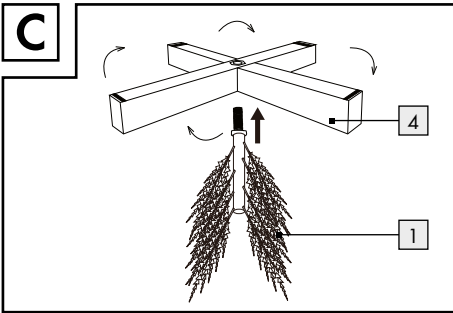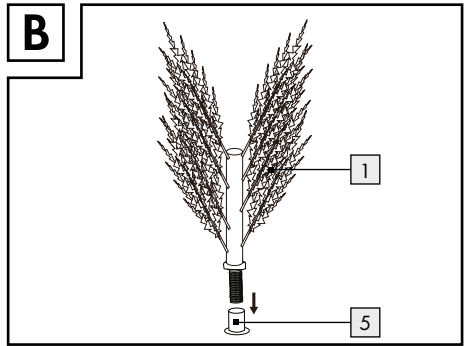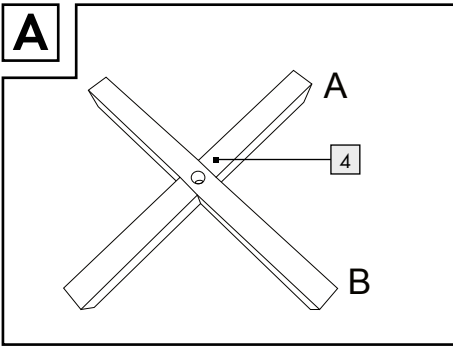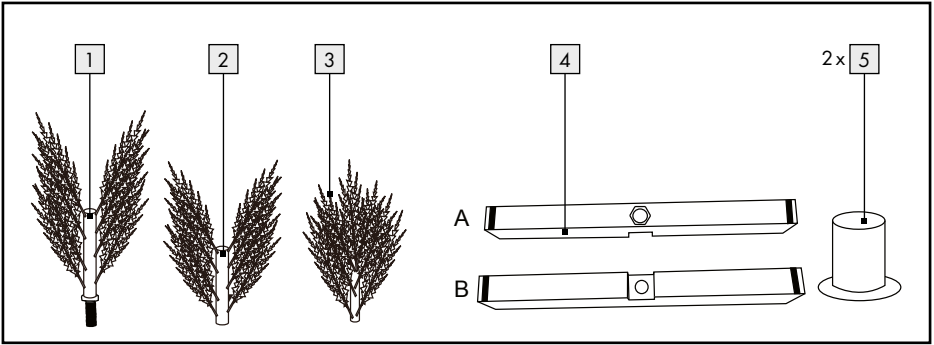

G

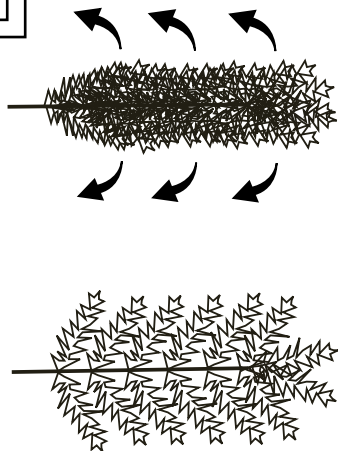

H

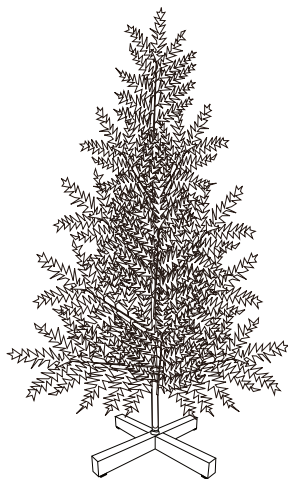

List of pictograms used



Safety information
Instructions for use

Artificial christmas tree

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Proper use

This product is a Christmas decoration intended for use indoors in private households. Any other use or modifying the product is prohibited and can result in injuries and/or damage to the product. The manufacturer assumes no liability for damages resulting from improper use. This product is not intended for commercial use.

● Description of the parts

- 1 Bottom section
- 2 Middle section
- 3 Tree top
- 4 Wooden stand - part A, B
- 5 Cover cap

● Technical data

Dimensions: HG13287: approx. 180cm x 108 cm
(h x Ø)

Material: Metal, wooden, plastic

● Scope of delivery

Immediately after unpacking, please check the scope of delivery to ensure that it is complete and that the product and all parts are in good condition. Do not assemble the product if any of the included items listed below are missing.

- 1 Bottom section
- 1 Middle section
- 1 Tree top
- 1 Wooden stand (part A, B)
- 2 Cover caps
- 1 Assembly and safety instructions



Safety notes

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!

-  **WARNING!** Never leave children unattended with the packaging material. Suffocation hazard. Keep children away from the product. This product is not a toy!
- The scope of delivery contains some small parts. They could pose a lethal hazard if they are swallowed or inhaled.
- Keep children away from the work area when the product is being assembled.
- Dispose of packaging material properly.
- Attention! Keep away from fire. Do not place the product near fires or other heat sources such as radiators or other devices which produce heat.
- Do not use lit candles to decorate the tree!
- The product is not a climbing frame or toy!
- Place the product on a flat, level surface. Otherwise, the product could tip over.
- Only use the product indoors. If placed outdoors, a gust of wind could cause the product to tip over.

● Assembly

Note: Remove all packaging material from the product.

- ❑ Connect the wooden stand part A and B **4**. Fit the grooves in the middle of the A and B parts together. A part is on the bottom, while B part is on the top (see Fig. A).
- ❑ Remove the cover cap **5** of bottom section **1** (see Fig. B).
- ❑ Turn the bottom section **1** and wooden stand **4** upside down. Insert the screw rod of the bottom section **1** into the screw hole of the wooden stand **4**. Ensure that the screw rod engages with the nut inside the wooden stand **4**. Turn the wooden stand **4** clockwise until it is firmly secured (see Fig. C).
- ❑ Once the bottom section **1** and the wooden stand **4** are assembled, flip over and place the entire assembly on a flat and even surface (see Fig. D). Spread the bottom section branches.
- ❑ Remove the cover cap **5** of middle section **2** (see Fig. E). Place the middle section **2** in the opening of the bottom section **1**. Insert the end of pole of tree top **3** into the opening of middle section **2** (see Fig. F).
- ❑ Spread tree twigs preferred display (see Fig. G).
- ❑ Now you can decorate the tree (see Fig. H).

● Cleaning and care

- ❑ Never use harsh cleaning products to clean the tree. Instead, wipe it clean using a dry cloth.

● Storing

- ❑ Remove all decorations from the tree.
- ❑ To disassemble the product, follow the instructions in the “Assembly” chapter in reverse order.
- ❑ Store all parts in the packaging.
- ❑ Store the product in a cool, dry place.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 512824_2501) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

Legenda použitých piktogramů



Bezpečnostní upozornění
Instrukce

Umělý vánoční stromek

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Uchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Použití ke stanovenému účelu

U tohoto výrobku se jedná o vánoční dekoraci místnosti pro privátní použití ve vnitřních prostorech. Jiné než zde popsané použití či změna výrobku není přípustné a může vést ke zraněním a/nebo k poškození výrobku. Výrobce neručí za škody vzniklé způsobené jiným použitím než použitím k popsanému účelu. Výrobek není určen ke komerčnímu využívání.

● Popis dílů

- 1 Spodní díl
- 2 Střední díl
- 3 Koruna stromku
- 4 Dřevěný stojan (díly A, B)
- 5 Kryt

● Technická data

Velikost: HG13287: cca 180 cm x 108 cm
(V x Ø)

Materiál: kov, dřevo, umělá hmota

● Obsah dodávky

Bezprostředně po rozbalení zkontrolujte úplnost dodávky a stav výrobku i všech jeho dílů. V žádném případě výrobek nesestavujte, není-li obsah dodávky úplný.

- 1 spodní díl
- 1 střední díl
- 1 koruna stromku
- 1 dřevěný stojan (díly A, B)
- 2 kryty
- 1 montážní a bezpečnostní pokyny



Bezpečnostní upozornění

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE! NÁVOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

-  **⚠ VÝSTRAHA!** Nenechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.
Držte výrobek mimo dosah dětí. Výrobek není hračka!
- V obsahu dodávky jsou malé díly. Tyto by mohly být při spolknutí nebo inhalování životu nebezpečné.
- Během montáže chraňte pracoviště před dětmi.
- Obalový materiál odstraňte do odpadu správným způsobem.
- Pozor! Chránit před ohněm. Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, např. topení nebo přístrojů vyvíjejících teplo.
- Nepoužívat s hořícími svíčkami!
- Výrobek není prolézačka ani hračka!
- Stavte výrobek jen na vodorovný a rovný podklad. Jinak se výrobek může převrátit.
- Používejte výrobek jen ve vnitřních prostorech. Venku se může výrobek větrem převrátit.

● Montáž

Upozornění: Odstraňte veškerý obalový materiál z výrobku.

- Spojte díly A a B dřevěného stojanu [4]. Spojte drážky uprostřed dílů A a B. Díl A je dole, díl B je nahoře (viz obr. A).
- Odstraňte kryt [5] spodního dílu [1] (viz obr. B).
- Otočte spodní díl [1] a dřevěný stojan [4] vzhůru nohama. Nasadíte závitovou tyč spodního dílu [1] do závitového otvoru dřevěného stojanu [4]. Dávejte pozor, abyste závitovou tyč správně nasadili do matice uvnitř dřevěného stojanu [4]. Šroubujte dřevěný stojan [4] ve směru hodinových ručiček tak, aby byl správně upevněn (viz obr. C).
- Jakmile jsou spodní díl [1] a dřevěný stojan [4] sestavené, otočte celý výrobek a položte ho na rovnou plochu (viz obr. D). Rozevřete větve spodního dílu.
- Odstraňte kryt [5] středního dílu [2] (viz obr. E). Následně vložte střední díl [2] do otvoru ve spodním dílu [1]. Nasadíte konec tyčky koruny stromku [3] do otvoru ve středním dílu [2] (viz obr. F).
- Rozložte větve do požadovaného tvaru (viz obr. G).
- Nyní můžete stromek ozdobit (viz obr. H).

● Čistění a ošetřování

- Nikdy nečistit ostrými čistícími prostředky, jen suchým hadrem.

● Skladování

- Sundejte ze stromku všechny ozdoby.
- Při demontáži výrobku postupujte v opačném pořadí podle kroků uvedených v kapitole „Montáž“.
- Uložte všechny díly do obalu.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 512824_2501) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz

Legenda použitých piktogramov



Bezpečnostné upozornenia
Manipulačné pokyny

Umelý vianočný stromček

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznáňte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

● Používanie v súlade s určeným účelom

V prípade tohto výrobku ide o vianočnú dekoráciu pre oblasť súkromných interiérov. Iné použitie ako je uvedené alebo zmeny výrobku sú neprípustné a môžu viesť k poraneniám a/alebo poškodeniu výrobku. Výrobca nepreberá ručenie za škody vzniknuté používaním, ktoré je v rozpore s určeným účelom. Produkt nie je určený na podnikateľské účely.

● Popis častí

- 1 Dolná časť
- 2 Stredná časť
- 3 Koruna stromu
- 4 Drevený stojan (časť A, B)
- 5 Odnímateľný kryt

● Technické údaje

Veľkosť: HG13287: cca. 180 cm x 108 cm
(V x Ø)
Materiál: kov, drevo, plast

● Obsah dodávky

Bezprostredne po rozbalení skontrolujte obsah dodávky čo sa týka kompletnosti i bezchybnosti výrobku a všetkých jeho častí. Výrobok v žiadnom prípade nemontujte, ak dodávka nie je kompletná.

- 1 dolná časť
- 1 stredná časť
- 1 koruna stromu
- 1 drevený stojan (časť A, B)
- 2 odnímateľné kryty
- 1 montážne a bezpečnostné pokyny



Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽÍVANIE! NÁVOD NA POUŽÍVANIE SI PROSÍM STAROSTLIVO USCHOVAJTE!

-  **VAROVANIE!** Deti nenechávajú nikdy bez dozoru s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo zadusenía sa. Držte výrobok v bezpečnej vzdialenosti od detí. Tento výrobok nie je určený na hranie!
- Obsah zásielky tvorí niekoľko drobných súčiastok. Tie môžu byť pri prehltnutí alebo vdýchnutí životu nebezpečné.
- Držte deti počas montáže produktu vzdialené od pracovnej oblasti.
- Obalový materiál náležite zlikvidujte.
- Pozor! Držte v bezpečnej vzdialenosti od ohňa. Neprevádzkujte výrobok v blízkosti ohňa alebo iných tepelných zdrojov ako sú radiátory a iné prístroje produkujúce teplo.
- Nepoužívajte s horiacimi sviečkami!
- Výrobok nie je určený na lezenie alebo na hranie!
- Umiestnite výrobok iba na vodorovnom a rovnom podklade. Výrobok sa inak môže prevrátiť.
- Výrobok používajte iba v interiéroch. Vonku by sa mohol výrobok v dôsledku nárazu vetra prevrátiť.

● Montáž

Poznámka: Odstráňte celý obalový materiál z výrobku.

- Spojte časti A a B dreveného stojana [4]. Spojte drážky v strede častí A a B. Časť A je dole, časť B je hore (pozri obr. A).
- Odstráňte odnímateľný kryt [5] z dolnej časti [1] (pozri obr. B).
- Otočte dolnú časť [1] a drevený stojan [4] hore nohami. Vložte závitovú tyč dolnej časti [1] do závitového otvoru dreveného stojana [4]. Uistite sa, že závitová tyč zapadla do matice vo vnútri dreveného stojana [4]. Otáčajte dreveným stojanom [4] v smere hodinových ručičiek, kým sa pevne nezaistí (pozri obr. C).
- Po zmontovaní dolnej časti [1] a dreveného stojana [4] otočte celý prvok a položte ho na plochý a rovný povrch (pozri obr. D). Rozložte vetvy dolnej časti.
- Odstráňte odnímateľný kryt [5] zo strednej časti [2] (pozri obr. E). Vložte strednú časť [2] do otvoru dolnej časti [1]. Vložte koniec tyče koruny stromu [3] do otvoru v strednej časti [2] (pozri obr. F).
- Usporiadajte všetky vetvičky do želaného tvaru (pozri obr. G).
- Teraz môžete stromček ozdobiť (pozri obr. H).

● Čistenie a údržba

- Nečistite silnými čistiacimi prostriedkami, iba pretrite suchou handričkou.

● Skladovanie

- Odstráňte všetky ozdoby zo stromčeka.
- Pri demontáži produktu postupujte podľa pokynov v kapitole „Montáž“ v opačnom poradí.
- Všetky časti skladujte v balení.
- Výrobok skladujte na chladnom, suchom mieste.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 512824_2501) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis

Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk

Legende der verwendeten Piktogramme



Sicherheitshinweise
Handlungsanweisungen

Künstlicher Weihnachtsbaum

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine weihnachtliche Raumdekoration für den privaten Innenbereich. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 unteres Teil
- 2 mittleres Teil
- 3 Baumkrone
- 4 Holzständer (Teil A, B)
- 5 Abdeckkappe

● Technische Daten

Größe: HG13287: ca. 180 cm x 108 cm (H x Ø)
Material: Metall, Holz, Kunststoff

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

- 1 unteres Teil
- 1 mittleres Teil
- 1 Baumkrone
- 1 Holzständer (Teil A, B)
- 2 Abdeckkappen
- 1 Montage- und Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

-  **⚠️ WARNUNG!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!
- Der Lieferumfang enthält einige Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produkts vom Aufbauort fern.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
- Achtung! Von Feuer fernhalten. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen wie Heizkörpern und anderen wärmeerzeugenden Geräten auf.
- Nicht mit brennenden Kerzen verwenden!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät!

- Stellen Sie das Produkt nur auf einem waagerechten und ebenen Untergrund auf. Ansonsten könnte das Produkt umkippen.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich. Im Außenbereich kann das Produkt durch einen Windstoß umkippen.

● Montage

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Verbinden Sie die Teile A und B des Holzständers [4]. Setzen Sie die Nuten in der Mitte der Teile A und B zusammen. Das Teil A ist unten, das Teil B ist oben (siehe Abb. A).
- Entfernen Sie die Abdeckkappe [5] des unteren Teils [1] (siehe Abb. B).
- Drehen Sie das untere Teil [1] und den Holzständer [4] auf den Kopf. Stecken Sie die Gewindestange des unteren Teils [1] in die Gewindebohrung des Holzständers [4]. Achten Sie darauf, dass die Gewindestange in die Mutter im Inneren des Holzständers [4] eingreift. Drehen Sie den Holzständer [4] im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt (siehe Abb. C).
- Wenn das untere Teil [1] und der Holzständer [4] zusammengebaut sind, drehen Sie das gesamte Element um und legen Sie es auf eine flache und ebene Oberfläche (siehe Abb. D). Breiten Sie die Zweige des Unterteils aus.
- Entfernen Sie die Abdeckkappe [5] des mittleren Teils [2] (siehe Abb. E). Setzen Sie das mittlere Teil [2] in die Öffnung des unteren Teils [1]. Stecken Sie das Ende der Stange der Baumkrone [3] in die Öffnung des mittleren Teils [2] (siehe Abb. F).
- Bringen Sie die Zweige in die gewünschte Anordnung (siehe Abb. G).
- Jetzt können Sie den Baum schmücken (siehe Abb. H).

● Reinigung und Pflege

- Nie mit scharfen Pflegemitteln reinigen, nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.

● Lagerung

- Entfernen Sie den gesamten Baumschmuck.
- Um das Produkt zu demontieren, befolgen Sie die Schritte aus dem Kapitel „Montage“ in umgekehrter Reihenfolge.
- Lagern Sie alle Teile in der Verpackung.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen

Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 512824_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

(DE) Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG13287
Version: 07/2025

Last Information Update · Stav informací
Stav informácií · Stand der Informationen:
04/2025 · Ident.-No.: HG13287042025-SK

IAN 512824_2501

