



## DESKORGANIZER SDO 3 A1

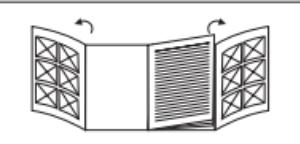
DE AT CH

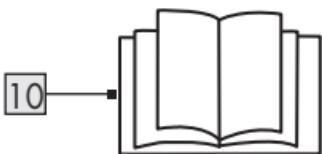
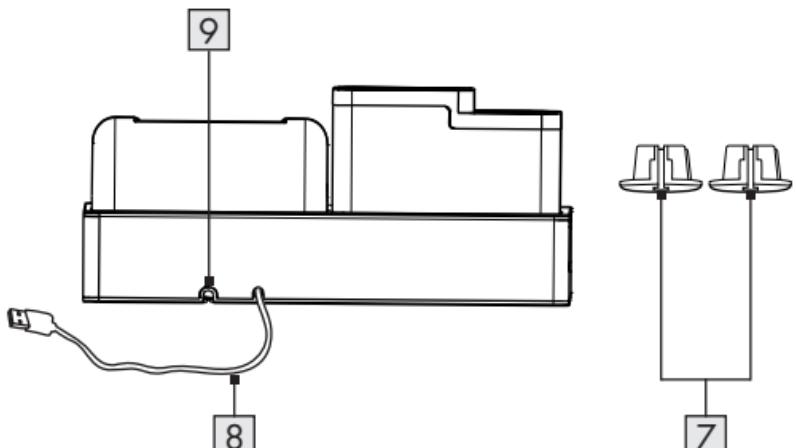
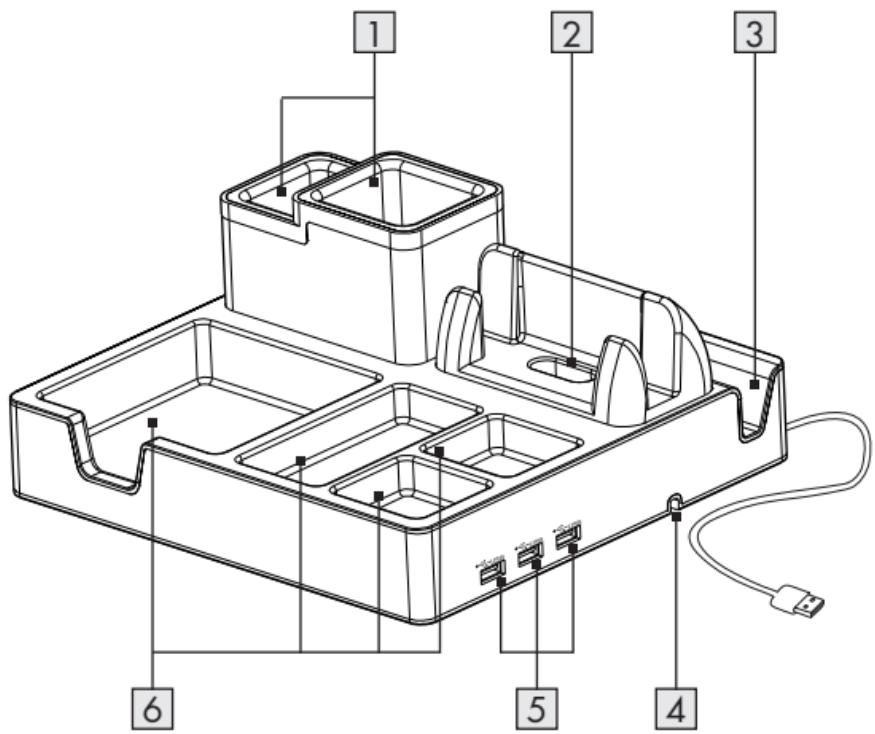
### DESKORGANIZER

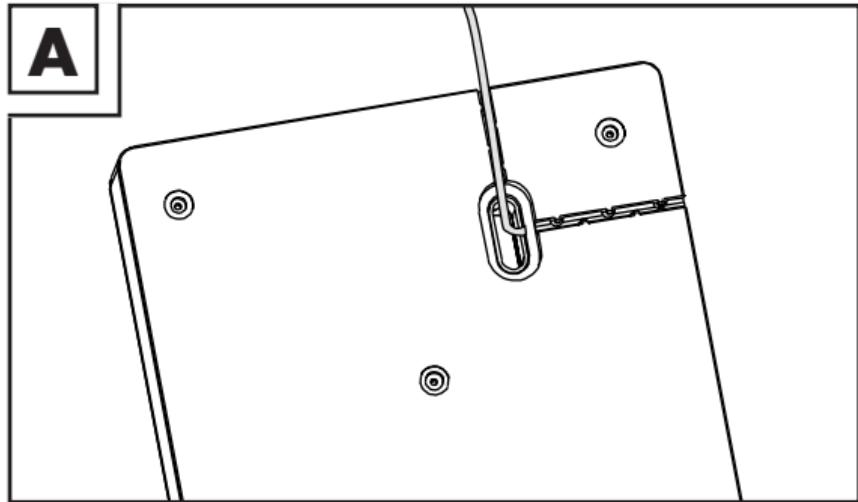
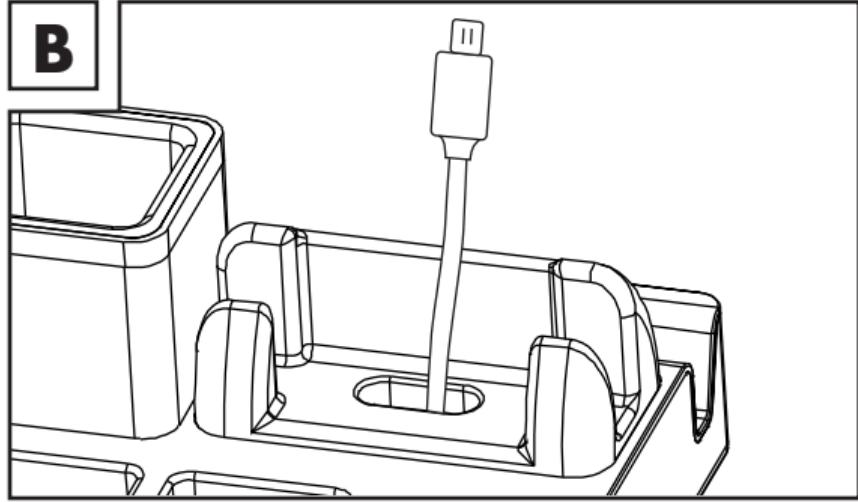
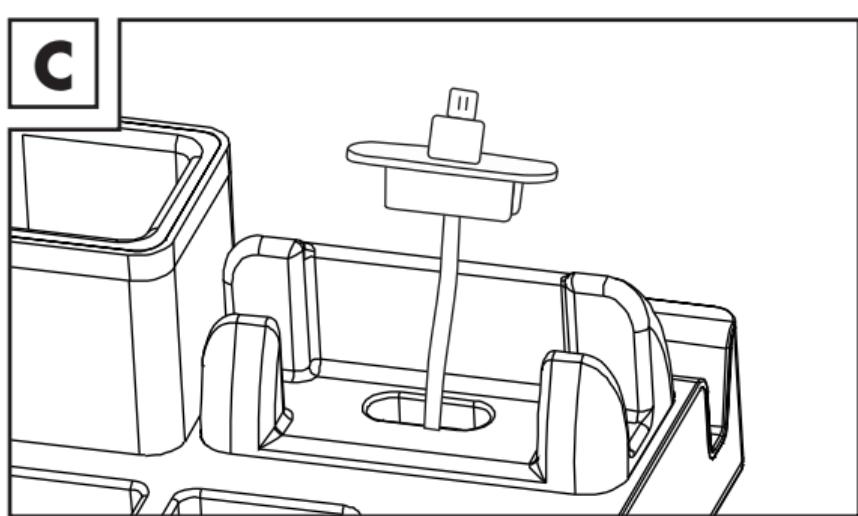
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

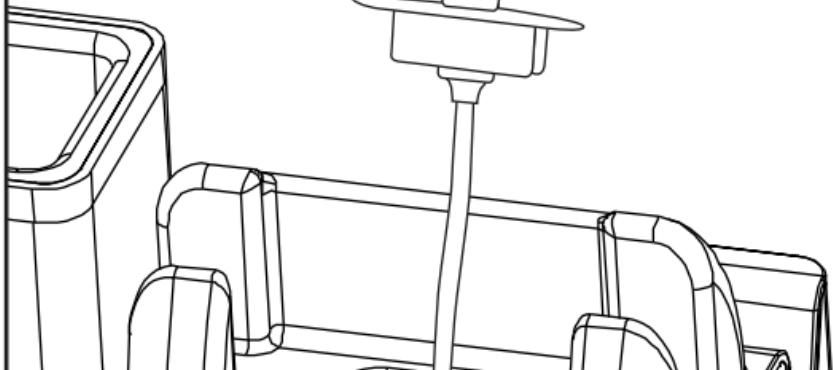
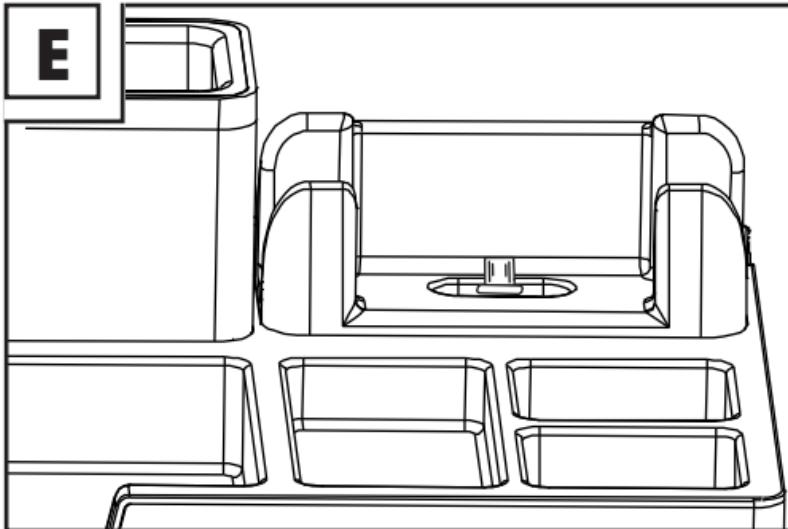
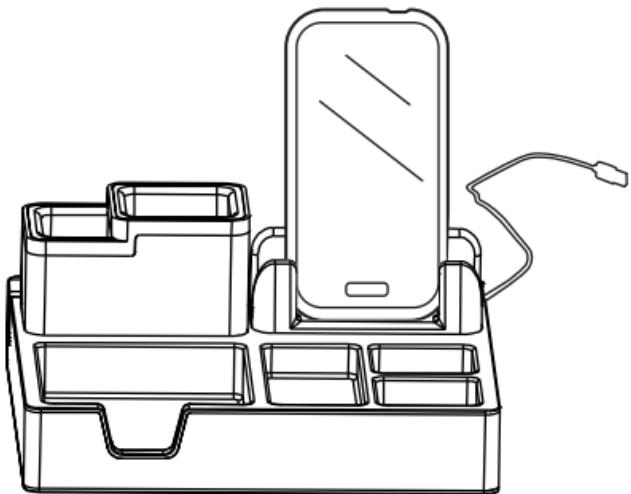
IAN 315208

DE AT





**A****B****C**

**D****E****F**

<b>Verwendete Warnhinweise und Symbole</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	Seite	7
Markenhinweis .....	Seite	7
Lieferumfang .....	Seite	8
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	8
<b>Teilebeschreibung</b> .....	Seite	11
<b>Technische Daten</b> .....	Seite	12
<b>Vor der Verwendung</b> .....	Seite	12
<b>Bedienung</b> .....	Seite	13
<b>Lagerung bei Nichtverwendung</b> .....	Seite	14
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	15
<b>Fehlerbehebung</b> .....	Seite	15
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	16
<b>Garantie</b> .....	Seite	17

## Verwendete Warnhinweise und Symbole

Diese Gebrauchsanweisung enthält die folgenden Warnhinweise:

	<b>GEFAHR!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ zeigt eine Gefahr mit hohem Risiko an, die bei Nichtvermeidung eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.
	<b>WARNUNG!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ zeigt eine Gefahr mit mittlerem Risiko an, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen führen kann.
	<b>ACHTUNG!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ zeigt eine Gefahr mit niedrigem Risiko an, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	<b>VORSICHT!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ zeigt eine potenzielle Gefahr an, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden führen kann.
	<b>HINWEIS:</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ bietet weitere nützliche Informationen.
	Spannung (Gleichstrom)
	Dieses Symbol zeigt an, dass die Gebrauchsanweisungen bei der Verwendung des Produktes eingehalten werden müssen.

# **DESKORGANIZER**

## **● Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## **● Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieser Deskorganizer (nachfolgend „Produkt“ genannt) ist ein Informationstechnologiegerät. Dieses Produkt darf nur privat und nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. Des Weiteren darf dieses Produkt nicht in tropischen Klimazonen verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.

## **● Markenhinweis**

- USB® ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum, Inc.
- Die Marke und der Handelsname SilverCrest stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- Alle anderen Namen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

## ● Lieferumfang

- 1 Deskorganizer
- 2 Halterungen für Ladebuchsen
- 1 Gebrauchsanweisung



## Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

### ⚠ **WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!**

### ⚠ **GEFAHR! Erstickungsgefahr!**

- Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Produkt ist kein Spielzeug.

## **⚠ VORSICHT!**

### **Gefahr von Sachbeschädigung**

- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser!
- Positionieren Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Feuerstellen in der Nähe des Produktes.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung! Stellen Sie die Verwendung ein, wenn Schäden am Produkt auftreten oder wenn das Ladekabel defekt ist!
- Wenn Sie Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken, trennen Sie sofort die Verbindung zum Produkt und entfernen Sie das USB-Kabel.
- Plötzliche Temperaturschwankungen können Kondenswasserbildung an der Innenseite des Produktes verursachen. Lassen Sie das Produkt in diesem Fall einige Zeit akklimatisieren, bevor Sie es erneut verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abstrahlen!
- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.

## **⚠ GEFAHR!**

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen! Es besitzt keine Innenteile, die einer Wartung bedürfen.

- Es ist notwendig, das Produkt zu reparieren, wenn es beschädigt ist, beispielsweise wenn das Gehäuse beschädigt ist, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind oder wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war.

- Reparaturen sind auch erforderlich, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde. Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, trennen Sie sofort die Verbindungen zum Produkt. In solchen Fällen sollte das Produkt nicht verwendet werden, bis es durch autorisiertes Personal überprüft wurde. Lassen Sie das Produkt nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produktes.

## **⚠ WARNUNG! Achten Sie darauf, dass:**

- Das Produkt keinen direkten Wärmequellen (z. B. Heizung) ausgesetzt ist.
- Das Produkt keinem hellen, künstlichen Licht ausgesetzt ist.
- Jeder Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser sowie ätzenden Flüssigkeiten sollte vermieden werden und das Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden. Insbesondere sollte das Produkt nicht in Flüssigkeit eingetaucht werden; stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit, beispielsweise Vasen oder Getränke, auf oder in der Nähe des Produktes ab.
- Das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) verwendet wird.
- Keine Feuerquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in der Nähe des Produktes positioniert werden.
- Keine Fremdkörper in das Produkt eindringen.
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, da diese Kondensation und elektrische Kurzschlüsse verursachen können. Wenn das Produkt dennoch extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt war, warten Sie vor der Verwendung (ca. 2 Stunden), bis das Produkt die Umgebungstemperatur erreicht hat.

- Das Produkt darf keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt werden.
- Bei Verwendung eines optionalen USB-Ladegerätes dessen Bedienungsanleitung beachtet wird.
- Verbindungskabel immer auf eine solche Weise abgelegt werden, dass niemand auf sie treten oder über sie stolpern kann. Es besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Keine Objekte auf einem Verbindungskabel abgestellt werden und dass Kabel nicht über scharfe Kanten geführt werden, da sie anderenfalls beschädigt werden könnten. Die Funktionalität empfindlicher Elektrogeräte.

## ● **Teilebeschreibung**

Siehe Ausklappseite.

- 1 Stifthalter
- 2 Smartphone-Halterung
- 3 Tablet-Halterung
- 4 Kabelkanal (rechts) für Lade- und Datenkabel
- 5 USB-Ausgangs-Ports (3x), Typ A
- 6 Ablagefächer
- 7 Halterung für Ladebuchse (2x)
- 8 USB-Eingangs-Kabel (Typ A)
- 9 Kabelkanal (hinten) für Lade- und Datenkabel
- 10 Bedienungsanleitung

## ● **Technische Daten**

USB-Spezifikation:	USB 2.0
Systemanforderungen:	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / Mac OS 10.8 oder höher
Datentransfer-Rate:	bis zu 480 mbps
Abmessungen:	ca. 216 x 95,5 x 210 mm
Gewicht:	ca. 483 g
Betriebstemperatur:	+5 bis +35 °C
Lagertemperatur:	0 bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation):	10 bis 70 %
USB-Eingang Kabellänge:	ca. 80 cm

### **Stromquelle vom USB-2.0-Port des PC**

USB-Eingang:	5 V === 500 mA
USB-Ausgang:	5 V ===, max. 400 mA

### **Stromquelle vom USB-Adapter (nur zum Laden)**

USB-Eingang:	5 V === 2 A
USB-Ausgang:	5 V ===, max. 1,8 A

Die Spezifikationen und das Design können ohne Benachrichtigung geändert werden.

- ① **Hinweis:** Das Laden über den USB-A-Ausgangsport funktioniert bei einigen Geräten möglicherweise nicht. Bitte überprüfen Sie die Herstelleranforderungen der anzuschließenden Geräte.

## ● **Vor der Verwendung**

- ① **Hinweis:** Alle Teile müssen ausgepackt und das Verpackungsmaterial muss vollständig entfernt werden. Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob der Packungsinhalt vollständig und unbeschädigt ist!

## ● **Bedienung**

### **Mit dem PC verbinden**

- Schalten Sie Ihren Computer ein und warten Sie, bis das Betriebssystem gestartet ist.
- Verbinden Sie das USB-Eingangskabel **[8]** mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer. Die erforderlichen Treiber werden automatisch während der Verbindung installiert.
- Sie können USB-Geräte nun mit den USB-Ausgangs-Ports **[5]** verbinden, um auf USB-2.0-Verbindungen mit Übertragungsraten von bis zu 480 mbps zuzugreifen.

### **Ein Smartphone mit dem Lade- und Datenkabel verbinden**

- Führen Sie das Lade- und Datenkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) Ihres Smartphones von unten durch den Kabelkanal (hinten) **[9]** des Produktes (Abb. A), sodass es durch die Smartphone-Halterung **[2]** herausragt (Abb. B).
- Positionieren Sie das Lade- und Datenkabel des Smartphones in der Halterung für die Ladebuchse **[7]** (Abb. C). Achten Sie darauf, dass die Halterung für die Ladebuchse fest mit der Kabelbuchse verbunden ist (Abb. D).
- Positionieren Sie das Lade- und Datenkabel des Smartphones mit der Halterung für die Ladebuchse **[7]** in der Smartphone-Halterung **[2]** (Abb. E).
- Sie können Ihr Smartphone nun in die Smartphone-Halterung stellen **[2]** und mit dem Stecker des Lade- und Datenkabel verbinden (Abb. F). Zum Laden bzw. für einen Datentransfer verbinden Sie das andere Ende des Lade- und Datenkabels mit den USB-Ausgangs-Ports **[5]**.

## ① **Hinweise:**

- Für maximale Leistung des Produkts müssen Ihr Computersystem, Peripheriegeräte und Kabel USB 2.0 unterstützen.
- Sie können das Produkt mit einem PC/USB-Adapter verbinden (siehe „Technische Daten“).

## ⚠ **ACHTUNG!**

- Stellen Sie sicher, dass der Datentransfer abgeschlossen ist, bevor Sie ein USB-Gerät vom Produkt trennen. Trennen Sie verbundene USB-Geräte immer mit der „Auswerfen“-Funktion Ihres Betriebssystems, bevor Sie das USB-Gerät physisch vom Produkt trennen bzw. das Produkt (mit angeschlossenen USB-Geräten) von Ihrem Computer trennen. Eine unsachgemäße Trennung kann zu Datenverlust oder zu Beschädigungen am USB-Gerät führen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine feste, flache, ebene Fläche. Wir empfehlen, eine Matte unter das Produkt zu legen.
- Für einige USB-Peripheriegeräte, vor deren Verwendung die Installation eines Treibers erforderlich ist, erhalten Sie den Treiber mit dem Kauf des Gerätes oder vom Hersteller des Gerätes.
- Es können Probleme bei der Datenübertragung auftreten, wenn das Produkt mit einer externen Festplatte verbunden wird. Wir empfehlen, Ihre externe Festplatte direkt mit einem Computer zu verbinden und sie nicht über das Produkt anzuschließen.

## ● **Lagerung bei Nichtverwendung**

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, geschützt vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung.

## ● **Reinigung und Pflege**

- Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zum Produkt und entfernen Sie alle Stecker!
- Verwenden Sie keine säurehaltigen, scheuernden oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen können.
- Reinigen Sie die Außenseite des Produktes mit einem weichen, trockenen Tuch!
- Bei anhaltender Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes ausschließlich ein sauberes, trockenes Tuch und verwenden Sie niemals ätzende Flüssigkeiten. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

## ● **Fehlerbehebung**

### **Was soll ich tun, wenn USB-Geräte vom Betriebssystem meines Computers nicht erkannt werden?**

- Überprüfen Sie die USB-Eingangskabel-Verbindung zwischen der Stromquelle und dem Produkt. Beide Enden des USB-Kabels müssen fest angeschlossen sein. Versuchen Sie alternativ eine andere Stromquelle.
- Überprüfen Sie die USB-Kabelverbindung (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen den USB-Geräten und dem Produkt. Achten Sie darauf, dass die Ladebuchse des USB-Gerätes ordnungsgemäß funktioniert.
- Installieren Sie den erforderlichen Treiber für das USB-Gerät. Dieser ist beim Hersteller des USB-Gerätes erhältlich.

## **Was soll ich tun, wenn das USB-Gerät keinen Datentransfer mit meinem Computer durchführen kann?**

- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) Daten übertragen kann.

### **● Entsorgung**

#### **Verpackung:**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

#### **Produkt:**

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

#### **Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.**

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
DE-74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG05011A /  
HG05011B

Version: 03/2019



IAN 315208

1