

/// PARKSIDE®



PLANCHE À ROULETTES DE MONTAGE ET TABOURET D'ATELIER 2EN1

PRW 2 A1




FR








PLANCHE À ROULETTES DE MONTAGE ET TABOURET D'ATELIER 2EN1

Notice originale

IAN 478005_2407

FR

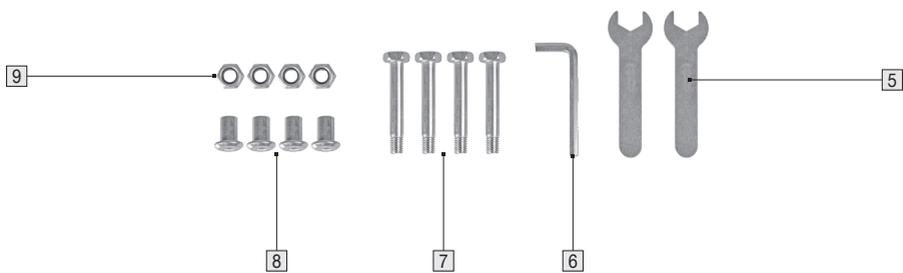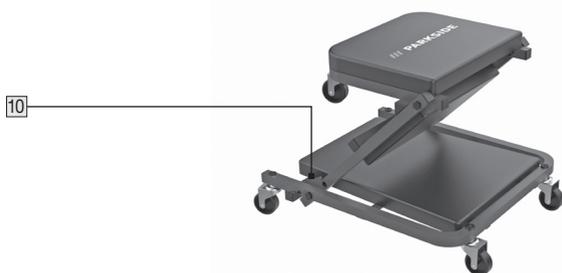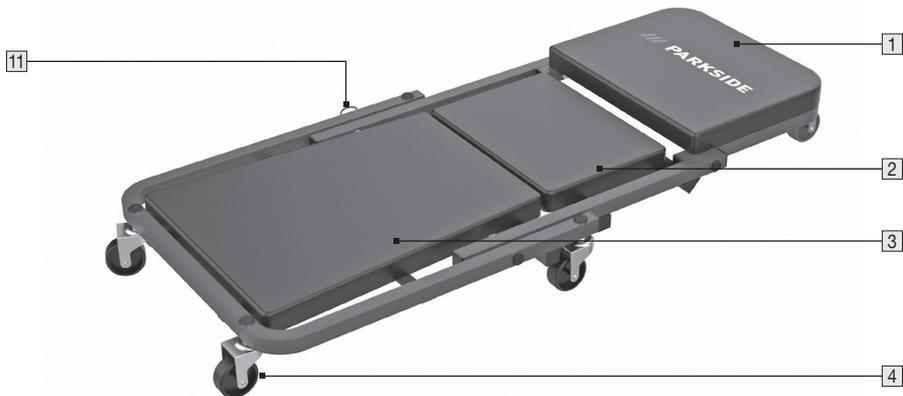

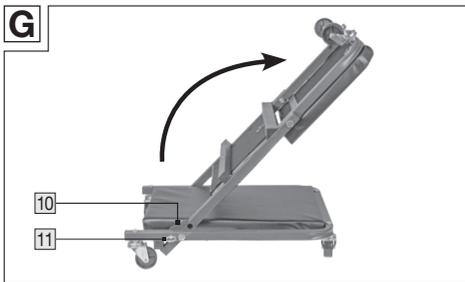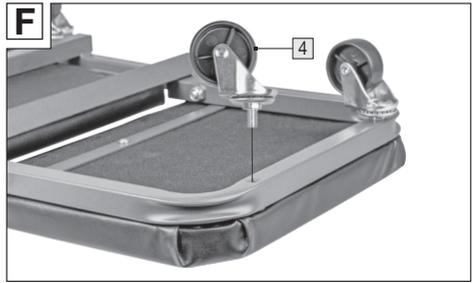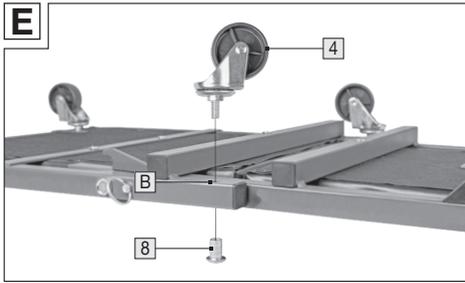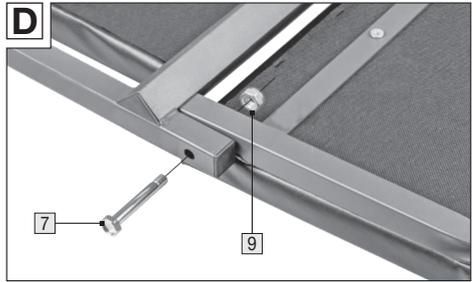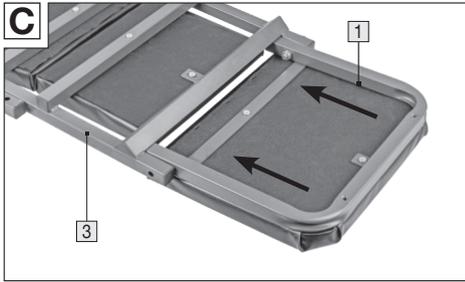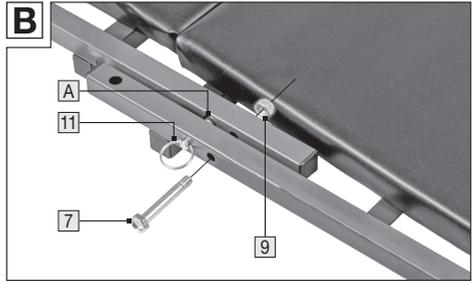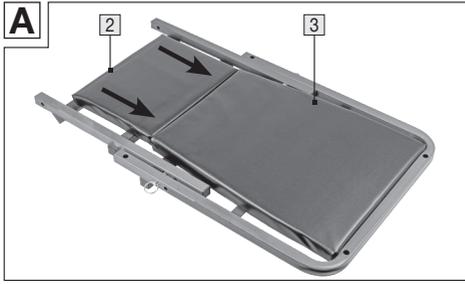

Tables des matières

1. Introduction	05
Symboles utilisés.....	05
Étendue de la livraison.....	05
Désignation des pièces.....	05
2. Caractéristiques techniques	05
3. Sécurité	06
Utilisation conforme à la finalité.....	06
Consignes de sécurité.....	06
4. Avant l'utilisation	07
Vérifier la planche à roulettes et le volume de livraison.....	07
Monter la planche à roulettes (Fig. A - F).....	07
5. Utilisation	08
Utiliser le produit comme tabouret (Fig. G, H).....	08
Utiliser le produit comme planche à roulettes.....	08
6. Maintenance, nettoyage, stockage et transport	08
Entretien.....	08
Nettoyage.....	08
Stockage.....	08
Transport.....	08
7. Élimination	09
Élimination de l'emballage.....	09
8. Garantie	09
9. Maintenance	11

1. Introduction

Félicitations !

Avec votre achat, vous avez choisi un produit de haute qualité. La notice d'utilisation fait partie intégrante de cette planche à roulettes de montage 2en1 et de ce tabouret d'atelier (ci-après dénommés uniquement « planche à roulettes » ou « produit »). Il contient des informations importantes pour la sécurité, l'emploi et la mise au rebut. Familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez pour cela lire attentivement le mode d'emploi suivant. Utilisez le produit uniquement comme décrit et conservez ces instructions dans un endroit sûr. Remettez également tous les documents en cas de transmission du produit à des tiers.

Symboles utilisés

Les symboles et les termes d'avertissement suivants sont utilisés dans cette notice, sur la planche à roulettes ou sur l'emballage.



Lire la notice d'utilisation.



Attention ! Risque de blessure aux mains.

La désignation du modèle sur la planche à roulettes est une combinaison de lettres et de chiffres

WWS-MRW2-H01

=

Planche à roulettes de montage et tabouret d'atelier 2en1

Étendue de la livraison

- 1x planche à roulettes de montage
- 6X roulettes orientables
- 2x Clés plates 14 mm
- 1x clé Allen 5 mm
- 4x vis
- 4x écrous à douille
- 4x contre-écrous

Désignation des pièces

- 1 Cadre supérieur avec rembourrage
- 2 Cadre central avec rembourrage
- 3 Cadre inférieur avec rembourrage
- 4 Roulettes
- 5 Clé plate 14 mm
- 6 Clé Allen 5 mm
- 7 Vis
- 8 Écrou-raccord
- 9 Contre-écrou
- 10 crochet de sûreté
- 11 Goupille de sécurité

2. Caractéristiques techniques

Dimensions tabouret (L x l x h)	env. 46 x 41 x 37 cm
---------------------------------	----------------------

Dimensions planche à roulettes (L x l x h)	env. 91 x 41 x 12 cm
--	----------------------

Charge tabouret	max. 120 kg
-----------------	-------------

Charge planche à roulettes	max. 150 kg
----------------------------	-------------

3. Sécurité

Utilisation conforme à la finalité

La planche à roulettes été conçue pour l'utilisation privée dans le domaine du loisir et du bricolage et est destinée à être utilisée dans les cas suivants :

- Comme aide pour des travaux occasionnels en position couchée ou assise.

La planche à roulettes ne doit être utilisée que conformément aux instructions et consignes de sécurité indiquées dans ces instructions de service. Toute autre utilisation non conforme est interdite. Ni le fabricant, ni le revendeur n'assume la responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures dus à la mauvaise utilisation de la planche à roulettes. Les exemples d'une mauvaise utilisation sont en particulier :

- Utilisation dépassant la finalité indiquée.
- Le non-respect des consignes de sécurité, de montage, de service, de nettoyage et de maintenance contenues dans ce manuel d'utilisation.
- Le non-respect des prescriptions de santé, de sécurité et de prévention des accidents concernant l'utilisation de cette planche à roulettes.
- L'utilisation d'accessoires et pièces de rechange non prévus pour cette planche à roulettes.
- Modifications sur la planche à roulettes.
- Une utilisation trop importante.

La personne utilisant ou entretenant la planche à roulettes doit être familiarisée avec ces instructions et en connaître les dangers possibles. Cette planche à roulettes ne peut être utilisée que par une personne compétente – en cas de doute, faites-vous conseiller par un expert. Le non-respect des consignes de sécurité, de montage et de service lors de l'utilisation de la planche à roulettes est considérée comme une mauvaise

utilisation. Respectez toutes les règles de santé et de sécurité à appliquer. Respectez toutes les lois régionales et nationales à appliquer. La structure de la planche à roulettes ne doit pas être modifiée. Toute modification augmente le risque de blessure ou de dommages matériels.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions.

Les négligences dans le respect des consignes de sécurité et des instructions peuvent être à l'origine de blessures graves.

- a) Conserver l'emballage, il contient des informations importantes.**
- b) Lorsque vous soulevez ou abaissez le siège, gardez impérativement les mains à l'écart des cadres latéraux et des bras pivotants !**
- c) Les travaux sur le produit ne doivent être effectués que sous des zones, telles que des véhicules, qui sont protégées contre les chutes.**
- d) Utilisez le produit uniquement sur des surfaces planes et dures, et non sur des escaliers ou des terrains en pente.**
- e) Ne roulez pas sur des objets.**
- f) N'utilisez pas l'article sur une surface glissante !**
- g) Le produit ne doit pas être utilisé comme aide à la montée ou pour le transport de personnes !**
- h) Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit est en bon état.**

- i) **Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'asphyxie !**
- j) **Conservez les petites pièces hors de la portée des enfants.**
- k) **Respectez la charge maximale. Ne surchargez jamais le produit. Des dommages non visibles peuvent exister et affecter la sécurité.**
- l) **Veillez à ne pas approcher les mains des cadres latéraux et des bras pivotants lorsque vous soulevez ou abaissez le siège.**
- m) **N'approchez pas les mains de la zone de cisaillement tant que le produit n'est pas complètement réglé en position allongée.**
- n) **Ne réglez jamais la position assise ou allongée lorsque quelqu'un se trouve sur le produit.**
- o) **Ne passez pas la main sous le produit lorsque vous êtes allongé dessus. Il y a un risque d'écrasement des doigts par les roulettes centrales.**
- p) **Vérifiez à intervalles réguliers la solidité de chaque assemblage vissé.**
- q) **Tenez le produit à l'écart des flammes nues. Le produit est inflammable.**

4. Avant l'utilisation

Vérifier la planche à roulettes et le volume de livraison

- Retirez la planche à roulettes et tous les accessoires de leur emballage.
- Vérifiez que la livraison est complète (voir le chapitre « Étendue de la livraison » et « liste des pièces »).
- Vérifiez que la planche à roulettes ou les pièces détachées ne sont pas endommagés.
- En cas de dommage ou de pièces manquantes, n'utilisez pas la planche à roulettes.

Monter la planche à roulettes (Fig. A - F)

- Posez le cadre central [2] et le cadre inférieur [3] sur le sol, les coussins orientés vers le haut.
- Faites glisser le cadre central entre les cadres inférieurs et retirez complètement la goupille de sécurité [1] du cadre inférieur.
- Positionnez le cadre central de manière à ce que la goupille de sécurité puisse s'enclencher dans le perçage de sécurité [A] du cadre central et relâchez la goupille de sécurité.
- Assemblez le cadre inférieur et le cadre central avec les vis [7] et les contre-écrous [9] à l'aide des clés [5] fournies.
 - Pour fixer les vis, utilisez une clé plate pour maintenir la vis en place et l'autre pour fixer le contre-écrou en le tournant dans le sens horaire.
- Faites tourner les cadres déjà montés avec les parties supérieures sur le sol.
- Faites glisser le cadre supérieur [1] contre le cadre central et fixez-le de la même manière que le cadre central et le cadre inférieur.

- Fixez quatre roulettes [4] au cadre inférieur en les insérant dans le perçage [9] correspondant et, du côté opposé, tournez l'écrou à douille [8] dans le sens horaire à l'aide de la clé Allen [6] fournie.
- Fixez deux roulettes sur le cadre supérieur en les insérant dans le perçage correspondant et en les tournant dans le sens horaire.
- Retournez le produit assemblé de manière à ce qu'il repose sur les roulettes.
- Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.

5. Utilisation

Vous pouvez utiliser le produit comme planche à roulettes ou comme tabouret.

Utiliser le produit comme tabouret (Fig. G, H)

Pour utiliser le produit comme tabouret, procédez comme suit :

- Tirez la goupille de sécurité [11] du cadre inférieur [3] aussi loin que possible et ne la lâchez pas.
- Relevez largement le cadre central [2] et relâchez la goupille de sécurité pour qu'elle s'enclenche dans les crochets de sécurité [10] du cadre central.
- Repliez le cadre supérieur [1] en position horizontale.

Utiliser le produit comme planche à roulettes

Pour utiliser le produit comme planche à roulettes, procédez dans l'ordre inverse, comme décrit dans le chapitre « Utiliser le produit comme tabouret ».

6. Maintenance, nettoyage, stockage et transport

Entretien

Vérifiez à intervalles réguliers que tous les raccords vissés sont suffisamment serrés et resserrez tous les raccords vissés si nécessaire.

N'utilisez que des pièces de rechange/accessoires du fabricant ou d'ateliers spécialisés agréés.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. Les spécialistes sont des personnes ayant une formation spécialisée et une expérience ad hoc, qui connaissent les exigences relatives à la construction et la conception de la planche à roulettes et qui maîtrisent les prescriptions de sécurité.

Nettoyage

- Nettoyez la planche à roulettes avec un chiffon humide. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage ou des solvants puissants et/ou abrasifs.
- Essuyez ensuite avec un chiffon de nettoyage.

Stockage

- Rangez le produit en position de tabouret et placez-le sur le côté du cadre pour éviter qu'il ne roule accidentellement.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le toujours dans un endroit sec et propre, à température ambiante.

Transport

Transporter la planche à roulettes à l'abri des chocs et des vibrations et dans son emballage d'origine.

7. Élimination

Élimination de l'emballage



Jetez l'emballage dans le conteneur correspondant. Remettez les cartons d'emballage aux vieux papiers et déposez les films au centre de collecte des matières recyclables.

Les appareils usagés doivent être déposés dans un lieu de collecte pour y être recyclés. Ne les éliminez pas avec les ordures ménagères. Pour des informations supplémentaires, adressez-vous aux autorités compétentes. Jetez les emballages selon le type de matériau et conformément aux prescriptions locales applicables dans votre zone.

8. Garantie

Garantie de la société Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est couvert par une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. En cas de défauts du produit, des droits légaux vous sont conférés vis-à-vis du vendeur. Ces droits légaux ne sont pas limités en raison de notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie

La garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original en lieu sûr. Ce document est nécessaire comme justificatif de l'achat. Si pendant un délai de trois ans à compter de la date d'achat de ce produit, un défaut de matériau ou de fabrication survient, nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, gratuitement le produit. Cette garantie implique que l'appareil défectueux et le

justificatif de l'achat (ticket de caisse) soient présentés dans le délai de trois ans, accompagnés de la description succincte du défaut et de la date de sa survenance.

Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevez en retour le produit réparé ou un nouveau produit. Une nouvelle période de garantie de débute pas avec la réparation ou le remplacement du produit.

Période de garantie et droits légaux de réclamations

La période de garantie ne sera pas prolongée à la suite d'un recours en garantie. Ceci est également valable pour les pièces remplacées et réparées. Tout endommagement et vice éventuellement décelé au moment de l'achat devra être signalé immédiatement après le déballage. Toute réparation effectuée après la période de garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué soigneusement selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement contrôlé avant la livraison. La garantie s'applique aux vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les éléments du produit soumis à une usure normale et par conséquent aux pièces pouvant être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des pièces fragiles, par ex. commutateur, accumulateurs ou fabriquées en verre.

La présente garantie devient caduque si le produit a été endommagé, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les instructions indiquées dans la notice d'utilisation. Les emplois et opérations déconseillés ou contre-indiqués dans la notice d'utilisation, doivent être absolument évités.

L'appareil est uniquement destiné pour un usage privé et n'est pas

adapté à un usage professionnel.
En cas de manipulation abusive et inappropriée, d'utilisation de la force ou d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre centre de réparation agréé, la garantie devient caduque.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit. Prise en charge sous garantie

Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez vous conformer SVP aux instructions ci-après :

- Veuillez toujours avoir à disposition votre ticket de caisse ainsi que la référence de l'article (par ex. IAN 12345) attestant de votre achat et à présenter sur demande.

- La référence de l'article se trouve sur la plaquette signalétique, estampée sur la première page de votre notice d'utilisation (en bas à gauche) ou sur un autocollant au verso ou sur la partie inférieure.
- En cas de dysfonctionnement ou de survenance d'un autre défaut, veuillez d'abord contacter par téléphone ou par email le département après-vente indiqué ci-après.
- Vous pouvez renvoyer un produit défectueux en joignant le justificatif de l'achat (ticket de caisse) et en indiquant la panne et quand celle-ci est survenue, sans frais de port pour vous à l'adresse du SAV qui vous a été communiquée.

Vous pouvez télécharger sur le site www.lidl-service.com la présente notice d'utilisation ainsi que de nombreuses autres, des vidéos des produits et des logiciels.

9. Maintenance

(FR)

ROTHENBERGER Benelux
E-Mail : service-fr@walteronline.com
Tél.: 0032 3 871 99 94
IAN 478005_2407

Fournisseur

Veillez noter SVP que l'adresse ci-après n'est pas l'adresse du SAV. Veuillez d'abord contacter le SAV mentionné ci-dessus.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Autriche

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Date des informations :
10/2024

IAN 478005_2407