

SILVERCREST®



WASSERFILTERSAUGER SWFS 650 A1


DE AT CH

WASSERFILTERSAUGER

Originalbetriebsanleitung



IAN 467372_2404

DE AT

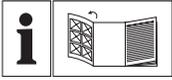

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

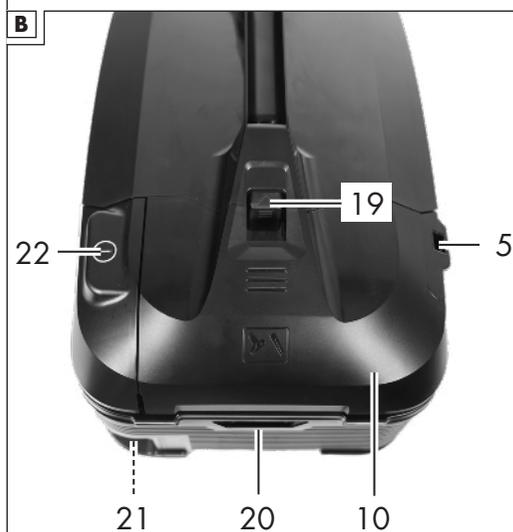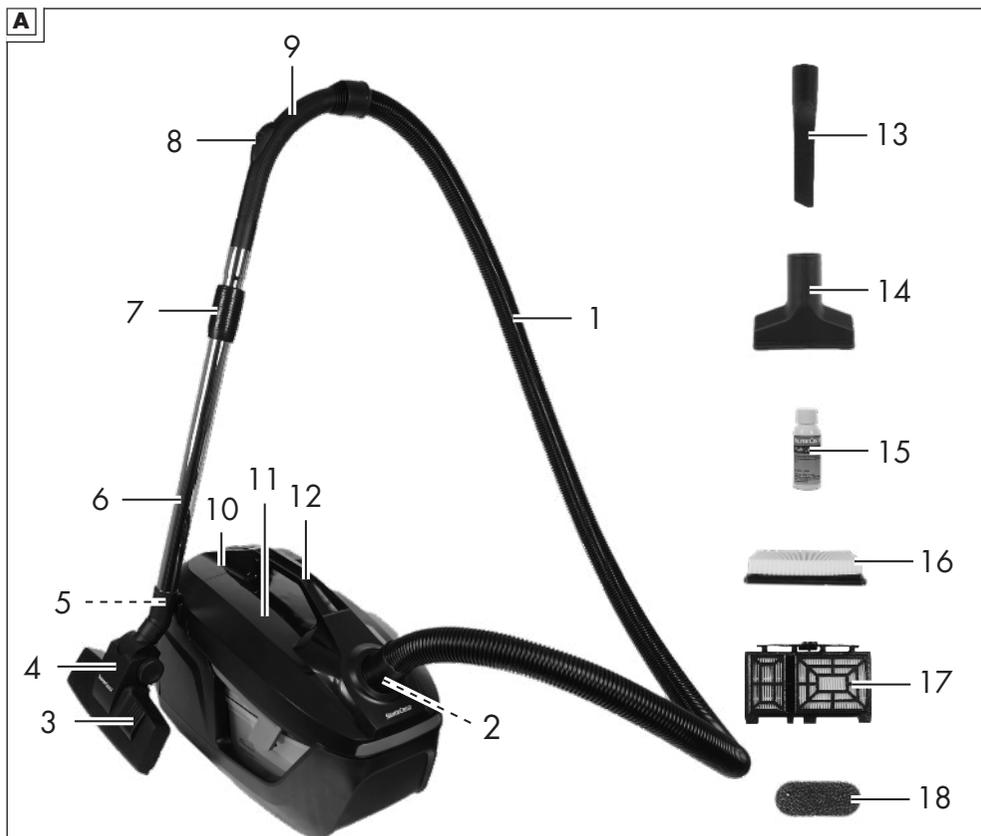

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
Lieferumfang/Zubehör.....	5
Übersicht.....	5
Funktionsbeschreibung.....	6
Technische Daten.....	6
Sicherheitshinweise	6
Bedeutung der Sicherheitshinweise.....	6
Bildzeichen und Symbole.....	6
Sichere Inbetriebnahme.....	6
Vorbereitung	9
Bedienteile.....	9
Zubehör montieren.....	10
Wasserfilter befüllen.....	10
Betrieb	11
Ein- und Ausschalten.....	11
Transport	11
Reinigung, Wartung und Lagerung	11
Reinigung.....	12
Wartung.....	13
Lagerung.....	14
Entsorgung/Umweltschutz	14
Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland.....	14
Fehlersuche	15
Service	16
Garantie.....	16
Reparatur-Service.....	17
Service-Center.....	17
Importeur.....	17
Ersatzteile und Zubehör	18
Original-EU- Konformitätserklärung	19
Explosionszeichnung	23

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Waschsaugers (nachfolgend Gerät oder Elektrowerkzeug genannt).

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde während der Produktion auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle unterzogen. Die Funktionsfähigkeit Ihres Gerätes ist somit sichergestellt.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich in Einzelfällen am oder im Gerät bzw. in Schlauchleitungen Restmengen von Wasser befinden. Dies ist kein Mangel oder Defekt und kein Grund zur Besorgnis.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Geräts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Betriebsanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für folgende Verwendungen bestimmt:

- Staubsaugen von Hartböden, Teppichböden und Polstern

Das Aufsaugen von brennbaren, explosiven oder gesundheitsgefährdenden Stoffen ist verboten.

Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Jede andere Verwendung, die in dieser Betriebsanleitung nicht ausdrücklich zu-

gelassen wird, kann eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen und zu Schäden am Gerät führen. Der Bediener oder Nutzer des Geräts ist für Unfälle oder Schäden an anderen Menschen oder deren Eigentum verantwortlich. Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwerkerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Bei gewerblichem Einsatz erlischt die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht wurden.


Lieferumfang/Zubehör

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Lieferumfang.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

- WASSERFILTERSAUGER
- Saugschlauch
- Teleskoprohr
- Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- EPA-10-Filter
- Auslassfilter (EPA-12-Filter)
- Zwischenfilter
- Schwammfilter
- Entschäumer 30 ml
- Originalbetriebsanleitung

Übersicht



Die Abbildungen des Geräts finden Sie auf der vorderen und hinteren Ausklappseite.

(Abb. A)

- 1 Saugschlauch
- 2 Anschluss Saugen
- 3 Schalter (Bodendüse)
- 4 Bodendüse

- 5 Zubehörhalter
- 6 Teleskoprohr
- 7 Entriegelung (Teleskoprohr)
- 8 Luftregulierung
- 9 Handgriff
- 10 Hintere Abdeckung
- 11 Obere Abdeckung
- 12 Tragegriff
- 13 Fugendüse
- 14 Polsterdüse
- 15 Entschäumer
- 16 EPA-10-Filter
- 17 Auslassfilter (EPA-12-Filter)
- 18 Zwischenfilter

(Abb. B)

- 19 Entriegelung (Obere Abdeckung)
- 20 Lüftungsklappe
- 21 Netzanschlussleitung
- 22 Ein-/Ausschalter

(Abb. C)

- 23 Zubehöraufnahme

(Abb. G)

- 24 Prallschutz
- 25 Aufsatz (Wasserfilter)
- 26 Mittlere Haltung (Wasserfilter)
- 27 Wasserfilter
- 28 Tragegriff (Wasserfilter)

(Abb. H)

- 29 Maximaler Füllstand
- 30 Minimaler Füllstand

(Abb. K)

- 31 Schwammfilter
- 32 Lasche

Funktionsbeschreibung

Das Gerät ermöglicht durch den Wasserfilter ein beutelloses Staubsaugen. Tierhaare, Pollen und Staub werden im Wasser gebunden und durch das Schmutzwasser entsorgt.

Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschreibungen.

Technische Daten

WASSERFILTERSAUGER

..... **SWFS 650 A1**

Bemessungsspannung <i>U</i> 220-240 V~, 50/60 Hz
Bemessungsaufnahme <i>P</i> 650 W
Maximaler Unterdruck 16 kPa
Luftvolumen 26 l/s
Schallleistungspegel <i>L_{WA}</i> 84 dB
Länge Netzanschlussleitung 6,5 m
Schlauchlänge 2 m
Schutzklasse  II (Doppelisolierung)
Schutzart IPX4
Gewicht	
- Gewicht (einschließlich Zubehör) ≈9,5 kg
- Gewicht (ohne Zubehör) ≈7,81 kg
Volumen (Wasserfilter)	
- brutto 2 l
- netto 1,8 l

Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Sicherheitshinweise beim Gebrauch des Geräts.

Bedeutung der Sicherheitshinweise

▲ GEFAHR! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist schwere Körperverletzung oder Tod.

▲ WARNUNG! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt möglicherweise ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise schwere Körperverletzung oder Tod.

▲ VORSICHT! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise leichte oder mittelschwere Körperverletzung.

HINWEIS! Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht befolgen, tritt ein Unfall ein. Die Folge ist möglicherweise ein Sachschaden.

Bildzeichen und Symbole

Bildzeichen auf dem Gerät



Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut.



Schutzklasse II (Doppelisolierung)



Nur für kalte Asche*! Es besteht Brandgefahr, wenn das Sauggut eine Temperatur von 40 °C überschreitet!



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Sichere Inbetriebnahme



Achtung! Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den Bedienteilen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Es ist zu beachten, dass der Benutzer selbst für Unfälle oder Gefährdungen gegenüber anderen Personen oder deren Besitz verantwortlich ist.
- Beachten Sie den Lärmschutz und örtliche Vorschriften.

Vorbereitung

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch immer Anschluss- und Verlän-

gerungsleitung auf Anzeichen von Beschädigung oder Alterung. Falls die Leitung während der Benutzung beschädigt wird, muss Sie sofort vom Versorgungsnetz getrennt werden, **BERÜHREN SIE DIE LEITUNG NICHT, BEVOR SIE VOM NETZ GETRENNT IST.** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Leitung beschädigt oder abgenutzt ist.

- Achten Sie darauf, dass Netzspannung und Netzfrequenz mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmen. Die Anpassung an die verschiedenen Netzfrequenzen erfolgt automatisch.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA an.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit mindestens 16 A abgesichert ist.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Wenden Sie sich an das Service-Center.

- Prüfen Sie immer vor Gebrauch des Geräts, ob das Gerät korrekt zusammgebaut ist und die Filter in der richtigen Position sind. Saugen Sie niemals ohne Filter. Das Gerät könnte beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Personen in der Nähe müssen Schutzkleidung tragen.

Betrieb

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Gerät. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Menschen und Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden.
- Richten Sie Saugschlauch und Düsen während des Betriebs keinesfalls auf sich selbst oder andere Personen, insbesondere nicht auf Augen und Ohren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Düsen und Saugrohr dürfen beim Arbeiten nicht in Kopfhöhe kommen. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Saugen Sie keine heißen, glühenden, brennbaren, explosiven oder gesundheitsgefährdenden Stoffe auf. Dazu zählen unter anderem heiße Asche, Benzin, Lösungsmittel, Säuren oder Laugen. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Ziehen über scharfe Kanten, Einklemmen oder Ziehen am Kabel beschädigt wird.
- Benutzen Sie die Netzanschlussleitung nicht, um den Anschlussstecker aus der Steckdose zu ziehen oder um das Gerät zu ziehen. Schützen Sie die Netzanschlussleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Transportieren Sie niemals das Gerät, während der Antrieb läuft.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Anschlussstecker aus der Steckdose.

Vergewissern Sie sich, dass alle sich bewegenden Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind

- wann immer Sie das Gerät verlassen,
- bevor Sie Zubehör wechseln,
- bevor Sie Blockierungen entfernen oder Verstopfungen beseitigen,
- bevor Sie das Gerät überprüfen, reinigen oder Arbeiten an ihm durchführen.
- Falls das Gerät anfängt, ungewöhnlich stark zu vibrieren, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich:
 - untersuchen Sie auf lose Teile und befestigen Sie diese,
 - suchen Sie nach Beschädigungen,
 - tauschen Sie beschädigtes Zubehör. Für Reparaturen wenden Sie sich an das Service-Center.

Reinigung, Wartung und Lagerung

- Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie das Gerät für längere Zeit abstellen.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen abgenutzte oder beschädigte Teile. Verwenden

Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör. Der Einsatz von Fremdteilen führt zum sofortigen Verlust des Garantieanspruchs.

- Das Öffnen des Gerätes ist nur von einer autorisierten Elektrofachkraft auszuführen. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an unser Service-Center.
- Schalten Sie den Antrieb ab, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie das Gerät abkühlen, wenn das Gerät zur Reinigung, Einstellung, Lagerung oder zum Austausch eines Zubehörteils angehalten ist.
- Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt und halten Sie es sauber.
- Bewahren Sie das Gerät unzugänglich für Kinder auf.

Vorbereitung

▲ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Stecken Sie den Anschlussstecker erst dann in die Steckdose, wenn das Gerät vollständig für den Einsatz vorbereitet ist.

Bedienteile

Lernen Sie vor dem ersten Betrieb des Geräts die Bedienteile kennen.

Fugendüse

(Abb. A)

Die Fugendüse (13) eignet sich zum Trockensaugen von Fugen, Ecken und Heizkörpern.

Polsterdüse

(Abb. A)

Die Polsterdüse (14) eignet sich unter anderem zum Saugen von Polstern und Matratzen.

Bodendüse

(Abb. A)

Saugen von glatten Oberflächen

1. Betätigen Sie mit Ihrem Fuß den Schalter (3) an der Bodendüse (4), damit die Bürstenstreifen der Bodendüse (4) eingeklappt werden.

Saugen von Teppichböden

1. Lösen Sie mit Ihrem Fuß den Schalter (3) an der Bodendüse (4), damit die Bürstenstreifen der Bodendüse (4) eingeklappt werden.

Zubehör montieren

(Abb. C/D/E)

1. Schließen Sie den Saugschlauch (1) an den Anschluss (2) an. Drücken Sie hierfür währenddessen seitlich auf das Ende des Saugschlauches (1).
2. Stecken Sie das Teleskoprohr (6) auf das andere Ende des Handgriffes (9).
3. Öffnen Sie die hintere Abdeckung (10) und nehmen Sie das gewünschte Zubehör (13/14) heraus.
4. Schließen Sie die hintere Abdeckung (10).
5. Stecken Sie das Zubehör (13/14/4) auf das Teleskoprohr (6) auf.
6. Stellen Sie das Teleskoprohr (6) auf die gewünschte Länge ein, währenddessen Sie die Entriegelung (7) nach unten ziehen.

Wasserfilter befüllen

Hinweise

- Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Wasserfilter.
- Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile richtig eingesetzt sind.
- Ein Entschäumer wirkt gegen erhöhte Schaumbildung. Eine leichte Schaumbildung während des Betriebs ist jedoch normal.
- Füllen Sie Wasser nach oder entleeren Sie den Wasserfilter bei Bedarf. Der minimale und maximale Füllstand des Wasserfilters darf nicht unter- oder überschritten werden.

Vorgehen (Abb. G/H/J)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung (11). Halten Sie hierfür die Entriegelung (19) gedrückt.
2. Entnehmen Sie den Prallschutz (24).
3. Entnehmen Sie den Wasserfilter (27) komplett aus dem Gerät. Nehmen Sie hierfür den Tragegriff (28) des Wasserfilters zur Hilfe.
4. Entnehmen Sie den Aufsatz des Wasserfilters (25) und die mittlere Halterung (26) von dem Wasserfilter (27).
5. Öffnen Sie die hintere Abdeckung (10) und nehmen Sie den Entschäumer (15) heraus.
6. Schließen Sie die hintere Abdeckung (10).
7. Befüllen Sie den Wasserfilter (27) mit ca. 2 Liter Leitungswasser. Der Inhalt sollte sich zwischen Minimaler Füllstand (30) und Maximaler Füllstand (29) befinden.
8. Geben Sie in das Leitungswasser Entschäumer (15) hinzu. Für die richtige Dosis, befüllen Sie den Entschäumer (15) in die Entschäumer-Verschlusskappe.

9. Öffnen Sie die hintere Abdeckung (10) und verstauen Sie den Entschäumer (15) wieder sicher im Gerät.
10. Schließen Sie die hintere Abdeckung (10).
11. Setzen Sie die mittlere Halterung (26) und den Aufsatz des Wasserfilters (25) auf den Wasserfilter (27).
12. Setzen Sie das Wasserfiltersystem wieder in das Gerät ein. Nehmen Sie hierfür den Tragegriff (28) des Wasserfilters zur Hilfe.
13. Setzen Sie den Prallschutz (24) wieder auf den Aufsatz des Wasserfilters (25).
14. Schließen Sie die obere Abdeckung (11). Sie rastet hörbar ein.

Betrieb

Ein- und Ausschalten

Hinweise

- Während dem Betrieb sollte sich der Füllstand im Wasserfilter zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" befinden.
- Füllen Sie Wasser nach oder entleeren Sie den Wasserfilter bei Bedarf. Der minimale und maximale Füllstand des Wasserfilters darf nicht unter- oder überschritten werden.
- Saugen Sie keine großen Mengen an pulverförmigen Stoffen auf.
- Öffnen Sie die Luftregulierung, wenn sich das Gerät an Polstern, Teppichen oder ähnlichen festsaugt.
- Verwenden Sie das Gerät nur im waagerechten Zustand.
- Leeren Sie den Wasserfilter bevor Sie das Gerät aufstellen.

Einschalten (Abb. B)

1. Stecken Sie den Anschlussstecker der Netzanschlussleitung (21) in eine Netzsteckdose. Ziehen Sie hierfür die

Netzanschlussleitung (21) bis zur gelben Markierung aus dem Gerät. Überschreiten Sie niemals die rote Markierung.

2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (22), um das Gerät zu starten.

Ausschalten (Abb. B)

1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (22), um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Anschlussstecker der Netzanschlussleitung (21) aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen oder mit der Arbeit fertig sind.
3. Ziehen Sie leicht an der Netzanschlussleitung (21). Das Kabel wird automatisch in das Gerät gezogen.

Arbeitspausen

(Abb. A)

1. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 11).
2. Verstauen Sie die Bodendüse (4) im Zubehöralter (5).

Transport

(Abb. A)

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 11).
2. Halten Sie das Gerät am Tragegriff (12) fest, während Sie es transportieren.

Reinigung, Wartung und Lagerung

▲ WARNUNG! Elektrischer Schlag! Verletzungsgefahr durch ungewollt anlaufendes Gerät. Schützen Sie sich bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Anschlussstecker aus der Steckdose. Las-

sen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von unserem Service-Center durchführen. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Reinigung

Hinweise

- Beschädigungsgefahr. Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.
- Reinigen Sie den Wasserfilter, die mittlere Halterung, den Aufsatz des Wasserfilters und den Prallschutz nach **jeder Anwendung**.
- Beschädigungsgefahr. Chemische Substanzen können die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- bzw. Lösungsmittel.
- Kontrollieren Sie das Zubehör auf Verstopfungen und entfernen Sie diese.
- Tauschen Sie die Filter bei nachlassender Saugkraft und/oder zu starker Verschmutzung aus.

Wasserfiltersystem reinigen

(Abb. G/J)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung (11). Halten Sie hierfür die Entriegelung (19) gedrückt.
2. Entnehmen Sie den Prallschutz (24), den Aufsatz des Wasserfilters (25), die mittlere Halterung (26) und den Wasserfilter (27) aus dem Gerät.
3. Entnehmen Sie den EPA-Filter (16) aus dem Aufsatz des Wasserfilters (25).
4. Entleeren Sie den Wasserfilter (27) vollständig.
5. Spülen Sie die herausgenommenen Einzelteile unter fließendem Wasser ab und lassen Sie alles vollständig trocknen. Der EPA-Filter (16) wird separat gereinigt (siehe *EPA-Filter reinigen*, S. 12).

6. Befüllen Sie den Wasserfilter (27) nicht mehr, wenn das Gerät nach der Reinigung für die Aufbewahrung bestimmt ist.
7. Falls Sie mit dem Gerät direkt wieder arbeiten möchten, füllen Sie den Wasserfilter (27) auf (siehe *Wasserfilter befüllen*, S. 10).
8. Setzen Sie den Wasserfilter (27), die mittlere Halterung (26) und den Aufsatz des Wasserfilters (25) wieder in das Gerät ein.
9. Setzen Sie den EPA-Filter (16) wieder in den Aufsatz des Wasserfilters (25) ein.
10. Setzen Sie den Prallschutz (24) wieder in das Gerät ein.
11. Schließen Sie die obere Abdeckung (11). Sie rastet hörbar ein.

Zubehör reinigen

(Abb. D/E)

1. Demontieren Sie den Saugschlauch (1), das Teleskoprohr (6) und den Handgriff (9) bzw. nehmen Sie diese auseinander.
2. Reinigen Sie das Zubehör mit einem weichen Tuch. Für hartnäckige Verschmutzungen können Sie ein feuchtes Tuch verwenden.
3. Lassen Sie das Zubehör vollständig trocknen, bevor Sie es wieder mit dem Gerät verwenden.

EPA-Filter reinigen

(Abb. G/I/J)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung (11). Halten Sie hierfür die Entriegelung (19) gedrückt.
2. Entnehmen Sie den Prallschutz (24) aus dem Gerät.
3. Entnehmen Sie den EPA-Filter (16) aus dem Aufsatz des Wasserfilters (25).

4. Klopfen Sie den EPA-Filter (16) vorsichtig aus.
5. Bei starker Verschmutzung halten Sie den EPA-Filter (16) mit den Lamellen unter fließendes Wasser und reinigen Sie die einzelnen Lamellen vorsichtig mit einem weichen Haushaltschwamm.
6. Lassen Sie den EPA-Filter (16) vollständig an der Luft trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung!
7. Setzen Sie den EPA-Filter (16) wieder in den Aufsatz des Wasserfilters (25) ein.
8. Setzen Sie den Prallschutz (24) wieder in das Gerät ein.
9. Schließen Sie die obere Abdeckung (11). Sie rastet hörbar ein.

Zwischenfilter reinigen

(Abb. G/J)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung (11). Halten Sie hierfür die Entriegelung (19) gedrückt.
2. Entnehmen Sie den Prallschutz (24) aus dem Gerät.
3. Entnehmen Sie den Zwischenfilter (18) aus dem Gerät.
4. Waschen Sie den Zwischenfilter (18) bei Bedarf mit Wasser aus. Lassen Sie ihn vollständig trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung!
5. Setzen Sie den trockenen Zwischenfilter (18) wieder in das Gerät ein.
6. Setzen Sie den Prallschutz (24) wieder in das Gerät ein.
7. Schließen Sie die obere Abdeckung (11). Sie rastet hörbar ein.

Wartung

Hinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie z. B. eine defekte Netzanschluss-

leitung und lassen Sie diese reparieren oder ersetzen.

- Tauschen Sie die Filter bei nachlassender Saugkraft und/oder zu starker Verschmutzung aus.

EPA-Filter wechseln

(Abb. G/J)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung (11). Halten Sie hierfür die Entriegelung (19) gedrückt.
2. Entnehmen Sie den Prallschutz (24) aus dem Gerät.
3. Entnehmen Sie den alten EPA-Filter (16) aus dem Gerät.
4. Setzen Sie einen neuen EPA-Filter (16) in das Gerät ein.
5. Setzen Sie den Prallschutz (24) wieder in das Gerät ein.
6. Schließen Sie die obere Abdeckung (11). Sie rastet hörbar ein.

Zwischenfilter wechseln

(Abb. G/J)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung (11). Halten Sie hierfür die Entriegelung (19) gedrückt.
2. Entnehmen Sie den Prallschutz (24) aus dem Gerät.
3. Entnehmen Sie den alten Zwischenfilter (18) aus dem Gerät.
4. Setzen Sie einen neuen Zwischenfilter (18) in das Gerät ein.
5. Setzen Sie den Prallschutz (24) wieder in das Gerät ein.
6. Schließen Sie die obere Abdeckung (11). Sie rastet hörbar ein.

Auslassfilter und Schwammfilter wechseln

(Abb. K)

1. Öffnen Sie die Lüftungsklappe (20). Drücken Sie hierfür mit einer Hand die Klappe nach unten und ziehen Sie diese dabei gleichzeitig heraus. Als Hil-

feststellung halten Sie mit der anderen Hand das Gerät fest.

2. Entnehmen Sie den alten Auslassfilter (17) aus dem Gerät. Drücken Sie hierfür die Lasche (32) erst nach unten und ziehen Sie anschließend an der Lasche (32) den Auslassfilter (17) heraus.
3. Setzen Sie einen neuen Auslassfilter (17) in das Gerät ein. Drücken Sie hierfür die Lasche (32) zum Schluss nach oben, damit der Auslassfilter (17) fixiert wird.
4. Entnehmen Sie den alten Schwammfilter (31) aus der Lüftungsklappe (20).
5. Setzen Sie einen neuen Schwammfilter (31) in die Lüftungsklappe (20) ein.
6. Schließen Sie die Lüftungsklappe (20). Setzen Sie die Klappe in die zwei Öffnungen ein und drücken Sie diese zu. Die Lüftungsklappe (20) rastet hörbar ein.

Lagerung

Lagern Sie Gerät und Zubehör stets:

- sauber
- trocken
- staubgeschützt
- außerhalb der Reichweite von Kindern

Gerät für die Lagerung vorbereiten (Abb. A/E/F)

1. Schalten Sie das Gerät aus (siehe *Ein- und Ausschalten*, S. 11).
2. Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser mehr im Wasserfilter (27) befindet und das Gerät gereinigt ist (siehe *Reinigung*, S. 12).
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sowie Zubehör vollständig trocken sind.
4. Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und verstauen Sie die Bodendüse (4) an der Geräteunterseite.

Entsorgung/ Umweltschutz

Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu.



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte:

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer umweltgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Je nach Umsetzung in nationales Recht können Sie folgende Möglichkeiten haben:

- an einer Verkaufsstelle zurückgeben,
- an einer offiziellen Sammelstelle abgeben,
- an den Hersteller/Inverkehrbringer zurücksenden.

Nicht betroffen sind den Altgeräten beigefügte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Zusätzliche Entsorgungshinweise für Deutschland

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten so-

wie Vertreter von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Fehlersuche

Die folgende Tabelle hilft Ihnen kleine Störungen zu beseitigen:

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät startet nicht	Ein-/Ausschalter (22) ausgeschaltet	Position des Ein-/Ausschalters überprüfen
	Netzspannung fehlt	Steckdose, Netzanschlussleitung, Anschlussstecker, Sicherung prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann.
	Ein-/Ausschalter (22) defekt Motor defekt	Wenden Sie sich an das Service-Center.
Obere Abdeckung (11) schließt nicht	Aufsatz (25) des Wasserfilters ist nicht richtig positioniert	Aufsatz (25) des Wasserfilters richtig positionieren
	Wasserfilter (27) ist nicht richtig eingesetzt	Wasserfilter (27) richtig einsetzen
Geringe oder fehlende Saugleistung	Luftregulierung (8) geöffnet	Luftregulierung (8) schließen.
	Saugschlauch (1) oder Düsen verstopft	Verstopfungen und Blockierungen beseitigen
	Saugschlauch (1) und Teleskoprohr (6) nicht richtig zusammengesetzt	Saugschlauch (1) und Teleskoprohr (6) richtig zusammensetzen
	Wasserfilter (27) voll	Wasserfilter (27) leeren
	Filter (31) voll oder zugesetzt	Filter (31) leeren, reinigen oder ersetzen
Staub oder Schmutz wird aus dem Gerät geblasen	Filter (31) nicht oder nicht korrekt montiert	Filter (31) richtig einsetzen

Service

Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können (z. B. Filter) oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Betriebsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 467372_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service-Center unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. Um Annahmeprobleme und Zusatzkosten zu vermeiden, benutzen Sie unbedingt nur die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Produkt bitte inkl. aller beim Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein und sorgen Sie für eine ausreichend sichere Transportverpackung.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com). Durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 467372_2404

können Sie Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Reparatur-Service

Für Reparaturen, **die nicht der Garantie unterliegen**, wenden Sie sich an das Service-Center. Dort erhalten Sie gerne einen Kostenvoranschlag.

- Wir können nur Geräte bearbeiten, die ausreichend verpackt und frankiert eingeschickt wurden.
Hinweis: Bitte senden Sie Ihr Gerät gereinigt und mit Hinweis auf den Defekt an die vom Service-Center genannte Adresse.
- Nicht angenommen werden unfrei eingeschickte Geräte sowie Geräte, die per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Sonderfracht versendet wurden.
- Wir entsorgen Ihre eingesendeten, defekten Geräte kostenlos.

Service-Center

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 54 35 111
E-Mail: grizzly@lidl.de
IAN 467372_2404

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: grizzly@lidl.at
IAN 467372_2404

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center.

Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Grobostheim
DEUTSCHLAND
www.grizzlytools.de

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzlytools.shop.

Sollten bei Ihrem Bestellvorgang Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns über unseren Online-Shop. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an: Service-Center, S. 17

Pos.-Nr.	S. 23*	Bezeichnung	Best.-Nr.
27, 26, 28, 25	19-25	Wasserbehälter	91110691
16	23	EPA-10-Filter	91110692
11, 24	26-35/58	Obere Abdeckung	91110693
15	36	Entschäumer	91110694
13	37	Fugendüse	91110700
10	39	Hintere Abdeckung	91110695
17, 31	40-41	Auslassfilter (EPA-12-Filter)	91110696
4	50	Bodendüse	91110697
6	51	Teleskoprohr	91110698
1	52	Saugschlauch	91110699

* Explosionszeichnung

Original-EU-Konformitätserklärung

Produkt: **WASSERFILTERSAUGER**

Modell: **SWFS 650 A1**

Seriennummer: 000001 - 042000

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2014/35/EU • 2014/30/EU • 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Um die Konformität zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet:



**EN IEC 55014-1:2021 • EN IEC 55014-2:2021 • EN IEC 63000:2018
EN IEC 61000-3-2:2019+A1 • EN 61000-3-3:2013+A1+A2**




Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:



Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Str. 20
63762 Großostheim
DEUTSCHLAND
18.10.2024


Christian Frank
Dokumentationsbevollmächtigter

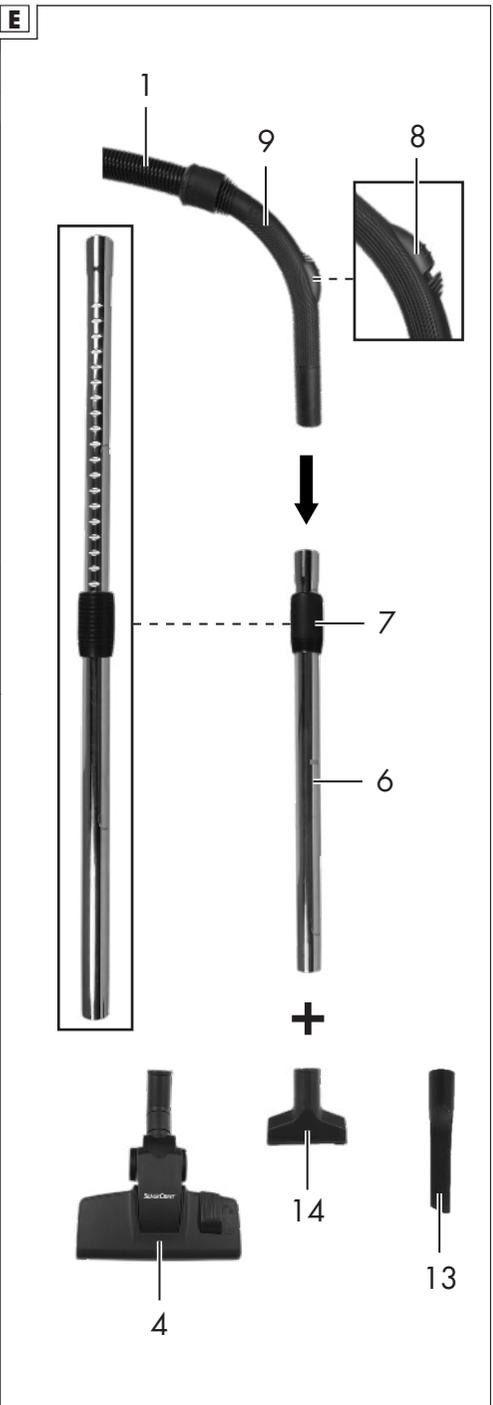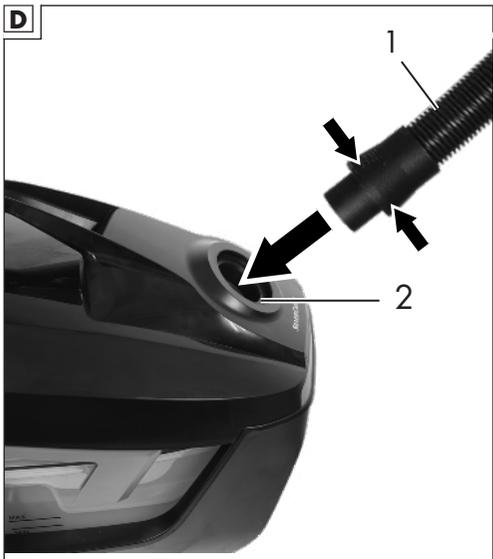

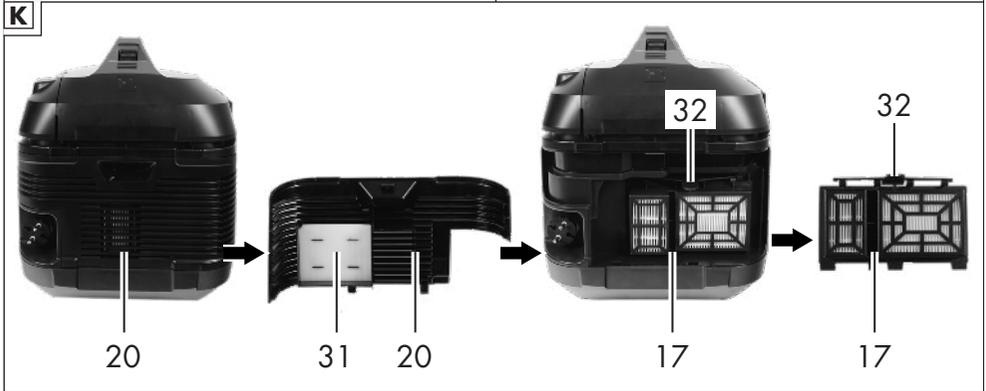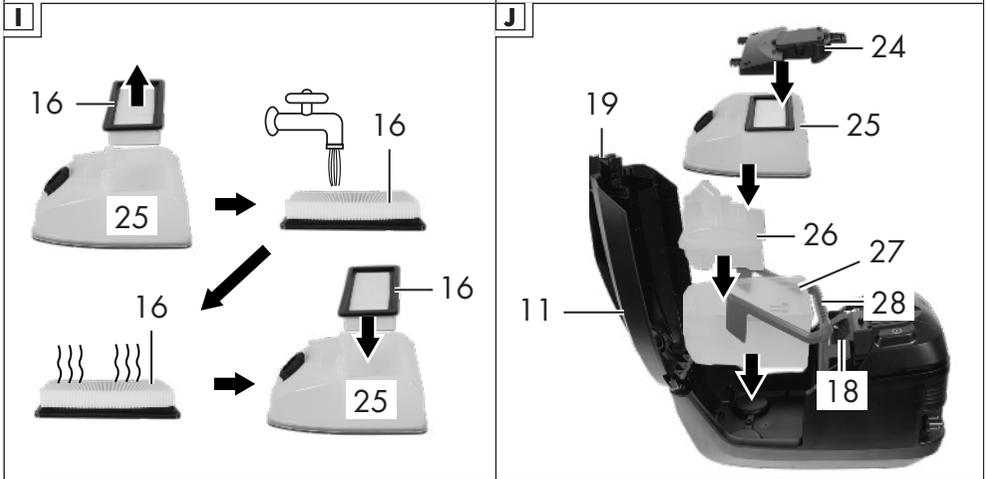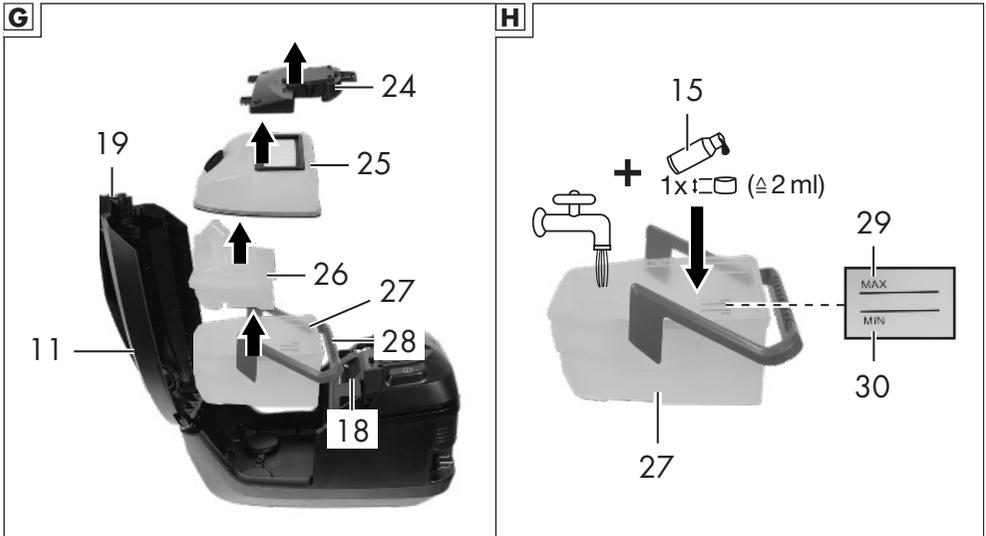

Explosionszeichnung

SWFS 650 A1

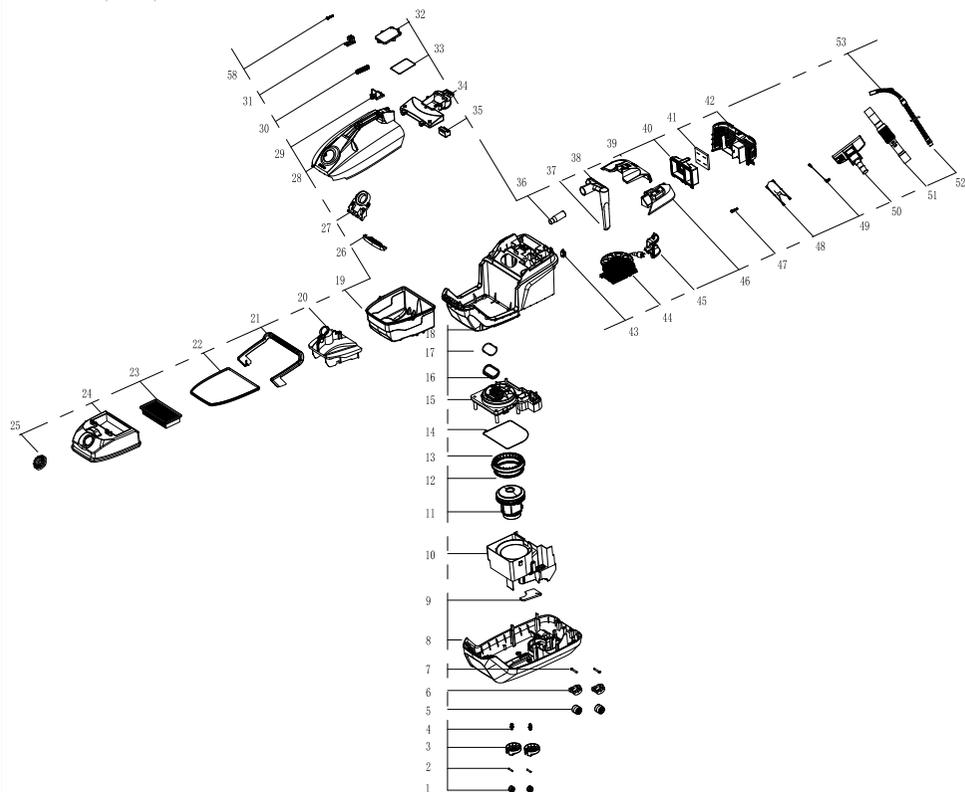

informativ

GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG

Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
GERMANY

Stand der Informationen: 08/2024
Ident.-No.: 72082000082024-DE/AT



IAN 467372_2404

