


PPWD 30 B2, IAN 465676_2404

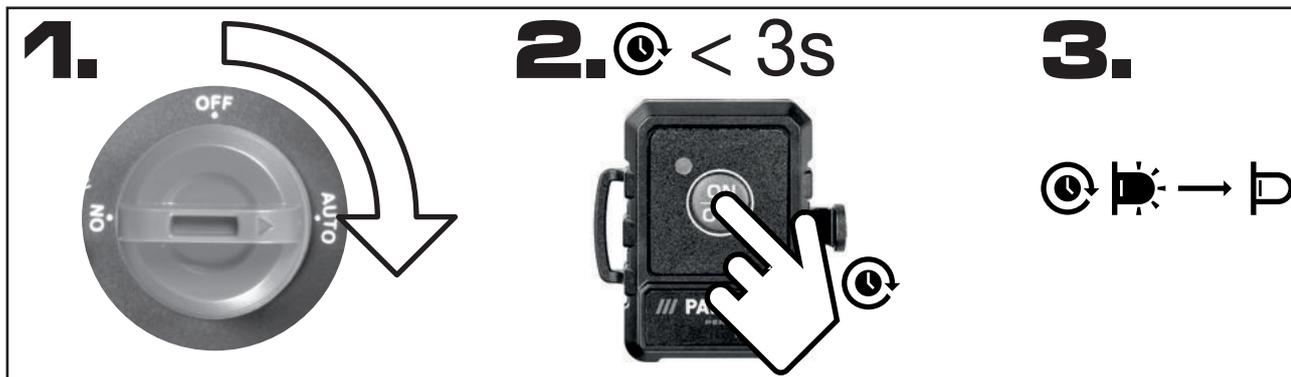

FR **BE** Appairer la télécommande

! La télécommande ne fonctionne que lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt est sur la position **AUTO**.

À la livraison, la télécommande est généralement couplée avec l'appareil. Si l'appareil ne démarre pas en appuyant sur la touche de la télécommande, vous pouvez alors appairer la télécommande avec l'appareil :

1. Déplacez l'interrupteur Marche/Arrêt de **OFF** sur **AUTO**.
2. Dans un délai de 3 secondes : appuyez longuement sur la touche de la télécommande.
3. Lorsque la LED sur la télécommande s'éteint : relâchez la touche de la télécommande.

En appuyant à nouveau sur la touche de la télécommande, l'appareil démarre.