



## **TROLLEY - REISETASCHE**


  

### **TROLLEY-REISETASCHE**

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise


IAN 467132\_2404



**DE** **AT** **CH** Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

**A**

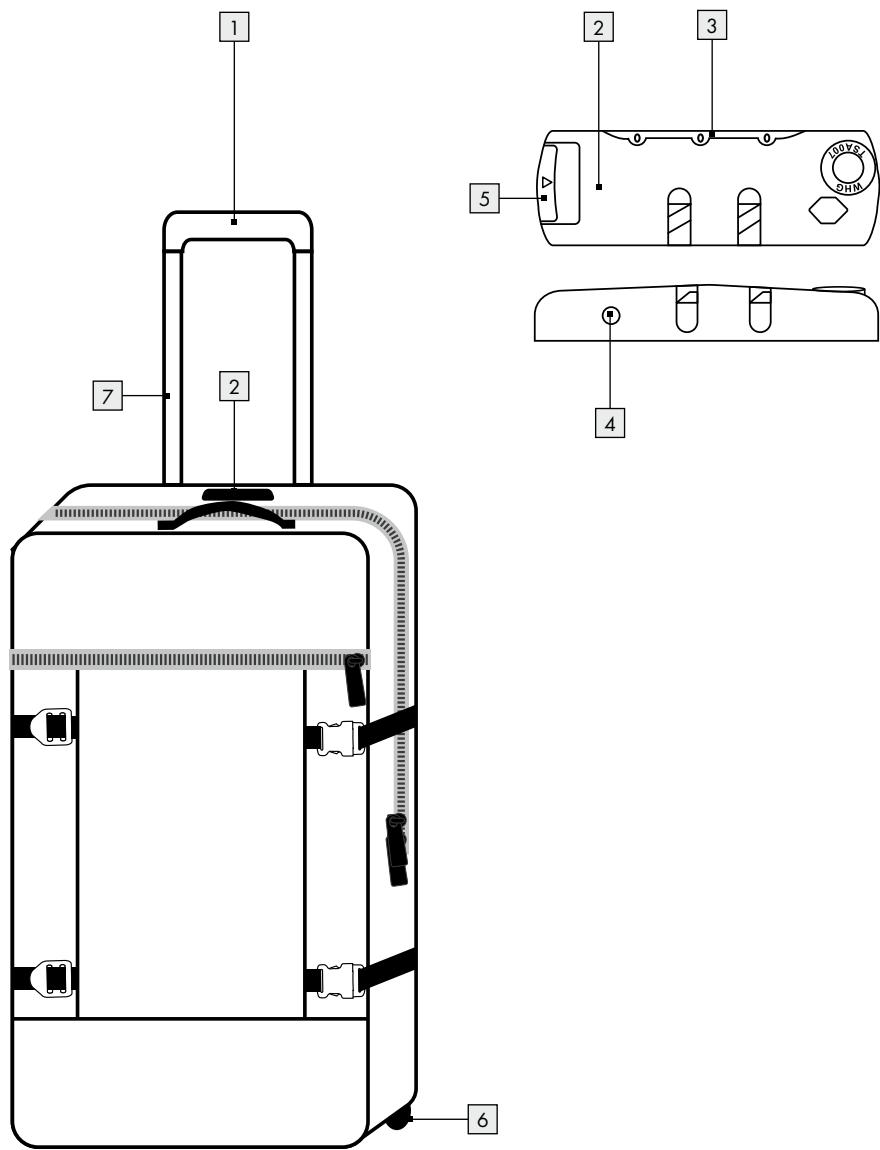

<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>	Seite	6
<b>Einleitung</b>	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b>	Seite	7
<b>Zahlenschloss verwenden</b>	Seite	8
Aktuelle Zahlenkombination ändern	Seite	9
<b>Aufbewahrung</b>	Seite	9
<b>Reinigung</b>	Seite	9
<b>Entsorgung</b>	Seite	10
<b>Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung</b>	Seite	10
Garantiebedingungen	Seite	10
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche	Seite	10
Garantieumfang	Seite	11
Abwicklung im Garantiefall	Seite	11
<b>Service</b>	Seite	12

## Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!		Weitere Informationen finden Sie auf der Website!
	Warn- und Sicherheits-hinweise beachten!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	So verhalten Sie sich richtig!		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

## Trolley-Reisetasche

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. **Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.** Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Nehmen Sie die Reisetasche aus der Verpackung und prüfen Sie sie auf evtl. Schäden. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Reisetasche nicht und lesen Sie direkt den Garantie-Absatz.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch entwickelt worden und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet. Die Reisetasche ist nur dafür vorgesehen, Ihre persönlichen Inhalte zu transportieren. Verwenden Sie die Reisetasche in einem nicht bestimmungsgemäßen Zusammenhang, kann es zu Sach- oder Personenschäden führen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller oder Händler keine Haftung für entstandene Schäden. Die Reisetasche ist kein Kinderspielzeug.

## ● Teilebeschreibung

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Griff                                | <input type="checkbox"/> 5 Verschluss zum Öffnen des Schlosses |
| <input type="checkbox"/> 2 Zahenschloss Travel Sentry® Approved | <input type="checkbox"/> 6 innenliegende Rollen                |
| <input type="checkbox"/> 3 Zahlenräddchen                       | <input type="checkbox"/> 7 Teleskopstange                      |
| <input type="checkbox"/> 4 Drucktaste (Reset)                   |  |

## ● Lieferumfang

1 Trolley-Reisetasche

1 Gebrauchsanweisung

## ● Technische Daten

### Maße der Reisetasche

inkl. Rollen:	ca. 400 x 330 x 790 mm (B x H x T)
Eigengewicht:	ca. 3,70kg
Volumen:	ca. 103 l
Max. Füllgewicht:	32,00 kg
Max. Gesamtgewicht:	35,70 kg



## Sicherheitshinweise

### ⚠ ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Durch falsches Anheben oder Tragen schwerer Gepäckstücke kann es zu Verletzungen oder Schäden an Knochen, Muskeln oder Gelenken kommen. Halten Sie die Reisetasche zum Anheben an den Seiten mit beiden Händen fest. Bitten Sie um Hilfe, falls Sie die Reisetasche nicht heben können. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass Kinder sich nicht in der Verpackung verfangen oder ersticken.

### ⚠ ACHTUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Durch die genannten Situationen, können Sie Beschädigungen vermeiden.
  - Beachten Sie die maximale Belastbarkeit der Reisetasche.
  - Tragen Sie die Reisetasche auf Treppen, anstatt sie zu ziehen.
  - Vermeiden Sie eine Überfüllung der Reisetasche.

## ● **Zahlenschloss 2 verwenden**

Die Ziffernkombination ist auf die Ziffern 0-0-0 eingestellt. Eine eigene Ziffernkombination können Sie wie folgt einstellen:

1. Auf der gegenüberliegenden Seite der Zahlenräddchen 3 befindet sich eine kleine Drucktaste 4. Drücken Sie diese mit einem spitzen Gegenstand hinein, sodass diese in der gedrückten Position bleibt. Im Anschluss stellen Sie die Zahlenräddchen 3 auf die gewünschte Ziffernkombination.
2. Nachdem Sie die gewünschte Ziffernkombination eingegeben haben, schieben Sie den Verschluss zum Öffnen des Schlosses 5 in Pfeilrichtung. Jetzt springt die Drucktaste 4 in ihre ursprüngliche Position zurück und die Reisetasche kann nur noch mit der neu eingestellten Ziffernkombination geöffnet werden.
3. Bitte prägen Sie sich die neue Kombination gut ein. Notieren Sie sich bestenfalls die neue Zahlenkombination und bewahren Sie diese sicher auf. Um das Schloss zu verschließen, muss mindestens ein Zahlenräddchen 3 verstellt werden. Wird die eingegebene Ziffernkombination eingestellt, lässt sich das Schloss wieder öffnen.

### **Zusätzliche Hinweise**

Dieses Zahlenschloss 2 ist ein Zahlenschloss Travel Sentry® Approved und gilt in mehr als 55 Ländern, u. a. USA, Kanada, Japan, Israel, China, Deutschland, Niederlande, Südkorea, Schweiz\*.

Es dient dazu, dass die verschlossene Reisetasche zur Kontrolle durch die TSA-Behörden (Transportation Security Administration) gewaltfrei geöffnet und wieder geschlossen werden können. Daher ist in der Lieferung der Reisetasche KEIN Schlüssel enthalten.



\*Eine komplette Übersicht der teilnehmenden Länder findet sich auf der Seite [www.travelsentry.org](http://www.travelsentry.org).

## ● Aktuelle Zahlenkombination ändern

Um die Einstellungen Ihres Zahlenschlosses zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Geben Sie mithilfe der Zahlenrädchen **[3]** die zuletzt verwendete Zahlenkombination ein.
2. Um eine neue Zahlenkombination einzustellen wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts „Zahlenschloss verwenden“.

### ● **HINWEIS!**

Bitte beachten Sie, dass die Zahlenkombination nur mit der aktuellen Kombination geändert werden kann, ansonsten ist dies nicht möglich. Falls Sie den zuletzt verwendeten Code einmal vergessen haben sollten, drücken Sie bitte **NICHT** die Drucktaste (Reset) **[4]**.

## ● Aufbewahrung

- Die Reisetasche immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern und vor direktem Sonnenlicht und Wärmequellen fernhalten.

## ● Reinigung

Reinigen Sie die Reisetasche nur wie folgt beschrieben, um eine evtl. Beschädigung zu vermeiden.

1. Wischen Sie die Reisetasche mit einem feuchten Tuch ab.
2. Lassen Sie die Reisetasche vor der Lagerung vollständig trocknen.
  - keine aggressiven lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden

- keine kratzenden oder spitzen Reinigungsutensilien wie Messer, Metall- oder Nylonbürsten oder Ähnliches verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

## ● **Entsorgung**

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung entsprechend aktueller, örtlicher Vorschriften.

## ● **Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung**

Sie erhalten auf diesen Artikel eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### ● **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 3-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

### ● **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden.

## ● **Garantieumfang**

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

**Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.** Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 467132\_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder aus dem Pflegeetikett im Artikel.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

**IAN 467132\_2404**



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer 467132\_2404 (IAN) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## ● **Service**

Name: InCase Handelsgesellschaft mbH

Nordsternstraße 25

45329 Essen

GERMANY

E-Mail:

✉ [service@incase-gmbh.de](mailto:service@incase-gmbh.de)

✉ [service-at@incase-gmbh.com](mailto:service-at@incase-gmbh.com)

✉ [service-ch@incase-gmbh.com](mailto:service-ch@incase-gmbh.com)

Sitz: Deutschland

**InCase Handelsgesellschaft mbH**

Nordsternstraße 25  
45329 Essen, GERMANY

Version: 06/2024

Stand der Informationen: 02/2025



IAN 467132\_2404

5 