



## **ANGELSPIEL FISHING GAME JEU DE PÊCHE À LA LIGNE**

**DE AT CH**

### **ANGELSPIEL**

Gebrauchsanweisung

**FR BE**

### **JEU DE PÊCHE À LA LIGNE**

Mode d'emploi

**CZ**

### **DŘEVĚNÁ HRA: CHYTÁNÍ RYB**

Návod k obsluze

**PT**

### **JOGO DE PESCA**

Manual de instruções

**GB IE**

### **FISHING GAME**

Instructions for use

**NL BE**

### **HENGELSPEL**

Gebruiksaanwijzing

**ES**

### **JUEGO DE PESCA**



Instrucciones de uso



**IAN 285659**

**DE AT CH GB IE FR  
NL BE CZ ES PT**

**A**

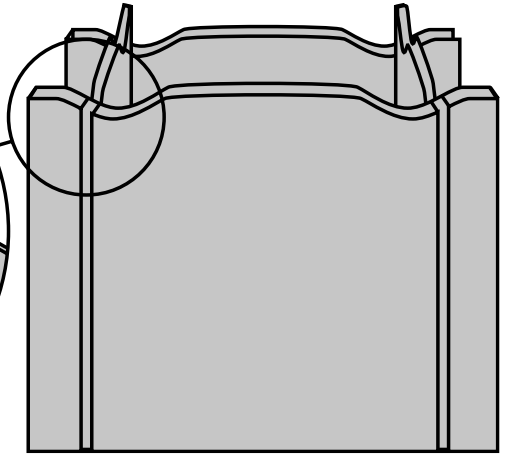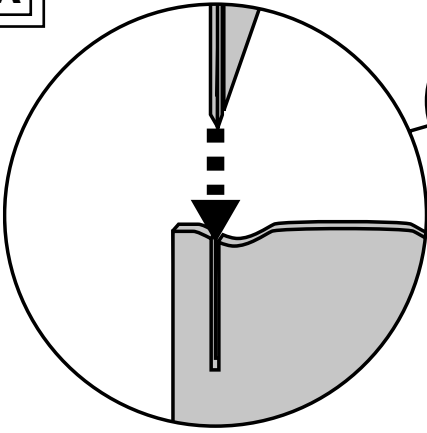





Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

**Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

## Lieferumfang

1 x Gebrauchsanweisung

20 x Einzelteile

## Technische Daten



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):

08/2017

## Bestimmungsgemäße

### Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Kinder von 2 bis 5 Jahren für den privaten Gebrauch.



### Sicherheitshinweise

- Achtung! Alle Verpackungs-/Befestigungsmaterialien und der „SUPER DRY“-Beutel sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.

## Zusammenbau

Stecken Sie die Wände des Angelteichs wie in der Abbildung A dargestellt zusammen.

## Spielregeln

Stellen Sie den Angelteich auf und legen Sie alle Figuren hinein. Abwechselnd versuchen alle Angler mit der magnetischen Angel eine Figur zu angeln. Jeder Angler hat mehrere Versuche (die Anzahl der Versuche sollte vorher festgelegt werden), aber er darf nicht in den Angelteich schauen! Danach ist der nächste Angler dran.

Auf den Figuren sind Zahlen aufgedruckt, die am Ende des Spiels von jedem Angler zusammengenchnet werden.

Bei kleinen Kindern, die die Zahlen auf den Figuren noch nicht zusammenrechnen können, wird die Anzahl der Figuren zusammengezählt.

Gewonnen hat der Angler, der die meisten Punkte erreicht hat.

## Pflege, Lagerung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern.

Nie mit scharfen Pflegemitteln reinigen, nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.

## Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder un erreichbar auf.

## 3 Jahre Garantie

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassensbon auf.

Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 285659

**DE** Service Deutschland

Tel.: 0800-5435111

E-Mail: [deltasport@lidl.de](mailto:deltasport@lidl.de)

**AT** Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.at](mailto:deltasport@lidl.at)

**CH** Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,  
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.ch](mailto:deltasport@lidl.ch)

Ersatzteile zu Ihrem Artikel finden Sie auch unter:

[www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), Rubrik Service - Ersatzteilservice Lidl



Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it.

**Carefully read the following instructions for use.** Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

## Delivery contents

1 x Instructions for use

20 x Components

## Technical data



Date of manufacture (month/year):  
08/2017

## Use according to guidelines

This article is a toy for children aged between 2 to 5 years, suitable for private use.



## Safety Instructions

- Caution! Neither the packaging and mounting materials nor the 'SUPER DRY' pouch are a constituent part of the toy and they must be removed in all cases before the article is given to children to play with.
- Children may play with this article only under adult supervision.

## Assembly

Assemble the walls of the fishing pond as shown in figure A.

## Rules

Set up the fishing pond and place all figures inside. The anglers will alternate trying to catch a figure with the magnetic fishing pole. Every angler is given several attempts (the number of attempts should first be determined), but is not allowed to look into the fishing pond! Then it's the next angler's turn. Numbers are printed onto the figures which each angler adds up at the end of the game. For smaller children not yet able to add the numbers on the figures, count the number of fish. The angler with the highest score wins.

## Care and storage

Always store the article in a clean, dry place at room temperature. Never clean with abrasive cleaning materials, only wipe clean with a dry cleaning cloth.

## Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

## 3-year warranty

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts.

Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 285659

**GB** Service Great Britain  
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)  
E-Mail: [deltasport@lidl.co.uk](mailto:deltasport@lidl.co.uk)

**IE** Service Ireland  
Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)), (0,06 EUR/Min., (off peak))  
E-Mail: [deltasport@lidl.ie](mailto:deltasport@lidl.ie)

You can also find spare parts for your product at:  
[www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), category Service - Lidl Spare Parts Service



Félicitations !

Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation.

### **Lisez pour cela attentivement le notice d'utilisation suivant.**

N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées. Veuillez conserver ce notice d'utilisation. Transmettez tous les documents en cas de cessation du produit à une tierce personne.

## **Contenu**

1 Notice d'utilisation  
20 Pièces

## **Données techniques**



Date de fabrication (mois/année) :  
08/2017

## **Utilisation conforme**

Cet article est un jouet pour des enfants âgés de 2 à 5 ans, destiné à un usage privé.



## **Instructions de sécurité**

- Attention ! Les matériaux d'emballage / de fixation et le sac SUPER-DRY ne font pas partie du jouet et doivent être retirés pour des raisons de sécurité avant que l'article ne soit remis aux enfants pour jouer.
- Les enfants doivent uniquement jouer avec l'article sous la surveillance d'une personne adulte.

## **Assemblage**

Assemblez les parois de l'étang de pêche, comme représenté sur la figure A.

## **Règles du jeu**

Posez l'étang de pêche et placez-y à l'intérieur toutes les figurines. Les pêcheurs tentent à tour de rôle d'attraper une figurine à l'aide de la canne à pêche magnétique. Chaque pêcheur dispose de plusieurs essais (le nombre d'essais doit être fixé au préalable). Il n'a cependant pas le droit de regarder dans l'étang ! C'est ensuite au tour du prochain pêcheur. Des nombres sont imprimés sur les figurines. À la fin du jeu, chaque pêcheur additionne les nombres indiqués sur les figurines qu'il a pêchées.

Dans le cas de jeunes enfants qui ne savent pas encore additionner les nombres, le nombre de figurines pêchées est compté. Le pêcheur qui a obtenu le meilleur résultat a gagné.

## **Entretien et stockage**

L'article est toujours à stocker dans un local à température équilibrée, sec et propre. Ne jamais nettoyer avec des produits d'entretien agressifs, essuyez pour nettoyer avec un chiffon de nettoyage sec.

## **Mise au rebut**

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

## **3 ans de garantie**

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse. La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de manquement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie. En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

## **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

## **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

## **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

## **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 285659

**(FR)** Service France  
Tel. : 0800 919270  
E-Mail : [deltasport@lidl.fr](mailto:deltasport@lidl.fr)

**(BE)** Service Belgique  
Tel. : 070 270 171  
(0,15 EUR/Min.)  
E-Mail : [deltasport@lidl.be](mailto:deltasport@lidl.be)

Veillez trouver les pièces de rechange pour votre produit sur : [www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), rubrique Service - Service des pièces de rechange Lidl





Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product. Maak u daarom voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product.

### **Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.**

Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

## **Leveringsomvang**

1 x Gebruiksaanwijzing

20 x Delen

## **Technische gegevens**



Productiedatum (maand/jaar): 08/2017

## **Correct gebruik**

Dit artikel is een speelgoed voor kinderen van 2 tot 5 jaar voor niet-commercieel gebruik.



## **Veiligheidsinstructies**

- Let op! Alle verpakings-/bevestigingsmaterialen en de „SUPER DRY“-zak zijn geen bestanddeel van het speelgoed en moeten omwille van de veiligheid verwijderd worden voordat het artikel aan kinderen overhandigd wordt om ermee te spelen.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene met het artikel spelen.

## **Montage**

Steek de wanden van de visvijver in elkaar, zoals in de afbeelding A weergegeven.

## **Spelregels**

Zet de hengelvijver neer en plaats alle figuren erin. Om de beurt proberen de hengelaars met de magnetische hengel een figuur te vangen. Ledere hengelaar mag meerdere keren proberen (het aantal pogingen dient van tevoren te worden afgesproken), maar hij mag niet in de hengelvijver kijken! Daarna is de volgende hengelaar aan de beurt.

Op de figuren zijn cijfers afgebeeld, die aan het einde van het spel door iedere hengelaar bij elkaar worden opgeteld.

Bij kleine kinderen die de cijfers op de figuren nog niet bij elkaar kunnen optellen, wordt het aantal vissen bij elkaar opgeteld.

De hengelaar met het hoogste aantal punten heeft gewonnen.

## **Onderhoud, bewaring**

Het artikel steeds droog en netjes in een op temperatuur gebracht lokaal bewaren. Nooit met bijtende onderhoudsmiddelen reinigen, enkel met een droog reinigingsdoekje schoonvegen.

## **Afvalverwerking**

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

## **3 jaar garantie**

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs. De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie.

In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten. Onze servicemedewerkers zullen de verdere handwijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan. De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen. Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 285659

**BE** Service België

Tel.: 070 270 171  
(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.be](mailto:deltasport@lidl.be)

**NL** Service Nederland

Tel.: 0900 0400223  
(0,10 EUR/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.nl](mailto:deltasport@lidl.nl)

Reserve-onderdelen voor uw product vindt u ook via:  
[www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), rubriek Service - reserve-onderdelen-  
service Lidl



Srdečně blahopřejeme!

Vaši koupí jste se rozhodli pro jakostní produkt. Před uvedením do provozu se nejdříve seznámte s celým produktem.

**Přečtěte si pozorně následující návod k obsluze.**

Použijte produkt jen tak, jak je popsáno a jen v doporučených oblastech. Uchovávejte si tento návod. Při předávání produktu třetí osobě předávejte i všechny příslušné podklady.

## Obsah zásilky

1 x Návod k obsluze

20 x Dílů

## Technické údaje



Datum výroby (měsíc/rok): 08/2017

## Použití k určitému účelu

Tento předmět je hračka pro děti od 2 do 5 let k soukromému užívání.



## Poznámky k bezpečnosti

- Pozor! Veškeré obalové/upevňovací materiály a sáček „SUPER DRY“ nejsou součástí hračky a musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny před tím, než je výrobek předán dětem na hraní.
- Děti si smějí s výrobkem hrát jen pod dohledem dospělých.

## Sestavení

Spojte stěny rybochovného rybníku tak, jak znázorňují obrázky A.

## Pravidla hry

Postavte rybníček a položte všechny figurky dovníř. Sřídavě zkouší rybáři chytit figurku magnetickou udičkou. Každý rybář má více pokusů (počet pokusů je třeba předem určit), ale nesmí se při nich dívat do rybníčku! Potom je na řadě další rybář. Na figurkách jsou natištěná čísla, která každý hráč na konci hry sečte.

U malých dětí, které ještě neumi čísla na figurkách sečíst, se počítá počet rybek.

Vyhrává rybář, který má nejvíce bodů.

## Údržba, skladování

Výrobek vždy skladujte v suchu a čistotě ve vyhříváném prostoru. Nečistěte jej ostrými čisticími prostředky, jen jej otřete suchou čisticí utěrkou.

## Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů. Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.

## 3 roky záruky

Produkt byl vyrobený s velkou pečlivostí a byl průběžně kontrolován ve výrobní proces. Na tento produkt obdržíte tříroční záruku ode dne zakoupení. Uchovávejte si pokladní stvrženku. Záruka se vztahuje jen na vadný materiál a chyby z výroby, nevztahuje se na závady způsobené neodborným zacházením nebo použitím k jinému účelu. Tato záruka neomezuje Vaše zákonná ani záruční práva.

Při případných reklamaciích se obraťte na dole uvedenou servisní horkou linku nebo nám zašlete email. Náš servisní pracovník s Vámi co nejrychleji upřesní další postup. V každém případě Vám osobně poradíme.

Záruční doba se neprodlužuje po případných opravách v době záruky ani v případě zákonného ručení nebo kulance. Toto platí také pro náhradní a opravené díly. Opravy prováděné po vypršení záruční lhůty se platí.

IAN: 285659

Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: [deltasport@lidl.cz](mailto:deltasport@lidl.cz)

Náhradní díly pro Váš výrobek najdete také na webové stránce: [www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), Rubrika Servis - Servis pro náhradní díly Lidl



¡Enhorabuena!

Con la compra de este artículo ha adquirido un producto de excelente calidad.

**Antes de utilizarlo por primera vez, familiarícese con él leyendo atentamente las siguientes instrucciones de uso.**

Utilice el producto según lo indicado aquí y solo para los ámbitos de uso descritos.

Conserve estas instrucciones de uso para futuras consultas y, en el caso de que en algún momento entregara el producto a terceros, no se olvide de adjuntar también las presentes instrucciones.

## Suministro

1 Instrucciones de uso

20 Piezas

## Datos técnicos



Fecha de fabricación (mes/año):

08/2017

## Uso previsto

Este artículo es un juguete para niños de 2 hasta 5 años, para su uso privado.



## Indicaciones de seguridad

- ¡Atención! Los materiales de embalaje / fijación y la bolsa „SUPER DRY“ no forman parte del juguete y deben eliminarse por motivos de seguridad antes de entregar el artículo a los niños para jugar.
- A los niños solo se les permite jugar con el artículo bajo la supervisión de un adulto.

## Montaje

Monte las paredes del estanque para pescar tal y como se muestra en la imagen A.

## Reglas del juego

Coloque el estanque de pesca sobre una superficie plana e introduzca en él todas las figuras. Entonces, los jugadores deberán intentar pescar en cada turno una figura con la ayuda de la caña de pescar magnética. Cada jugador dispone de varios intentos (el número de intentos será establecido antes de empezar a jugar), pero no podrá mirar en el interior del estanque.

Después, es el turno del siguiente jugador.

Sobre las figuras hay números impresos que serán sumados por cada jugador al final del juego. Para los jugadores más pequeños que aún no sepan sumar, se contará el número de peces pescados.

Gana el jugador que mayor puntuación haya obtenido.

## Limpieza y almacenamiento

Almacene el artículo siempre en un ambiente seco, limpio y de temperatura agradable.

No use detergentes abrasivos para su limpieza, sino límpielo solamente con trapo seco.

## Indicaciones para la eliminación

Elimine el artículo y el material de embalaje conforme a la normativa legal local en la actualidad. No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.

## Garantía de 3 años

Este producto se fabrica con gran esmero y bajo control continuo. Este producto tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de compra. Por favor, guarde el tiquet de compra. La garantía solamente es válida para defectos de material o de fabricación y queda anulada en caso de tratamiento inapropiado o indebido. Sus derechos legales, especialmente el de régimen de garantía, no se ven restringidos por esta garantía. En caso de una eventual reclamación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente que le indicamos más abajo o envíenos un correo electrónico. Nuestros trabajadores le informarán con la mayor rapidez posible sobre cómo proceder. En todos los casos le ofrecemos una atención personalizada. El periodo de garantía no se verá prolongado por reparaciones en garantía, garantía legal o como servicio de la casa. Esto es válido también para las piezas reemplazadas o reparadas. Las reparaciones realizadas una vez transcurrido el periodo de garantía se deberán pagar.

IAN: 285659

**ES** Servicio España

Tel.: 902 59 99 22

(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/

llamada (tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/

llamada (tarifa reducida))

E-Mail: [deltasport@lidl.es](mailto:deltasport@lidl.es)

Encontrará también recambios para su producto en:

[www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), rúbrica Servicio - servicio de recambios

Lidl



Muitos Parabéns!

Com a sua compra optou por um produto de alta qualidade. Antes de o utilizar pela primeira vez, familiarize-se o com o produto.

**Para o efeito leia com atenção o seguinte manual de instruções.**

Utilize o produto apenas conforme descrito e para as aplicações indicadas.

Guarda estas instruções em lugar seguro.

No caso de transferir o produto para terceiros, faça-a acompanhar de todos os documentos.

## Material fornecido

1 Manual de instruções

20 Peças

## Dados técnicos



Data de fabrico (mês/ano): 08/2017

## Utilização adequada

Este artigo é um brinquedo destinado a uso privado, para crianças de 2 até 5 anos.



## Indicações de segurança

- Atenção! Todos os materiais da embalagem/fixação e o saco „SUPER DRY“ não fazem parte do brinquedo e, por motivos de segurança, têm de ser removidos antes de serem usados pelas crianças para brincar.
- As crianças não podem brincar com o artigo sem a vigilância de adultos.

## Montagem

Encaixe os painéis do tanque para pescar tal como indicado na figura A.

## Regras do jogo

Monte o lago de pesca e coloque todas as figuras dentro do mesmo. Alternadamente os pescadores tentam pescar uma das figuras com a cana magnética. Cada um dos pescadores tem várias tentativas (o número de tentativas deverá ser previamente estipulado), mas ele não pode ver o lago de pesca! De seguida dá a vez ao próximo pescador. Em cada uma das figuras estão impressos números, que no final do jogo são somados por cada um dos jogadores.

Em caso de crianças pequenas, que não conseguem somar ainda os números nas figuras, é contado o número de peixes.

O vencedor é o pescador que consegue atingir o maior número possível de pontos.

## Cuidados, Armazenamento

Guarde sempre o artigo num local seco e limpo numa divisão com temperatura amena.

Nunca limpe com produtos de limpeza ásperos, apenas com um pano de limpeza limpo e seco.

## Instruções para a eliminação

Elimine o artigo e os materiais da embalagem de acordo com as normas locais atuais. Os materiais da embalagem, como por ex. o saco de plástico, não devem estar ao alcance das crianças. Guarde o material da embalagem fora do alcance das crianças.

## 3 Anos de garantia

O produto foi produzido com os maiores cuidados e sob constante controlo. Com este produto obtém uma garantia de três anos, válida a partir da data de aquisição. Guarde o talão de compra. A garantia apenas é válida para defeitos de material e fabrico e é anulada em caso de utilização errada ou inadequada do produto. Os seus direitos legais, especialmente os direitos de garantia do consumidor, não são limitados pela presente garantia. Em caso de eventuais reclamações, queira contactar o serviço de atendimento abaixo mencionada ou entre em contacto connosco via e-mail. Os nossos empregados do serviço de atendimento irão combinar consigo o mais rapidamente possível o procedimento subsequente. Atendê-lo-emos pessoalmente em cada caso.

Segundo a DL 67/2003, com a troca do aparelho dá-se início a um novo prazo de garantia. Depois de expirada a garantia, eventuais reparações implicam o pagamento de custos.

IAN: 285659

 Assistência Portugal


Tel.: 70778 0005 (0,12 EUR/Min.)

E-Mail: [deltasport@lidl.pt](mailto:deltasport@lidl.pt)

Também pode encontrar peças de reposição para o seu produto em: [www.delta-sport.com](http://www.delta-sport.com), secção Serviço – Serviço de peças de reposição Lidl



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH  
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg  
GERMANY



08/2017

Delta-Sport-Nr.: AS-3207

IAN 285659