

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

11/2021
Delta-Sport-Nr.: DS-10011

IAN 378853_2101



IAN 378853_2101



ERWACHSENEN-DREHSTUHL
SWIVEL CHAIR FOR ADULTS
SIÈGE PIVOTANT POUR ADULTES

DE AT CH

ERWACHSENEN-DREHSTUHL
Aufbauanleitung

FR BE

SIÈGE PIVOTANT POUR ADULTES
Notice de montage

PL

KRZESŁO OBROTOWE DLA
DOROSŁYCH
Instrukcja montażu

SK

OTOČNÉ KRESLO PRE DOSPELÝCH
Montážny návod

DK

DREJESTOL TIL VOKSNE
Monteringsvejledning

GB IE

SWIVEL CHAIR FOR ADULTS
Assembly instructions

NL BE


DRAAISTOEL VOOR VOLWASSENEN
Montagehandleiding

CZ

OTOČNÁ ŽIDLE PRO DOSPĚLÉ
Návod k sestavení

ES

SILLA GIRATORIA PARA ADULTOS
Instrucciones de montaje



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

GB IE

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

FR BE

Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

NL BE

Klap voor het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vervolgens vertrouwd met alle functies van het apparaat.

PL

Przed przeczytaniem należy rozłożyć bok z ilustracjami a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

CZ

Před čtením si nejdříve vyklepte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi přístroje.

SK

Skôr než začnete návod čítať, si ho otvorte na strane s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami prístroja.







ES




Antes de leer, abra la página con las ilustraciones y familiarícese seguidamente con todas las funciones del aparato.

DK

Klap siden med illustrationerne op inden du læser dem og gør dig efterfølgende fortrolig med alle apparatets funktioner.

DE/AT/CH	Aufbau- und Sicherheitshinweise	Seite	7
GB/IE	Assembly and safety information	Page	10
FR/BE	Consignes de montage et de sécurité	Page	13
NL/BE	Montage- en veiligheidstips	Pagina	17
PL	Wskazówki dot. montażu i bezpieczeństwa	Strona	20
CZ	Pokyny k sestavení a bezpečnosti	Stránky	23
SK	Pokyny pre montáž a bezpečnosť	Stranu	26
ES	Instrucciones de montaje y seguridad	Página	29
DK	Monterings- og sikkerhedsanvisninger	Side	32

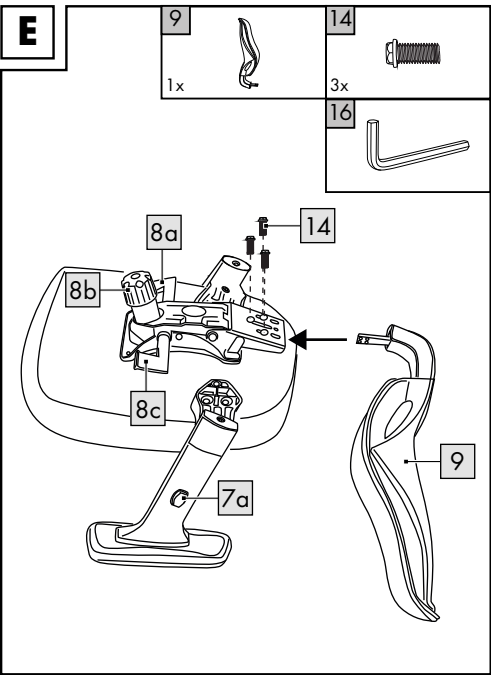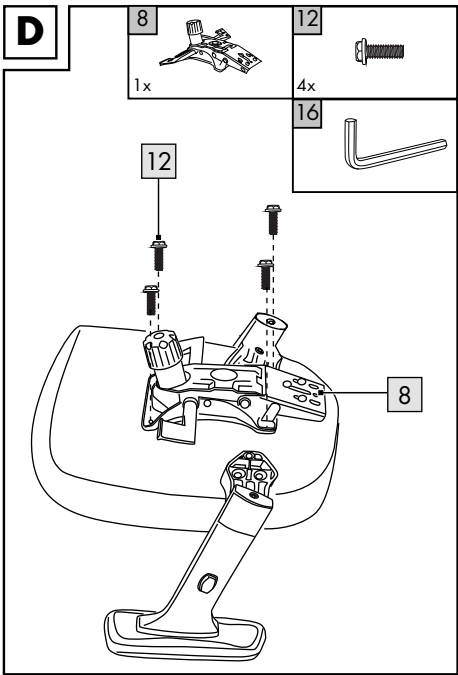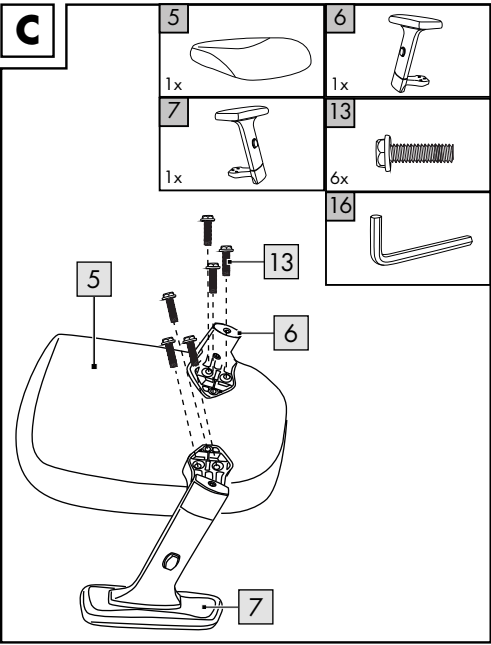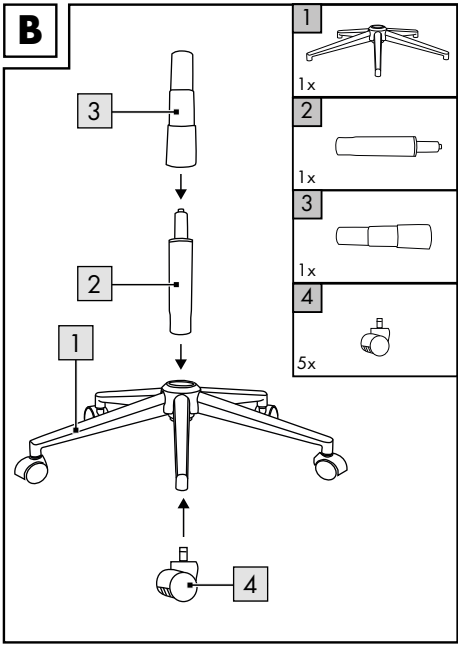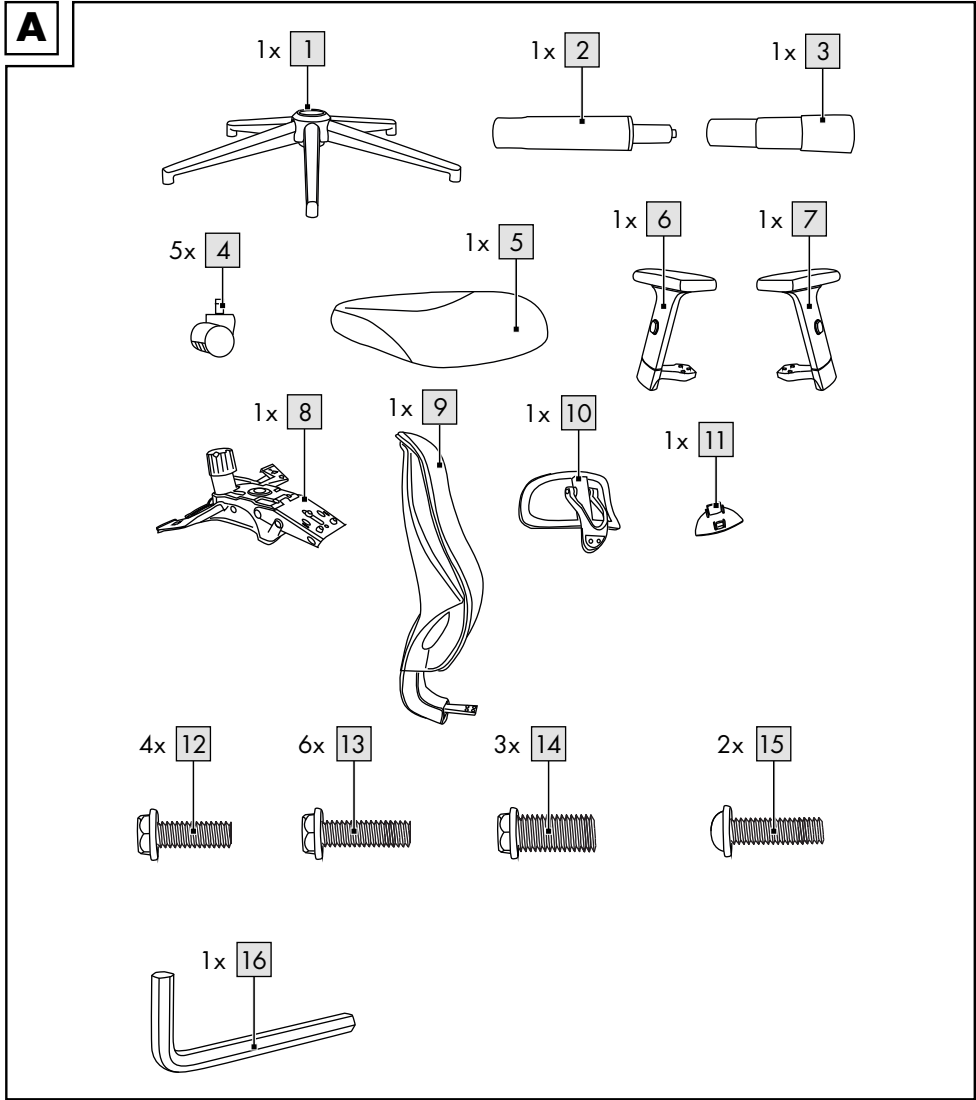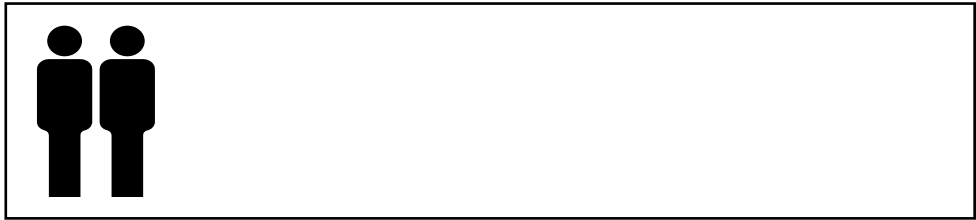

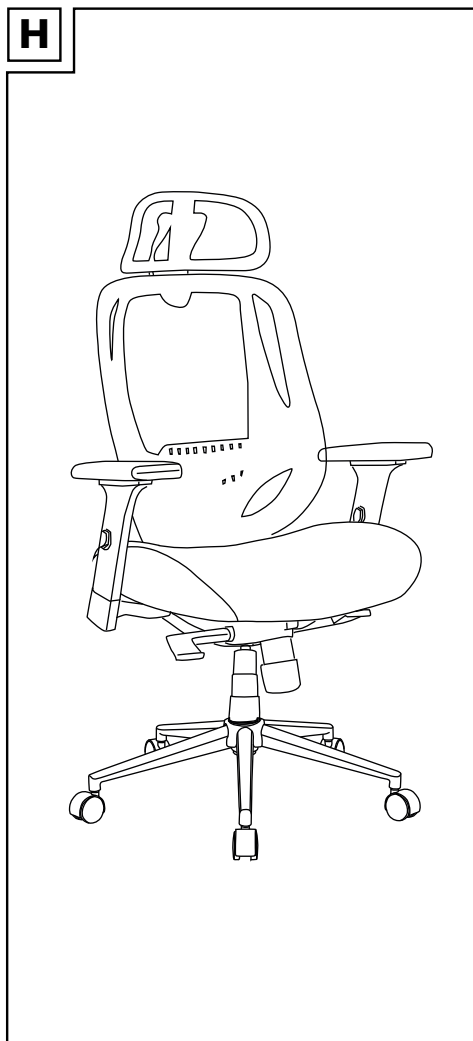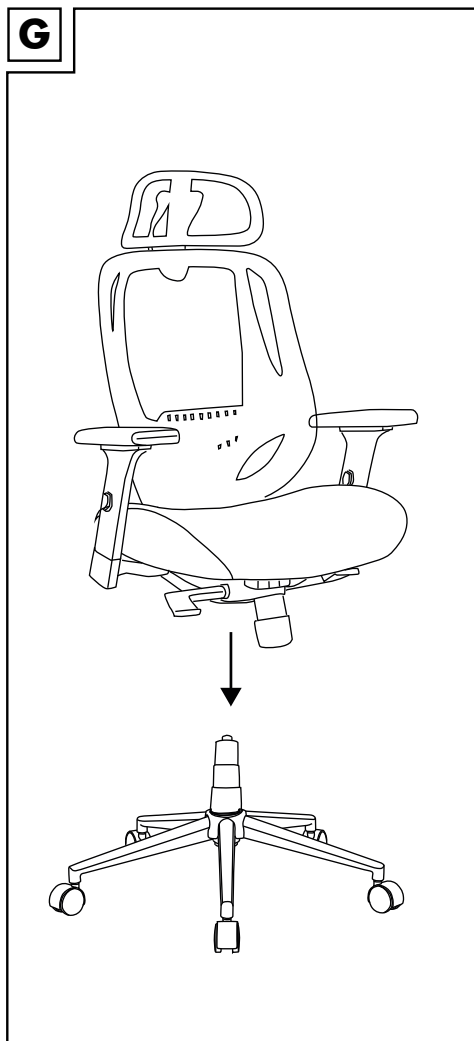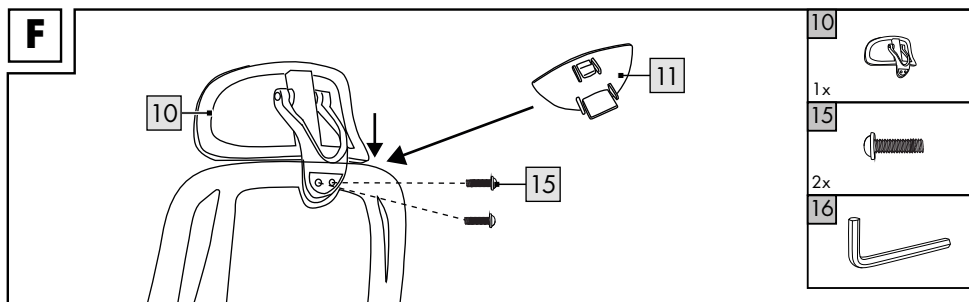

DE AT CH

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!

GB IE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY!

FR BE

IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT !

NL BE

BELANGRIJK, BEWAREN VOOR LATERE RAADPLEGING: ZORGVULDIG LEZEN!

PL

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU: UWAGNIE PRZECZYTAĆ!

CZ

DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

SK

DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE PRÍPAD POUŽITIA V BUDÚCNOSTI: DOKLADNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!

ES

IMPORTANTE: CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES: LEER ATENTAMENTE.

DK

VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL SENERE BRUG: SKAL LÆSES OMHYGGELIGT!

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Aufbauanleitung und die Sicherheitshinweise.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Aufbauanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Fußkreuz (1)
- 1 x Gasfeder (2)
- 1 x Gasfeder-Abdeckung, 3-teilig (3)
- 5 x Rolle (4)
- 1 x Sitz (5)
- 1 x Armlehne, rechts (6)
- 1 x Armlehne, links (7)
- 1 x Sitzplatte (8)
- 1 x Rückenlehne (9)
- 1 x Kopfstütze (10)
- 1 x Abdeckkappe (11)
- 4 x Schraube, M6 x 20 mm (12)
- 6 x Schraube, M6 x 30 mm (13)
- 3 x Schraube, M8 x 20 mm (14)
- 2 x Schraube, M6 x 16 mm (15)
- 1 x Innensechskantschlüssel (16)
- 1 x Aufbauanleitung

Technische Daten

Nur für Teppichböden geeignet.



Maximale Belastung: 110 kg



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch im Innenbereich konzipiert.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Artikel hochziehen oder daran anlehnen. Der Artikel kann umfallen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel sachgerecht und gemäß dieser Aufbauanleitung montiert wird. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann zu Verletzungen führen, sowie die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Die Gasfeder darf ausschließlich durch geschultes Fachpersonal ausgetauscht oder repariert werden.
- Stellen Sie sich niemals auf den Artikel.

Montage

1. Stecken Sie die Rollen (4) in die jeweilige Rollenführung im Fußkreuz (1) (Abb. B).
2. Stecken Sie zunächst die Gasfeder (2) in das Fußkreuz (1) und setzen Sie dann die Gasfeder-Abdeckung (3) auf die Gasfeder (2) (Abb. B).
3. Schrauben Sie die rechte Armlehne (6) und die linke Armlehne (7) mit den Schrauben (13) an den Sitz (5) (Abb. C).

Hinweis: Drehen Sie alle Schrauben zunächst locker ein und ziehen Sie sie fest an, wenn der Artikel vollständig montiert ist.

- Schrauben Sie die Sitzplatte (8) an der Unterseite des Sitzes (5) mit den Schrauben (12) fest (Abb. D).

Hinweis: Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Sitzplatte. Die Pfeilrichtung muss übereinstimmen.

- Schieben Sie die Rückenlehne (9) in die Sitzplatte (8) und befestigen Sie sie mit den Schrauben (14) (Abb. E).
- Drehen Sie den verschraubten Sitz (5) mit Rückenlehne (9) um.
- Stecken Sie die Kopfstütze (10) von oben in die Rückenlehne (9) und verschrauben Sie sie mit den Schrauben (15) (Abb. F).
- Drücken Sie die Abdeckkappe (11) auf die Schrauben (15), bis sie hörbar einrastet (Abb. F).
- Verbinden Sie den Sitz (5) mit der Gasfeder (2) mit leichtem Gewicht (Abb. G).
- Stellen Sie den Artikel ebenerdig hin (Abb. H).

Einstellung der Sitzhöhe

Sitzhöhe erhöhen

Stellen Sie sich neben den Artikel und ziehen Sie den Hebel zur Höhenverstellung (8c) (Abb. E) mit einer Hand nach oben ohne den Sitz zu belasten.

Sitzhöhe verringern

Setzen Sie sich auf den Artikel und ziehen Sie den Hebel zur Höhenverstellung (8c) (Abb. E) mit einer Hand nach oben.

Einstellung der Rückenlehne

Anlehnfunktion

Sie haben die Möglichkeit, die Rückenlehne (9) in ihrem Winkel für eine komfortablere Sitzposition zu verstellen.

- Um die Anlehnfunktion der Rückenlehne zu aktivieren und die Rückenlehne frei bewegen zu können, ziehen Sie den Hebel (8a) (Abb. E) nach oben.
- Um die Anlehnfunktion der Rückenlehne zu blockieren, schieben Sie den Hebel (8a) (Abb. E) nach unten.

Anlehndruck einstellen

- Drehen Sie das Drehrad (8b) (Abb. E) unter dem Sitz in Pfeilrichtung „tight“, um den Anlehndruck zu erhöhen.
- Drehen Sie das Drehrad (8b) (Abb. E) unter dem Sitz in Pfeilrichtung „loose“, um den Anlehndruck zu verringern.

Einstellung der Armlehnen

Armlehnen erhöhen

Drücken und halten Sie den Knopf (6a)/(7a) (Abb. E) an der Außenseite der Armlehne (6)/(7). Ziehen Sie die Armlehne nach oben und lassen Sie den Knopf los. Die Armlehne muss hörbar einrasten.

Armlehnenhöhe verringern

Drücken und halten Sie den Knopf (6a)/(7a) (Abb. E) an der Außenseite der Armlehne (6)/(7). Drücken Sie die Armlehne nach unten und lassen Sie den Knopf los. Die Armlehne muss hörbar einrasten.

Armlehnenwinkel verändern

Schieben oder ziehen Sie die obere Armlehnenplatte nach innen, außen, vor oder zurück, um eine geeignete Sitzposition einzunehmen.

Einstellung der Kopfstütze

Kopfstützenhöhe einstellen

Fassen Sie die Kopfstütze (10) seitlich an und ziehen bzw. schieben Sie die Kopfstütze nach oben oder unten.

Kopfstützenwinkel einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Winkel der Kopfstütze (10) zu verändern. Neigen Sie die Kopfstütze oder ziehen Sie sie dazu nach hinten.

Lagerung, Reinigung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern.

Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerschöpflich auf.



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt

IAN: 378853_2101

(DE) Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following assembly instructions and the safety information carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these assembly instructions carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (fig. A)

- 1 x cruciform base (1)
- 1 x gas spring (2)
- 1 x gas spring cover, 3-part (3)
- 5 x castor (4)
- 1 x seat (5)
- 1 x armrest, right, (6)
- 1 x armrest, left (7)
- 1 x seat plate (8)
- 1 x backrest (9)
- 1 x headrest (10)
- 1 x cover cap (11)
- 4 x screw, M6 x 20mm (12)
- 6 x screw, M6 x 30mm (13)
- 3 x screw, M8 x 20mm (14)
- 2 x screw, M6 x 16mm (15)
- 1 x Allen key (16)
- 1 x assembly instructions

Technical data

Suitable only for carpeted floors.



Maximum load: 110 kg



Date of manufacture (month/year):
11/2021

Intended use

The product is not intended for commercial use.
The product is designed for private use indoors.

Safety instructions



Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation.



Risk of injury!

- Before using the product check for correct stability.
- Stand the product on an even surface.
- The product may only be used under adult supervision and not as a toy.
- The product is not for climbing on or playing with! Make sure that people, especially children, do not pull themselves up on the product or lean against it. The product may tip over.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!
- Make sure that the product is assembled correctly and in accordance with these assembly instructions. Incorrect assembly can lead to injuries and may also compromise safety and function.
- The gas spring may only be replaced or repaired by trained and qualified personnel.
- Never stand on the product.

Assembly

1. Insert the castors (4) into each castor guide in the cruciform base (1) (fig. B).
2. Insert the gas spring (2) into the cruciform base (1) and then place the gas spring cover (3) on the gas spring (2) (fig. B).
3. Use the screws (13) to screw the right armrest (6) and the left armrest (7) to the seat (5) (fig. C).

Note: Turn the screws loosely at first and tighten them when the product is completely assembled.

4. Screw the seat plate (8) tightly onto the bottom of the seat (5) using the screws (12) (fig. D).

Note: Be sure to align the seat plate correctly. The direction of the arrows must match.

5. Slide the backrest (9) into the seat plate (8) and fasten it using the screws (14) (fig. E).
6. Once the seat (5) is screwed onto the backrest (9), turn it over.

7. Insert the headrest (10) from above into the backrest (9) and fasten it using the screws (15) (fig. F).
8. Press the cover cap (11) onto the screws (15) until it audibly engages (fig. F).
9. Connect the seat (5) to the gas spring (2) by applying light pressure (fig. G).
10. Stand the product flat on the ground (fig. H).

Adjusting the seat height

Raising the seat height

Stand next to the product and pull up the height adjustment lever (8c) (fig. E) with one hand without applying pressure to the seat.

Lowering the seat height

Sit on the product and pull the height adjustment lever (8c) (fig. E) up with one hand.

Adjusting the backrest

Tilt function

You can adjust the angle of the backrest (9) for a more comfortable sitting position.

- To activate the tilt function of the backrest and to be able to move the backrest freely, pull the lever (8a) upwards (fig. E)
- To block the tilt function of the backrest, push the height adjustment lever (8a) (fig. E) downwards.

Adjusting the tilt tension

- Turn the rotary wheel (8b) (fig. E) under the seat in the arrow direction marked "tight" to increase the tilt tension.
- Turn the rotary wheel (8b) (fig. E) under the seat in the arrow direction marked "loose" to reduce the tilt tension.

Adjusting the armrests

Raising the armrests

Press and hold the button (6a)/(7a) (fig. E) on the outside of the armrest (6)/(7). Pull the armrest upwards and release the button. The armrest must engage audibly.

Reducing the height of the armrests

Press and hold the button (6a)/(7a) (fig. E) on the outside of the armrest (6)/(7). Press the armrest downwards and release the button. The armrest must engage audibly.

Adjusting the angle for the armrests

Push or pull the upper armrest plate inwards, outwards, forwards, or backwards to assume a suitable sitting position.

Adjusting the headrest

Adjusting the headrest height

Take hold of the headrest (10) at the side and pull or push the headrest up or down.

Adjusting the angle of the headrest

You can change the angle of the headrest (10). Tilt the headrest or pull it backwards to do so.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Clean only with water and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 378853_2101

- (GB)** Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
- (IE)** Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice de montage suivante et les consignes de sécurité.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez cette notice de montage. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 socle (1)
- 1 ressort pneumatique (2)
- 1 capuchon du ressort pneumatique, en 3 parties (3)
- 5 roulettes (4)
- 1 siège (5)
- 1 accoudoir, droit (6)
- 1 accoudoir, gauche (7)
- 1 plaque de fixation au siège (8)
- 1 dossier (9)
- 1 appui-tête (10)
- 1 capuchon (11)
- 4 vis, M6 x 20 mm (12)
- 6 vis, M6 x 30 mm (13)
- 3 vis, M8 x 20 mm (14)
- 2 vis, M6 x 16 mm (15)
- 1 clé Allen (16)
- 1 notice de montage

Données techniques

Ne convient que pour les sols recouverts de moquette.



Charge maximale : 110 kg



Date de fabrication (mois/année) : 11/2021

Utilisation conforme

L'article n'est pas destiné à un usage commercial. L'article est conçu pour une utilisation privée en intérieur.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance.
Danger d'étouffement.



Risque de blessure !

- Avant d'utiliser l'article, assurez-vous qu'il est stable.
- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et non comme un jouet.
- L'article n'est pas un appareil d'escalade ni de jeu ! Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne s'appuie sur l'article ou ne s'y hisse. L'article peut basculer.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Assurez-vous que l'article soit monté de manière appropriée et en suivant ce manuel de montage. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles et affecter la sécurité et le fonctionnement.
- Le ressort pneumatique ne doit être remplacé ou réparé que par du personnel qualifié et spécialisé.
- Ne montez jamais sur l'article.

Montage

1. Insérez les roulettes (4) dans les encoches pour roulettes du socle (1) (fig. B).
2. Introduisez d'abord le ressort pneumatique (2) dans le socle (1), puis placez le capuchon du ressort pneumatique (3) sur le ressort pneumatique (2) (fig. B).
3. Vissez l'accoudoir droit (6) et l'accoudoir gauche (7) au siège (5) avec les vis (13) (fig. C).

Remarque : Vissez toutes les vis tout d'abord sans les serrer jusqu'au bout, puis serrez-les fermement lorsque l'article est entièrement assemblé.

4. Vissez la plaque de fixation au siège (8) sur la face inférieure du siège (5) avec les vis (12) (fig. D).

Remarque : Assurez-vous que la plaque de fixation au siège est correctement orientée. La direction des flèches doit correspondre.

5. Faites glisser le dossier (9) dans la plaque de fixation au siège (8) et vissez-le avec les vis (14) (fig. E).
6. Tournez le siège vissé (5) avec le dossier (9).
7. Insérez l'appui-tête (10) par le haut dans le dossier (9) et vissez-le avec les vis (15) (fig. F).
8. Pressez le capuchon (11) sur les vis (15) jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible (fig. F).
9. Assemblez le siège (5) au ressort à gaz (2) avec un poids léger (fig. G).
10. Placez l'article de plain-pied sur le sol (fig. H).

Réglage de la hauteur du siège

Augmenter la hauteur du siège

Tenez-vous à côté de l'article et tirez le levier de réglage de la hauteur (8c) (fig. E) d'une main vers le haut sans exercer de charge sur le siège.

Réduire la hauteur du siège

Asseyez-vous sur l'article et tirez le levier de réglage de la hauteur (8c) (fig. E) d'une main vers le haut.

Réglage du dossier

Fonction inclinée

Vous avez la possibilité de régler l'angle du dossier (9) pour obtenir une position assise plus confortable.

- Pour activer la fonction inclinée du dossier et pour pouvoir bouger librement le dossier, tirez le levier (8a) (fig. E) vers le haut.
- Pour bloquer la fonction inclinée du dossier, poussez le levier (8a) (fig. E) vers le bas.

Réglage de la force de rappel du dossier

- Tournez le bouton rotatif (8b) (fig. E) sous le siège dans le sens de la flèche « tight » pour augmenter la force de rappel du dossier.

- Tournez le bouton rotatif (8b) (fig. E) sous le siège dans le sens de la flèche « loose » pour réduire la force de rappel du dossier.

Réglage des accoudoirs

Rehausser les accoudoirs

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (6a)/(7a) (fig. E) situé à l'extérieur de l'accoudoir (6)/(7). Tirez l'accoudoir vers le haut et relâchez le bouton. L'accoudoir doit s'enclencher de manière audible.

Réduire la hauteur des accoudoirs

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton (6a)/(7a) (fig. E) situé à l'extérieur de l'accoudoir (6)/(7). Poussez l'accoudoir vers le bas et relâchez le bouton. L'accoudoir doit s'enclencher de manière audible.

Modifier l'angle des accoudoirs

Poussez ou tirez la plaque supérieure de l'accoudoir vers l'intérieur, l'extérieur, l'avant ou l'arrière pour adopter une position assise appropriée.

Réglage de l'appui-tête

Régler la hauteur de l'appui-tête

Saisissez l'appui-tête (10) par le côté et tirez ou poussez l'appui-tête vers le haut ou vers le bas.

Régler l'angle de l'appui-tête

Vous avez la possibilité de modifier l'angle de l'appui-tête (10). Pour cela, inclinez l'appui-tête ou tirez-le vers l'arrière.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez uniquement avec de l'eau puis essuyez avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.

Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 378853_2101

(FR) Service France
Tel. : 0800 919270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende montagehandleiding en de veiligheidstips zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze montagehandleiding goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

- 1 x voetkruis (1)
- 1 x gasveer (2)
- 1 x gasveerafdekking, 3-delig (3)
- 5 x wiel (4)
- 1 x zitting (5)
- 1 x armleuning, rechts (6)
- 1 x armleuning, links (7)
- 1 x zittingplaat (8)
- 1 x rugleuning (9)
- 1 x hoofdsteen (10)
- 1 x afdekkap (11)
- 4 x schroef, M6 x 20 mm (12)
- 6 x schroef, M6 x 30 mm (13)
- 3 x schroef, M8 x 20 mm (14)
- 2 x schroef, M6 x 16 mm (15)
- 1 x inbussleutel (16)
- 1 x montagehandleiding

Technische gegevens

Alleen geschikt voor vaste vloerbedekkingen.



Maximale belasting: 110 kg



Productiedatum (maand/jaar):
11/2021

Voorgeschreven gebruik

Het artikel is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het artikel werd voor privégebruik binnenshuis ontwikkeld.

Veiligheidsinstructies



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.



Gevaar voor blessures!

- Let vóór het gebruik van het artikel op de juiste stabiliteit.
- Zet het artikel op een vlakke ondergrond.
- Het artikel mag alleen onder toezicht van volwassenen en niet als speelgoed gebruikt worden.
- Het artikel is geen klim- of speeltoestel! Vergewis u ervan dat personen, in het bijzonder kinderen, niet op het artikel klimmen of op het artikel leunen. Het artikel kan omvallen.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtageverschijnselen. Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden!
- Vergewis u ervan dat het artikel vakkundig en in overeenstemming met deze montagehandleiding gemonteerd wordt. Een onjuist uitgevoerde montage kan tot blessures leiden en de veiligheid en functie in negatieve zin beïnvloeden.
- De gasveer mag uitsluitend door geschoold vakpersoneel vervangen of gerepareerd worden.
- Ga nooit op het artikel staan.

Montage

1. Steek de wielen (4) in de betreffende wielgeleider in het voetkruis (1) (afb. B).
2. Steek eerst de gasveer (2) in het voetkruis (1) en leg dan de gasveerafdekking (3) op de gasveer (2) (afb. B).
3. Schroef de rechtse armleuning (6) en de linkse armleuning (7) met de schroeven (13) aan de zitting (5) (afb. C).

Opmerking: Draai de schroeven in eerste instantie losjes in en draai ze stevig aan wanneer het artikel volledig gemonteerd is.

4. Schroef de zittingplaat (8) aan de onderzijde van de zitting (5) met de schroeven (12) vast (afb. D).

Opmerking: Let op de correcte uitlijning van de zittingplaat. De pijlrichting moet overeenstemmen.

5. Schuif de rugleuning (9) in de zittingplaat (8) en bevestig ze met de schroeven (14) (afb. E).
6. Draai de vastgeschroefde zitting (5) met rugleuning (9) om.
7. Steek de hoofdsteun (10) langs boven in de rugleuning (9) en schroef deze met de schroeven (15) (afb. F) vast.
8. Druk de afdekkap (11) op de schroeven (15) totdat deze hoorbaar vastklikt (afb. F).
9. Verbind de zitting (5) met de gasveer (2) met licht gewicht (afb. G).
10. Zet het artikel neer op de begane grond (afb. H).

Instelling van de zithoogte

Zithoogte verhogen

Ga naast het artikel staan en trek de hefboom voor de hoogteverstelling (8c) (afb. E) met één hand naar boven zonder de stoel te belasten.

Zithoogte verlagen

Ga op het artikel zitten en trek de hefboom voor de hoogteverstelling (8c) (afb. C) met één hand naar boven.

Instelling van de rugleuning

Aanleunfunctie

U hebt de mogelijkheid om de rugleuning (9) qua hoek voor een comfortabelere zitpositie te verstellen.

- Om de aanleunfunctie van de rugleuning te activeren en de rugleuning vrij te kunnen bewegen, trekt u de hefboom (8a) (afb. E) naar boven.
- Om de aanleunfunctie van de rugleuning te blokkeren, schuift u de hefboom (8a) (afb. E) naar beneden.

Aanleundruk instellen

- Draai het draaiwiel (8b) (afb. E) onder de stoel in de pijlrichting „tight” om de aanleundruk te verhogen.
- Draai het draaiwiel (8b) (afb. E) onder de stoel in de pijlrichting „loose” om de aanleundruk te verlagen.

Instelling van de armleuningen

Armleuningen verhogen

Druk de knop (6a)/(7a) (afb. E) aan de buitenzijde van de armleuning (6)/(7) in en houd deze ingedrukt. Trek de armleuning naar boven en laat de knop los. De armleuning moet hoorbaar vastklikken.

Hoogte van de armleuning verlagen

Druk de knop (6a)/(7a) (afb. E) aan de buitenzijde van de armleuning (6)/(7) in en houd deze ingedrukt. Druk de armleuning naar beneden en laat de knop los. De armleuning moet hoorbaar vastklikken.

Hoek van de armleuning wijzigen

Schuif of trek de bovenste plaat van de armleuning naar binnen, naar buiten, vooruit of achteruit om een geschikte zitpositie in te nemen.

Instelling van de hoofdsteun

Hoogte van de hoofdsteun instellen

Pak de hoofdsteun (10) aan de zijkant vast en trek of schuif de hoofdsteun naar boven of naar beneden.

Hoek van de hoofdsteun instellen

U hebt de mogelijkheid om de hoek van de hoofdsteun (10) te wijzigen. Doe de hoofdsteun overhellen of trek deze daarvoor naar achteren.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig alleen met water en veeg vervolgens droog met een schoonmaakdoek.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstemming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsmaterialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhanden. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.



Voer de producten en verpakkingen op milieuvriendelijke wijze af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces.

De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 378853_2101

- BE** Service België
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.be
- NL** Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Gratulujemy!

Decydując się na ten produkt, otrzymują Państwo towar wysokiej jakości. Należy zapoznać się z produktem przed jego pierwszym użyciem.



Należy uważnie przeczytać następującą instrukcję montażu i wskazówki bezpieczeństwa.

Produkt ten należy użytkować wyłącznie w opisany sposób oraz zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem. Niniejszą instrukcję montażu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy upewnić się, że otrzyma ona także całą dokumentację dotyczącą produktu.

Zakres dostawy (rys. A)

- 1 x krzyżak (1)
- 1 x sprężyna gazowa (2)
- 1 x osłona sprężyny gazowej, 3-częściowa (3)
- 5 x kółko (4)
- 1 x siedzisko (5)
- 1 x podłokietnik, prawy (6)
- 1 x podłokietnik, lewy (7)
- 1 x płyta siedziska (8)
- 1 x oparcie (9)
- 1 x zagłówek (10)
- 1 x osłona (11)
- 4 x śruba, M6 x 20 mm (12)
- 6 x śruba, M6 x 30 mm (13)
- 3 x śruba, M8 x 20 mm (14)
- 2 x śruba, M6 x 16 mm (15)
- 1 x klucz imbusowy (16)
- 1 x instrukcja montażu

Dane techniczne

Nadaje się tylko do wykładzin dywanowych.



Maksymalne obciążenie: 110 kg



Data produkcji (miesiąc/rok):
11/2021

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Artykuł nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Artykuł został zaprojektowany do użytku prywatnego wewnątrz pomieszczeń.

Wskazówki bezpieczeństwa



Zagrożenie dla życia!

- Nigdy nie pozostawiać dzieci z materiałem opakowaniowym bez nadzoru. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.



Ryzyko obrażeń!

- Przed rozpoczęciem korzystania z artykułu należy zwrócić uwagę, czy jest on odpowiednio stabilny.
- Artykuł należy ustawić na równej powierzchni.
- Z artykułu można korzystać tylko pod nadzorem dorosłych i nie można go używać jako zabawki.
- Artykuł nie jest przyrządem do wspinania się ani do zabawy! Należy upewnić się, że żadne osoby, w szczególności dzieci, nie będą podciągać się na artykule ani się na nim opierać. Artykuł może się przewrócić.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy artykuł nie posiada uszkodzeń bądź śladów zużycia. Z artykułu można korzystać tylko wtedy, gdy znajduje się w nienagannym stanie!
- Należy upewnić się, że artykuł jest zmontowany prawidłowo i według wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji montażu. Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do obrażeń, a także negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonowanie.
- Do wymiany lub naprawy sprężyny gazowej uprawniony jest wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Nie należy nigdy stawać na artykule.

Montaż

1. Włożyć kółka (4) w ich prowadnice w krzyżaku (1) (rys. B).
2. Najpierw należy włożyć sprężynę gazową (2) w krzyżak (1), a następnie założyć osłonę sprężyny (3) na sprężynę gazową (2) (rys. B).
3. Przykręcić prawy podłokietnik (6) oraz lewy podłokietnik (7) za pomocą śrub (13) do siedziska (5) (rys. C).

Wskazówka: Najpierw należy przykręcić wszystkie śruby delikatnie, a dokręcić mocno dopiero po całkowitym zmontowaniu artykułu.

4. Przykręcić płytę siedziska (8) do spodu siedziska (5) za pomocą śrub (12) (rys. D).

Wskazówka: Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie płyty siedziska. Kierunek strzałek musi się zgadzać.

5. Wsunąć oparcie (9) do płyty siedziska (8) i przymocować je za pomocą śrub (14) (rys. E).
6. Obrócić skręcone siedzisko (5) z oparciem (9).
7. Wsunąć zagłówek (10) od góry do oparcia (9) i przykręcić go za pomocą śrub (15) (rys. F).
8. Wcisnąć osłonę (11) na śruby (15), aż słyszalnie zaskoczy (rys. F).
9. Połączyć siedzisko (5) ze sprężyną gazową (2) wywierając lekki nacisk (rys. G).
10. Postawić artykuł prosto na podłodze (rys. H).

Ustawianie wysokości siedziska

Podwyższanie siedziska

Stanąc obok artykułu i pociągnąć jedną ręką dźwignię do regulacji wysokości (8c) (rys. E) w górę, nie obciążając siedziska.

Obniżanie siedziska

Usiąść na artykule i pociągnąć jedną ręką dźwignię do regulacji wysokości (8c) (rys. E) w górę.

Ustawianie oparcia

Funkcja odchylania oparcia

Istnieje możliwość ustawienia kąta oparcia (9) w celu zapewnienia komfortowej pozycji do siedzenia.

- Aby aktywować funkcję odchylania oparcia i móc swobodnie poruszać oparciem, należy pociągnąć dźwignię (8a) (rys. E) do góry.
- Aby zablokować funkcję odchylania oparcia, należy przesunąć dźwignię (8a) (rys. E) w dół.

Regulacja siły odchylania oparcia

- Aby zwiększyć siłę odchylania oparcia, należy przekręcić znajdujące się pod siedziskiem pokrętko (8b) (rys. E) w kierunku strzałki „tight”.
- Aby zmniejszyć siłę odchylania oparcia, należy przekręcić znajdujące się pod siedziskiem pokrętko (8b) (rys. E) w kierunku strzałki „loose”.

Ustawianie podłokietników

Podwyższanie podłokietników

Wcisnąć i przytrzymać przycisk (6a)/(7a) (rys. E) po zewnętrznej stronie podłokietnika (6)/(7). Pociągnąć podłokietnik do góry i puścić przycisk. Podłokietnik musi słyszalnie zaskoczyć.

Obniżanie podłokietników

Wcisnąć i przytrzymać przycisk (6a)/(7a) (rys. E) po wewnętrznej stronie podłokietnika (6)/(7). Wcisnąć podłokietnik w dół i puścić przycisk. Podłokietnik musi słyszalnie zaskoczyć.

Zmienianie kąta podłokietników

Przesuwać lub ciągnąć górną płytę podłokietnika do wewnątrz, na zewnątrz, do przodu lub do tyłu, aby znaleźć odpowiednią pozycję do siedzenia.

Ustawianie zagłówka

Ustawianie wysokości zagłówka

Chwycić zagłówek (10) z boku i ciągnąć względnie przesunąć zagłówek do góry lub na dół.

Ustawianie kąta zagłówka

Istnieje możliwość zmieniania kąta zagłówka (10). W tym celu pochylić zagłówek lub pociągnąć go do tyłu.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Czyścić wyłącznie wodą, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką.

WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Uwagi odnośnie recyklingu

Artykuł oraz materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu. Materiały opakowaniowe, jak np. worki foliowe nie powinny znaleźć się w rękach dzieci. Materiał opakowaniowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Zutylizować produkt i opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska.



Kod materiału do recyklingu służy do oznaczenia różnych materiałów przeznaczonych do zwrotu do przetworstwa wtórnego (recyklingu).

Kod składa się z symbolu, który powinien odzwierciedlać cykl odzysku, oraz numeru oznaczającego materiał.

Wskazówki dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej

Artykuł został wyprodukowany z najwyższą starannością i pod stałą kontrolą. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH przyznaje klientowi końcowemu na niniejszy artykuł trzy lata gwarancji od daty zakupu (okres gwarancyjny) z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych i wad wykonania. Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają normalnemu zużyciu i z tego względu należy je traktować jako części zużywalne (np. baterie) i nie obejmuje części kruchych, np. przełączników, akumulatorów ani części wykonanych ze szkła.

Wyklucza się roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku użycia artykułu w sposób niewłaściwy lub sprzeczny z jego przeznaczeniem lub w sposób wykraczający poza przewidziane przeznaczenie lub poza przewidziany zakres użytkowania lub jeśli wytyczne zawarte w instrukcji obsługi nie były przestrzegane, chyba że klient końcowy udowodni istnienie wady materiałowej lub wady wykonania, która nie wynika z podanych wyżej przyczyn.

Roszczenia z tytułu gwarancji można zgłaszać wyłącznie w okresie gwarancyjnym za okazaniem oryginalnego dowodu zakupu. Prosimy zatem zachować oryginalny dowód zakupu! W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy skontaktować się z nami najpierw za pośrednictwem podanej poniżej infolinii serwisowej lub drogą e-mailową. W przypadku objętym gwarancją artykuł zostanie – według naszego uznania – bezpłatnie naprawiony, wymieniony lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Z gwarancji nie wynikają żadne inne prawa.

Niniejsza gwarancja nie ogranicza Państwa ustawowych praw, w szczególności roszczeń gwarancyjnych wobec danego sprzedawcy. W przypadku wymiany części lub całego artykułu okres gwarancji przedłuża się o trzy lata zgodnie z art. 581 § 1 kodeksu cywilnego. Po upływie czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 378853_2101

(PL) Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: deltasport@lidl.pl

Srdečně blahopřejeme!

Svým nákupem jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před prvním použitím se prosím seznámte s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtete následující návod k sestavení a bezpečnostní pokyny.

Použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pro uvedené účely. Dobře si tento návod k sestavení uschovejte. Pokud výrobek předáte třetí osobě, předějte jí i veškerou dokumentaci.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x nosný kříž (1)
- 1 x plynový píst (2)
- 1 x kryt pístu, 3dílný (3)
- 5 x kolečko (4)
- 1 x sedačka (5)
- 1 x loketní opěrka, vpravo (6)
- 1 x loketní opěrka, vlevo (7)
- 1 x deska sedačky (8)
- 1 x opěrka zad (9)
- 1 x opěrka hlavy (10)
- 1 x krycí čepička (11)
- 4 x šroub, M6 x 20 mm (12)
- 6 x šroub, M6 x 30 mm (13)
- 3 x šroub, M8 x 20 mm (14)
- 2 x šroub, M6 x 16 mm (15)
- 1 x klíč s vnitřním šestihranem (16)
- 1 x návod k sestavení

Technická data

Vhodné pouze pro kobercovou podlahu.



Maximální zatížení: 110 kg



Datum výroby (měsíc/rok):
11/2021

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek není určen pro podnikatelské účely. Výrobek je koncipován pro privátní potřebu v interiéru.

Bezpečnostní pokyny



Ohrožení života!

- Nikdy nenechávejte děti bez dohledu s obalovým materiálem. Existuje nebezpečí udušení.



Nebezpečí úrazu!

- Před použitím výrobku dbejte na správnou stabilitu.
- Výrobek postavte na rovný podklad.
- Výrobek se smí používat pouze pod dohledem dospělých a nikoli jako hračka.
- Výrobek není šplhadlo ani hračka! Zajistěte, aby na výrobek nestoupaly nebo se o něj neopíraly osoby, zejména děti. Výrobek se může převrátit.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!
- Zajistěte, aby výrobek byl řádně smontován podle tohoto návodu k sestavení. Nesprávně provedená montáž může vést k úrazům a nepříznivě ovlivnit bezpečnost a funkci.
- Písty smí měnit nebo opravovat výlučně školený odborný personál.
- Nikdy si na výrobek nestoupejte.

Montáž

1. Nastrčte kolečka (4) do zdírek v nosném kříži (1) (obr. B).
2. Nastrčte nejdříve plynový píst (2) do nosného kříže (1) a potom posadte kryt pístu (3) na plynový píst (2) (obr. B).
3. Přišroubujte pravou loketní opěrku (6) a levou loketní opěrku (7) pomocí šroubů (13) k sedačce (5) (obr. C).

Upozornění: Šrouby zatočte nejdříve volně a pevně je dotáhněte, až bude výrobek úplně smontován.

4. Sešroubujte desku sedačky (8) na spodní straně sedačky (5) pomocí šroubů (12) (obr. D).

Upozornění: Věnujte pozornost správnému nasměrování desky sedačky. Směr šipek musí souhlasit.

5. Zasuňte opěrku zad (9) do sedačky (8) a přišroubujte ji pomocí šroubů (14) (obr. E).

- Otočte sešroubovanou sedačku (5) s opěrkou zad (9).
- Zasuňte opěrku hlavy (10) shora do opěrky zad (9) a přišroubujte ji pomocí šroubů (15) (obr. F).
- Přitlačte krycí čepičku (11) na šrouby (15), až slyšitelně zaklapne (obr. F).
- Spojte sedačku (5) s plynovým pístem (2) lehkou vahou (obr. G).
- Výrobek postavte rovně se zemí (obr. H).

Nastavení výšky sedačky

Zvýšení výšky sedačky

Postavte se vedle výrobku a táhněte páku výškového přestavení (8c) (obr. E) jednou rukou nahoru, aniž byste sedačku zatěžovali.

Snížení výšky sedačky

Posadte se na výrobek a táhněte páku výškového přestavení (8c) (obr. C) jednou rukou nahoru.

Nastavení opěrky zad

Opěrná funkce

Máte možnost přestavět opěrku zad (9) v jejím úhlu do pohodlnější pozice pro sezení.

- K aktivaci opěrné funkce opěrky zad a volného pohybu opěrky zad táhněte páku (8a) (obr. E) směrem nahoru.
- K zablokování opěrné funkce opěrky zad posuňte páku výškového přestavení (8a) (obr. E) směrem dolů.

Nastavení opěrného tlaku

- Otáčejte kolečkem (8b) (obr. E) pod sedačkou ve směru šipky „tight“ ke zvýšení opěrného tlaku.
- Otáčejte kolečkem (8b) (obr. E) pod sedačkou ve směru šipky „loose“ ke snížení opěrného tlaku.

Nastavení loketních opěrek

Zvýšení loketních opěrek

Stlačte a držte tlačítko (6a)/(7a) (obr. E) na vnější straně loketní opěrky (6)/(7). Vytahujte loketní opěrku nahoru a tlačítko uvolněte. Loketní opěrka musí slyšitelně zaklapnout.

Snížení loketních opěrek

Stlačte a držte tlačítko (6a)/(7a) (obr. E) na vnější straně loketní opěrky (6)/(7). Stlačujte loketní opěrku dolů a tlačítko uvolněte. Loketní opěrka musí slyšitelně zaklapnout.

Změna úhlu loketních opěrek

Posouvejte nebo táhněte vrchní destičku dovnitř, ven, dopředu nebo dozadu k zaujetí vhodné pozice sezení.

Nastavení opěrky hlavy

Nastavení výšky opěrky hlavy

Uchopte opěrku hlavy (10) ze stran a táhněte, resp. posouvejte ji směrem nahoru nebo dolů.

Nastavení úhlu opěrky hlavy

Máte možnost změnit úhel opěrky hlavy (10). Opěrku hlavy nakloňte nebo ji k tomu táhněte směrem dozadu.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.

Čistěte pouze vodou a následně otrepte do sucha hadříkem.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci

Výrobek a obalový materiál likvidujte do odpadu podle aktuálních místních předpisů. Obalový materiál, jako např. fóliové sáčky, nepatří do dětských rukou. Obalový materiál uchovávejte z dosahu dětí.



Likvidujte produkty a balení ekologicky.



Recyklační kód identifikuje různé materiály pro recyklaci.

Kód se skládá z recyklačního symbolu - který indikuje recyklační cyklus - a čísla identifikujícího materiál.

Pokyny k záruce a průběhu služby

Výrobek byl vyroben s velkou péčí a za stálé kontroly. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH poskytuje koncovým privátním zákazníkům na tento výrobek tři roky záruky od data nákupu (záruční lhůta) podle následující ustanovení. Záruka se týká pouze vad materiálu a závad ve zpracování. Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, a proto je nutné na ně pohlížet jako na rychle opotřebitelné díly (např. baterie), a na křehké díly, např. vypínače, akumulátory nebo díly vyrobené ze skla.

Nároky z této záruky jsou vyloučeny, pokud výrobek byl používán neodborně nebo nedovoleným způsobem nebo nikoli v rámci stanoveného účelu určení nebo předpokládaného rozsahu používání nebo nebyla dodržena zadání v návodu k obsluze, ledaže by koncový zákazník prokázal, že existuje vada materiálu nebo došlo k chybě ve zpracování, které nevyplývají z některé výše uvedených okolností.

Nároky ze záruky lze uplatnit pouze v rámci záruční lhůty po předložení originálního pokladního dokladu. Proto si prosím uschovejte originál pokladního dokladu. Doba záruky se neprodlužuje případnými opravami na základě záruky, zákonné záruky nebo kulance. Totéž platí také pro vyměněné a opravené díly.

Při reklamaci se prosím obraťte na níže uvedenou horkou linku servisu nebo se s námi spojte e-mailem. Pokud se vyskytne případ reklamace, výrobek Vám – dle naší volby – bezplatně opravíme, vyměníme nebo Vám vrátíme kupní cenu. Další práva ze záruky nevznikají.

Vaše zákonná práva, zejména nároky na zajištění záruky vůči konkrétnímu prodejci, nejsou touto zárukou omezena.

IAN: 378853_2101



Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Blahoželáme!

Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.



Pozorne si prečítajte tento montážny návod a bezpečnostné pokyny.

Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento montážny návod si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte s výrobkom aj všetky podklady.

Obsah balenia (obr. A)

- 1 x križ (1)
- 1 x plynové perovanie (2)
- 1 x kryt plynového perovania, 3-dielny (3)
- 5 x koliesko (4)
- 1 x sedadlo (5)
- 1 x opierka ruky, vpravo (6)
- 1 x opierka ruky, vľavo (7)
- 1 x manipulačná doska sedadla (8)
- 1 x opierka chrbta (9)
- 1 x opierka hlavy (10)
- 1 x snímateľný kryt (11)
- 4 x skrutka, M6 x 20 mm (12)
- 6 x skrutka, M6 x 30 mm (13)
- 3 x skrutka, M8 x 20 mm (14)
- 2 x skrutka, M6 x 16 mm (15)
- 1 x inbusový kľúč (16)
- 1 x montážny návod

Technické údaje

Vhodné len na celoplošné koberce.



Maximálne zaťaženie: 110 kg



Dátum výroby (mesiac/rok):

11/2021

Používanie podľa určenia

Výrobok nie je určený pre komerčné použitie. Výrobok je určený pre súkromné použitie v interiéri.

Bezpečnostné pokyny



Nebezpečenstvo života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dohľadu s obalovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.



Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred použitím výrobku dbajte na správnu stabilitu.
- Výrobok postavte na rovný podklad.
- Výrobok sa smie používať len pod dohľadom dospelých a nie ako hračka.
- Výrobok nie je zariadením na šplhanie alebo hranie! Zabezpečte, aby sa osoby, hlavne deti, nevyťahovali na výrobok alebo aby sa oň neopierali. Výrobok sa môže prevrátiť.
- Pred každým používaním výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebený. Výrobok sa smie používať len v bezchybnom stave!
- Zabezpečte aby bol výrobok zmontovaný odborne a podľa tohto montážneho návodu. Nesprávne urobená montáž môže spôsobiť poranenia a zhoršiť bezpečnosť a funkciu.
- Plynové perovanie smie vymeniť alebo opraviť výhradne školený odborný personál.
- Nikdy nestúpajte na výrobok.

Montáž

1. Vsuňte kolieska (4) do príslušného vedenia kolieska v križi (1) (obr. B).
2. Najskôr zasunúť plynové perovanie (2) do križa (1) a potom položte kryt plynového perovania (1) na plynové perovanie (2) (obr. B).
3. Priskrutkujte pravú opierku ruky (6) a ľavú opierku ruky (7) pomocou skrutiek (13) k sedadlu (5) (obr. C).

Upozornenie: Všetky skrutky najskôr zaskrutkujte voľne a utiahnite ich, keď bude výrobok úplne zmontovaný.

4. Priskrutkujte manipulačnú dosku sedadla (8) na spodnej strane sedadla (5) pomocou skrutiek (12) (obr. D).

Upozornenie: Dávajte pozor na správne vycentrovanie manipulačnej dosky sedadla. Smer šípky sa musí zhodovať.

5. Posuňte opierku chrbta (9) na sedadlo (8) a opierku chrbta priskrutkujte skrutkami (14) (obr. E).
6. Zoskrutkované sedadlo (5) s opierkou chrbta (9) otočte.
7. Zasuňte opierku hlavy (10) zhora na opierku chrbta (9) a priskrutkujte ju skrutkami (15) (obr. F).
8. Zatlačte snímateľný kryt (11) na skrutky (15), kým počuteľne nezaklapne (obr. F).
9. Spojte sedadlo (5) s plynovým perovaním (2) tak, že zľahka zatlačíte (obr. G).
10. Výrobok postavte na zem (obr. H).

Nastavenie výšky sedenia

Zvýšiť výšku sedenia

Postavte sa vedľa výrobku a páčku na nastavenie výšky (8c) (obr. E) ťahajte jednou rukou dohora bez zaťaženia sedadla.

Znížiť výšku sedenia

Posaďte sa na výrobok a páčku na nastavenie výšky (8c) (obr. E) ťahajte jednou rukou dohora.

Nastavenie opierky chrbta

Funkcia opory

Máte možnosť nastaviť opierku chrbta (9) vo svojom uhle pre komfortnú polohu sedenia.

- Pre aktiváciu opierky chrbta a aby sa opierka chrbta dala voľne pohybovať, potiahnite páčku (8a) (obr. E) nahor.
- Pre blokovanie funkcie opory opierky chrbta posuňte páčku na nastavenie výšky (8a) (obr. E) smerom nadol.

Nastavenie tlaku opory

- Pre zvýšenie tlaku opory otočte kolieskom (8b) (obr. E) pod sedadlom v smere šípky „tight“.
- Pre zníženie tlaku opory otočte kolieskom (8b) (obr. E) pod sedadlom v smere šípky „loose“.

Nastavenie opierok na ruky

Zvýšenie opierok ruky

Gombík (6a)/(7a) (obr. E) stlačte a držte na vonkajšej strane opierky ruky (6)/(7). Opierku ruky ťahajte nahor a gombík uvoľnite. Opierka ruky musí počuteľne zaklapnúť.

Zníženie opierok ruky

Gombík (6a)/(7a) (obr. E) stlačte a držte na vonkajšej strane opierky ruky (6)/(7). Opierku ruky ťahajte nadol a gombík uvoľnite. Opierka ruky musí počuteľne zaklapnúť.

Zmena uhla opierky ruky.

Posuňte alebo potiahnite hornú doštičku opierky ruky dovnútra, von, dopredu alebo dozadu pre zaujatie vhodnej polohy sedenia.

Nastavenie opierky hlavy

Nastavenie výšky opierky hlavy

Opierku hlavy (10) chyťte zboku a ťahajte ju príp. posúvajte nahor alebo nadol.

Nastavenie uhla opierky hlavy

Máte možnosť zmeniť uhol opierky hlavy (10). Nakloňte opierku hlavy alebo ju k tomu potiahnite dozadu.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote.

Čistite iba vodou a následne utrite dosucha čistiacou handričkou.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Pokyny k likvidácii

Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.



Výrobky a obaly likvidujte ekologickým spôsobom.



Recyklačný kód slúži na označenia rôznych materiálov na navrátenie do obehu opätovného využitia.

Kód sa skladá z recyklačného symbolu - ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačného obehu - a číslo označujúce materiál.

Pokyny k záruce a priebehu servisu

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota) po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebitelné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr. vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené zo skla.

Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z hore uvedených okolností.

Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte. Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám, zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.

Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok – podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky nevyplyvajú.

Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.

IAN: 378853_2101

 Servis Slovensko
Tel.: 0850 232001
E-Mail: deltasport@lidl.sk

¡Enhorabuena!

Con su compra se ha decidido por un artículo de gran calidad. Familiarícese con el artículo antes de usarlo por primera vez.



Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de montaje y las indicaciones de seguridad.

Use el artículo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de montaje a buen recaudo. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el artículo a terceros.

Contenido de suministro (fig. A)

- 1 x base de cuatro brazos (1)
- 1 x amortiguador de gas (2)
- 1 x revestimiento del amortiguador de gas, 3 piezas (3)
- 5 x rodillo (4)
- 1 x asiento (5)
- 1 x reposabrazos, derecho (6)
- 1 x reposabrazos, izquierdo (7)
- 1 x placa de asiento (8)
- 1 x respaldo (9)
- 1 x reposacabezas (10)
- 1 x caperuza (11)
- 4 x tornillo, M6 x 20 mm (12)
- 6 x tornillo, M6 x 30 mm (13)
- 3 x tornillo, M8 x 20 mm (14)
- 2 x tornillo, M6 x 16 mm (15)
- 1 x llave Allen (16)
- 1 x instrucciones de montaje

Datos técnicos

Apta únicamente para moquetas y alfombras.



Carga máxima: 110 kg



Fecha de fabricación (mes/año):
11/2021

Uso conforme al fin previsto

El artículo no ha sido diseñado para el uso comercial. El artículo está destinado al uso privado en interiores.

Instrucciones de seguridad



¡Peligro de muerte!

- No deje a los niños en ningún momento sin vigilancia con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia.



¡Peligro de lesiones!

- Antes de usar el artículo, asegúrese de que este disponga de la estabilidad adecuada.
- Coloque el artículo únicamente sobre una base plana.
- El artículo debe usarse únicamente bajo la supervisión de personas adultas y no debe emplearse como juguete.
- ¡El artículo no es un juguete ni un trepador! Asegúrese de que ninguna persona, especialmente niños, se suba al artículo o se apoye en él. El artículo podría caerse.
- Compruebe si el artículo presenta daños o signos de desgaste antes de cada uso. ¡El artículo debe utilizarse únicamente si se encuentra en perfectas condiciones!
- Asegúrese de que el artículo se monte correctamente y conforme a lo indicado en estas instrucciones de montaje. Un montaje realizado de forma incorrecta puede provocar lesiones y afectar negativamente la seguridad y el funcionamiento.
- El amortiguador de gas siempre debe ser cambiado o reparado por personal especializado y formado.
- No se ponga nunca de pie sobre el artículo.

Montaje

1. Introduzca los rodillos (4) en la guía correspondiente de la base de cuatro brazos (1) (fig. B).
2. Introduzca primero el amortiguador de gas (2) en la base de cuatro brazos (1) y coloque a continuación el revestimiento del amortiguador de gas (3) sobre el amortiguador de gas (2) (fig. B).
3. Atornille el reposabrazos derecho (6) y el reposabrazos izquierdo (7) con los tornillos (13) en el asiento (5) (fig. C).

Nota: Coloque todos los tornillos primero flojos y apriételos completamente cuando el artículo se haya montado por completo.

4. Atornille firmemente la placa de asiento (8) en la parte inferior del asiento (5) con los tornillos (12) (fig. D).

Nota: Tenga cuidado de alinear la placa de asiento correctamente. La dirección de la flecha debe coincidir.

5. Deslice el respaldo (9) en la placa de asiento (8) y fíjelo con los tornillos (14) (fig. E).
6. Dé la vuelta al asiento atornillado (5) con el respaldo (9).
7. Introduzca el reposacabezas (10) por la parte superior en el respaldo (9) y fíjelo con los tornillos (15) (fig. F).
8. Presione la caperuza (11) en los tornillos (15) hasta que encaje de forma audible (fig. F).
9. Una el asiento (5) con el amortiguador de gas (2) aplicando un peso ligero (fig. G).
10. Coloque el artículo en el suelo (fig. H).

Ajuste de la altura del asiento

Aumentar la altura del asiento

Colóquese junto al artículo y tire de la palanca de ajuste de altura (8c) (fig. E) con una mano hacia arriba sin ejercer carga sobre el asiento.

Reducir la altura del asiento

Siéntese sobre el artículo y tire de la palanca de ajuste de altura (8c) (fig. E) con una mano hacia arriba.

Ajuste del respaldo

Función reclinable

El ángulo del respaldo (9) puede ajustarse para conseguir una posición cómoda del asiento.

- Para activar la función reclinable del respaldo y permitir que el respaldo se mueva libremente, tire de la palanca (8a) (fig. E) hacia arriba.
- Para bloquear la función reclinable del respaldo, desplace la palanca (8a) (fig. E) hacia abajo.

Ajuste de la presión de la función reclinable

- Gire la rueda giratoria (8b) (fig. E) debajo del asiento en la dirección de la flecha «tight» para elevar la presión de la función reclinable.
- Gire la rueda giratoria (8b) (fig. E) debajo del asiento en la dirección de la flecha «loose» para disminuir la presión de la función reclinable.

Ajuste de los reposabrazos

Aumentar la altura del reposabrazos

Presione y mantenga presionado el botón (6a)/(7a) (fig. E) del lado exterior del reposabrazos (6)/(7). Tire del reposabrazos hacia arriba y suelte el botón. El reposabrazos debe encajar de forma audible.

Reducir la altura del reposabrazos

Presione y mantenga presionado el botón (6a)/(7a) (fig. E) del lado exterior del reposabrazos (6)/(7). Presione el reposabrazos hacia abajo y suelte el botón. El reposabrazos debe encajar de forma audible.

Modificación del ángulo del reposabrazos

Deslice o tire de la placa superior del reposabrazos hacia dentro, hacia fuera, hacia delante o hacia atrás para conseguir una posición adecuada del asiento.

Ajuste del reposacabezas

Ajustar la altura del reposacabezas

Tome el reposacabezas (10) por los laterales y tire o deslice el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo.

Ajustar el ángulo del reposacabezas

El ángulo del reposacabezas (10) puede modificarse. Para ello incline el reposacabezas o tire de él hacia atrás.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente.

Limpie solo con agua y después seque con un paño de limpieza.

¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicaciones para la eliminación

Elimine el artículo y el material de embalaje conforme a la normativa legal local en la actualidad. No deje material de embalaje, como bolsas de plástico, en manos de niños. Guarde el material de embalaje en un lugar inaccesible para éstos.



Deseche los productos y embalajes de manera respetuosa con el medio ambiente.



El código de reciclaje sirve para identificar diversos materiales para reincorporarlos en el ciclo de reciclaje.

El código consta del símbolo de reciclaje, el cual debe reflejar el ciclo de recuperación, y de un número que identifica el material.

Indicaciones relativas a la garantía y la gestión de servicios

El artículo ha sido fabricado con gran esmero y sometido a controles constantes. Para el mismo, DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ofrece a los clientes finales particulares una garantía de tres años a contar desde la fecha de compra (periodo de garantía) con arreglo a las condiciones que se exponen a continuación. La garantía tiene validez únicamente para fallos del material y fabricación. La garantía no cubre las piezas sometidas a un desgaste normal, las cuales se consideran piezas de desgaste (p. ej., pilas) así como tampoco piezas frágiles como, p. ej., interruptores, baterías o piezas fabricadas en vidrio o cristal.

Se excluyen derechos derivados de esta garantía, si se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del artículo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del material o fabricación no derivados de una de las circunstancias expuestas anteriormente.

Las demandas derivadas de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía exhibiendo el comprobante de compra original. Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El periodo de garantía no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesto de buena voluntad. Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas.

Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica a continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestra elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el artículo o le restituiremos el precio de compra del mismo. De la garantía no se derivan otros derechos.

Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente.

IAN: 378853_2101

 Servicio España

Tel.: 902 59 99 22

(0,08 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa normal))

(0,05 EUR/Min. + 0,11 EUR/
llamada (tarifa reducida))

E-Mail: deltasport@lidl.es

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.



Det gør du ved at læse nedenstående monteringsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne monteringsvejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredjepart.

Leveringsomfang (afb. A)

- 1 x fodkryds (1)
- 1 x gasfjeder (2)
- 1 x gasfjederafskærmning, 3 dele (3)
- 5 x hjul (4)
- 1 x sæde (5)
- 1 x armlæn, højre (6)
- 1 x armlæn, venstre (7)
- 1 x sædeplade (8)
- 1 x ryglæn (9)
- 1 x hovedstøtte (10)
- 1 x afdækningshætte (11)
- 4 x skrue, M6 x 20 mm (12)
- 6 x skrue, M6 x 30 mm (13)
- 3 x skrue, M8 x 20 mm (14)
- 2 x skrue, M6 x 16 mm (15)
- 1 x unbrakonøgle (16)
- 1 x monteringsvejledning

Tekniske data

Kun egnet til tæppegulve.



Maksimal belastning: 110 kg



Fremstillingsdato (måned/år):
11/2021

Tilsigtet brug

Artiklen er ikke beregnet til kommerciel brug. Artiklen er designet til privat brug indendørs.

Sikkerhedsoplysninger



Livsfare!

- Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er kvælningssfare.



Fare for skader!

- Sørg for den rigtige stabilitet, før artiklen bruges.
- Stil artiklen på en plan overflade.
- Artiklen må kun bruges under opsyn af voksne og ikke som legetøj.
- Artiklen er ikke klatre- eller legeudstyr! Sørg for, at personer, især børn, ikke trækker sig op i eller læner sig mod artiklen. Artiklen kan vælte.
- Kontrollér artiklen for beskadigelser eller slid før hver brug. Artiklen må kun bruges i fejlfri tilstand!
- Sørg for, at artiklen monteres korrekt og i overensstemmelse med denne monteringsvejledning. En ukorrekt udført montering kan resultere i personskade og føre til forringelser af sikkerhed og funktion.
- Gasfjederen må kun udskiftes eller repareres af uddannet fagpersonale.
- Stå aldrig på artiklen.

Montering

1. Sæt hjulene (4) i de respektive hjulstyr i fodkrydset (1) (afb. B).
2. Sæt først gasfjederen (2) i fodkrydset (1), og sæt derefter gasfjederafskærmningen (3) på gasfjederen (2) (afb. B).
3. Skru højre armlæn (6) og venstre armlæn (7) på sædet (5) med skrue (13) (afb. C).

Bemærk: Skru først alle skrue løst ind, og spænd dem derefter godt til, når artiklen er monteret helt.

4. Skru sædepladen (8) fast på undersiden af sædet (5) med de korte skrue (12) (afb. D).

Bemærk: Sørg for, at sædepladen er justeret rigtigt. Pilretningen skal stemme overens.

5. Skub ryglænet (9) i sædepladen (8), og fastgør det med skrue (14) (fig. E).
6. Vend det påskruede sæde (5) med ryglænet (9) om.

7. Sæt hovedstøtten (10) ovenfra i ryglænet (9), og skru den fast med skrueene (15) (afb. F).
8. Tryk afdækningshætten (11) på skrueene (15), indtil den klikker hørbart på plads (afb. F).
9. Sæt sædet (5) sammen med gasfjederen (2) med en let belastning (afb. G).
10. Stil artiklen på en plan overflade (afb. H).

Indstilling af sædehøjden

Sædehøjden øges

Stå ved siden af artiklen, og træk højdejusteringshåndtaget (8c) (afb. E) opad med en hånd uden at belaste sædet.

Sædehøjden mindskes

Sæt dig på artiklen, og træk højdejusteringshåndtaget (8c) (afb. E) opad med en hånd.

Indstilling af ryglænet

Lænefunktion

Der er mulighed for at justere vinklen på ryglænet (9) for en mere komfortabel siddestilling.

- For at aktivere ryglænets lænefunktion og for at kunne bevæge ryglænet frit trækkes håndtaget (8a) (afb. E) opad.
- For at blokere ryglænets lænefunktion, skub højdejusteringshåndtaget (8a) (afb. E) nedad.

Indstilling af lænetrykket

- Drej drejeknappen (8b) (afb. E) under sædet i pilens retning "tight" for at øge lænetrykket.
- Drej drejeknappen (8b) (afb. E) under sædet i pilens retning "loose" for at mindske lænetrykket.

Indstilling af armlænene

Armlænene sættes op i højden

Tryk og hold knappen (6a)/(7a) (afb. E) nede på ydersiden af armlænet (6)/(7). Træk armlænene op, og slip knappen. Armlænene skal klikke hørbart på plads.

Armlænets højde mindskes

Tryk og hold knappen (6a)/(7a) (afb. E) nede på ydersiden af armlænet (6)/(7). Tryk armlænene nedad, og slip knappen. Armlænene skal klikke hørbart på plads.

Armlænets vinkelændres

Skub eller træk den øverste armlænplade indad, udad, fremad eller bagud for at finde en egnet siddestilling.

Indstilling af hovedstøtten

Indstilling af hovedstøttens højde

Tag fat i siden af hovedstøtten (10), og træk eller skub hovedstøtten opad eller nedad.

Indstilling af hovedstøttens vinkel

Der er mulighed for at ændre hovedstøttens vinkel (10). Vip hovedstøtten, eller træk den også bagud.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug.

Rengør kun med vand, og tør efter med et viskestykke.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.



Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.



Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding.

Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser.

Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl. Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skrøbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas.

Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garanti-perioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 378853_2101

 Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

