
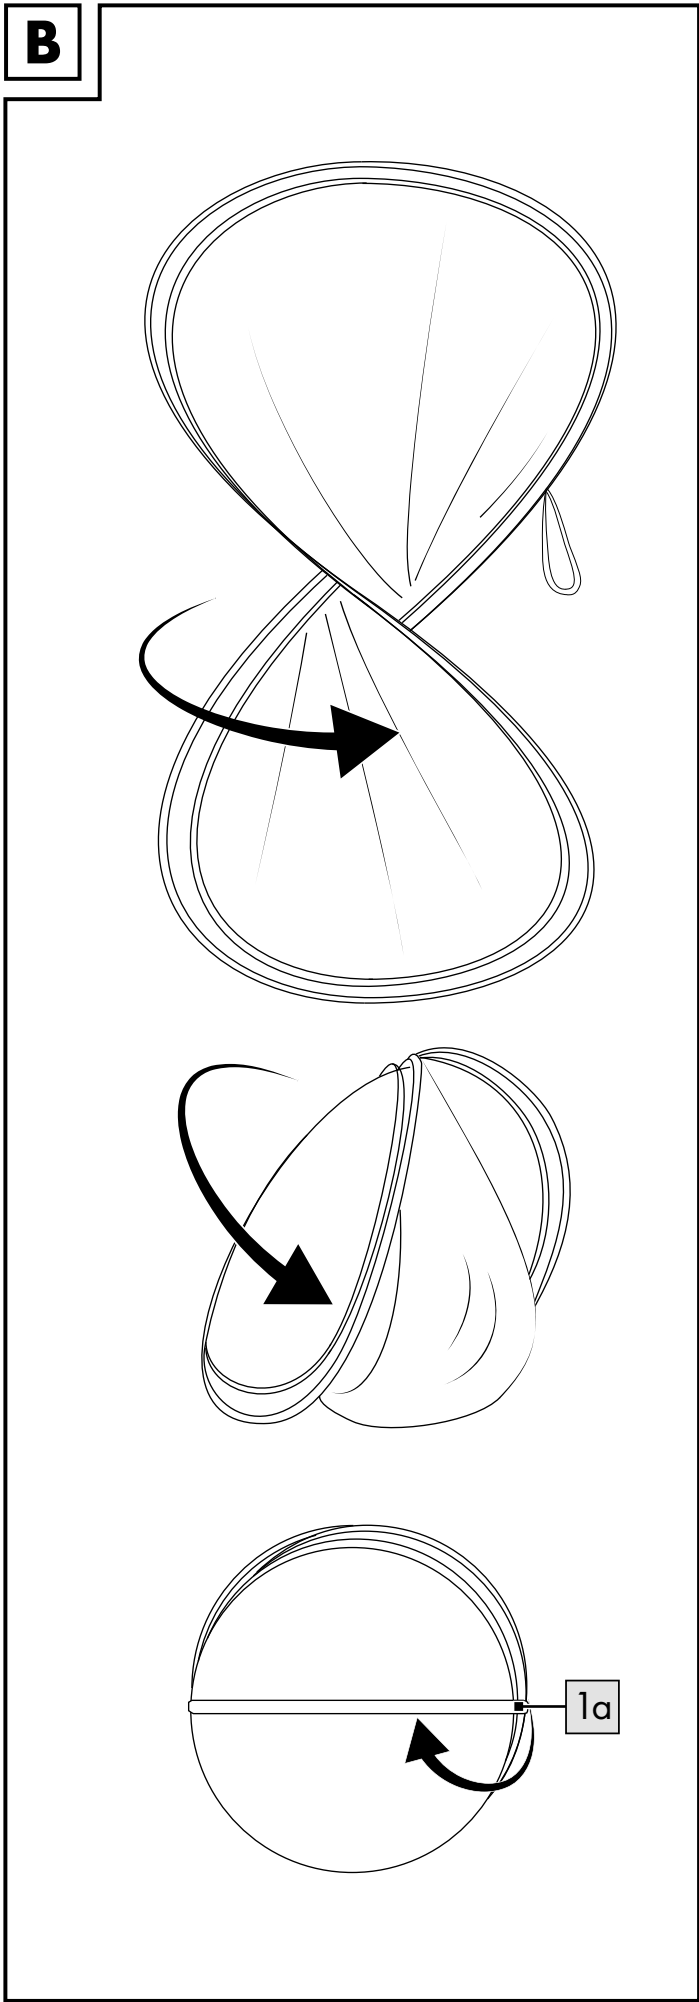


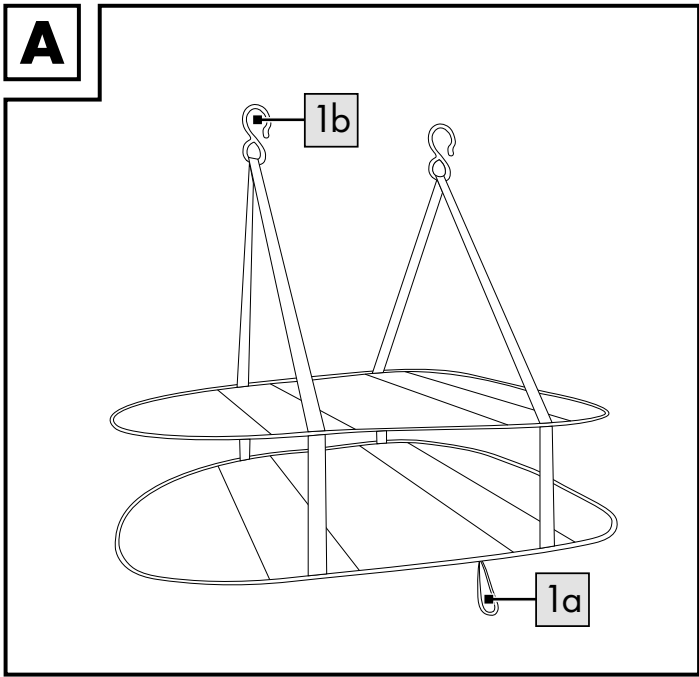

DE AT CH

FEINWÄSCHE-HÄNGETROCKNER

Technische Daten

Maße: ca. 78 x 65 x 61 cm (L x B x H)

 Max. Belastung je Ebene:
2 kg

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel wurde zum Trocknen von Feinwäsche im Innen- und Außenbereich für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

! Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Artikel hochziehen oder daran anlehnen. Der Artikel kann herunterfallen.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich wie im Abschnitt „Bestimmungsgemäße Verwendung“ vorgegeben.
- Verwenden Sie den Artikel nicht als sonstige Ablage oder Abstellmöglichkeit.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Lagern Sie den Artikel im Innenraum.
- Die zu trocknenden Gegenstände müssen ausreichend befestigt und gegen Herabfallen gesichert werden.
- Bei starkem Wind den Artikel abhängen und nicht im Außenbereich benutzen.
- Achten Sie beim Aufhängen des Artikels auf eine ausreichende Befestigung und stellen Sie sicher, dass sich der Artikel nicht selbstständig lösen kann, um ein Herabfallen zu verhindern.

 Gebrauchs- und Sicherheitshinweise lesen, unbedingt beachten und zusammen mit dem Produkt aufbewahren.

Aufbau (Abb. A)

Hinweis: Der Artikel (1) steht unter Federspannung und entfaltet sich nach dem Lösen des Haltebands (1a) selbst. Halten Sie den Artikel während des Entfaltens auf Abstand.

1. Lösen Sie das Halteband.
2. Hängen Sie den Artikel mit den Haken (1b) an eine geeignete Befestigungsmöglichkeit.

Abbau (Abb. B)

Falten Sie den Artikel zusammen wie in Abb. B gezeigt und sichern Sie ihn mit dem Halteband (1a).

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Material: 100% Polyester



Serviceabwicklung

- DE** Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de
- AT** Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at
- CH** Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

SÉCHOIR POUR LINGE DÉLICAT

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 78 x 65 x 61 cm (L x l x h)

 Charge max. par niveau : 2 kg

Utilisation conforme à sa destination

Cet article a été conçu pour sécher le linge délicat à l'intérieur et à l'extérieur pour un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

Consignes de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.
- L'article n'est ni un jouet, ni un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne se hisse en utilisant l'article ou ne s'y appuie. L'article risque de tomber.
- Utilisez l'article exclusivement conformément à la section « Utilisation conforme à sa destination ».
- N'utilisez pas l'article comme autre support ou possibilité de rangement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état ! Stockez l'article à l'intérieur.
- Les objets à sécher doivent être suffisamment fixés et protégés contre les chutes.
- En cas de vent fort, retirez l'article et ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Lors de la suspension de l'article, veillez à ce qu'il soit convenablement accroché et assurez-vous qu'il ne puisse pas se détacher tout seul afin d'éviter qu'il ne tombe.

 Lire les consignes d'utilisation et de sécurité, les respecter impérativement et les conserver avec l'article.

Structure (fig. A)

Remarque : L'article (1) est soumis à la tension d'un ressort et se déplie de lui-même après avoir desserré la bande de maintien (1a). Maintenez l'article à distance pendant le déploiement.

1. Détachez la sangle de maintien.
2. Accrochez l'article avec les crochets (1b) à une possibilité de fixation appropriée.

Démontage (fig. B)

Pliez l'article comme indiqué dans la figure B et fixez-le avec la bande de maintien (1a).

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez uniquement avec de l'eau puis essuyez avec un chiffon de nettoyage. IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Matière : 100% polyester



Service après-vente

 Service Suisse
Tel. : 0800 56 44 33
E-Mail : deltasport@lidl.ch

STENDINO PER CAPI DELICATI

Dati tecnici

Dimensioni: ca. 78 x 65 x 61 cm (L x L x A)

 Carico massimo per livello: 2 kg

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è stato sviluppato per l'asciugatura di capi delicati all'interno e all'esterno per uso privato e non è adatto all'uso commerciale.

Indicazioni di sicurezza

- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata di bambini non sorvegliati. Rischio di soffocamento.
- L'articolo non è una struttura per arrampicarsi o per giocare. Assicurarsi che le persone, in particolare i bambini, non usino l'articolo per sollevarsi e che non vi si appoggino. L'articolo può cadere.
- Utilizzare l'articolo esclusivamente come descritto nella sezione "Uso conforme alla destinazione".
- Non utilizzare l'articolo come scaffale o piano di appoggio.
- Prima di ogni utilizzo, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni. Conservare l'articolo al chiuso.
- Gli oggetti da essiccare devono essere adeguatamente fissati e protetti contro la caduta.
- In caso di vento forte, rimuovere l'articolo e non utilizzarlo in ambiente esterno.
- Mentre si appende l'articolo fissandolo adeguatamente, verificare che non possa staccarsi da sé per evitare che cada.

 Leggere e osservare le istruzioni d'uso e le indicazioni di sicurezza, e conservarle insieme all'articolo.

Struttura (fig. A)

Nota: L'elemento (1) è sottoposto a una tensione a molla e si dispiega da solo dopo che la cinghia di fissaggio (1a) è stata rilasciata. Tenere l'oggetto a distanza durante lo svolgimento.

1. Allentare la cinghia di fissaggio.
2. Appendere l'articolo con i ganci (1b) su un'opzione di fissaggio adeguata.

Smontaggio (fig. B)

Piegare l'articolo come mostrato nella Fig. B e fissarlo con la cinghia di fissaggio (1a).

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con acqua, quindi asciugare con un panno. IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Materiale: 100% poliestere



Gestione dei servizi di assistenza

 Assistenza Svizzera
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch