

## KINDER-PENDELUHR / CHILDREN'S PENDULUM WALL CLOCK / PENDULE POUR ENFANT

DE AT CH

### KINDER-PENDELUHR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

GB IE

### CHILDREN'S PENDULUM WALL CLOCK

Operation and Safety Notes

FR BE

### PENDULE POUR ENFANT

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

### KINDER-PENDELKOK

Bedienings- en veiligheidsinstructies

PL

### DZIECIĘCY ZEGAR WAHADŁOWY

Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

CZ

### DĚTSKÉ KYVADLOVÉ HODINY

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SK

### DETSKÉ KYVADLOVÉ HODINY

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

ES


### RELOJ DE PÉNDULO PARA NIÑOS

Instrucciones de utilización y de seguridad

DK


### PENDULUR TIL BØRN

Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger




|              |                                                     |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|----|
| DE / AT / CH | Bedienungs- und Sicherheitshinweise                 | Seite  | 5  |
| GB / IE      | Operation and Safety Notes                          | Page   | 14 |
| FR / BE      | Instructions d'utilisation et consignes de sécurité | Page   | 23 |
| NL / BE      | Gebruik en veiligheidsrichtlijnen                   | Pagina | 33 |
| PL           | Uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa            | Strona | 42 |
| CZ           | Návod k použití a bezpečnostní pokyny               | Strana | 50 |
| SK           | Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny            | Strana | 58 |
| ES           | Instrucciones de utilización y de seguridad         | Página | 66 |
| DK           | Betjenings- og sikkerhedsbemærkninger               | Side   | 75 |


HG07336A

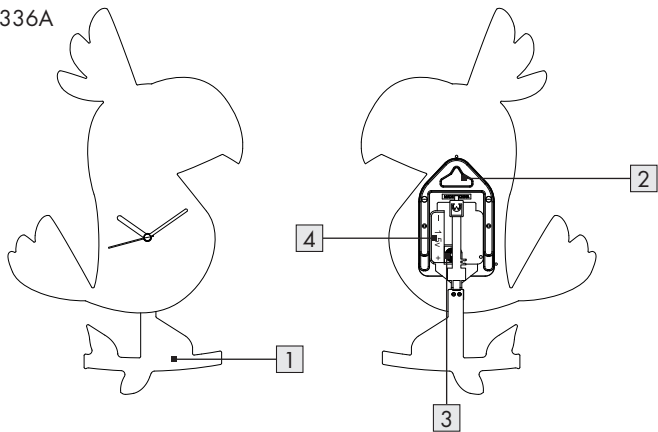


HG07336B

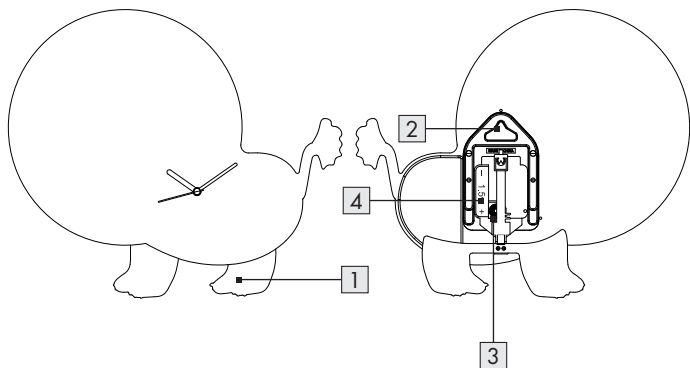

HG07336C

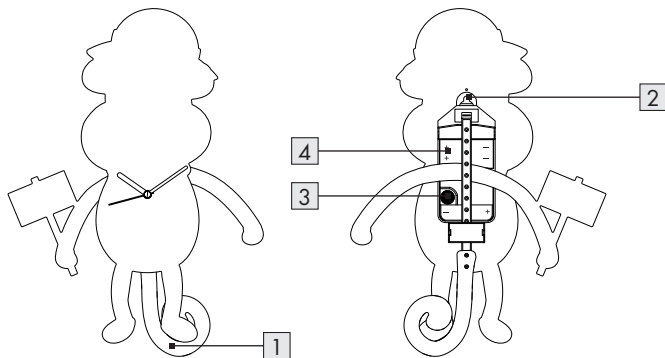

HG07336D

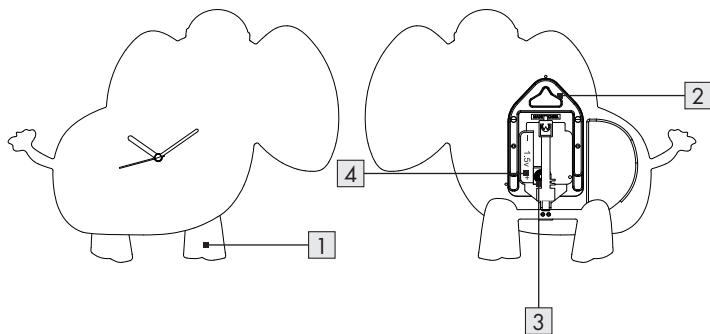

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....       | Seite 6  |
| <b>Einleitung</b> .....                                | Seite 6  |
| <b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....              | Seite 6  |
| <b>Teilebeschreibung</b> .....                         | Seite 7  |
| <b>Technische Daten</b> .....                          | Seite 7  |
| <b>Lieferumfang</b> .....                              | Seite 7  |
| <b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b> .....            | Seite 8  |
| <b>Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus</b> ..... | Seite 8  |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                            | Seite 10 |
| <b>Bedienung</b> .....                                 | Seite 10 |
| <b>Reinigung und Pflege</b> .....                      | Seite 10 |
| <b>Entsorgung</b> .....                                | Seite 11 |
| <b>Garantie und Service</b> .....                      | Seite 12 |
| Garantie .....                                         | Seite 12 |
| Abwicklung im Garantiefall .....                       | Seite 12 |
| Service .....                                          | Seite 13 |

| <b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>                                        |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gleichstrom / -spannung                                                                   |
|   | Batterie inklusive                                                                        |
|  | Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien. |

## **KINDER-PENDELUHR**

### ● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bei normaler Zimmertemperatur geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

## ● **Teilebeschreibung**

Siehe Ausklappseiten.

- 1 Pendel
- 2 Montagehalterung
- 3 Kleines Rad
- 4 Batteriefach

## ● **Technische Daten**

Batterietyp: 1 x 1,5 V ---, AA

Modellnummer:

HG07336A: Papagei

HG07336B: Löwe

HG07336C: Affe

HG07336D: Elefant

## ● **Lieferumfang**

Bitte prüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und ob das Produkt und alle Teile in gutem Zustand sind.

1 x Kinder-Pendeluhr

1 x Gebrauchsanweisung

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V --- AA-Batterie (mitgeliefert)

HG07336C: 3 x 1,5 V --- AA-Batterien (mitgeliefert)



## Allgemeine Sicherheitshinweise

**⚠️ WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkt unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



## Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- ⚠️ LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

## Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs.
- Entfernen Sie Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

## Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

## ● **Inbetriebnahme**

- Schrumpffolie von der Verpackung entfernen.
- Batterie aus dem Batteriefach **4** und der Umhüllung entfernen.
- Entfernen Sie die Bindedrähte, die das Pendel **1** an Ort und Stelle halten.
- Halten Sie die Uhr vorsichtig in einer Hand und lösen Sie die 2 Sperrschrauben an der Rückseite. Entfernen Sie die Uhr dann vorsichtig aus den seitlichen Öffnungen. Achten Sie darauf, die Zeiger nicht zu berühren, da sie sehr empfindlich sind.
- Legen Sie die Batterie mit dem Kontakt **+** voraus ein, drücken Sie dann auf den Kontakt **-**.
- Bereiten Sie eine neue Schraube oder dergleichen an der Wand vor, an der Sie die Uhr aufhängen möchten, und hängen Sie die Uhr mit der Wandhalterung **2** auf.
- Die Uhr ist bereit und das Pendel **1** schwingt automatisch (möglicherweise müssen Sie ihm einen kleinen Schubs geben, damit es zu schwingen beginnt).
- Falls sich das Pendel **1** mit einer neuen Batterie nicht mehr bewegt, prüfen Sie, ob sich das Pendel **1** frei und lotrecht bewegen kann.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn sich der Sekundenzeiger nicht mehr bewegt.

## ● **Bedienung**

### **Uhrzeit einstellen**

- Drehen Sie das kleine Drehrad **3**, bis sich die Zeiger in der gewünschten Position befinden.

## ● **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie das Produkt nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn die Wanduhr nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, die Zeiger bei der Reinigung nicht zu berühren und zu verbiegen.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 – 7: Kunststoffe / 20 – 22: Papier und Pappe / 80 – 98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.  
Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!**

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

## ● **Garantie und Service**

### ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

### ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 367090\_2101) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

### **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)



|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>List of pictograms used</b> .....                                        | Page 15 |
| <b>Introduction</b> .....                                                   | Page 15 |
| <b>Intended use</b> .....                                                   | Page 15 |
| <b>Description of parts</b> .....                                           | Page 16 |
| <b>Technical details</b> .....                                              | Page 16 |
| <b>Scope of delivery</b> .....                                              | Page 16 |
| <b>General safety information</b> .....                                     | Page 17 |
| <b>Safety instructions for batteries /<br/>rechargeable batteries</b> ..... | Page 17 |
| <b>Preparing the product for use</b> .....                                  | Page 19 |
| <b>Operation</b> .....                                                      | Page 19 |
| <b>Cleaning and care</b> .....                                              | Page 19 |
| <b>Disposal</b> .....                                                       | Page 20 |
| <b>Warranty and service</b> .....                                           | Page 21 |
| Warranty .....                                                              | Page 21 |
| Warranty claim procedure .....                                              | Page 21 |
| Service .....                                                               | Page 22 |

### List of pictograms used



Direct current / voltage



Battery included



CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

## **CHILDREN'S PENDULUM WALL CLOCK**

### ● **Introduction**

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### ● **Intended use**

The product is intended for use indoors at normal room temperatures only. The product is not intended for commercial use.

## ● **Description of parts**

See the fold out pages.

- 1 Pendulum
- 2 Mounting hold
- 3 Small wheel
- 4 Battery compartment

## ● **Technical details**

Battery type: 1 x 1.5 V  $\text{---}$ , AA

Model number:

HG07336A: Parrot

HG07336B: Lion

HG07336C: Monkey

HG07336D: Elephant

## ● **Scope of delivery**

Immediately after unpacking, please check the package contents for completeness and if the product and all parts are in good condition.

1 x Children's pendulum wall clock

1 x Operating instructions

HG07336A/ B/ D: 1 x 1.5 V  $\text{---}$  AA Battery (included)

HG07336C: 3 x 1.5 V  $\text{---}$  AA Batteries (included)



## General safety information

**⚠ WARNING!** Please read all safety information and instructions. Failure to comply with the safety information and instructions may result in, fire and/or severe injuries.

-  **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!** Never allow children to play unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children frequently underestimate the dangers.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use the product if it is damaged.
- Repairs should only be carried out by specialist personnel.



## Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

- ⚠ **DANGER TO LIFE!** Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.

- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

### **Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries**

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



**WEAR PROTECTIVE GLOVES!** Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries / rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries / rechargeable batteries.
- Remove batteries / rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

### **Risk of damage of the product**

- Only use the specified type of battery / rechargeable battery!
- Insert batteries / rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (–) on the battery / rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery / rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries / rechargeable batteries from the product immediately.

## ● Preparing the product for use

- Remove the shrink wrapping from the packaging.
- Remove the battery from the battery compartment **4** and the wrapper.
- Remove the binding wires which hold the pendulum **1** in place.
- Hold the clock carefully in one hand and unscrew the 2 locking screws at the back, then carefully remove the clock out of the sides openings. Ensure not to touch the hands as they are very fragile.
- Insert the battery with the + contact first, and then push down the - contact.
- Prepare a screw or the like on the wall where you want to place the clock and hang up the clock from the mounting hold **2**.
- The clock is ready and the pendulum **1** will swing automatically, (you may give it a little push to start it swinging).
- If the pendulum **1** stops moving with a new battery, check to see if the pendulum **1** is able to move freely and perpendicular.
- Replace the battery when also the second hand has stopped moving.

## ● Operation

### **Setting the time**

- To set the time, turn the small wheel **3** until the hands are in the desired positions.

## ● Cleaning and care

- The product should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.
- If the wall clock is not going to be used, remove the battery.
- Ensure that you do not touch and bend the hands while cleaning.

## ● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1 - 7: plastics / 20 - 22: paper and fibreboard / 80 - 98: composite materials.



The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.



### **Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!**

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

## ● **Warranty and service**

### ● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

### ● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN\_367090\_2101) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

## ● Service

### **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: [owim@lidl.co.uk](mailto:owim@lidl.co.uk)

### **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)



|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Légende des pictogrammes utilisés</b> .....                                       | Page 24 |
| <b>Introduction</b> .....                                                            | Page 24 |
| <b>Utilisation prévue</b> .....                                                      | Page 24 |
| <b>Description des pièces</b> .....                                                  | Page 25 |
| <b>Caractéristiques techniques</b> .....                                             | Page 25 |
| <b>Éléments livrés</b> .....                                                         | Page 25 |
| <b>Informations générales relatives à la sécurité</b> .....                          | Page 26 |
| <b>Consignes de sécurité relatives aux piles /<br/>aux piles rechargeables</b> ..... | Page 26 |
| <b>Préparation du produit pour utilisation</b> .....                                 | Page 28 |
| <b>Utilisation</b> .....                                                             | Page 28 |
| <b>Nettoyage et entretien</b> .....                                                  | Page 28 |
| <b>Mise au rebut</b> .....                                                           | Page 29 |
| <b>Garantie et service</b> .....                                                     | Page 30 |
| Garantie .....                                                                       | Page 30 |
| Faire valoir sa garantie .....                                                       | Page 32 |
| Service après-vente .....                                                            | Page 32 |

| <b>Légende des pictogrammes utilisés</b>                                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Courant continu / Tension continue                                                      |
|   | Batterie incluse                                                                        |
|  | La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit. |

## **PENDULE POUR ENFANT**

### **● Introduction**

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

### **● Utilisation prévue**

Ce produit est exclusivement conçu pour un usage intérieur à température ambiante normale. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale.

## ● Description des pièces

Voir les pages dépliantes

- 1 Pendule
- 2 Support de montage
- 3 Petite roue
- 4 Compartiment des piles

## ● Caractéristiques techniques

Type de pile : 1 x 1,5 V --- , AA

Numéro de modèle :

HG07336A: Perroquet

HG07336B: Lion

HG07336C: Singe

HG07336D: Éléphant

## ● Éléments livrés

Immédiatement après le déballage, veuillez vérifier le contenu de l'emballage afin de vous assurer qu'il ne manque aucune pièce et que le produit ainsi que toutes les pièces sont en bon état.

1 Pendule pour enfant

1 Mode d'emploi

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V --- AA Pile (incluse)

HG07336C: 3 x 1,5 V --- AA Piles (incluses)



## Informations générales relatives à la sécurité

**⚠ AVERTISSEMENT !** Veuillez lire l'ensemble des informations et des consignes de sécurité. Le non-respect des informations et des consignes de sécurité peut entraîner des risques d'incendie et/ou de blessures graves.



**⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES NOURRISSONS ET LES JEUNES ENFANTS !**

Ne jamais laisser des enfants sans surveillance jouer avec les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage présentent un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent ces dangers.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers que l'appareil présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.



## Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables

- ⚠ DANGER DE MORT !** Rangez les piles / piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.

-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne courtcircuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

### **Risque de fuite des piles / piles rechargeables**

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs / exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles / piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !

-  **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type.
- Retirez les piles / piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

### **Risque d'endommagement du produit**

- Exclusivement utiliser le type de pile / pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile / de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usées du produit.

## ● Préparation du produit pour utilisation

- Retirez la pellicule rétractable de l'emballage.
- Retirez la pile du compartiment de la pile [4] et de son emballage.
- Retirez les fils de fixation qui maintiennent le pendule [1] en place.
- Tenez l'horloge avec précaution d'une main et dévissez les 2 vis de blocage à l'arrière, puis retirez l'horloge avec précaution des ouvertures latérales. Veillez à ne pas toucher les aiguilles car elles sont très fragiles.
- Insérez la pile avec le contact + en premier, puis poussez le contact - vers le bas.
- Préparez une vis ou autre sur le mur où vous voulez placer l'horloge et accrochez-la au support de fixation [2].
- L'horloge est prête et le pendule [1] se balancera automatiquement (vous pouvez lui donner une petite poussée pour le faire démarrer).
- Si le pendule [1] ne bouge plus avec une nouvelle pile insérée, vérifiez si le pendule [1] peut bouger librement et perpendiculairement.
- Remplacez la pile lorsque l'aiguille des secondes ne bouge plus.

## ● Utilisation

### Réglage de l'heure

- Pour régler l'heure, tournez la petite molette [3] jusqu'à ce que les aiguilles se trouvent dans la position souhaitée.

## ● Nettoyage et entretien

- Seul l'extérieur du produit peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'horloge murale, retirez la pile.
- Veillez à ne pas toucher ou plier les aiguilles pendant le nettoyage.

## ● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1 – 7 : plastiques / 20 – 22 : papiers et cartons / 80 – 98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.  
Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



### **Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !**

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

## ● **Garantie et service**

### ● **Garantie**

#### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

#### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

#### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

## **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

## ● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 367090\_2101) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

## ● Service après-vente

### **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

### **Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Legenda van de gebruikte pictogrammen</b> .....           | Pagina 34 |
| <b>Inleiding</b> .....                                       | Pagina 34 |
| <b>Doelmatig gebruik</b> .....                               | Pagina 34 |
| <b>Beschrijving van de onderdelen</b> .....                  | Pagina 35 |
| <b>Technische gegevens</b> .....                             | Pagina 35 |
| <b>Inhoud van de verpakking</b> .....                        | Pagina 35 |
| <b>Algemene veiligheidsinformatie</b> .....                  | Pagina 36 |
| <b>Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's</b> ..... | Pagina 36 |
| <b>Het product voorbereiden</b> .....                        | Pagina 38 |
| <b>Werking</b> .....                                         | Pagina 38 |
| <b>Reiniging en onderhoud</b> .....                          | Pagina 38 |
| <b>Afvoer</b> .....                                          | Pagina 39 |
| <b>Garantie en service</b> .....                             | Pagina 40 |
| Garantie .....                                               | Pagina 40 |
| Afwikkeling in geval van garantie .....                      | Pagina 40 |
| Service .....                                                | Pagina 41 |

| <b>Legenda van de gebruikte pictogrammen</b>                                      |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gelijkstroom/-spanning                                                                                     |
|   | Incl. accu                                                                                                 |
|  | De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product. |

## **KINDER-PENDELKOK**

### ● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

### ● **Doelmatig gebruik**

Dit product is alleen bestemd voor gebruik in een binnenruimte op kamertemperatuur. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

## ● **Beschrijving van de onderdelen**

Zie uitvouwpagina's

- 1 Slinger
- 2 Montagefixatie
- 3 Klein wiel
- 4 Batterijvak

## ● **Technische gegevens**

Batterijtype: 1 x 1,5 V --- , AA

Modelnummer:

HG07336A: Papegaai

HG07336B: Leeuw

HG07336C: Aap

HG07336D: Olifant

## ● **Inhoud van de verpakking**

Onmiddellijk na het uitpakken, controleer of alle onderdelen geleverd zijn en zich in een goede staat bevinden.

1 Kinder-pendelkok

1 Gebruiksaanwijzing

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V --- AA Batterij (meegeleverd)

HG07336C: 3 x 1,5 V --- AA Batterijen (meegeleverd)



## Algemene veiligheidsinformatie

**⚠ WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheidsinformatie en de instructies zorgvuldig door. Het negeren van de veiligheidsinformatie en -instructies kan leiden tot brand en/of ernstige verwondingen.



**⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAARLIJK EN RISICO OP ONGEVALLen VOOR PEUTERS EN KLEINE KINDEREN!** Laat

kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal achter.

Er is verstikkingsgevaar door het verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de mogelijke gevaren.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het product op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het product spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Reparaties mogen alleen door een erkende vakman worden uitgevoerd.



## Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu's

- ⚠ LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen / accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.

-  **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen / accu's niet kort en / of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen / accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen / accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

### Risico dat de batterijen / accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen / accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren / direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen / accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

-  **DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen / accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.

- Als de batterijen / accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.
- Gebruik alleen batterijen / accu's van hetzelfde type.
- Verwijder de batterijen / accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

### Risico op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij / accu!
- Plaats de batterijen / accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij / accu en op product. type batterij / accu!
- Reinig de contacten van de batterij / accu en in het batterijvak voor het plaatsen met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje!
- Verwijder verbruikte batterijen / accu's direct uit het product.

## ● **Het product voorbereiden**

- Verwijder de krimpfolie van de verpakking.
- Verwijder de batterij uit het batterijvak **4** en de wikkelaar.
- Verwijder de binddraad die de slinger **1** op de plaats houdt.
- Houd de klok voorzichtig in één hand en schroef de 2 borgschroeven aan de achterkant los, en verwijder de klok dan uit de zij-openingen. Zorg ervoor dat u de wijzers niet aanraakt omdat ze zeer breekbaar zijn.
- Plaats de batterij met het + contact eerst, en duw vervolgens het - contact erin.
- Maak een schroef of iets dergelijks klaar aan de wand waar u de klok wilt plaatsen en hang de klok op aan de montagefixatie **2**.
- De klok is klaar en de slinger **1** slingert automatisch (u kunt het een klein duwtje geven om het slingeren te starten).
- Als de slinger **1** niet meer beweegt met een nieuwe batterij, moet u controleren om te kijken of de slinger **1** vrijelijk kan bewegen en loodrecht hangt.
- Vervang de batterij wanneer ook de tweede wijzer is gestopt met bewegen.

## ● **Werking**

### **Tijd instellen**

- Om de tijd in te stellen, draai het draaiwiel **3** totdat de wijzers zich in de gewenste positie bevinden.

## ● **Reiniging en onderhoud**

- Maak de buitenkant van het product alleen schoon met een zachte en droge doek.
- Als de wandklok langere tijd niet gebruikt zal worden, verwijder de batterij.
- Zorg ervoor dat u de wijzers niet aanraakt en buigt tijdens het reinigen.

## ● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 – 7: kunststoffen / 20 – 22: papier en vezelplaten / 80 – 98: composietmaterialen.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling.  
Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen / accu's moeten volgens de richtlijn 2006/66/EG en veranderingen daarop worden gerecycled. Geef batterijen / accu's en / of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



### **Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen / accu's!**

Batterijen / accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen / accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

## ● **Garantie en service**

### ● **Garantie**

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

### ● **Afwikkeling in geval van garantie**

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 367090\_2101) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

## ● Service

### **Service Nederland**

Tel.: 08000225537

E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)

### **Service België**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Legenda zastosowanych piktogramów</b> .....                       | Strona 43 |
| <b>Wstęp</b> .....                                                   | Strona 43 |
| <b>Przeznaczenie produktu</b> .....                                  | Strona 43 |
| <b>Opis elementów</b> .....                                          | Strona 44 |
| <b>Dane techniczne</b> .....                                         | Strona 44 |
| <b>Zakres dostawy</b> .....                                          | Strona 44 |
| <b>Ogólne informacje o bezpieczeństwie</b> .....                     | Strona 45 |
| <b>Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii /<br/>akumulatorów</b> ..... | Strona 45 |
| <b>Przygotowanie produktu do użycia</b> .....                        | Strona 46 |
| <b>Obsługa</b> .....                                                 | Strona 47 |
| <b>Czyszczenie i konserwacja</b> .....                               | Strona 47 |
| <b>Utylizacja</b> .....                                              | Strona 47 |
| <b>Gwarancja i serwis</b> .....                                      | Strona 48 |
| Gwarancja .....                                                      | Strona 48 |
| Sposób postępowania w przypadku<br>naprawy gwarancyjnej .....        | Strona 49 |
| Serwis .....                                                         | Strona 49 |

## Legenda zastosowanych piktogramów

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Prąd stały / napięcie stałe                                                        |
|   | Dostarczony akumulator                                                             |
|  | Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu. |

## DZIECIĘCY ZEGAR WAHADŁOWY

### ● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

### ● Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach o normalnych temperaturach pokojowych. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

## ● **Opis elementów**

Sprawdź rozkładane strony

- 1 Wahadło
- 2 Uchwyt montażowy
- 3 Małe koło
- 4 Wnęka na baterię

## ● **Dane techniczne**

Typ baterii: 1 x 1,5 V  $\text{---}$ , AA

Numer modelu:

HG07336A: Papuga

HG07336B: Lew

HG07336C: Małpa

HG07336D: Słoń

## ● **Zakres dostawy**

Zaraz po rozpakowaniu prosimy o sprawdzenie zawartości pod względem kompletności. Należy się również upewnić, że produkt oraz wszystkie elementy są w dobrym stanie.

1 Dziecięcy zegar wahadłowy

1 Instrukcja użytkowania

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA Bateria (dostarczona)

HG07336C: 3 x 1,5 V  $\text{---}$  AA Baterie (dostarczone)



## Ogólne informacje o bezpieczeństwie

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Proszę uważnie przeczytać wszystkie informacje o bezpieczeństwie oraz instrukcję. Nieprzestrzeganie informacji o bezpieczeństwie oraz instrukcji może prowadzić do pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

■  **⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU DLA MAŁYCH DZIECI!**

Nigdy nie dopuszczać, aby małe dzieci bawiły się bez nadzoru opakowaniem. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia materiałem pakunkowym. Dzieci często nie potrafią odpowiednio ocenić ryzyka.

- Produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.



## Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii / akumulatorów

**⚠ ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!

- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.

-  **NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!** Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

## **Ryzyko wycieku kwasu z baterii / akumulatorów**

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!



**ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE!** Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.

- W przypadku wycieku baterii / akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii / akumulatorów tego samego typu.
- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie / akumulatory należy wyjąć.

## **Ryzyko uszkodzenia produktu**

- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii / akumulatora!
- Włożyć baterie / akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii / akumulatorze I produkcie.
- Oczyszczyć styki baterii / akumulatora i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzępiącą się szmatką lub patyczkiem higienicznym!
- Zużyte baterie / akumulatory wyjąć jak najszybciej z produktu.

## **● Przygotowanie produktu do użycia**

- Usunąć folię termokurczliwą z opakowania.
- Wyjmij baterię z wnęki baterii **4** i zdejmij osłonę.
- Usunąć druty wiążące, utrzymujące wahadło **1** na miejscu.

- Przytrzymaj ostrożnie zegar jedną ręką i odkręć 2 śruby blokujące z tyłu, a następnie ostrożnie wyjmij zegar przez szczeliny boczne. Należy pamiętać, aby nie dotykać rękami, ponieważ są to bardzo kruche elementy.
- Włóż baterię znakiem + do przodu, a następnie naciśnij styk -.
- Przygotuj śrubę lub podobny element montażowy na ścianie w miejscu planowanego umieszczenia zegara i zawieś zegar na uchwycie montażowym [2].
- Zegar jest gotowy, a wahadło [1] zacznie się automatycznie poruszać (aby rozpocząć poruszanie należy je lekko popchnąć).
- Jeżeli wahadło [1] przestanie się poruszać mimo włożenia nowej baterii, należy sprawdzić, czy wahadło [1] może się swobodnie poruszać oraz, czy jest ustawione pionowo.
- Gdy zatrzyma się także po raz drugi, wymień baterię.

## ● Obsługa

### Ustawianie czasu

- Aby ustawić czas, pokręć małym kołem [3], aż wskazówki znajdą się w żądanym miejscu.

## ● Czyszczenie i konserwacja

- Produkt należy czyścić tylko z zewnątrz za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
- Wyjąć baterie, jeśli zegar ścienny nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Podczas czyszczenia należy uważać, aby go nie dotknąć i nie wygiąć rękami.

## ● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1 – 7: Tworzywa sztuczne / 20 – 22: Papier i tektura / 80 – 98: Materiały kompozytowe.



Produkt i materiał opakowania nadają się do ponownego przetworzenia, należy je zutylizować osobno w celu lepszego przetworzenia odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Uszkodzone lub zużyte baterie / akumulatory muszą być poddane recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i jej zmianami. Oddać baterie / akumulatory i / lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



### **Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!**

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

## **● Gwarancja i serwis**

### **● Gwarancja**

Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.

Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawnionego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.

W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.

Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

## ● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 367090\_2101) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przestać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

## ● Serwis

 **Serwis Polska**

Tel.: 0080 04911946

E-Mail: [owim@lidl.pl](mailto:owim@lidl.pl)



|                                                            |        |    |
|------------------------------------------------------------|--------|----|
| <b>Legenda použitých piktogramů</b> .....                  | Strana | 51 |
| <b>Úvod</b> .....                                          | Strana | 51 |
| <b>Určené použití</b> .....                                | Strana | 51 |
| <b>Popis částí</b> .....                                   | Strana | 52 |
| <b>Technická data</b> .....                                | Strana | 52 |
| <b>Rozsah dodávky</b> .....                                | Strana | 52 |
| <b>Všeobecné bezpečnostní informace</b> .....              | Strana | 53 |
| <b>Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory</b> ..... | Strana | 53 |
| <b>Příprava k použití produktu</b> .....                   | Strana | 54 |
| <b>Provoz</b> .....                                        | Strana | 55 |
| <b>Čištění a péče</b> .....                                | Strana | 55 |
| <b>Zlikvidování</b> .....                                  | Strana | 55 |
| <b>Záruka a servis</b> .....                               | Strana | 56 |
| Záruka .....                                               | Strana | 56 |
| Postup v případě uplatňování záruky .....                  | Strana | 57 |
| Servis .....                                               | Strana | 57 |

## Legenda použitých piktogramů

|                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stejnoseměrný proud / stejnosměrné napětí                                                 |
|   | Včetně baterie                                                                            |
|  | Značka CE vyjadřuje soulad s příslušnými směrnici EU, které se vztahují na tento výrobek. |

## DĚTSKÉ KYVADLOVÉ HODINY

### ● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

### ● Určené použití

Zařízení je určeno pro použití uvnitř pouze při normálních pokojových teplotách. Výrobek není určen pro komerční použití.

## ● **Popis částí**

Viz rozložitelné stránky

- 1 Kyvadlo
- 2 Montážní držák
- 3 Kolečko
- 4 Příhrádka na baterie

## ● **Technická data**

Typ baterie: 1 x 1,5 V  $\text{---}$ , AA

Číslo modelu:

HG07336A: Papoušek

HG07336B: Lev

HG07336C: Opice

HG07336D: Slon

## ● **Rozsah dodávky**

İhned po vybalení zkontrolujte obsah balíčku na úplnost a zda jsou výrobek a všechny součásti jsou v dobrém stavu.

1 Dětské kyvadlové hodiny

1 Provozní pokyny

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA Batéria (součást dodávky)

HG07336C: 3 x 1,5 V  $\text{---}$  AA Baterie (součást dodávky)



## Všeobecné bezpečnostní informace

**⚠ VÝSTRAHA!** Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít za následek požár a/nebo těžká zranění.



**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A RIZIKO ÚRAZU PRO BATOLATA A MALÉ DĚTI!**

Nikdy nenechte děti hrát si bez dozoru s balicím materiálem. Existuje nebezpečí udušení tímto balicím materiálem. Děti často podceňují nebezpečí.

- Tento výrobek může být používán dětmi od 8 let věku a více a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny o tom, jak výrobek bezpečně používat a rozumí nebezpečí s tím spojeným. Děti si nesmí se výrobkem hrát. Čištění a užitelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Opravy by měly být prováděny pouze specializovaným personálem.



## Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory

**⚠ NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!** Uchovávejte baterie a akumulátory mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

- Při požití může dojít k popáleninám, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K závažným popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.



**NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!** Nenabíjecí baterie nikdy znovu nenabíjejte. Baterie nebo akumulátory nezkratujte ani je neotevírejte. Hrozí přehřátí, nebezpečí požáru nebo jejich prasknutí.

- Nikdy neházejte baterie nebo akumulátory do ohně ani do vody.
- Nevystavujte baterie nebo akumulátory mechanickému zatížení.

## **Nebezpečí vytečení baterií / akumulátorů**

- Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám, např. na topení anebo na slunci, které mohou negativně ovlivnit funkci baterií nebo akumulátorů.
- V případě vytečení baterií / akumulátorů zabraňte kontaktu chemikálií s pokožkou, očima a sliznicemi! Omyjte ihned postižená místa dostatečným množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc!



**NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé i poškozené baterie nebo akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit její poleptání. Noste proto vhodné rukavice.

- V případě vytečení ihned odstraňte baterie nebo akumulátory z výrobku, abyste zabránili jeho poškození!
- Používejte jen baterie nebo akumulátory stejného typu.
- Odstraňte baterie nebo akumulátory při delším nepoužívání z výrobku.

## **Nebezpečí poškození výrobku**

- Používejte jen udaný typ baterie nebo akumulátoru!
- Nasazujte baterie nebo akumulátory podle označení polarit (+) a (-) na bateriích nebo akumulátorech a na výrobku.
- Vyčistěte kontakty na baterii / akumulátoru a v přihrádce na baterie před jejich vložením suchou utěrkou, která nepouští vlákna, nebo vatovým tamponem!
- Vybité baterie nebo akumulátory ihned vyjměte z výrobku.

## **● Příprava k použití produktu**

- Odstraňte smršťovací fólii z obalu.
- Vyjměte baterii z přihrádky **4** a z fólie.
- Odstraňte vazací drátky, kterými je zajištěno kyvadlo **1** na místě.
- Opatrně uchopte hodiny jedno rukou a odšroubujte 2 stavěcí šroubky na zadní straně, poté opatrně vyjměte hodiny z postranních otvorů. Nedotýkejte se ručiček, protože jsou velmi křehké.

- Vložte baterii polaritou + napřed a potom zatlačte konec -.
- Na stěně, na kterou chcete hodiny umístit, si připravte šroubek apod. a zavěste hodiny za montážní držák **2**.
- Hodiny jsou připraveny a kyvadlo **1** se bude automaticky kývat (pro začátek jej můžete mírně postrčit).
- Pokud se kyvadlo **1** přestane pohybovat po vložení nové baterie, zkontrolujte, zda se kyvadlo **1** může volně pohybovat a je kolmé.
- Když se přestane pohybovat i druhá ručička, vyměňte baterii.

## ● Provoz

### Nastavení času

- Chcete-li nastavit čas, otočte malé kolečko **3**, až jsou ručičky v požadovaných polohách.

## ● Čištění a péče

- Výrobek by měl být čištěn pouze zevně měkkým suchým hadříkem.
- Pokud nebudou nástěnné hodiny používány, vyjměte baterii.
- Při čištění se nedotýkejte ručiček, aby se neohnuly.

## ● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1 – 7: umělé hmoty / 20 – 22: papír a lepenka / 80 – 98: složené látky.



Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu.  
Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

Vadné nebo vybité baterie resp. akumulátory se musí, podle směrnice 2006/66/ES a jejich příslušných změn, recyklovat. Baterie, akumulátory i výrobek odevzdejte zpět do nabízených sběrů.



### **Ekologické škody v důsledku chybné likvidace baterií / akumulátorů!**

Baterie / akumulátory se nesmí zlikvidovat v domácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie / akumulátory u komunální sběrně.

## **● Záruka a servis**

### **● Záruka**

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Uchovejte si dobře originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o zakoupení.

Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.

## ● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 367090\_2101) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

## ● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800 600632

E-Mail: [owim@idl.cz](mailto:owim@idl.cz)



|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Legenda použitých piktogramov</b> .....                                              | Strana 59 |
| <b>Úvod</b> .....                                                                       | Strana 59 |
| <b>Stanovené použitie</b> .....                                                         | Strana 59 |
| <b>Popis dielov</b> .....                                                               | Strana 60 |
| <b>Technické údaje</b> .....                                                            | Strana 60 |
| <b>Obsah dodávky</b> .....                                                              | Strana 60 |
| <b>Všeobecné bezpečnostné informácie</b> .....                                          | Strana 61 |
| <b>Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií /<br/>akumulátorových batérií</b> ..... | Strana 61 |
| <b>Príprava výrobku na použitie</b> .....                                               | Strana 62 |
| <b>Prevádzka</b> .....                                                                  | Strana 63 |
| <b>Čistenie a starostlivosť</b> .....                                                   | Strana 63 |
| <b>Likvidácia</b> .....                                                                 | Strana 63 |
| <b>Záruka a servis</b> .....                                                            | Strana 64 |
| Záruka .....                                                                            | Strana 64 |
| Postup v prípade poškodenia v záruke .....                                              | Strana 65 |
| Servis .....                                                                            | Strana 65 |

| <b>Legenda použitých piktogramov</b>                                              |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jednosmerný prúd / napätie                                                     |
|   | Batéria je súčasťou dodávky                                                    |
|  | Značka CE uvádza zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok. |

## **DETSKÉ KYVADLOVÉ HODINY**

### **● Úvod**

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

### **● Stanovené použitie**

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri pri bežnej izbovej teplote. Výrobok nie je určený na komerčné použitie.

## ● **Popis dielov**

Pozrite si rozkladacie strany

- 1 Kyvadlo
- 2 Montážny držiak
- 3 Koliesko
- 4 Priestor pre batérie

## ● **Technické údaje**

Typ batérie: 1,5 V  $\text{---}$ , AA

Modelové číslo:

HG07336A: Papagáj

HG07336B: Lev

HG07336C: Opica

HG07336D: Slon

## ● **Obsah dodávky**

Ihneď po rozbalení skontrolujte kompletnosť obsahu dodávky a či sú výrobok a všetky diely v dobrom stave.

1 Detské kyvadlové hodiny

1 Prevádzkové pokyny

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V  $\text{---}$  AA Batéria (súčasť dodávky)

HG07336C: 3 x 1,5 V  $\text{---}$  AA Batérie (súčasť dodávky)



## Všeobecné bezpečnostné informácie

**VAROVANIE!** Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných informácií a pokynov môže spôsobiť požiar a/alebo vážne poranenia.

-  **VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA NA ŽIVOTE A NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE BATOLATÁ A MALÉ DETI!**  
Nikdy nedovoľte, aby sa s obalovým materiálom hrali deti bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia obalovým materiálom. Deti často podcenia takéto nebezpečenstvo.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a pochopili príslušné riziká. Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
- Opravy smie vykonávať len špecializovaný personál.



## Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií / akumulátorových batérií

- NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA!** Batérie / akumulátorové batérie držte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára!
- Prehltnutie môže mať za následok popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny môžu nastať do 2 hodín po prehltnutí.
-  **NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!** Nenabíjateľné batérie nikdy znova nenabíjajte. Batérie / akumulátorové batérie neskratujte a / alebo neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo explózia

- Batérie / akumulátorové batérie nikdy nehádzte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie / akumulátorové batérie mechanickej záťaži.

## Riziko vytečenia batérií / akumulátorových batérií

- Batérie / akumulátorové batérie nikdy nevystavujte extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré by na ne mohli pôsobiť, napr. na vykurovacích telesách / priamom slnečnom žiarení.
- Ak batérie / akumulátorové batérie vytekli, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemikáliami! Ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!



**NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vytečené alebo poškodené batérie / akumulátorové batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptanie. V takom prípade preto noste vhodné ochranné rukavice.

- V prípade vytečenia batérií / akumulátorových batérií ich ihneď vyberte z výrobku, aby ste predišli vzniku škôd.
- Používajte iba batérie / akumulátorové batérie rovnakého typu.
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie / akumulátorové batérie.

## Riziko poškodenia produktu

- Používajte výhradne uvedený typ batérií / akumulátorových batérií!
- Vložte batérie / akumulátorové batérie podľa označenia polarít (+) a (-) na batérii / akumulátorovej batérii a výrobku.
- Pred vložením očistite kontakty na batérii / akumulátorovej batérii a v priečinku pre batériu suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovou tyčinkou!
- Vybité batérie / akumulátorové batérie ihneď vyberte z produktu.

## ● Príprava výrobku na použitie

- Odstráňte baliacu fóliu z obalu.
- Vyberte batériu z priestoru pre batériu **4** a obal.
- Odstráňte viazacie drôty, ktoré držia kyvadlo **1** na mieste.
- Opatrne podržte hodiny v jednej ruke a odskrutkujte 2 poistné skrutky v zadnej časti, potom opatrne vyberte hodiny z bočných otvorov. Dávajte pozor, aby ste sa

nedotkli ručičiek, keďže sú veľmi krehké.

- Vložte batériu najprv s kontaktom + a potom potlačte nadol kontakt -.
- Pripravte skrutku alebo podobný prvok na stene, kde chcete umiestniť hodiny a zavesíte hodiny za montážny držiak [2].
- Hodiny sú pripravené a kyvadlo [1] sa automaticky začne kývať (môžete ho mierne potlačiť, aby sa začalo kývať).
- Ak sa kyvadlo [1] prestane pohybovať s novou batériou, skontrolujte, či je kyvadlo [1] schopné sa voľne a kolmo pohybovať.
- Vymeňte batériu, keď sa prestane pohybovať aj sekundová ručička.

## ● Prevádzka

### Nastavenie času

- Ak chcete nastaviť čas, otáčajte malým kolieskom [3], až kým nebudú ručičky v požadovaných polohách.

## ● Čistenie a starostlivosť

- Čistiť môžete len vonkajšiu stranu výrobku pomocou mäkkej suchej látky.
- Ak nebudete hodiny používať, vyberte batériu.
- Počas čistenia dbajte na to, aby ste sa nedotkli a neohli ručičky.

## ● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: Plasty / 20 – 22: Papier a kartón / 80 – 98: Spojené látky.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu.

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie / akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie / akumulátorové batérie a / alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.



### **Nesprávna likvidácia batérii / akumulátorových batérii ničí životné prostredie!**

Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opatrované batérie / akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

## **● Záruka a servis**

### **● Záruka**

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo

výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

## ● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 367090\_2101) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

## ● Servis

 **Servis Slovensko**

Tel.: 0800 008158

E-pošta: [owim@lidl.sk](mailto:owim@lidl.sk)



|                                                                            |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| <b>Leyenda de pictogramas utilizados</b> .....                             | Página | 67 |
| <b>Introducción</b> .....                                                  | Página | 67 |
| <b>Uso previsto</b> .....                                                  | Página | 67 |
| <b>Descripción de las partes</b> .....                                     | Página | 68 |
| <b>Detalles técnicos</b> .....                                             | Página | 68 |
| <b>Contenido del paquete</b> .....                                         | Página | 68 |
| <b>Información de seguridad general</b> .....                              | Página | 69 |
| <b>Instrucciones de seguridad para las pilas y pilas recargables</b> ..... | Página | 69 |
| <b>Preparar el producto para su uso</b> .....                              | Página | 71 |
| <b>Funcionamiento</b> .....                                                | Página | 71 |
| <b>Limpieza y mantenimiento</b> .....                                      | Página | 71 |
| <b>Eliminación</b> .....                                                   | Página | 72 |
| <b>Garantía y servicio</b> .....                                           | Página | 73 |
| Garantía .....                                                             | Página | 73 |
| Tramitación de la garantía .....                                           | Página | 73 |
| Asistencia .....                                                           | Página | 74 |

### Leyenda de pictogramas utilizados



Corriente / tensión continua



Batería incluida



La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.

## **RELOJ DE PÉNDULO PARA NIÑOS**

### ● **Introducción**

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

### ● **Uso previsto**

El producto está diseñado solo para su uso en interiores con temperaturas ambiente normales. El producto no está diseñado para uso comercial.

## ● **Descripción de las partes**

Vea las páginas desplegadas.

- 1 Péndulo
- 2 Soporte de montaje
- 3 Rueda pequeña
- 4 Compartimento de la pila

## ● **Detalles técnicos**

Tipo de pila: 1 x 1,5 V  $\text{---}$ , AA

Número de modelo:

HG07336A: Loro

HG07336B: León

HG07336C: Mono

HG07336D: Elefante

## ● **Contenido del paquete**

Inmediatamente después de desembalar el producto, compruebe que el contenido del paquete esté completo y que dicho y todas las piezas estén en perfecto estado.

1 x Reloj de péndulo para niños

1 x Instrucciones de funcionamiento

HG07336A/B/D: 1 x Pila de tipo AA  $\text{---}$  1,5 V

HG07336C: 3 x Pilas de tipo AA  $\text{---}$  1,5 V



## Información de seguridad general

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones e información de seguridad. El incumplimiento de la información e instrucciones de seguridad puede causar incendios y/o lesiones graves.

-  **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO PARA LA VIDA Y RIESGO DE ACCIDENTE PARA NIÑOS DE POCA EDAD Y PEQUEÑOS!** Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión con el material de embalaje. El material de embalaje supone un peligro de asfixia. Los niños suelen subestimar los peligros.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o se les haya proporcionado instrucciones acerca del uso de producto de una forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No utilice el producto si está dañado.
- Las reparaciones solamente deben ser llevadas a cabo personal especialista.



## Instrucciones de seguridad para las pilas y pilas recargables

- ⚠ ¡PELIGRO PARA LA VIDA!** Mantenga las pilas y las pilas recargables fuera del alcance de los niños. Si se tragan por accidente, acuda a un médico inmediatamente.
- La deglución puede provocar quemaduras, perforación de tejidos blandos y la muerte. Se pueden producir quemaduras graves dentro de las dos horas posteriores a la ingestión.

-  **¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** Nunca recargue pilas no recargables. No cortocircuite las pilas ni las pilas recargables y no las abra. Si no sigue esta recomendación, se puede producir sobrecalentamiento, un incendio o un estallido.
- Nunca tire las pilas ni las pilas recargables al fuego o al agua.
- No ejerza cargas mecánicas sobre las pilas ni las pilas recargables.

## **Riesgo de fuga del líquido de las pilas o de las pilas recargables**

- Evite condiciones y temperaturas medioambientales extremas, ya que podrían afectar a las pilas y a las pilas recargables, por ejemplo, radiadores y la luz solar directa.
- ¡Si el líquido de las pilas o las pilas recargables se ha fugado, evite que la piel, los ojos y las membranas mucosas entren en contacto o con los productos químicos! ¡Enjuague inmediatamente las zonas afectadas con agua fresca y acuda a un médico!

-  **¡UTILIZAR GUANTES PROTECTORES!** Si las pilas o las pilas recargables presentan fugas o daños, se pueden producir quemaduras al entrar en contacto con la piel. Utilice guantes de protección adecuados en todo momento en tales casos.

- En el caso de que las pilas o pilas recargables presenten fugas de su líquido, retírelas inmediatamente del producto para evitar daños.
- Utilice solamente pilas o pilas recargables del mismo tipo.
- Quite las pilas o pilas recargables si no va a utilizar el producto durante un prolongado período de tiempo.

## **Riesgo de daños en el producto**

- Utilice el tipo especificado de pila o pila recargable.
- Inserte las pilas o las pilas recargables conforme a las marcas de polaridad (+) y (−) que se encuentran en las mismas y en el producto.
- ¡Use un paño seco sin pelusa o un bastoncillo de algodón para limpiar los contactos de la pila o pila recargable y el compartimento de esta antes de insertarla!

- Retire las pilas o las pilas recargables gastadas del producto inmediatamente.

## ● **Preparar el producto para su uso**

- Retire el envoltorio retráctil del embalaje.
- Retire la batería del compartimento de la batería [4] y la envoltura.
- Retire los cables de unión que sujetan el péndulo [1] en su lugar.
- Sostenga el reloj con cuidado en una mano y desatornille los 2 tornillos de bloqueo ubicados en la parte posterior. A continuación, retire con cuidado el reloj de las aberturas laterales. Asegúrese de no tocarse las manos ya que son muy frágiles.
- Inserte la pila con el contacto + primero y, a continuación con el contacto -.
- Prepare un tornillo u otro objeto similar en la pared donde desea colocar el reloj y cuélguelo del soporte de montaje [2].
- El reloj está listo y el péndulo [1] se balanceará automáticamente (puede darle un pequeño empujón para que comience a balancearse).
- Si el péndulo [1] deja de moverse con una batería pila, compruebe si el péndulo [1] puede moverse libremente y perpendicular.
- Reemplace la pila cuando también el segundero haya dejado de moverse.

## ● **Funcionamiento**

### **Establecer la hora**

- Para establecer la hora, gire la rueda pequeña [3] hasta que las manecillas estén en las posiciones deseadas.

## ● **Limpieza y mantenimiento**

- El producto solo debe limpiarse por fuera con un paño suave y seco.
- Si no se va a utilizar el reloj de pared, retire la pila.
- Asegúrese de no tocar ni doblar las manos durante la limpieza.

## ● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.



El producto y el material de embalaje son reciclables. Separe los materiales para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Las pilas / baterías defectuosas o usadas deben ser recicladas según lo indicado en la directiva 2006/66/CE y en sus modificaciones. Recicle las pilas / baterías y / o el producto en los puntos de recogida adecuados.



**¡Daños en el medio ambiente por un reciclaje indebido de las pilas / baterías!**

Las pilas / baterías no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las pilas / baterías deben reciclarse en un punto de recolección específico para ello.

## ● **Garantía y servicio**

### ● **Garantía**

El producto ha sido fabricado cuidadosamente siguiendo exigentes normas de calidad y ha sido probado antes de su entrega. En caso de defecto del producto, usted tiene derechos legales frente al vendedor del mismo. Nuestra garantía (abajo indicada) no supone una restricción de dichos derechos legales.

Este producto dispone de una garantía de 3 años desde la fecha de compra. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve adecuadamente el justificante de compra original. Este documento se requerirá como prueba de que se realizó la compra.

Si en el plazo de 3 años a partir de la fecha de compra se produce un fallo de material o fabricación en este producto, repararemos el producto o lo sustituiremos gratuitamente por un producto nuevo (según nuestra elección). La garantía quedará anulada si el producto resulta dañado o es utilizado o mantenido de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre aquellos componentes del producto sometidos a un desgaste normal y que, por ello, puedan considerarse piezas de desgaste (por ej. las pilas). Tampoco cubre daños de componentes frágiles como, por ejemplo, los interruptores, baterías y piezas de cristal.

### ● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 367090\_2101) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

## ● Asistencia

### **Asistencia en España**

Tel.: 900 984948

E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)



|                                                                                 |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| <b>Billedtekst til de anvendte piktogrammer</b> .....                           | Side | 76 |
| <b>Indledning</b> .....                                                         | Side | 76 |
| <b>Tiltænkt brug</b> .....                                                      | Side | 76 |
| <b>Beskrivelse af delene</b> .....                                              | Side | 77 |
| <b>Tekniske oplysninger</b> .....                                               | Side | 77 |
| <b>Leveringsomfang</b> .....                                                    | Side | 77 |
| <b>Generelle sikkerhedsoplysninger</b> .....                                    | Side | 78 |
| <b>Sikkerhedsinstruktioner til batterier/<br/>genopladelige batterier</b> ..... | Side | 78 |
| <b>Klargøring af produktet til brug</b> .....                                   | Side | 80 |
| <b>Betjening</b> .....                                                          | Side | 80 |
| <b>Rengøring og pleje</b> .....                                                 | Side | 80 |
| <b>Bortskaffelse</b> .....                                                      | Side | 81 |
| <b>Garanti og service</b> .....                                                 | Side | 82 |
| Garanti .....                                                                   | Side | 82 |
| Afvikling af garantisager .....                                                 | Side | 82 |
| Service .....                                                                   | Side | 83 |

## Billedtekst til de anvendte piktogrammer

|                                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jævnstrøm / -spænding                                                                                      |
|   | Batteri inkluderet                                                                                         |
|  | CE-mærket indikerer at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver gældende for produktet. |

## **PENDULUR TIL BØRN**

### ● **Indledning**

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

### ● **Tiltænkt brug**

Produktet er kun beregnet til indendørs brug i normale stuetemperaturer. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.

## ● **Beskrivelse af delene**

Se siderne, der kan foldes ud.

- 1 Pendul
- 2 Monteringsholder
- 3 Lille hjul
- 4 Batterirum

## ● **Tekniske oplysninger**

Batteritype: 1 x 1,5 V ===, AA

Modelnummer:

HG07336A: Papegøje

HG07336B: Løve

HG07336C: Abe

HG07336D: Elefant

## ● **Leveringsomfang**

Når produktet pakkes ud, skal du sørge for, at alle dele følger med, og sørg for at produktet og alle delene er i god stand.

1 x Pendulur til børn

1 x Brugsvejledninger

HG07336A/ B/ D: 1 x 1,5 V === AA-batteri (medfølger)

HG07336C: 3 x 1,5 V === AA-batteri (medfølger)



## Generelle sikkerhedsoplysninger

**⚠ ADVARSEL!** Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner. Manglende overholdelse af sikkerhedsoplysningerne og instruktionerne, kan føre til brand og/eller alvorlige personskader.

-  **⚠ ADVARSEL! FARE FOR BABYER OG SMÅ BØRN!**  
Efterlad aldrig børn uden opsyn med emballagematerialet. Emballagen udgør en risiko for kvælning. Børn undervurdere ofte disse risici.
- Dette produkt må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette produkt bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med dette produkt. Børn må ikke udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden opsyn.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Reparationer må kun udføres af specialiseret personale.



## Sikkerhedsinstruktioner til batterier/ genopladelige batterier

- ⚠ LIVSFARILGT!** Batterier/genopladelige batterier skal holdes ude af børns rækkevidde. Hvis en del sluges ved et uheld, skal du straks søge lægehjælp.
- Indtagelse kan føre til forbrændinger, perforering af blødt væv og dødsfald. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.
  -  **FARE FOR EKSPLOSION!** Almindelige batterier må aldrig genoplades. Batterier/genopladelige batterier må ikke kortsluttes og/eller åbnes. Det kan føre til overophedning, brand eller sprængning.
  - Batterier/genopladelige batterier må aldrig kastes på ild eller i vand.
  - Batterier og genopladelige batterier må ikke udsættes for mekaniske belastninger.

## Risiko for lækage fra batterier/genopladelige batterier

- Undgå ekstreme miljøforhold og temperaturer, som kan påvirke batterier/genopladelige batterier, f.eks. radiatorer/direkte sollys.
- Hvis batterier/genopladelige batterier har lækket, skal du undgå at hud, øjne og slimhinder kommer i kontakt med kemikalierne! Skyl straks de berørte områder med rent vand og søg lægehjælp!



**BRUG BESKYTTESHANDSKER!** Lækkende eller ødelagte batterier/genopladelige batterier kan forårsage forbrændinger, hvis de kommer i kontakt med huden. Brug altid egnede beskyttelseshandsker, hvis en sådan hændelse skulle opstå.

- Hvis batterier eller genopladelige batterier begynder at lække, skal du straks tage dem ud af produktet for at forhindre skade.
- Brug kun den samme type batterier/genopladelige batterier.
- Fjern batterier/genopladelige batterier, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.

## Risiko for beskadigelse af produktet

- Brug kun den specificerede type af batterier/genopladelige batterier.
- Sæt batterier/genopladelige batterier i enheden i henhold til polaritetsmærkerne (+) og (–) på batteriet/genopladelige batteri og produktet.
- Brug en tør fnugfri klud eller vatpind til at rengøre kontaktene på batteriet/genopladelige batteri og i batterirummet inden batterierne sættes il.
- Tag straks brugte batterier/genopladelige batterier ud af produktet.

## ● Klargøring af produktet til brug

- Tag plastikemballagen af pakken.
- Tag batteriet ud af batterirummet **4** og emballagen.
- Fjern snorene, der holder pendulet **1** på plads.
- Hold uret forsigtigt i den ene hånd, og skru de 2 låseskruer på bagsiden ud. Tag derefter forsigtigt uret ud af siden. Undgå, at røre viserne, da de er meget skrøbelige.
- Sæt først batteriet i med + kontakten, og tryk derefter – kontakt nedad.
- Sæt en skrue eller lignende i væggen, der hvor du uret skal hænge, og hæng uret op **2**.
- Uret er klar og pendulet **1** svinger automatisk (du kan give det et lille prik for, at starte det).
- Hvis pendulet **1** holder op med at svinge og der er strøm på batteriet, skal du se om pendulet **1** kan svinge frit og vinkelret.
- Udskift batteriet, når sekundviseren stopper.

## ● Betjening

### Indstilling af tiden

- Drej det lille hjul for at indstille uret **3** indtil armene står på den ønskede tid.

## ● Rengøring og pleje

- Produktet må kun rengøres udvendigt med en blød, tør klud.
- Hvis væguret ikke skal bruges, skal du tage batteriet ud.
- Sørg for, at du ikke rører ved eller bøjer viserne under rengøring.

## ● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20- 22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.



Produktet og indpakningsmaterialerne kan genbruges; bortskaf disse særskilt til en bedre affaldsbehandling.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier / akkuer skal genbruges iht. retningslinje 2006/66/EF og dennes ændringer. Aflever batterier / akkuer og / eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.



**Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne / akkuerne!**

Batterier / akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier / akkuer hos en kommunal genbrugsstation. batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

## ● **Garanti og service**

### ● **Garanti**

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.

### ● **Afvikling af garantisager**

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 367090\_2101) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

## ● Service

 **Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: [owim@lidl.dk](mailto:owim@lidl.dk)





**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG07336A-D

Version: 08/2021

IAN 367090\_2101