

AURIOL



PENDEL-WANDKUCKUCKSUHR


DE AT CH




PENDEL-WANDKUCKUCKSUHR




Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 396929_2201

AT



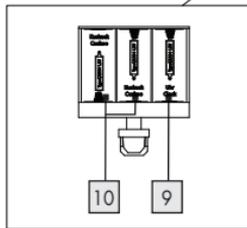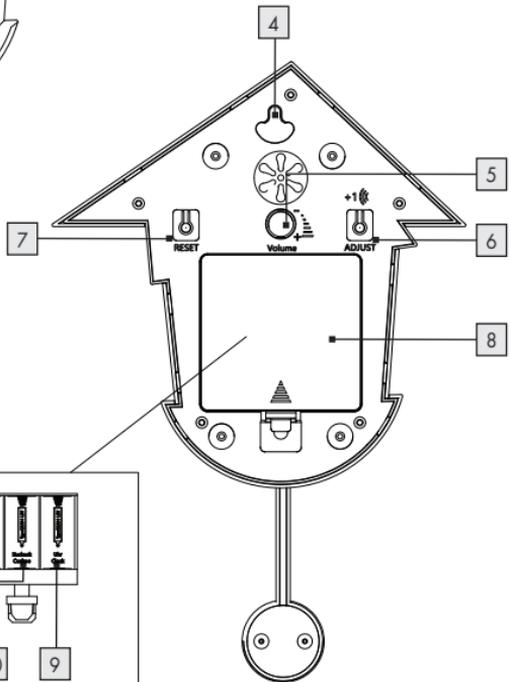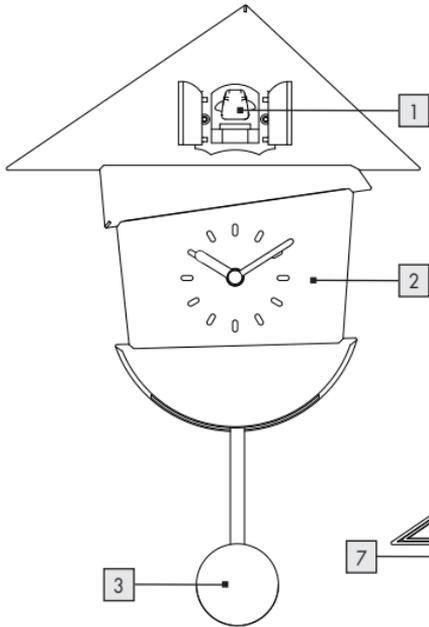

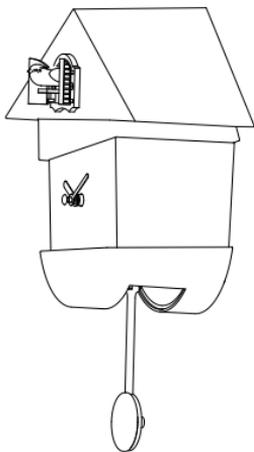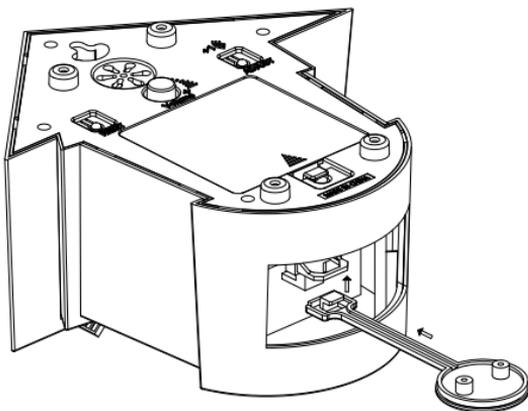A**B**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Lieferumfang	Seite	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	8
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite	9
Inbetriebnahme	Seite	10
Bedienung	Seite	11
Reinigung und Pflege	Seite	13
Entsorgung	Seite	13
Garantie und Service	Seite	15
Garantie	Seite	15
Abwicklung im Garantiefall	Seite	16
Service	Seite	16

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Gleichstrom / -spannung
	Batterie inklusive
	Zerbrechlich
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

PENDEL-WANDKUCKUCKSUHR

● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Produkt ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bei normaler Zimmertemperatur geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● **Teilebeschreibung**

Siehe Ausklappseiten.

- 1 Kuckuck
- 2 Uhr
- 3 Pendel
- 4 Montagehalterung
- 5 VOLUME (Lautstärke)-Regler
- 6 ADJUST (Einstell)-Taste
- 7 RESET-Taste
- 8 Batteriefachabdeckung
- 9 Batteriefach (Uhrenteil)
- 10 Batteriefach (Kuckucksteil)

● **Technische Daten**

Batterietyp: 3 x 1,5 V , Typ C

Modellnummer:

HG09577A: Grau weiß

HG09577B: lila

● **Lieferumfang**

Bitte prüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und ob das Produkt und alle Teile in gutem Zustand sind.

1 x Pendel-Wandkuckucksuhr

1 x Pendel

1 x Gebrauchsanweisung

3 x 1,5 V Typ C Batterien



Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ WARNING! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.



⚠️ WARNING! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkt unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

- ⚠️ LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs.
- Entfernen Sie Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Inbetriebnahme

- Schrumpffolie von der Verpackung entfernen.
- Halten Sie die Uhr vorsichtig in einer Hand und lösen Sie die 2 Sperrschrauben an der Rückseite. Entfernen Sie die Uhr dann vorsichtig aus den seitlichen Öffnungen. Achten Sie darauf, die Zeiger nicht zu berühren, da sie leicht zerbrechlich sind.
- Nehmen Sie das Pendel **3** und die Batterien aus der Verpackung.
- Drehen Sie die Uhr **2** um und setzen Sie das Pendel **3** ein. (siehe Abb. B)
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel **8** und legen Sie zwei Batterien Typ C in das Batteriefach (Uhrenteil) **9** und eine Batterie Typ C in das Batteriefach (Kuckucksteil) **10** ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Dies ist angegeben im Batteriefach.
- Die Uhr ist bereit und das Pendel **3** schwingt automatisch (möglicherweise müssen Sie ihm einen kleinen Schubs geben, damit es zu schwingen beginnt).
- Falls sich das Pendel **3** mit einer neuen Batterie nicht mehr bewegt, prüfen Sie, ob sich das Pendel **3** frei und lotrecht bewegen kann.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn sich die Kuckucksglocke oder Uhr nicht mehr bewegt. Wenn sich nur die Kuckucksglocke nicht mehr bewegt, ersetzen Sie die Batterien im Batteriefach (Kuckucksteil) **10**. Wenn sich nur die Uhr nicht mehr bewegt, ersetzen Sie die Batterie im Batteriefach (Uhrenteil) **9**.

Montage der Wanduhr (siehe Abb. A)

HINWEIS: Sie benötigen eine Schraube und einen Dübel, um das Produkt zu montieren, diese sind nicht im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten. Sie benötigen außerdem eine elektrische Bohrmaschine und einen Schraubenzieher.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schraube und Dübel für die Wand geeignet sind.

Stellen Sie vor dem Bohren des Bohrlochs sicher, dass sich im Bohrbereich keine Gas-, Wasser- oder Elektroleitungen befinden, die angebohrt oder beschädigt werden könnten.

1. Markieren Sie das Bohrloch an der Wand.
2. Bohren Sie das Loch mit einer elektrischen Bohrmaschine.
3. Setzen Sie den Dübel in das Bohrloch ein.
4. Drehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher zu $\frac{3}{4}$ in den Dübel.
5. Hängen Sie das Produkt mithilfe der Montagehalterung **4** auf der Rückseite des Produkts an die Schraube.

● Bedienung

Uhrzeit einstellen

- Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen (der Stundenzeiger folgt automatisch).

Hinweis: Bitte drehen Sie den Minutenzeiger vorsichtig, da sich sonst die Zeiger verformen oder beschädigen.

Hinweis: Während Sie sich durch die Stunden bewegen, wird der Kuckucksalarm aktiviert, Sie müssen nicht auf den Alarm hören und Sie können die Zeit weiter einstellen.

- Das Uhrenteil ist fertig.

Einstellen der Kuckucksglocke

- Drücken Sie die RESET-Taste **8** 1 Mal, um den Kuckucksschlag zuerst auf die Standardeinstellung (06:00 Uhr morgens) zurückzusetzen.
- Drücken Sie die ADJUST (Einstell)-Taste **6** für entsprechende Male, um die Kuckucksglocke einzustellen (siehe folgende Tabelle).

Uhr	Anzahl des Drückens	Anzahl des Kuckuck	Uhr	Anzahl des Drückens	Anzahl des Kuckuck
6:00 AM	0	6	7:00 AM	1	7
8:00 AM	2	8	9:00 AM	3	9
10:00 AM	4	10	11:00 AM	5	11
12:00 PM	6	12	1:00 PM	7	1
2:00 PM	8	2	3:00 PM	9	3
4:00 PM	10	4	5:00 PM	11	5
6:00 PM	12	6	7:00 PM	13	7
8:00 PM	14	8	9:00 PM	15	9

Hinweis: Dieses Produkt verfügt über eine automatische Nachruhefunktion und wird zwischen 22:00 und 05:00 Uhr stumm geschaltet.

Lautstärke des Kuckucksglocke einstellen

- Drehen Sie den VOLUME (Lautstärke)-Regler **7** im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Hinweis: Wenn Sie die Funktion der Kuckucksglocke ausschalten möchten, entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach (Kuckucksteil) **10**.

● Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt nur äußerlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn die Wanduhr nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, die Zeiger bei der Reinigung nicht zu berühren und zu verbiegen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 - 7: Kunststoffe / 20 - 22: Papier und Pappe / 80 - 98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/ Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 396929_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbono) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch





OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG09577A,HG09577B

Version: 08/2022

IAN 396929_2201