




## LED-LICHTERKETTE MIT AUDIOSENSOR

DE AT CH

### LED-LICHTERKETTE MIT AUDIOSENSOR

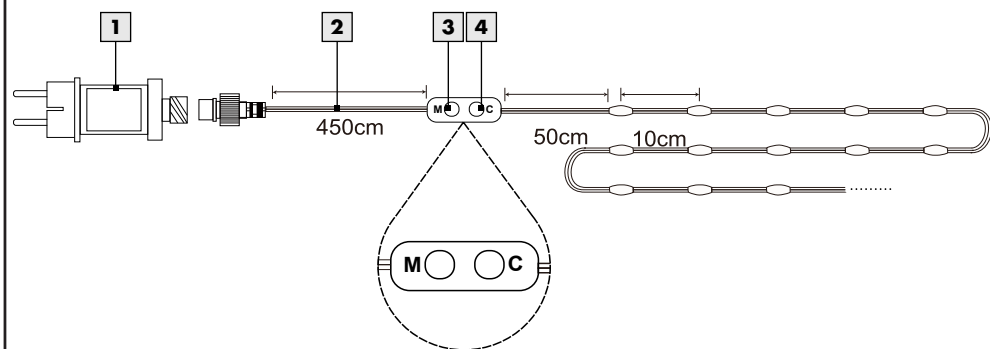
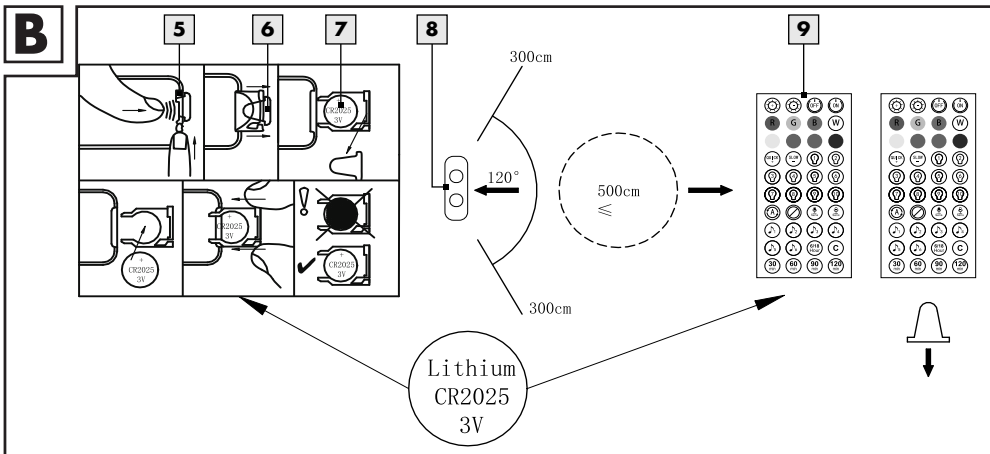
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 503651\_2501



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

**A****B**



|                                                                |       |    |
|----------------------------------------------------------------|-------|----|
| <b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....               | Seite | 6  |
| <b>Einleitung</b> .....                                        | Seite | 7  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung.....                              | Seite | 7  |
| Lieferumfang.....                                              | Seite | 7  |
| Teilebeschreibung.....                                         | Seite | 7  |
| Technische Daten.....                                          | Seite | 7  |
| <b>Sicherheit</b> .....                                        | Seite | 8  |
| Sicherheitshinweise.....                                       | Seite | 8  |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                                    | Seite | 9  |
| Batterien einlegen/wechseln.....                               | Seite | 10 |
| <b>LED-Lichterkette montieren</b> .....                        | Seite | 10 |
| <b>LED-Lichterkette mit Schnurschalter steuern</b> .....       | Seite | 10 |
| <b>Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern</b> ..... | Seite | 10 |
| <b>Wartung und Reinigung</b> .....                             | Seite | 11 |
| <b>Entsorgung</b> .....                                        | Seite | 11 |
| <b>Garantie und Service</b> .....                              | Seite | 12 |
| Garantie.....                                                  | Seite | 12 |
| Serviceadresse.....                                            | Seite | 12 |
| Konformitätserklärung.....                                     | Seite | 12 |
| Hersteller / Batterie Importeur.....                           | Seite | 12 |
| Batterie Hersteller.....                                       | Seite | 12 |

| Legende der verwendeten Piktogramme |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Anweisungen lesen!                                                                                                |  | So verhalten Sie sich richtig                                                                                                           |
|                                     | Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. |  | Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdекoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht. |
|                                     | Kurzschlussfester Sicherheitstransformator                                                                        |  | Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)                                                                                               |
|                                     | Unabhängiges Betriebsgerät                                                                                        |  | Volt                                                                                                                                    |
|                                     | Polyethylen (geringe Dichte)                                                                                      |  | Hertz (Frequenz)                                                                                                                        |
|                                     | Watt (Wirkleistung)                                                                                               |  | Schutzklasse II                                                                                                                         |
|                                     | Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)                                                                          |  | Schutzhandschuhe tragen!                                                                                                                |
|                                     | Das Betriebsgerät ist austauschbar.                                                                               |  | Schutzart (spritzwassergeschützt)                                                                                                       |
|                                     | Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!                                                                 |  | Wellpappe                                                                                                                               |
|                                     | Warn- und Sicherheitshinweise beachten!                                                                           |  | Papier                                                                                                                                  |
|                                     | Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!                                                              |  | höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur                                                                                               |
|                                     | Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!                                                     |  | Referenztemperatur am Gehäuse                                                                                                           |
|                                     | Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!                                                                    |  | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.                                                                                       |
|                                     | Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.                                                     |  | Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.                                                                                     |
|                                     | Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „GP-SW050DC 1200-IP44(EU)“ zu betreiben.               |  | Schutzkleinspannung                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                    |                                             |            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|
|                                                                                    | Sicherheitshinweise<br>Handlungsanweisungen | <b>A</b>   | Ampere                          |
|   | Polyethylenterephthalat                     | <b>mA</b>  | Milliampere                     |
|   | Pappe                                       | <b>tc°</b> | Messpunkt der Gehäusetemperatur |

## LED-Lichterkette mit Audiosensor

### • Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

### • Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Leuchte kann auf allen normal entflammaren Oberflächen befestigt werden. Dieses Gerät ist nur

für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbelichtung oder als Nachtlcht.

### • Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Lichterkette mit Audiosensor, Modell: 14179900L / 14180000L
- 1 Steckernetzteil
- 1 Fernbedienung inkl. Batterie (Lithium)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

### • Teilebeschreibung

- |                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 Steckernetzteil                             |  5 Batteriefach    |
|  2 LED-Lichterkette                            |  6 Isolierstreifen |
|  3 Schnurschalter M (Musikfarbwechselprogramm) |  7 Batterie        |
|  4 Schnurschalter C (Farbwechselprogramm)      |  8 Musiksensor     |
|                                                                                                                                 |  9 Fernbedienung   |

### • Technische Daten

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell-Nr.:       | 14179900L / 14180000L                                                                  |
| Betriebsspannung: | 230–240 V~, 50 Hz                                                                      |
| Nennleistung:     | max. 4 W                                                                               |
| Schutzklasse:     | II /  |
| Schutzart:        | IP44                                                                                   |

#### LED-Lichterkette:

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung: | 5 V  , 1,2 A |
| Nennleistung:     | max. 2,4 W                                                                                      |

#### Steckernetzteil:

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell-Nr.:       | GP-SW050DC1200-IP44(EU)                                                                                |
| Betriebsspannung: | 220–240 V~, 50/60 Hz                                                                                   |
| Ausgangsstrom:    | 5 V  , 1200 mA, 6 W |
| Schutzklasse:     | II/                 |

#### Fernbedienung:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typ:              | 1 x CR2025           |
| Inhaltsstoff:     | Lithium-Mangandioxid |
| Nennspannung:     | 3 V                  |
| Nennkapazität:    | 150 mAh              |
| Produktionsdatum: | 05.2025              |

## • Sicherheit



### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



#### **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken Gefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



#### **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der spannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

- Benutzen Sie die Leuchte nicht, wenn sie mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Diese Leuchte darf mit anderen Leuchten nicht elektrisch verbunden werden.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer das Steckernetzteil vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Fassen Sie niemals das Steckernetzteil oder die Leuchte mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Verbinden Sie diese Leuchte nicht mit dem Produkt eines anderen Herstellers.
- Die Leuchte darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar, wenn die Leuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Bei Bruch oder Beschädigung einer Lampe darf die Leuchte nicht verwendet oder mit Strom versorgt werden, sondern muss entsorgt werden.
- Die Leuchte darf ohne ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringen nicht verwendet oder mit Strom versorgt werden.



#### **Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr**

#### **⚠️ VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken die Leuchte auf Beschädigungen. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.



### So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzteil aus der Steckdose entfernt werden.



### Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

#### **ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Die Fernbedienung enthält eine verschluckbare Münzzelle!

-  **WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien / Akkus von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien / Akkus verschluckt wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie

die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.

-  **EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien gemäß der Angaben im Kapitel „Technische Daten“. Die Verwendung falscher Batterien kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

### Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

-  **SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!**

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

### Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

## ● Inbetriebnahme

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Die Leuchte darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

## ● Batterien einlegen/wechseln

**Hinweis:** Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen [6] aus dem Batteriefach [5].

- Wenn die Reichweite der Fernbedienung [9] nachlässt, müssen Sie die Batterie [7] auswechseln. Drücken Sie die Entriegelungshebel nach innen und ziehen Sie das Batteriefach [5] heraus. Entnehmen Sie die Batterie [7] und legen Sie die neue Batterie ein.

**Hinweis:** Die richtige Polarität wird auf der Rückseite der Fernbedienung [9] angezeigt.

- Schieben Sie das Batteriefach [5] wieder in die Fernbedienung [9].

## ● LED-Lichterkette montieren

- Verbinden Sie die LED-Lichterkette [2] mit dem Steckernetzteil [1], indem Sie den Anschluss der LED-Lichterkette [2] in den Steckernetzteil [1] stecken und festschrauben.
- Stecken Sie das Steckernetzteil [1] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● LED-Lichterkette mit Schnurschalter steuern

- Schnurschalter M [3] 1x kurz drücken: Musikfarbwechselprogramm einschalten  
Darauf folgendes mehrmaliges Betätigen des Schnurschalters, wechselt durch die einzelnen Musikfarbwechselprogramme.
- Schnurschalter C [4] 1x kurz drücken: Farbwechselprogramm einschalten  
Darauf folgendes mehrmaliges Betätigen des Schnurschalters, wechselt durch die einzelnen Farbwechselprogramme.
- Langes drücken Schnurschalter M [3] oder Schnurschalter C [4]: LED-Lichterkette ausschalten

## ● Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern

**Hinweis:** Der Sender der Fernbedienung [9] befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des Batteriefachs [5]. Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.

Die Reichweite der Fernbedienung [9] beträgt ca. 5 m.

## Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:



Einschalten



Ausschalten



Helligkeit erhöhen (nur für Einzelfarben)



Helligkeit verringern (nur für Einzelfarben)



Einzelfarbe einstellen



Timerfunktion einschalten (Automatischen Abschalten nach wahlweise 30-, 60-, 90- oder 120-Minuten)



Zeitschaltung (6 Stunden eingeschaltet / 18 Stunden ausgeschaltet)

**Hinweis:** die Leuchte muss zuvor auf den gewünschte Funktion eingestellt werden.



10 Farbwechselprogramme



Geschwindigkeit für Farbwechsel erhöhen



Geschwindigkeit für Farbwechsel verringern



Automatischer Wechsel der Farbwechselprogramme



Keine Funktion



Empfindlichkeit des Musiksensors erhöhen



Empfindlichkeit des Musiksensors verringern



Timer abbrechen

-  6 Musikprogramme - Farbwechsel wird bei Geräuschen aktiv

## • Wartung und Reinigung

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen Sie das Steckernetzteil  aus der Steckdose.

### **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## • Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bieten Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Die Rücknahmeverpflichtung gilt nur für Deutschland.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammel-einrichtungen zurück.

### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können negative Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie die Batteriepole ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder hochwertige Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern.

Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

## ● **Garantie und Service**

### ● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14179900L / 14180000L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

### ● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650  
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109  
E-Mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

**IAN 503651\_2501**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 503651\_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

### ● **Konformitätserklärung**

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

### ● **Hersteller / Batterie Importeur**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
DEUTSCHLAND

E-Mail: kundenservice@briloner.com  
www.briloner.com

### ● **Batterie Hersteller**

Dongguan Tianqiu Enterprise Co., Ltd.  
TianQiu Industrial Park,  
Xinji Industrial Zone,  
Machong Town Dongguan  
GuangDong, P.R. China  
E-Mail: qd@gdtianqiu.com  
www.tmmq.cn

**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Am Steinbach 14  
59872 Meschede  
GERMANY

Stand der Informationen: 07/2025

Ident.-No.: 14179900L / 14180000L 072025-1

---



IAN 503651\_2501

1

