

## Beknopte handleiding




**WAARSCHUWING!** Lees voordat u de broodbakmachine in gebruik neemt de uitvoerige veiligheidsaanwijzingen in de bedieningshandleiding zorgvuldig door.


### Snel aan de slag



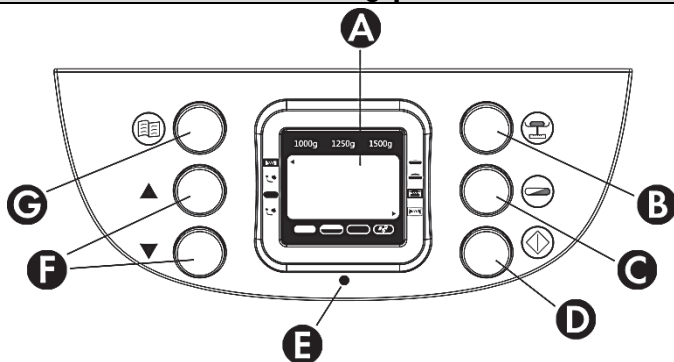

1. Verwijder de bakvorm (8) uit de broodbakmachine door deze er omhoog uit te trekken.
2. Plaats de deeghaken (7) op de aandrijfassen en zorg ervoor dat deze stevig vast zitten.
3. Doe de ingrediënten in de bakvorm (8). Begin met de vloeistoffen, suiker en zout, en doe er dan meel en als laatste de gist bij.
4. Plaats de bakvorm (8) er weer in, en zorg ervoor dat deze stevig vast zit.
5. Sluit het deksel (2).
6. Steek de stekker in een stopcontact en schakel de aan/uit-schakelaar in. U hoort een pieptoon en op het display **A** wordt het programmanummer 1 en de tijdsduur voor dit programma weergegeven.
7. Selecteer het gewenste programma met de programmatoets **G**.
8. Met de toets **C** selecteert u de bruiningsgraad.
9. Met de toets **B** selecteert u het gewicht van het brood.
10. Met de twee timertoetsen **F** kunt u de eindtijd van het geselecteerde programma instellen.

### Het bedieningspaneel

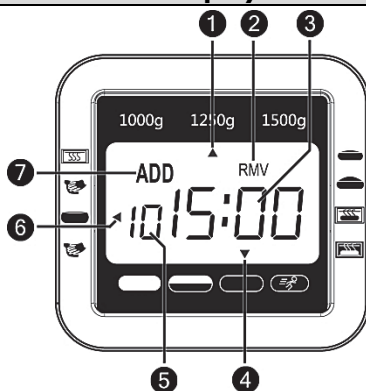

<b>A</b>		<b>Display</b>
<b>B</b>		<b>Broodgewicht:</b> Druk zo vaak op de toets tot het pijltje ① zich onder het gewenste gewicht bevindt.
<b>C</b>		<b>Bruiningsgraad / snelstand:</b> Instelling van de bruiningsgraad (licht, medium, donker) of snelstand. Druk zo vaak op de toets tot het pijltje ④ zich boven het gewenste symbool bevindt. De baktijd ③ is afhankelijk van de geselecteerde instelling.
<b>D</b>		<b>Start/stop-toets:</b> Druk op deze toets totdat u een pieptoon hoort om het apparaat te starten/stoppen of om een timerinstelling te wissen.
<b>E</b>		<b>Programma-LED:</b> geeft aan dat er een programma actief is
<b>F</b>		<b>Timertoetsen:</b> bakken met tijlvertraging
<b>G</b>		<b>Programmatoets:</b> Hier kunt u het gewenste bakprogramma selecteren. Programmanummer ⑤ en baktijd ③ worden weergegeven op het display.

**Het display****Displayaanduidingen**

1	Gewicht (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	REMOVE-functie ( <b>RMV</b> )
3	Baktijd (uur) / tijdvertraging
4	Geselecteerde bruiningsgraad / snelstand: Licht  , Medium  , Donker  , Snel 
5	Geselecteerde programma (1 - 16)
6	Programmaverloop
7	Toevoegen van ingrediënten ( <b>ADD</b> )

**Programma starten**

Start het gewenste bakprogramma door op de start/stop-toets **D** te drukken. De broodbakmachine voert automatisch de van het programma afhankelijke handelingen uit.



U vindt het gedetailleerde programmaverloop van het door u gewenste programma in de uitgebreide bedieningshandleiding.

**Programma onderbreken**

Druk kort op de start/stop-toets **D** om een programma te onderbreken. U hoort een pieptoon en de tijdsaanduiding knippert.

Druk opnieuw kort op de start/stop-toets **D** om het programma voort te zetten.

**Programma beëindigen**

Houd de start/stop-toets **D** ca. 3 seconden lang ingedrukt om een programma te beëindigen. U hoort een lange pieptoon.

**Einde van het bakproces**

Na het bakproces hoort u 10 keer een pieptoon en de tijdsaanduiding **3** op het display **A** geeft 0:00 aan.

**Broodbakmachine uitschakelen**

Schakel de aan/uitschakelaar (5) uit om de broodbakmachine uit te zetten.

## Kurzbedienungsanleitung




**WARNUNG!** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Brotbackautomaten die ausführlichen Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

### Schnellstart

1. Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben herausziehen.
2. Stecken Sie die Kneithaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
3. Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
4. Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
5. Schließen Sie die Abdeckung (2).
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses Programm angezeigt.
7. Wählen Sie mit der Programm-Taste **G** das gewünschte Programm aus.
8. Mit der Taste **C** wählen Sie den Bräunungsgrad.
9. Mit der Taste **B** wählen Sie das Brotgewicht.
10. Mit den beiden Timer-Tasten **F** können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.

### Das Bedienfeld

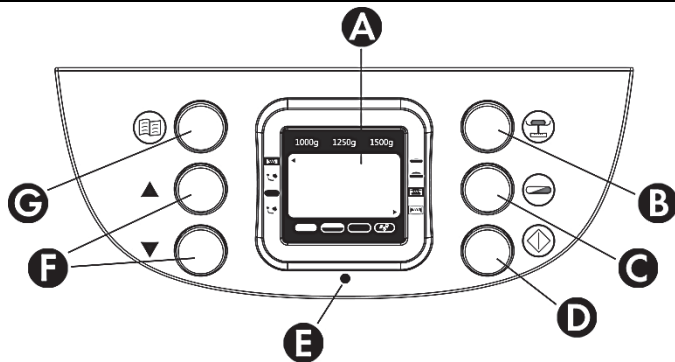


<b>A</b>		<b>Display</b>
<b>B</b>		<b>Brotgewicht:</b> Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil <b>1</b> unter dem gewünschten Gewicht steht.
<b>C</b>		<b>Bräunungsgrad / Schnellmodus:</b> Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil <b>4</b> über dem gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit <b>3</b> .
<b>D</b>		<b>Start/Stopp-Taste:</b> Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung,
<b>E</b>		<b>Betriebs-LED:</b> zeigt an, dass ein Programm läuft
<b>F</b>		<b>Timer-Tasten:</b> zeitverzögertes Backen





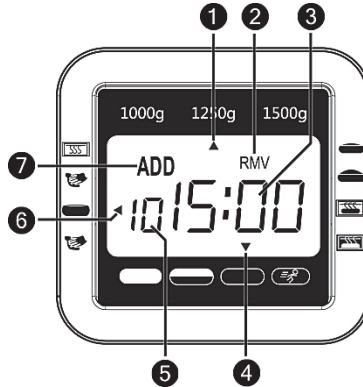

**Programm-Taste:** Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-Nummer **5** und Backzeit **3** werden im Display angezeigt.

### Das Display



### Displayanzeigen

<b>1</b>	Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
<b>2</b>	REMOVE-Funktion ( <b>RMV</b> )
<b>3</b>	Backzeit (STD) / Zeitvorwahl
<b>4</b>	Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell  , Mittel  , Dunkel  , Schnell 
<b>5</b>	Gewähltes Programm (1 - 16)
<b>6</b>	Programmablauf
<b>7</b>	Zugabe von Zutaten ( <b>ADD</b> )

### Programm starten

Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start/Stop-Taste **D**. Der Brotbackautomat führt automatisch die programmabhängigen Arbeitsgänge durch.



Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

### Programm unterbrechen

Drücken Sie kurz die Start/Stop-Taste **D**, um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Zeitanzeige blinkt.

Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start/Stop-Taste **D**.

### Programm beenden

Drücken Sie die Start/Stop-Taste **D** für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein langer Signalton ertönt.

### Ende des Backvorganges

Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige **3** im Display **A** zeigt 0:00 an.

### Brotbackautomaten ausschalten

Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.