



LED CHRISTMAS LIGHTS/ LED GALAXY FAIRY LIGHTS

GB IE NI

LED CHRISTMAS LIGHTS/ LED GALAXY FAIRY LIGHTS

Operation and safety notes

NL BE

LED-VERLICHTINGSKETTING/ LED-LAMPJESSLEEP


Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH

LED-LICHTERKETTE/ LED-LICHTERSCHWEIF


Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 425585_2301




GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	11
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	17

HG05412A/HG05412C/
HG05412D

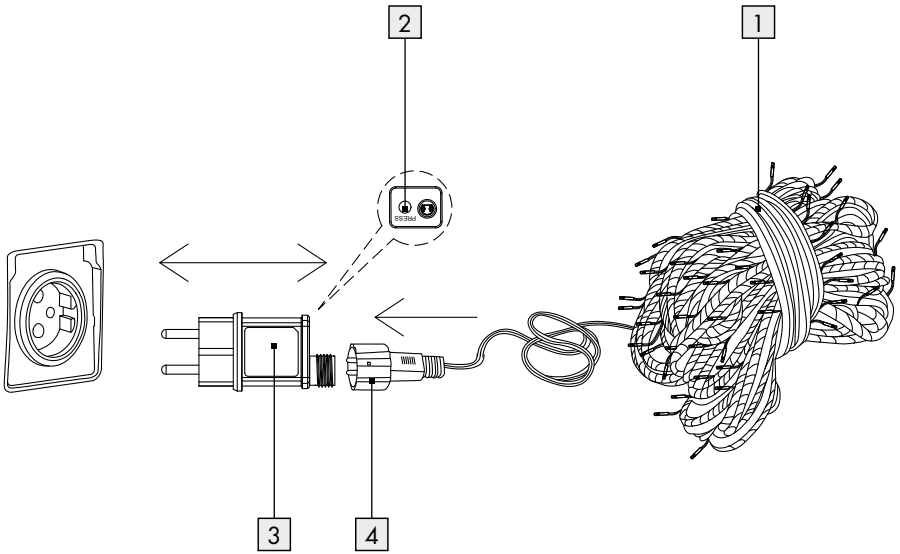




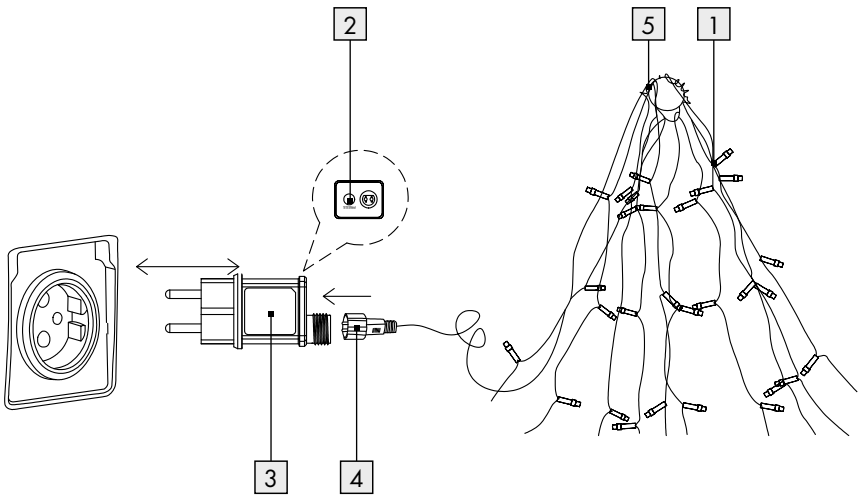




HG05412B



List of pictograms used	Page 6
Introduction	Page 6
Proper use.....	Page 6
Description of parts and features.....	Page 6
Technical data.....	Page 6
Included items	Page 7
Safety information	Page 7
Use	Page 8
Timer function	Page 8
Cleaning and care	Page 9
Disposal	Page 9
Warranty	Page 9
Warranty claim procedure.....	Page 9
Service	Page 10

List of pictograms used

	Direct current/voltage		Independent lamp controlgear
	Alternating current/voltage		Polarity of output terminal
	Safety class II		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Short-circuit-proof safety isolating transformer		Safety information Instructions for use

LED christmas lights/LED galaxy fairy lights

● Introduction



We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Proper use

This product is equally suitable for operation indoors or outdoors. This product is intended for use in private, domestic environment only and not for commercial purposes.

● Description of parts and features

- 1 LED fairy lights
- 2 Timer button
- 3 Mains adapter
- 4 Connecting nut
- 5 Ring (for model HG05412B only)

● Technical data


Light set **1** HG05412A/HG05412C/HG05412D:

Operating voltage: 30V===
 LEDs: 200 LEDs (LEDs are non-replaceable)
 Degree of protection: IP44 (splash-proof)
 Light set (HG05412A/HG05412C/HG05412D) GS certified.
 Total power consumption (included mains adapter): approx. 4.5W

HG05412B:

Operating voltage: 30V===
 LEDs: 180 LEDs (LEDs are non-replaceable)
 Degree of protection: IP44 (splash-proof)
 Light set (Model No. HG05412B) GS certified.
 Total power consumption (included mains adapter): approx. 4.5W

Mains adapter **3** HG05412A/HG05412C/HG05412D:

Nom. voltage, primary: 220-240V~, 50/60Hz
 Nom. voltage, secondary: 30V===, 6W
 Protection class: 
 Degree of protection: IP44 (splash-proof)
 Mains adapter (Model no. 23S0600G300W8D) GS certified.

HG05412B:

Nom. voltage, primary: 220–240V~, 50/60 Hz

Nom. voltage, secondary: 30V==, 3.6 W

Protection class:

Degree of protection: IP44 (splash-proof)

Mains adapter (Model no. 23S0360G300W8D)

GS certified.

SELV: Safety extra low voltage

Ta: Maximum rated ambient temperature

Tc: Rated maximum operating temperature of the case of a controlgear

HG05412A: warm white

HG05412B: warm white

HG05412C: multi-colour

HG05412D: cool white

● Included items

1 LED Fairy Lights

1 Mains adapter

1 Operating instructions



Safety information

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

■ **WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the product at all times.

- This product is not a toy. It does not belong in the hands of children. Children are not able to appreciate the dangers associated with using the product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Ensure that the product is installed by suitably experienced or qualified persons only.

⚠ CAUTION! RISK OF OVERHEATING! Do not operate the product inside the packaging.

- Do not pull the product cable and make sure it is laid down properly so that no one walks or trips over it.
- The product can be used on all surfaces officially classified as being of “normal flammability”.
- Do not attach any other objects to the product.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the mains voltage available is the same as the required operating voltage for the LED driver (220–240 V~).
- Before connecting the product to the mains you should always check the product and the mains adapter for any damage.
- Never use the product if you discover that it is damaged in any way.
- This products external flexible tube is non-replaceable. Hence if it becomes damaged you must dispose of the entire product.
- This product does not contain any parts which can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- Only use the product with the supplied mains adapter for the type (Model No. 23S0600G300W8D for HG05412A/HG05412C/HG05412D, 23S0360G300W8D)

for HG05412B); all warranty claims will otherwise expire.

- Never open any of the electrical parts or insert any kind of object into them.
- Protect the mains cable from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not install with sharp fasteners or nails.
- Always unplug the mains adapter from the socket before installation, dismantling or cleaning.
- Never touch the product's plug or the product itself with wet hands.
- The product must not be electrically connected to another set of lights.
- If the product is not in use for any length of time (e.g. holidays), disconnect them from the power supply.
- If you have any questions about the product or are unsure about any of its aspects, please seek the advice of an electrical equipment specialist.
- The product is only suited for use with the included mains adapter (Model No. 23S0600G300W8D for HG05412A/HG05412C/HG05412D, 23S0360G300W8D for HG05412B).
- Please note that the mains adapter continues to draw a small amount of power even if the product is turned off as long as the mains adapter is plugged into a power outlet. To switch the product off completely, unplug the mains adapter from the socket.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The LED driver can only be replaced by a professional.
- Suitable for indoor and outdoor use!
- This product must not be used without all gaskets being properly installed.
- Where breakage or damage to LEDs occurs the product must not be used/energised but disposed of safely.
- Never plug in this light chain directly into a 220-240V~ power supply.

● Use

Note: Remove all packaging materials from the product.

Note: The LEDs are connected in series. If one LED is defective, up to ten LEDs may not light up.

For HG05412B:



Put the ring **5** over the top of the tree.

- Insert the plug on end of the product into the socket of the mains adapter **3**. Please screw down the connecting nut **4** clockwise.
- Insert the mains adapter **3** into the mains socket.
- Press the timer button **2** to turn on.
- Press the timer button **2** again to switch to the next lighting mode.

The light mode is listed as below:


1. combination (combination of all lighting mode)
2. in wave (LED lighting flashing in changing frequency)
3. sequential (LED light up alternating)
4. Slo-Glo (LED slowly light up alternating)
5. chasing/flash (LED flash alternating)
6. slow fade (LED light up and fade out slowly)
7. twinkle/flash (LED light up alternating like twinkle)
8. steady on (all LED on)
9. Off

● Timer function

- To switch on the timer function, press and hold the timer button **2** after the product is connected to the socket of power cable. The timer button **2** will light up green when the timer function is activated.
- The product glows permanently for 6 hours and will be followed by a subsequent pause of 18 hours. Afterwards, the product will light up again at its designated turn on time for 6 hours followed by a subsequent pause of 18 hours.
- To switch off the timer function, press and hold the timer button **2** again and the light of the timer button **2** will be turned off.

● Cleaning and care

⚠ **CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!**

First pull the mains adapter  out of the mains socket.

⚠ **CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!**

For reasons of electrical safety the product must never be cleaned with water or other liquids or immersed in water.

- Do not use any solvents, petrol or similar items. This would damage the product.
- Only a dry, lint-free cloth should be used for cleaning.
- Easy to clean for heavy soiling, with a slightly damp cloth.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you

have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 425585_2301) available as proof of purchase. You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie









NI Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie

CE IP44

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina 12
Inleiding	Pagina 12
Correct gebruik	Pagina 12
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina 12
Technische gegevens	Pagina 12
Omvang van de levering.....	Pagina 13
Veiligheidsinstructies	Pagina 13
Gebruik	Pagina 14
Timer-functie	Pagina 14
Reiniging en onderhoud	Pagina 15
Afvoer	Pagina 15
Garantie	Pagina 15
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 16
Service	Pagina 16

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Gelijkstroom/-spanning		Onafhankelijk voorschakelapparaat
	Wisselstroom/-spanning		Polariteit van de uitgangsaansluiting
	Beschermingsklasse II		De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toepassing zijn op dit product.
	Tegen kortsluiting bestendige veiligheidstransformator		Veiligheidsinstructies Instructies

LED-verlichtingsketting/ LED-lampjesleep

● Inleiding



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Correct gebruik

Dit product is geschikt voor zowel het gebruik binnens- als ook buitenshuis. Het product is alleen bedoeld voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor commerciële doeleinden.

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 LED-verlichtingsketting
- 2 Timer-knop
- 3 Netspanningsadapter
- 4 Wartelmoer
- 5 Ring (alleen voor model HG05412B)

● Technische gegevens


Lichtslinger **1** HG05412A/ HG05412C/HG05412D:

Voedingsspanning: 30V \equiv
 LED's: 200 led's (led's kunnen niet worden vervangen)
 Bescherming: IP44 (spatwaterdicht)
 Lichtslinger (modelnr. HG05412A/HG05412C/HG05412D) GS-gecertificeerd.
 Opgenomen vermogen (inclusief netspanningsadapter): ca. 4,5W

HG05412B:

Voedingsspanning: 30V \equiv
 LED's: 180 led's (de led's kunnen niet worden vervangen)
 Bescherming: IP44 (spatwaterdicht)
 Lichtslinger (modelnr.: HG05412B) GS-gecertificeerd.
 Totaal opgenomen stroom (meegeleverde netspanningsadapter): ca. 4,5W

Netspanningsadapter **3** HG05412A/ HG05412C/HG05412D:

Nominale spanning
 primair: 220-240V~, 50/60 Hz
 Nominale spanning
 secundair: 30V \equiv , 6W
 Beschermingsniveau: 
 Bescherming: IP44 (spatwaterdicht)
 Netspanningsadapter (modelnr. 23S0600G300W8D) GS gecertificeerd.


HG05412B:

Nominale spanning

primair: 220-240V~, 50/60 Hz

Nominale spanning

secundair: 30V ===, 3,6 W

Beschermingsniveau: 

Bescherming: IP44 (spatwaterdicht)

Netspanningsadapter (modelnr.: 23S0360G300W8D)

GS-gecertificeerd.

SELV: Beveiligde extra lage spanning (Safety extra low voltage)

Ta: Maximale omgevingstemperatuur

Tc: Temperatuur van de behuizing op het aangegeven punt

HG05412A: warm wit

HG05412B: warm wit

HG05412C: meerdere kleuren

HG05412D: koud wit

● Omvang van de levering

1 led-lichtslinger

1 netspanningsadapter

1 gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

MAAK U VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT VERTROUWD MET ALLE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN! GEEF ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U HET PRODUCT AAN DERDEN DOORGEeft!

■ **WAARSCHUWING!** **LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLen VOOR**

KLEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren

vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit product is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die ontstaan tijdens het gebruik van het product.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat het product alleen door vakkundige personen wordt gemonteerd.

 **VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR OVER-VERHITTING!** Gebruik het product niet in de verpakking.

- Trek niet aan de kabel van het product en waarborg dat deze zodanig gelegd is dat niemand erover kan lopen of struikelen.
- Het product kan op alle normaal ontvlambare oppervlakken bevestigd worden.
- Bevestig geen extra voorwerpen aan het product.



Vermijd levensgevaar door elektrische schokken!

- Controleer vóór gebruik of de aanwezige netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de led-driver (220-240V~).
- Controleer het product en de netspanningsadapter vóór ieder gebruik op eventuele beschadigingen.
- Gebruik het product nooit wanneer u enige beschadiging heeft geconstateerd.
- De externe, flexibele kabel van het product kan niet vervangen worden; indien de kabel beschadigd is, moet het complete product worden afgevoerd.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De led's kunnen niet worden vervangen.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde netspanningsadapter van het type (Modelnr. 23S0600G300W8D voor HG05412A/

HG05412C/HG05412D, 23S0360G300W8D voor HG05412B), anders komt de garantie te vervallen.

- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in.
- Bescherm de stroomkabel tegen scherpe randen, mechanische belastingen of warme oppervlaktes.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Trek de netspanningsadapter voor de montage, demontage en reiniging altijd uit het stopcontact.
- Raak noch de stekker van het product noch het product zelf met natte handen aan.
- Het product mag niet elektrisch met een andere lichtslinger worden verbonden.
- Onderbreek de stroomtoevoer naar het product als u het gedurende een langere periode niet gebruikt (bijv. vakantie).
- Indien u vragen over het product heeft of onzeker bent dan kunt u een elektricien raadplegen.
- Het product is uitsluitend bestemd voor het gebruik met de meegeleverde netspanningsadapter (Modelnr. 23S0600G300W8D voor HG05412A/HG05412C/HG05412D, 23S0360G300W8D voor HG05412B).
- Houd er rekening mee dat de netspanningsadapter ook zonder gebruik van het product nog een gering vermogen opneemt, zolang de netspanningsadapter zich in het stopcontact bevindt. Voor het volledig uitschakelen haalt u de netspanningsadapter uit het stopcontact.
- De LED kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de LED aan het einde van hun levensduur uitvallen dan dient het gehele product te worden vervangen.
- De led-driver kan alleen door een vakman worden vervangen.
- Geschikt voor binnen en buiten!
- Dit product mag niet zonder correct gemonteerde afdichtingen worden gebruikt.
- Bij een breuk of beschadiging van de leds mag het product niet worden gebruikt/onder spanning worden gezet, maar moet het veilig worden afgevoerd.
- Sluit deze lichtslinger nooit rechtstreeks op een 220-240V~ stroomvoorziening aan.

● Gebruik

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

Opmerking: de LED zijn in serie geschakeld. Als één LED defect is, kunnen in totaal tot 10 LED uitvallen.

Voor HG05412B:



Stulp de ring [5] over de punt van de boom.

- Steek de stekker van de stroomkabel in de bus van de netspanningsadapter [3]. Draai de wartelmoer [4] met de klok mee vast.
- Steek de netspanningsadapter [3] in het stopcontact.
- Druk voor het inschakelen op de timer-knop [2].
- Druk nogmaals op de timer-knop [2] om van de ene verlichtingsmodus naar de andere te gaan.

De verlichtingsmodus wordt als volgt samengesteld:

1. Combinatie (combinatie van alle verlichtingsmodi)
2. Lichtgolven (de led-verlichting brandt met een wisselend sterke frequentie)
3. Sequentieel (de led's lichten afwisselend op)
4. Slo-Glo (de led's lichten afwisselend langzaam op)
5. Knipperen (de led's knipperen afwisselend)
6. Langzaam uitfaden (de leds lichten op en vervagen langzaam)
7. Opflitsen (de leds flitsen afwisselend op)
8. Continue verlichting (alle leds zijn ingeschakeld)
9. Uit

● Timer-functie

- Voor het inschakelen van de timer-functie drukt u op de Timer-knop [2] en houdt u deze ingedrukt nadat u het product op de stroomvoorziening hebt aangesloten. De Timer-knop [2] licht groen op als de timer-functie is geactiveerd.
- Het product brandt continu gedurende 6 uur met een erop volgende pauze van 18 uur. Op het inschakel-tijdstip brandt het product opnieuw 6 uur, gevolgd door een 18 uur durende pauze.
- Om de timer-functie te deactiveren, drukt u nogmaals op de Timer-knop [2] en houdt u deze ingedrukt waarna het lampje van de Timer-knop [2] uit gaat.

● Reiniging en onderhoud

⚠ VOORZICHTIG! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Trek eerst de netspanningsadapter  uit het stopcontact.

⚠ VOORZICHTIG! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Omwille van de elektrische veiligheid mag het product nooit met water of andere vloeistoffen gereinigd en zeker niet in water worden ondergedompeld.

- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine e.d. Het product zal hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.
- Bij sterke vervuiling eenvoudig met een iets vochtige doek schoon te maken.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 425585_2301) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

NL Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

BE Service België




Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

CE IP44

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 18
Einleitung	Seite 18
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 18
Teilebeschreibung.....	Seite 18
Technische Daten.....	Seite 18
Lieferumfang.....	Seite 19
Sicherheitshinweise	Seite 19
Anwendung	Seite 20
Timer-Funktion	Seite 20
Reinigung und Pflege	Seite 21
Entsorgung	Seite 21
Garantie	Seite 21
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite 22
Service.....	Seite 22

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Gleichstrom/-spannung		Unabhängiges Betriebsgerät
	Wechselstrom/-spannung		Polarität des Ausgangsanschlusses
	Schutzklasse II		Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

LED-Lichterkette/LED-Lichterschweif

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist sowohl für den Betrieb im Innen- und als auch im Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- 1 LED-Lichterkette
- 2 Timer-Taste
- 3 Netzteil
- 4 Überwurfmutter
- 5 Ring (nur für Modell HG05412B)

● Technische Daten


Lichterkette HG05412A/HG05412C/HG05412D:

Betriebsspannung:	30 V===
LEDs:	200 LEDs (LEDs können nicht ausgetauscht werden)
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Lichterkette (HG05412A/HG05412C/HG05412D) GS-zertifiziert.	
Leistungsaufnahme (inklusive Netzteil):	ca. 4,5 W

HG05412B:

Betriebsspannung:	30 V===
LEDs:	180 LEDs (die LEDs sind nicht austauschbar)
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Lichterkette (Modell-Nr.: HG05412B) GS-zertifiziert.	
Gesamtstromaufnahme (mitgeliefertes Netzteil):	ca. 4,5 W

Netzteil HG05412A/HG05412C/HG05412D:

Nennspannung primär:	220–240 V~, 50/60 Hz
Nennspannung sekundär:	30 V===, 6 W
Schutzklasse:	
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Netzteil (Modell-Nr. 23S0600G300W8D) GS-zertifiziert.	

HG05412B:

Nennspannung primär: 220-240V~, 50/60Hz

Nennspannung sekundär: 30V==, 3,6W

Schutzklasse:

Schutzart: IP44 (spritzwasser-
geschützt)

Netzadapter (Modell-Nr.: 23S0360G300W8D)

GS-zertifiziert.

SELV: Schutzkleinspannung
(Safety extra low
voltage)

Ta: Maximale Umge-
bungstemperatur

Tc: Gehäusetemperatur am
angegebenen Punkt

HG05412A: warmweiß

HG05412B: warmweiß

HG05412C: mehrfarbig

HG05412D: kaltweiß

● Lieferumfang

1 LED-Lichterkette

1 Netzteil

1 Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!

-  **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen

Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Ziehen Sie nicht am Kabel des Produkts und stellen Sie sicher, dass es so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.
- Das Produkt kann auf allen normal entflammbaren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des LED-Treibers übereinstimmt (220-240V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und das Netzteil auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die äußere flexible Leitung des Produkts kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss das ganze Produkt entsorgt werden.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil des Typs (Modell-Nr. 23S0600G300W8D für HG05412A/HG05412C/HG05412D, 23S0360G300W8D für HG05412B), ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den Stecker des Produkts noch das Produkt selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofachbetrieb um Rat.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am mitgelieferten Netzteil (Modell-Nr. 23S0600G300W8D für HG05412A/HG05412C/HG05412D, 23S0360G300W8D für HG05412B) geeignet.
- Beachten Sie, dass das Netzteil auch ohne Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich das Netzteil in der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Der LED-Treiber kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet!
- Dieses Produkt darf nicht ohne ordnungsgemäß installierte Dichtungen verwendet werden.
- Bei einem Bruch oder einer Beschädigung der LEDs darf das Produkt nicht verwendet/unter Spannung gesetzt, sondern muss sicher entsorgt werden.

- Schließen Sie diese Lichterkette niemals direkt an eine 220–240V~ Stromversorgung an.

● Anwendung

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Hinweis: Die LEDs sind in Reihe geschaltet. Ist eine LED defekt, können insgesamt bis zu 10 LEDs ausfallen.

Für HG05412B:



Stülpen Sie den Ring 5 über die Spitze des Baumes.

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung in die Buchse des Netzteils 3. Schrauben Sie die Überwurfmutter 4 im Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie das Netzteil 3 in die Steckdose.
- Drücken Sie zum Einschalten die Timer-Taste 2.
- Drücken Sie die Timer-Taste 2 erneut, um von einem Lichtmodus zum nächsten zu schalten.

Der Lichtmodus wird wie folgt aufgeführt:

1. Kombination (Kombination aller Lichtmodi)
2. Lichtwellen (die LED-Beleuchtung leuchtet in unterschiedlich starker Frequenz)
3. Sequenziell (die LED leuchten abwechselnd auf)
4. Slo-Glo (die LED leuchten abwechselnd langsam auf)
5. Blinken (die LED blinken abwechselnd)
6. Langsames Ausblenden (die LED leuchtet auf und wird langsam ausgeblendet)
7. Aufblitzen (die LED blitzen abwechselnd auf)
8. Dauerlicht (alle LEDs sind eingeschaltet)
9. Aus

● Timer-Funktion

- Zum Einschalten der Timer-Funktion drücken und halten Sie die Timer-Taste 2, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Die Timer-Taste 2 leuchtet grün auf, wenn die Timer-Funktion aktiviert ist.
- Das Produkt leuchtet dauerhaft für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden.

Zur Einschaltzeit leuchtet das Produkt erneut 6 Stunden gefolgt von einer 18-stündigen Pause.

- Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Timer-Taste **2** erneut und das Licht der Timer-Taste **2** erlischt.

● Reinigung und Pflege

⚠ **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie zuerst das Netzteil **3** aus der Steckdose.

⚠ **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselloses Tuch.
- Bei starker Verschmutzung einfach mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren

Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 425585_2301) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

CE IP44

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG05412A/HG05412B/
HG05412C/HG05412D
Version: 07/2023

Last Information Update · Stand van de
informatie · Stand der Informationen: 04/2023
Ident.-No.: HG05412A/B/C/D042023-NL

IAN 425585_2301

