



WATER & SAND PLAY TABLE

(GB) (IE) (NI)

WATER & SAND PLAY TABLE

Instructions for use

(NL) (BE)

WATERBAAN

Gebruiksaanwijzing

(FR) (BE)

CIRCUIT D'EAU

Notice d'utilisation

(DE) (AT) (CH)

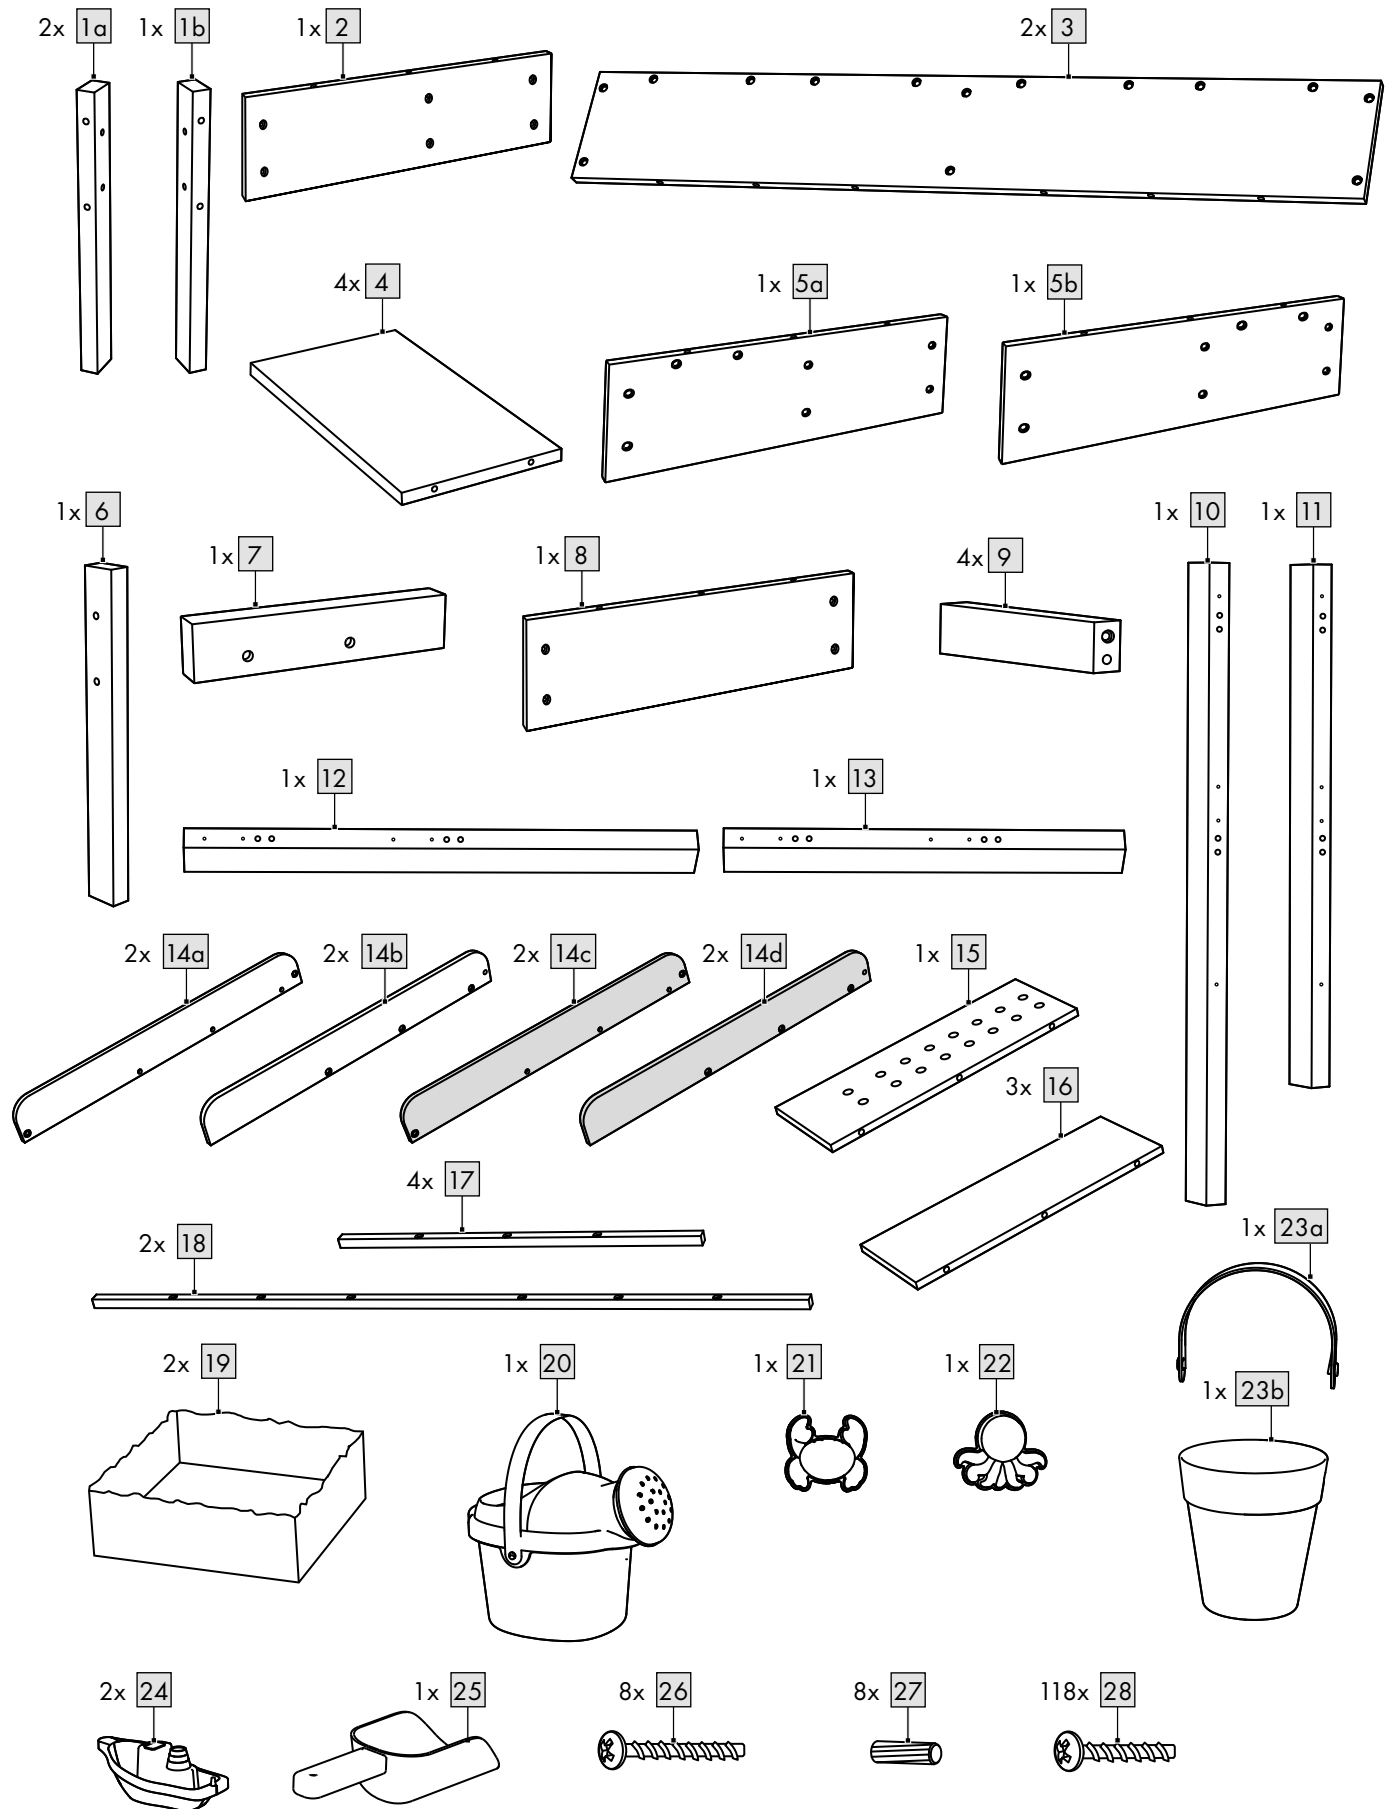
WASSERBAHN

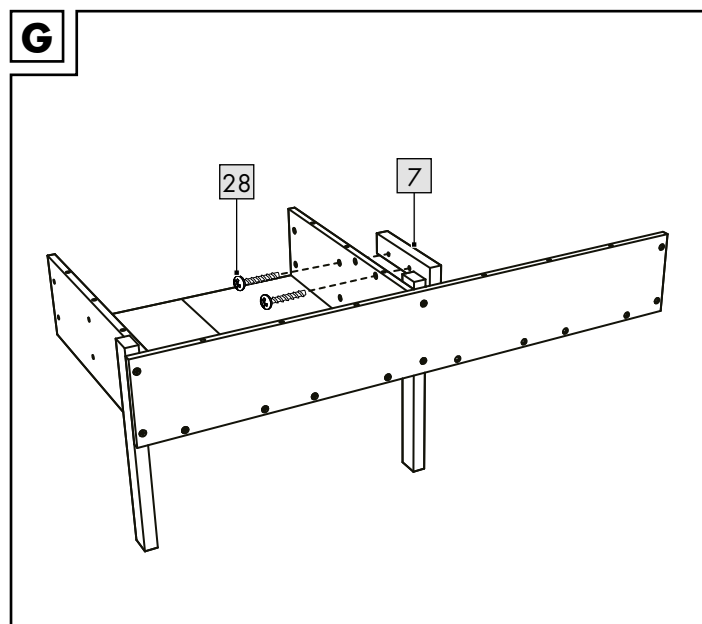
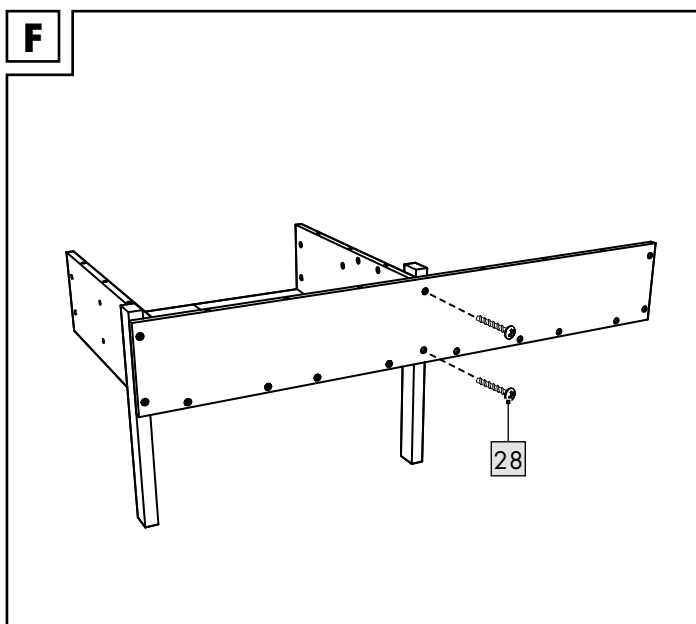
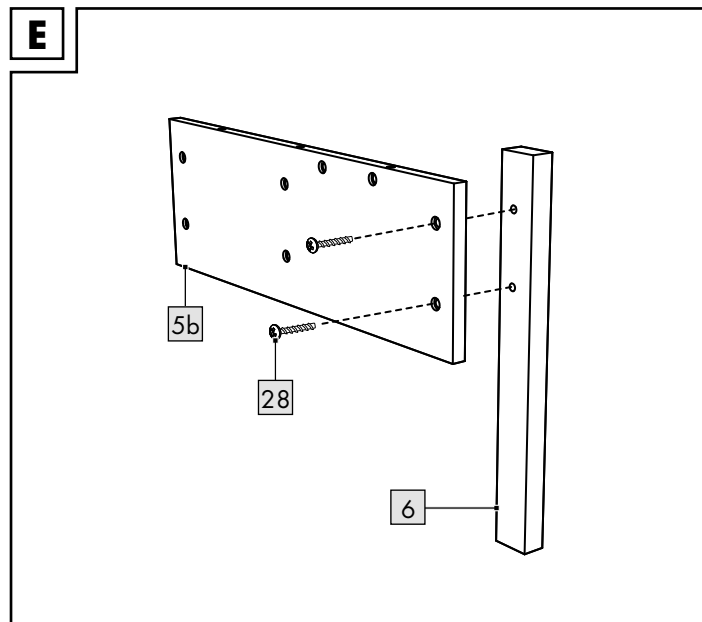
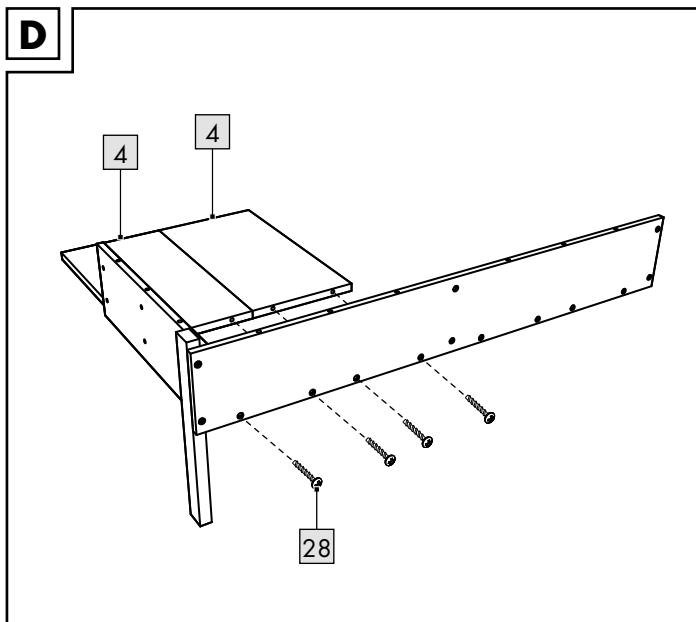
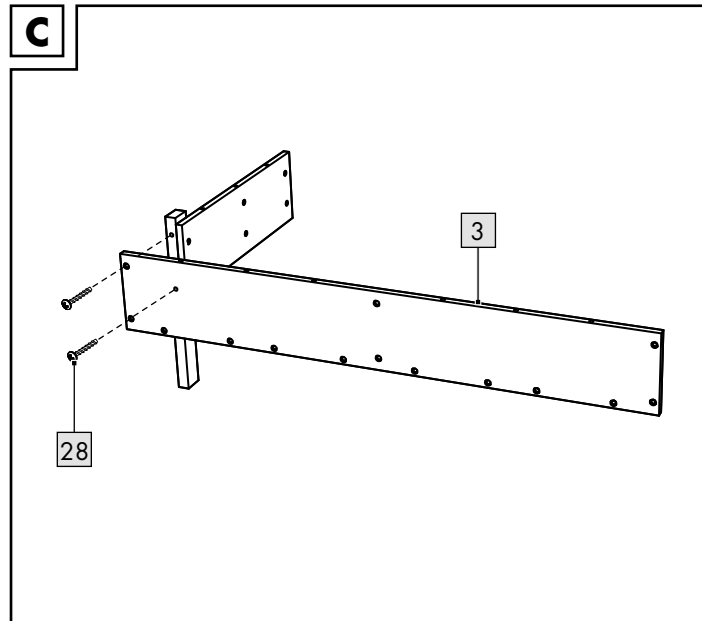
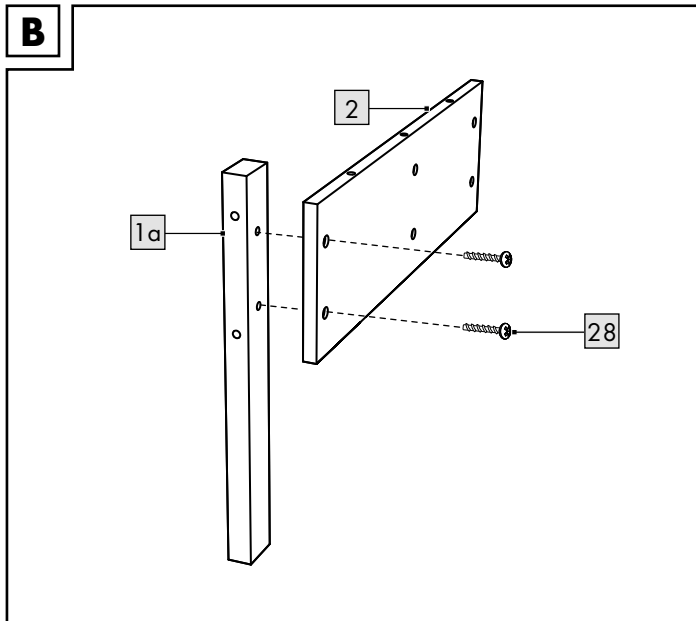
Gebrauchsanweisung

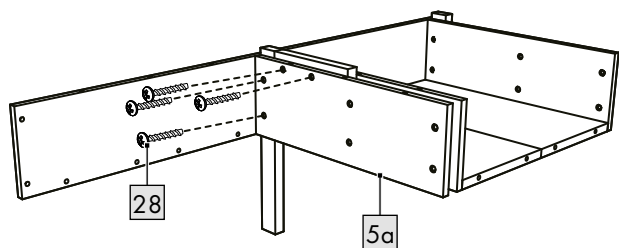
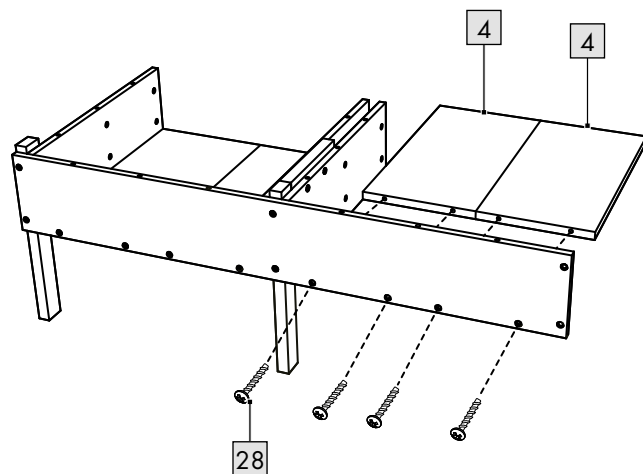
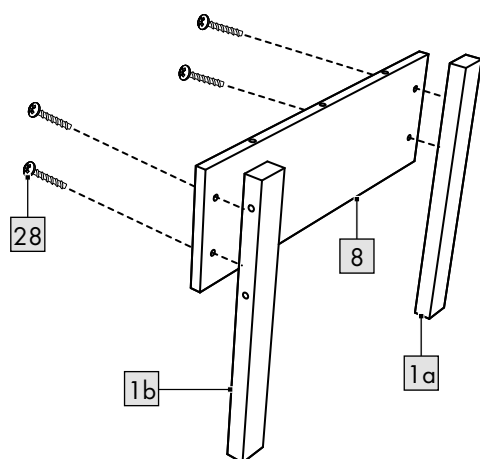
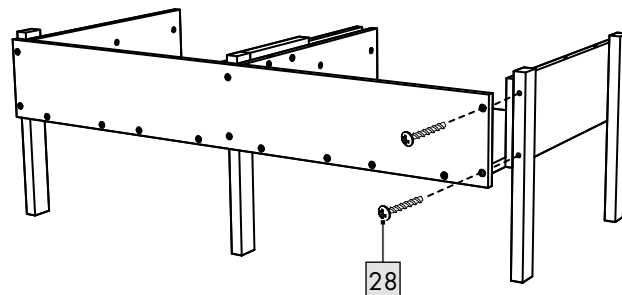
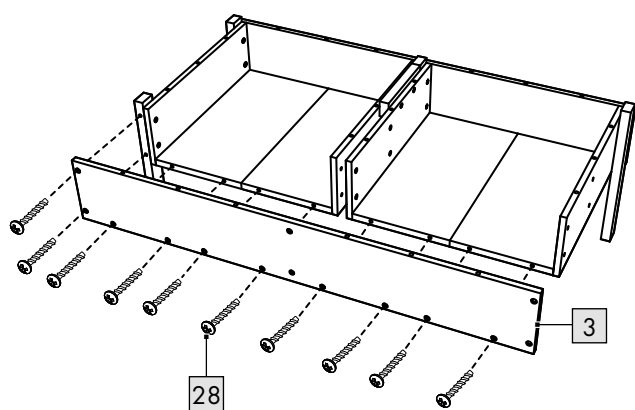
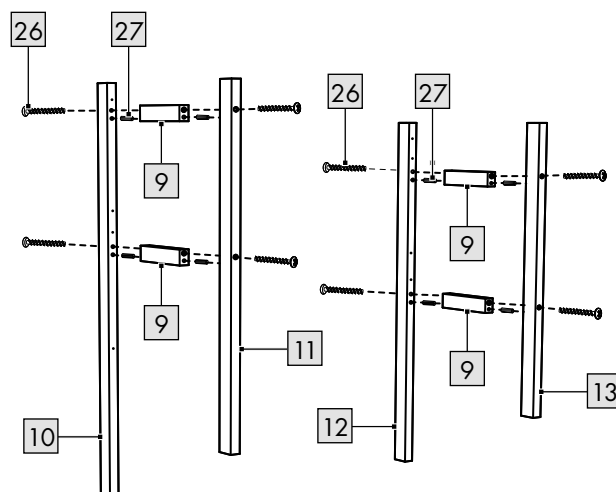


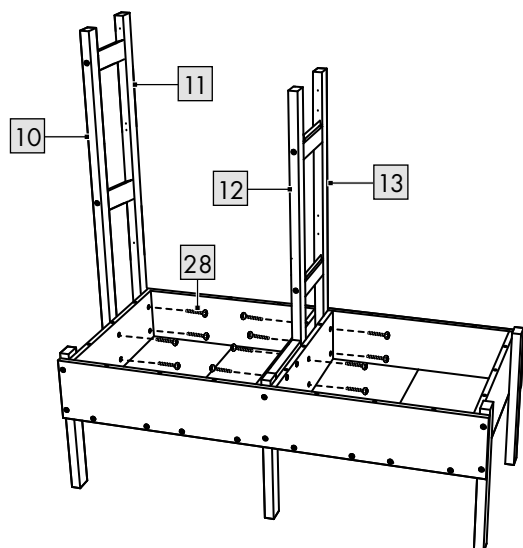
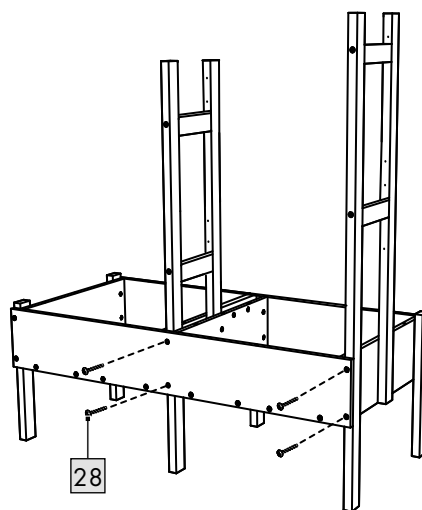
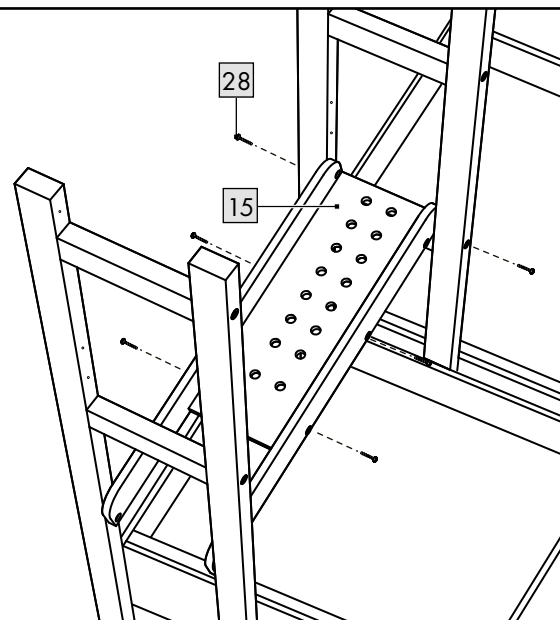
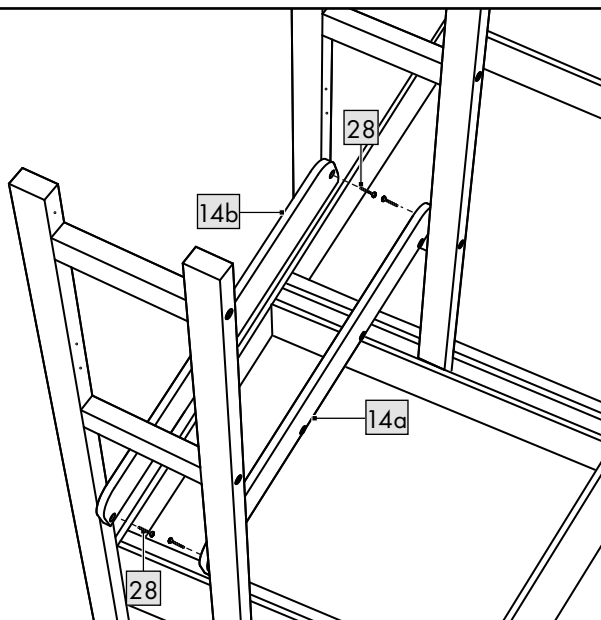
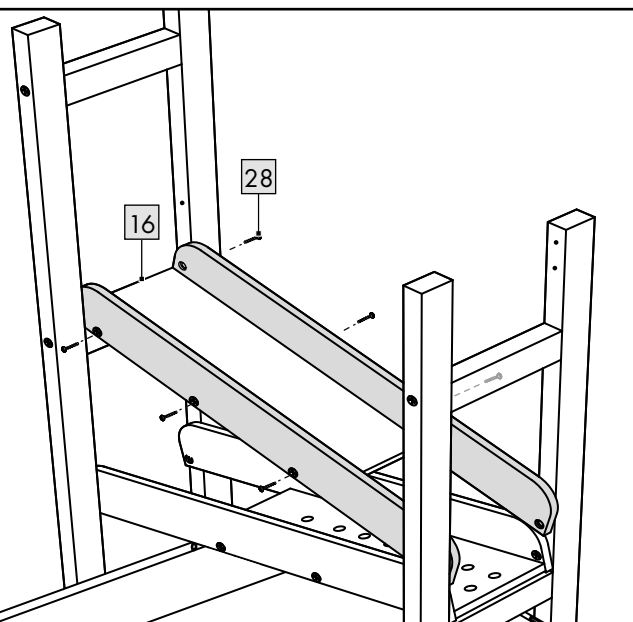
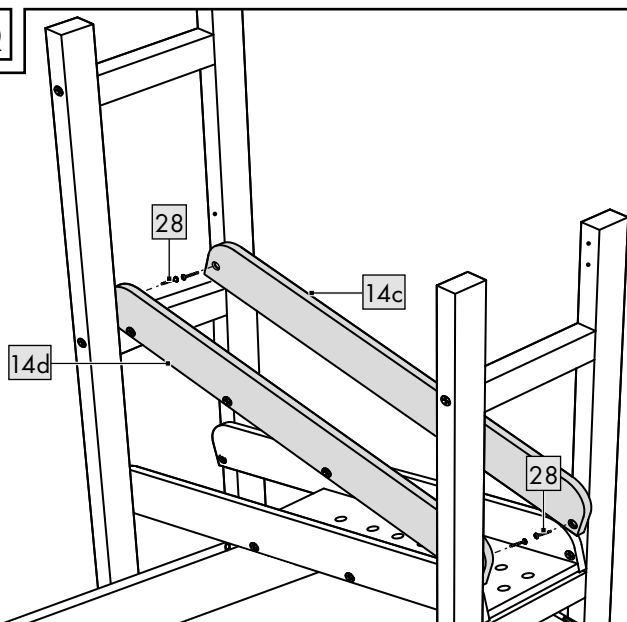
IAN 489910_2407

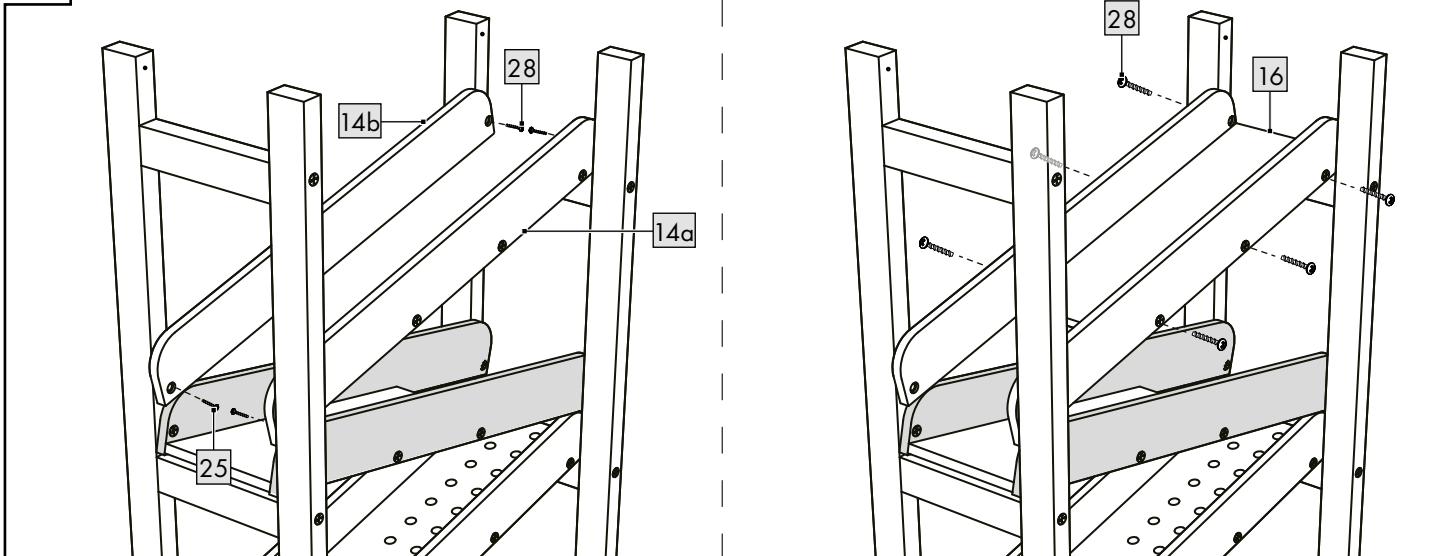
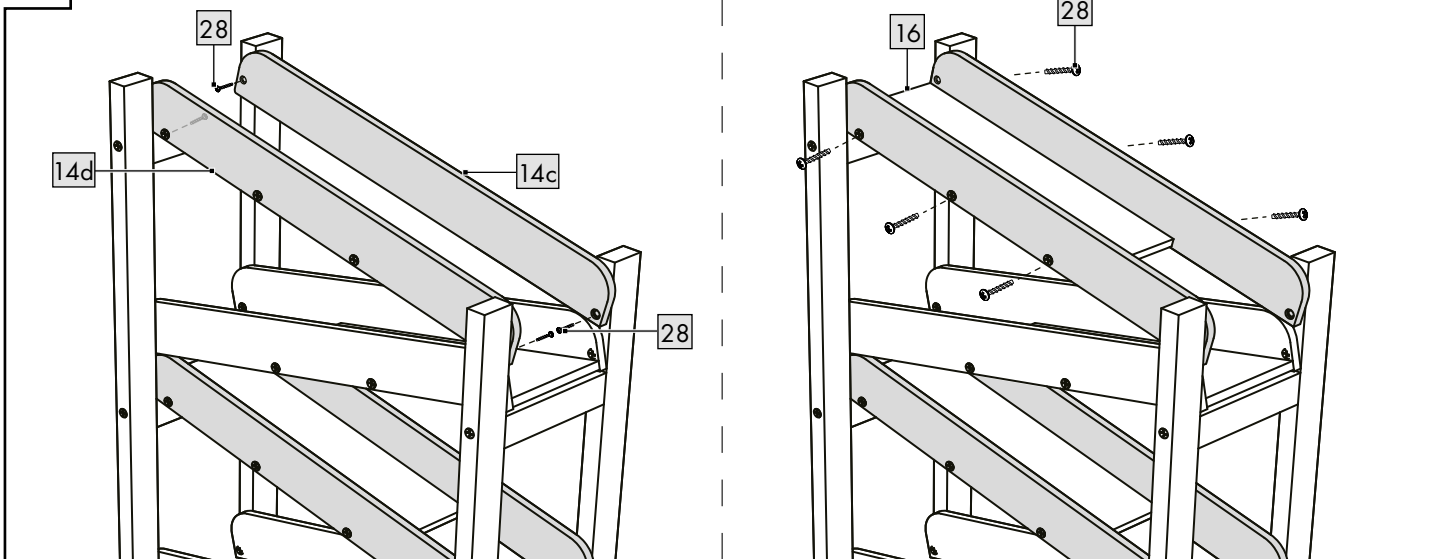
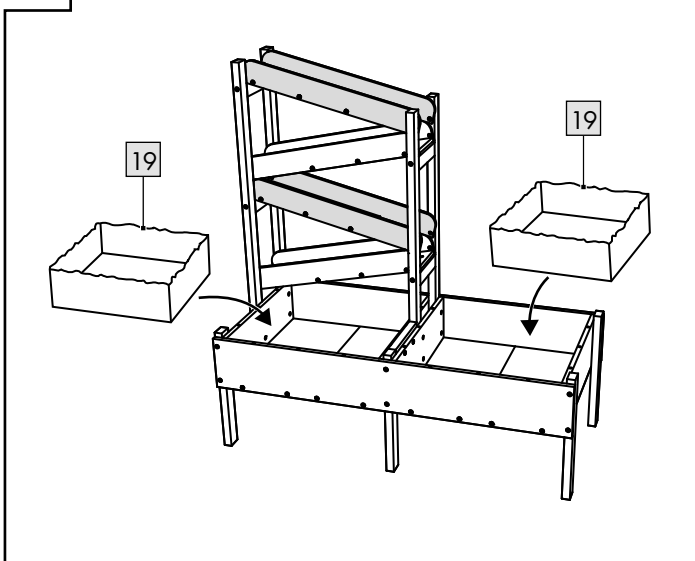
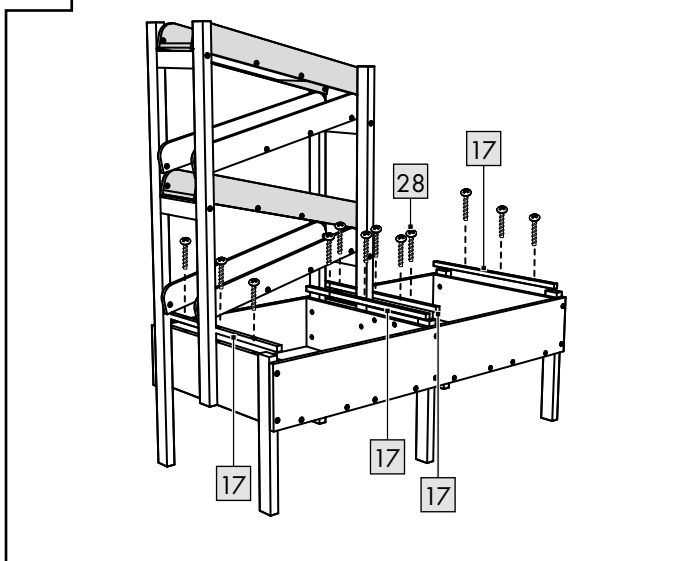
(GB) (IE) (NI) (FR)
(BE) (NL) (DE) (AT) (CH)

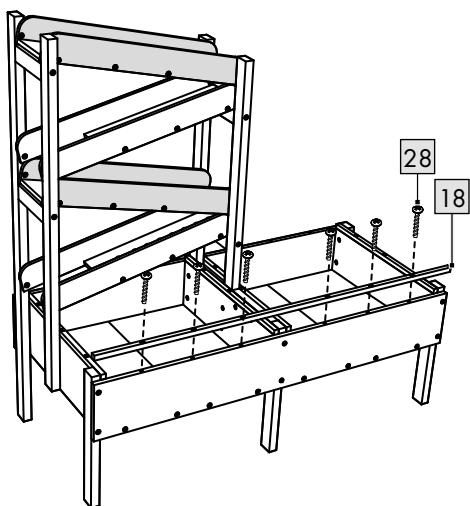
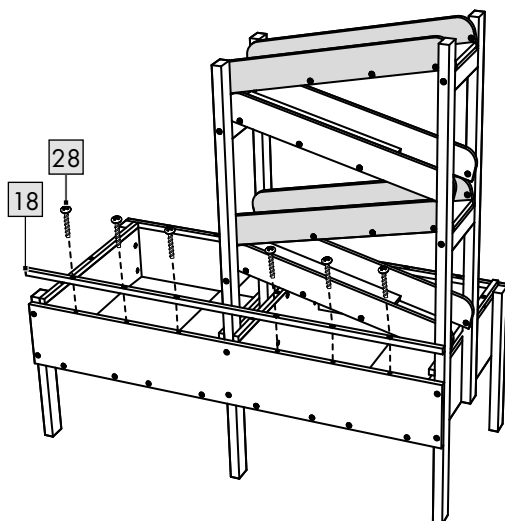
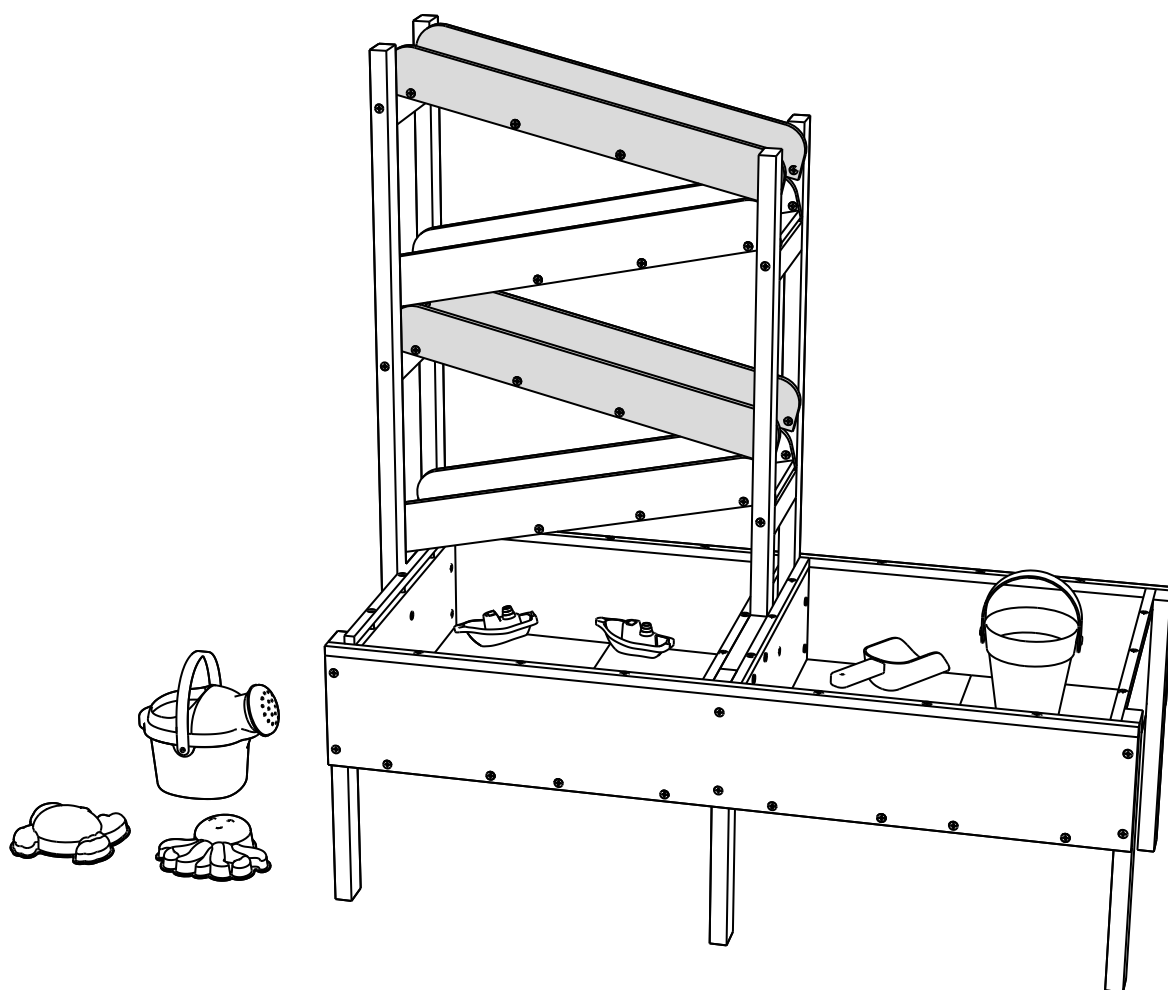




H**I****J****K****L****M**

N**O****P****Q**

R**S****T****U**

V**W****X**

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents

- 1 x water ride (1 – 19)
- 1 x accessories (20 – 25)
- 1 x assembly materials (26 – 28)
- 1 x instructions for use

Technical data

Dimensions (assembled):
approx. 93 x 43 x 98cm (L x W x H)



Date of manufacture (month/year):
11/2024



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product meets the basic requirements, as well as other important regulations.

Intended use

This product is a toy for children 1.5 years of age and older, for personal outdoor use only.



Safety information

- Warning. Make sure that your child never stands or sits on the product!
- Warning. None of the packaging materials or attachments are part of the toy itself, and must always be removed for safety reasons before the product is given to children to play with.
- Adult assembly is required, due to small parts. Make sure the product and its various components are given to the child only once fully assembled.
- Children can drown in even small amounts of water. Empty the product when it is not being used.
- Do not let your child use the product unsupervised, as children cannot adequately assess potential dangers. To be used only under the direct supervision of an adult.
- Inform your children about the usage instructions for playing safely.
- Use with clean tap water only. Impure water can endanger the users' health.
- The product is not a climbing apparatus! Ensure that persons, especially children, do not pull themselves up on the product or stand on it. The product may tip over.
- Change the water in the product frequently – especially in hot weather and when it is dirty! Replace contaminated sand.
- Do not make any modifications to the product.
- If the product is not being used, cover it completely.

- Check the product for damage or wear before each use. Use the product only if it is in perfect condition!
- Do not fill the product with water at sub-zero temperatures.

Assembly

This product must be assembled by an adult. Follow the step-by-step set-up instructions in the order given.

- Use the packaging materials as a surface on which to assemble the product.
- Assemble the product on a level surface, as shown in Fig. B–X.

Note: remove excess foil from the outer edges of the pool using a suitable tool (e.g. a carpet knife or cutter).

Emptying the product

Empty the product and dispose of the water and sand properly. Clean the product completely before refilling it.

Note: please take note of the local provisions for specific regulations on disposing of play sand and water.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

Wipe clean with a dry cloth only.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 489910_2407

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
NI Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

1 piste d'eau (1 - 19)
1 lot d'accessoires (20 - 25)
1 matériel de montage (26 - 28)
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions monté :

env. 93 x 43 x 98 cm (L x l x h)



Date de fabrication (mois/année) :
11/2024



Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare par la présente que cet article répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions en vigueur.

Utilisation conforme à sa destination

Cet article est un jouet pour enfants de plus de 1 an et demi destiné à une utilisation privée en extérieur.



Consignes de sécurité

- Attention. Veuillez à ce que votre enfant ne se mette jamais debout ou assis sur l'article !
- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent toujours être retirés pour des raisons de sécurité avant de donner l'article aux enfants pour jouer.
- Assemblage par un adulte requis en raison de la présence de petites pièces. Veuillez à ce que l'article et toutes les pièces ou composants ne soient remis à l'enfant qu'une fois assemblés.
- Les enfants peuvent déjà se noyer dans de petites quantités d'eau. L'article doit être vidé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas votre enfant utiliser l'article sans surveillance. Les enfants ne sont en effet pas capables d'évaluer les dangers potentiels. Utilisation uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.
- Informez les enfants des conseils d'utilisation pour jouer en sécurité.
- Utilisez uniquement avec de l'eau du robinet propre. De l'eau sale peut présenter un risque pour la santé des utilisateurs.
- L'article n'est pas un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne monte ou se hisse sur l'article. L'article risque de se renverser.

- Changer fréquemment l'eau dans l'article, en particulier par temps chaud et lorsqu'elle est sale ! Remplacez le sable sale.
- N'apportez aucune modification à l'article.
- En cas de non-utilisation, couvrez complètement l'article.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Ne pas remplir l'article d'eau lorsque les températures sont négatives.

Montage

Le montage doit être effectué par un adulte. Veuillez suivre les différentes étapes du montage dans l'ordre indiqué.

- Utilisez le matériel d'emballage comme base pour assembler l'article.
- Montez l'article comme indiqué sur les fig. B à X sur une surface plane.

Remarque : retirez l'excédent de film plastique sur les bords extérieurs du bassin à l'aide d'un outil approprié (par exemple, un cutter ou un couteau).

Vidage de l'article

Videz l'article et éliminez l'eau et le sable de manière appropriée. Nettoyez complètement l'article avant de le remplir à nouveau.

Remarque : veuillez observer les dispositions locales concernant les prescriptions spécifiques de mise au rebut du sable pour bac à sable et de l'eau.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Essayez uniquement avec un chiffon de nettoyage à sec.

IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage.

Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 489910_2407

 Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang

- 1 x waterbaan (1 – 19)
- 1 x accessoire (20 – 25)
- 1 x montagemateriaal (26 – 28)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen (gemonteerd):

ca. 93 x 43 x 98 cm (L x B x H)



Productiedatum (maand/jaar):
11/2024



Hierbij verklaart Delta-Sport Handelskontor GmbH dat dit artikel voldoet aan de basiseisen en de overige ter zake doende bepalingen.

Beoogd gebruik

Dit artikel is speelgoed voor kinderen vanaf 1,5 jaar en bestemd voor particulier gebruik buitenshuis.



Veiligheidstips

- Waarschuwing. Let erop dat uw kind nooit op het artikel gaat staan of zitten!
- Waarschuwing. De verpakkings- en bevestigingsmaterialen maken geen onderdeel uit van het speelgoed en moeten uit veiligheidsoverwegingen altijd worden verwijderd voordat kinderen met het artikel gaan spelen.
- De montage moet vanwege de aanwezigheid van kleine onderdelen altijd door een volwassene worden uitgevoerd. Let erop dat het artikel en alle onderdelen resp. componenten alleen in gemonteerde toestand aan het kind worden overhandigd.
- Kinderen kunnen al in een geringe hoeveelheid water verdrinken. Maak het artikel leeg wanneer het niet wordt gebruikt.
- Laat uw kind het artikel niet zonder toezicht gebruiken; kinderen kunnen de mogelijke gevaren niet inschatten. Het artikel mag alleen worden gebruikt onder direct toezicht van een volwassene.
- Informeer uw kinderen over hoe ze veilig met het artikel kunnen spelen.
- Vul het artikel uitsluitend met schoon leidingwater. Verontreinigd water kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruikers.
- Het artikel is geen klimtoestel! Zorg ervoor dat niemand, in het bijzonder kinderen, op het artikel gaat staan of zich eraan omhoogtrekt. Het artikel kan omvallen.

- Verschoon het water in het artikel regelmatig, met name bij warm weer en wanneer het water vies is! Vervang verontreinigd zand.
- Breng geen veranderingen aan het artikel aan.
- Dek het artikel volledig af wanneer het niet wordt gebruikt.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Vul het artikel niet met water bij temperaturen onder nul.

Montage

De montage moet door een volwassene worden uitgevoerd. Volg de afzonderlijke montagestappen in de aangegeven volgorde.

- Gebruik het verpakkingsmateriaal als onderlegger voor de montage van het artikel.
- Monteer het artikel zoals getoond in de afb. B–X. Doe dat op een horizontale ondergrond.

Aanwijzing: Verwijder overtollige folie van de buitenranden van het zwembad met een geschikt gereedschap (bijvoorbeeld een tapijmes of -snijder).

Het artikel legen

Leeg het artikel en voer het water en het zand vakkundig af. Reinig het artikel volledig voordat u het opnieuw vult.

Aanwijzing: neem de lokale bepalingen en specifieke voorschriften betreffende het afvoeren van speelzand en water in acht.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Veeg alleen schoon met een droge schoonmaakdoek.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepalings of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 489910_2407



Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: deltasport@lidl.be



Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Wasserbahn (1 – 19)
- 1 x Zubehör (20–25)
- 1 x Montagematerial (26–28)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße aufgebaut:

ca. 93 x 43 x 98 cm (L x B x H)



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
11/2024



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für den privaten Gebrauch für Kinder ab 1,5 Jahren für die Verwendung im Freien.



Sicherheitshinweise

- Achtung. Achten Sie darauf, dass sich ihr Kind niemals auf den Artikel stellt oder setzt!
- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Der Zusammenbau ist aufgrund vorhandener Kleinteile durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass der Artikel und sämtliche Bestandteile bzw. Komponenten nur im aufgebauten Zustand an das Kind übergeben werden.
- Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken. Artikel leeren, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Lassen Sie Ihr Kind den Artikel nicht unbeaufsichtigt benutzen, da Kinder die potentiellen Gefahren nicht einschätzen können. Verwendung nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen.
- Informieren Sie Ihre Kinder über die Benutzungshinweise für sicheres Spielen.
- Nur mit sauberem Leitungswasser benutzen. Verunreinigtes Wasser kann die Gesundheit der Benutzer gefährden.

- Der Artikel ist kein Klettergerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel stellen oder daran hochziehen. Der Artikel kann umfallen.
- Wechseln Sie das Wasser im Artikel häufig, besonders bei heißem Wetter und wenn es verschmutzt ist! Wechseln Sie verunreinigten Sand aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor.
- Bei Nichtbenutzung den Artikel vollständig abdecken.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Bei Minustemperaturen den Artikel nicht mit Wasser füllen.

Aufbau

Der Aufbau muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Bitte befolgen Sie die einzelnen Schritte des Aufbaus in der angegebenen Reihenfolge.

- Benutzen Sie das Verpackungsmaterial als Unterlage, um den Artikel aufzubauen.
- Montieren Sie den Artikel wie in Abb. B–X gezeigt auf einem ebenen Untergrund.

Hinweis: Entfernen Sie überschüssige Folie an den Außenkanten des Beckens mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. mit einem Teppich- oder Cuttermesser).

Entleeren des Artikels

Entleeren den Artikel und entsorgen Sie das Wasser und den Sand fachgerecht. Reinigen Sie den Artikel vollständig, bevor Sie ihn erneut befüllen.

Hinweis: Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen auf spezifische Vorschriften zur Entsorgung von Spielsand und Wasser.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber wischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.


IAN: 489910_2407

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



11/2024

Delta-Sport-Nr.: WB-15994

12.10.2024 / PM 6:04

IAN 489910_2407

6 D