



SCHLÜSSELBOX MIT ZAHLENSCHLOSS

WWS-SBZ-4

DE AT CH

SCHLÜSSELBOX MIT ZAHLENSCHLOSS

Gebrauchsanleitung

IAN 364250_2010



DE AT CH

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Schlüsselbox mit Zahlenschloss, im Folgenden kurz „Schlüsselbox“ genannt. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Schlüsselbox verwenden. Achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise und Warnungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Beschädigungen der Schlüsselbox führen. Wenn Sie die Schlüsselbox an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Referenz an einem sicheren Ort auf.

Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Schlüsselbox oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Bezeichnet eine Gefährdung, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Bedienungsanleitung lesen.




Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.



Papier und Pappe/Kunststoff

Lieferumfang / Teilebezeichnung

- 1 Montagelöcher
- 2 Entriegelungshebel
- 3 Ziffernräder
- 4 Schrauben, 4x
- 5 Dübel, 4x
- 6 Verschlusskappe
- 7 Schutzklappe
- 8 RESET-Hebel

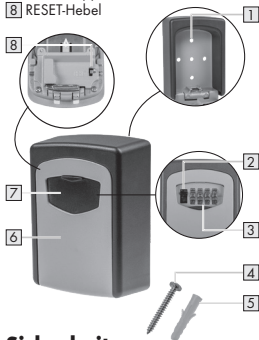

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schlüsselbox ist zur Aufbewahrung von Schlüsseln im Privathaushalt bestimmt. Alle weiteren Anwendungen sind ausdrücklich ausgeschlossen und gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Diese Schlüsselbox unterliegt keiner Versicherungs-, und/oder Schutzklasse.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen oder Schäden verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Lassen Sie die Montage des Produktes nur von kompetenten Personen durchführen.

Treffen Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie eine Bohrmaschine verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Strom-, Gas- oder Wasserleitung unter der Wandoberfläche befindet, damit diese nicht während der Montage beschädigt wird bzw. Verletzungsgefahr entsteht. Verwenden Sie im Zweifelsfall einen geeigneten Detektor.

Vor Verwendung

- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel LIEFERUMFANG).
- Kontrollieren Sie, ob die Schlüsselbox oder das Zubehör Schäden aufweisen.
- Bei Schäden oder fehlenden Teilen benutzen Sie die Schlüsselbox nicht.

Montage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur für Mauerwerk geeignet. Für andere Materialien lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten.

Benötigtes Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten):

- Bohrmaschine
 - Steinbohrer 6 mm
 - Kreuzschlitzschraubendreher
1. Wählen Sie eine Wand mit geeigneter Beschaffenheit und ausreichend Tragkraft für die Schlüsselbox samt Inhalt.
 2. Öffnen Sie die Schlüsselbox, indem Sie die Schutzklappe **7** öffnen und den Entriegelungshebel **2** nach unten drücken (siehe Kapitel „Zahlenkombination festlegen“ Schritt 1 und 2).
 3. Bringen Sie die Rückseite der Schlüsselbox an der Montagestelle in Position und markieren Sie mit einem Stift die Position der Montagelöcher **1** an der Wand.
 4. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine Löcher an den markierten Stellen.
 5. Stecken Sie die mitgelieferten Dübel **5** in die gebohrten Löcher.
 6. Legen Sie die Schlüsselbox mit den Montagelöchern an der Position der gebohrten Löcher an die Wand und drehen Sie die Schrauben **4** zur Befestigung ein.

Verwendung

Zahlenkombination festlegen

1. Schieben Sie die Schutzklappe **7** auf.
2. Stellen Sie die Ziffernräder **3** auf die Werkseinstellung (0-0-0-0). Drücken Sie den Entriegelungshebel **2** nach unten, um die Verschlusskappe **6** zu öffnen.
3. Um eine persönliche Zahlenkombination einzustellen, drücken Sie den RESET Hebel **8** nach links und dann nach unten.
4. Stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein und merken Sie sich diese.
5. Nach Festlegung der Zahlenkombination, drücken Sie den RESET Hebel wieder nach oben und nach rechts - zurück in die ursprüngliche Position.

Schlüsseln aufbewahren

1. Legen Sie Schlüssel in die Schlüsselbox und schließen Sie die Verschlusskappe **6**.
2. Verstellen Sie die Ziffernräder **3** und schließen Sie die Schutzklappe **7**.
3. Um die Verschlusskappe zu öffnen, schieben Sie die Schutzklappe auf und stellen Sie die Ziffernräder auf die zuletzt gespeicherte Kombination ein. Drücken Sie den Entriegelungshebel **2** nach unten.
4. Zur Änderung der persönlichen Zahlenkombination gehen Sie wie im Kapitel 'Zahlenkombination festlegen' beschrieben vor.

Reinigung / Recycling

Reinigung

Reinigen Sie die Schlüsselbox mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Recycling

Nicht mehr gebrauchsfähige Schlüsselboxen zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften.

Service

DE **AT**

Walter Service Deutschland
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 364250_2010

CH

Walter Werkzeuge Service Center
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 364250_2010

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH,
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich