



## ELECTRIC GRATER, ELEKTRISCHE GEMÜSERASPEL, RÂPE À LÉGUMES ÉLECTRIQUE SGR 150 E3

(GB) (IE) (NI)

### ELECTRIC GRATER

Operating instructions

(FR) (BE)

### RÂPE À LÉGUMES ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi

(CZ)

### ELEKTRICKÉ STRUHADLO

Návod k obsluze

(SK)

### ELEKTRICKÉ STRÚHADLO

Návod na obsluhu

(DK)

### ELEKTRISK RÅKOSTJERN

Betjeningsvejledning

(HU)

### ELEKTROMOS ZÖLDSÉGRESZELŐ

Használati utasítás

(DE) (AT) (BE)

### ELEKTRISCHE GEMÜSERASPEL

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

### ELEKTRISCHE GROENTERASP

Gebruiksaanwijzing

(PL)

### ELEKTRYCZNA TARKA DO WARZYW

Instrukcja obsługi

(ES)

### RALLADOR ELÉCTRICO DE VERDURA

Instrucciones de uso

(IT)

### GRATTUGIA ELETTRICA MULTIFUNZIONE


Istruzioni per l'uso

(PT)

### RALADOR ELÉTRICO DE LEGUMES

Manual de instruções

IAN 506475\_2601



GB IE NI

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT BE

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

IT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.


HU

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

PT

Antes de começar a ler abra na página com as imagens e, de seguida, familiarize-se com todas as funções do aparelho.

|            |                        |        |     |
|------------|------------------------|--------|-----|
| English    | Operating instructions | Page   | 1   |
| Deutsch    | Bedienungsanleitung    | Seite  | 15  |
| Français   | Mode d'emploi          | Page   | 29  |
| Nederlands | Gebruiksaanwijzing     | Pagina | 45  |
| Česky      | Návod k obsluze        | Strana | 59  |
| Polski     | Instrukcja obsługi     | Strona | 73  |
| Slovenčina | Návod na obsluhu       | Strana | 87  |
| Español    | Instrucciones de uso   | Página | 101 |
| Dansk      | Betjeningsvejledning   | Side   | 115 |
| Italiano   | Istruzioni per l'uso   | Pagina | 129 |
| Magyar     | Használati utasítás    | Oldal  | 143 |
| Português  | Manual de instruções   | Página | 157 |

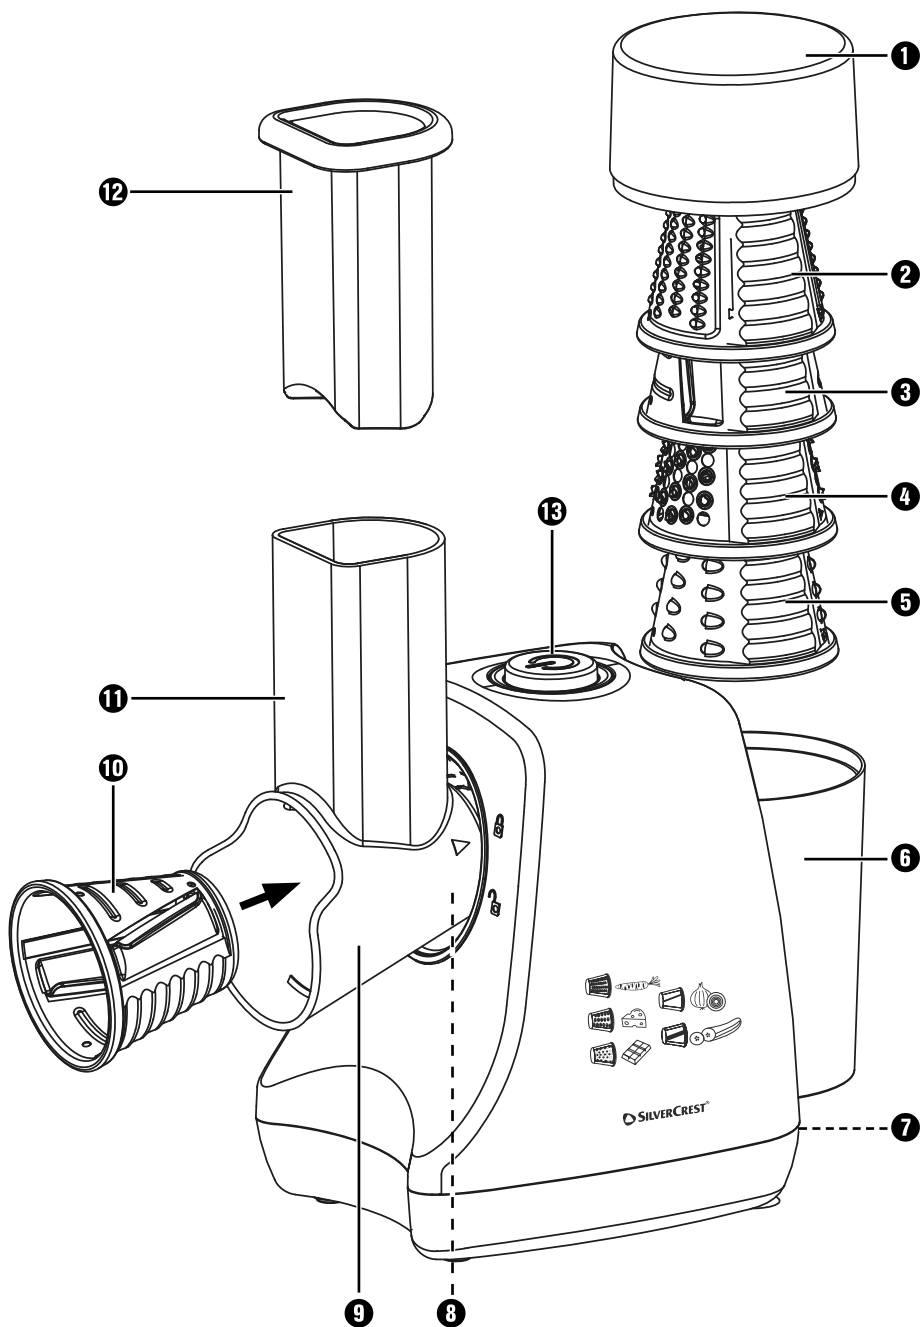

# Contents

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduction</b>                              | <b>2</b>  |
| 1.1. Intended use . . . . .                         | 2         |
| 1.2. Warnings and symbols used . . . . .            | 2         |
| <b>2. Safety information</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>3. Package contents</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>4. Appliance description</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>5. Initial operation</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>6. Usage</b>                                     | <b>7</b>  |
| 6.1. Drums . . . . .                                | 7         |
| 6.2. Inserting/removing a drum . . . . .            | 8         |
| 6.3. Preparing food . . . . .                       | 8         |
| 6.4. Operation . . . . .                            | 8         |
| <b>7. Cleaning</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>8. Storage</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>9. Troubleshooting</b>                           | <b>10</b> |
| <b>10. Disposal</b>                                 | <b>10</b> |
| 10.1. Disposal of appliance and packaging . . . . . | 10        |
| <b>11. Appendix</b>                                 | <b>10</b> |
| 11.1. Technical details . . . . .                   | 10        |
| 11.2. Kompernass Handels GmbH warranty . . . . .    | 11        |
| 11.3. Service . . . . .                             | 12        |
| 11.4. Importer . . . . .                            | 12        |
| 11.5. Ordering replacement parts . . . . .          | 12        |
| 11.6. Recipes . . . . .                             | 12        |

# 1. Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance! You have chosen a modern, high-quality product.

 These operating instructions are part of the product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. This product may only be used as described and for the purposes indicated. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

## 1.1. Intended use

This appliance is designed for rasping/grating/cutting vegetables, fruit, hard cheese and other foods suitable for rasping/grating/cutting. The appliance is intended exclusively for use in dry interior rooms in private households. Do not use the appliance in industrial or commercial areas.

## 1.2. Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DANGER!</b> A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation that will result in death or serious injury if not avoided.       |
|  | <b>WARNING!</b> A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation that could result in death or serious injury if not avoided.    |
|  | <b>CAUTION!</b> A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation that could result in a minor or moderate injury if not avoided. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ATTENTION!</b> A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation that could result in property damage if not avoided. |
|    | <b>Note:</b> A note identifies additional information that facilitates the use of the appliance.                                                                  |
|    | Read the instructions.                                                                                                                                            |
|    | AC current/voltage                                                                                                                                                |
|    | Protection class II: Protection by double or reinforced insulation.                                                                                               |
|    | Do not immerse in water!                                                                                                                                          |
|    | Caution! Sharp blade!                                                                                                                                             |
|    | Dishwasher-proof.                                                                                                                                                 |
|   | All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.                                                                                |
|  | This product satisfies the requirements of the applicable European and national regulations.                                                                      |
|  | Do not dispose of electrical appliances in the household waste!                                                                                                   |
|  | Dispose of the packaging in an environmentally-responsible manner.                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p>Observe the labelling on the packaging material when sorting for disposal: The material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.</p> |
| <br><br><b>ES/PT</b> | <p>The packaging contains paper and/or cardboard components.</p> <p>The packaging contains plastic and/or metal components.</p>                                                                                                              |





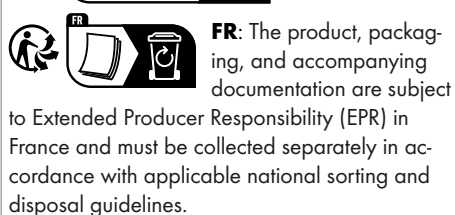

## 2. Safety information

### **⚠ RISK OF ELECTROCUTION!**

- In order to prevent a hazard, a damaged power cable or plug must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.
- Do not open the appliance housing. This can be hazardous. It also invalidates the warranty.
- In event of operating malfunctions and before cleaning the appliance, remove the mains plug from the mains socket.
- Always disconnect the power cable from the mains socket by pulling on the plug, not on the power cable itself.
- Ensure that the power cable does not become wet or moist during use. Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged.
- Never hold the appliance, power cable or mains plug with wet hands.
- Never subject the appliance to the effects of moisture and do not use it outdoors. If any liquid gets into the housing, disconnect the appliance from the mains socket immediately and have it repaired by a qualified technician.
-  Never immerse the appliance in liquids and never allow liquids to penetrate the appliance housing.

## **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- Never use the appliance for purposes other than those described in these instructions. There is a risk of injury if the appliance is misused.
- This appliance may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- This appliance may not be used by children.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children.
- The appliance and its cable must be kept away from children.
- Do not allow children to play with the appliance.
- The appliance must always be disconnected from the mains when left unsupervised and before assembly, disassembly, changing accessories or cleaning. Always wait until the motor comes to a complete stop.
- Before replacing accessories or additional parts that move during operation, the appliance must be switched off and disconnected from the mains supply.
- Provide a stable location for the appliance.
- Do not connect the appliance to the mains until it has been completely assembled.
- Do not kink or crush the power cable. Route the cable so that it cannot be stepped on or tripped over.
- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Do not insert kitchen utensils or any other objects into the rotating drums!

-  Be careful when handling the drums.  
The blades are very sharp!
- Never place your hands in the rotating drums!
- Never press food into the feed tube with your bare hands. Always use the pusher.
- Keep hair, loose clothing and all body parts away from moving parts of the appliance during operation.
- Keep the drums out of the reach of children.
- Allow the used accessories to cool down before removing them.
- Take extreme care when cleaning the drums. The blades are very sharp!

### **CAUTION! PROPERTY DAMAGE!**

- Never chop meat or harder foods with the appliance.
- Never operate the appliance without a drum or with two drums at the same time.
- Never fill the appliance with hot liquids.
- Stop processing immediately if the drum does not rotate or is labouring. Disconnect the mains plug and check whether there is an obstacle in the feed tube.
- Do not use an external timer switch or a separate remote control system to operate the appliance.
- The appliance is designed for a maximum continuous operating time of 2 minutes (CO time). Afterwards, the appliance must be switched off until the motor has cooled down.
- Do not use abrasive, aggressive or chemical cleaning agents. They could irreparably damage the surface.



### 3. Package contents

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Electric grater
- 5 drums
- Drum housing/feed tube
- Storage container
- Pusher
- Operating instructions
- ♦ Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the box.
- ♦ Remove all packaging materials from the appliance.

#### **WARNING!**

- ▶ Do not allow children to play with packaging materials.  
There is a risk of suffocation!

#### **Note**

- ▶ Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ▶ If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the Service hotline (see section **11.3. Service**).

### 4. Appliance description

- ❶ Lid of the storage container
- ❷ Coarse slicing drum (II)
- ❸ Fine rasping drum (III)
- ❹ Coarse rasping drum (IV)
- ❺ Grating drum (V)
- ❻ Storage container
- ❼ Cable storage compartment
- ❽ Drive shaft
- ❾ Drum housing
- ❿ Fine slicing drum (I)
- ⓫ Feed tube
- ⓬ Pusher
- ⓭ Start button 

### 5. Initial operation

#### **WARNING!**

- ▶ Always switch off the appliance and remove the mains plug from the mains socket before assembling or disassembling the appliance and fitting or changing accessories. Wait until the motor stops completely.
- ▶ Do not connect the appliance to the mains until it has been completely assembled.
- ▶ Be careful when handling the drums **❷** **❸** **❹** **❺** **❿**. Grip the drums by the plastic part and not by the metal surfaces with the blades. The blades are very sharp!

- ♦ Before first use, clean all parts of the appliance as described in the section

#### **7. Cleaning.**

- ♦ Pull the power cable fully out of the cable storage compartment **❼**.
- ♦ Set up the appliance on a level, dry and non-slip surface.
- ♦ Fit the drum housing **❾**:
  - Insert the drum housing **❾** so that the arrow ▶ on the drum housing **❾** points to the open lock symbol  on the appliance.
  - Turn the drum housing **❾** anticlockwise so that the feed tube **⓫** points upwards and the arrow ▶ on the drum housing **❾** points to the closed lock symbol  on the appliance. The drum housing **❾** engages noticeably.
- ♦ Insert the pusher **⓬** into the feed tube **⓫**. Insert a drum **❷** **❸** **❹** **❺** **❿** into the drum housing **❾**, as described in the section **6.2. Inserting/removing a drum**.
- ♦ Carefully stack the remaining drums in the storage container **❻** and close the lid **❶**. Make sure that you only touch the drums by the plastic surfaces and not by the blades. Slide the storage container **❻** from above onto the holder at the rear end of the appliance.
- ♦ Insert the plug into a suitable mains socket.

The appliance is now ready for use.

# 6. Usage

## 6.1. Drums

### ⚠ WARNING!

- ▶ Be careful when handling the drums ❷ ❸ ❹ ❺ ❶.


The blades are very sharp!

There are 5 different slicing, rasping and grating drums to choose from:

|                                        |                                              |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Fine slicing drum ❶ (beige, I)         | Marking "I" on the metal part of the drum*   |  |
| Coarse slicing drum ❷ (light grey, II) | Marking "II" on the metal part of the drum*  |  |
| Fine rasping drum ❸ (dark beige, III)  | Marking "III" on the metal part of the drum* |  |

|                                       |                                             |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Coarse rasping drum ❹ (dark grey, IV) | Marking "IV" on the metal part of the drum* |  |
| Grating drum ❺ (light beige, V)       | Marking "V" on the metal part of the drum*  |  |

\*The markings are located in the following position:

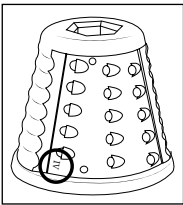

When selecting the suitable drum ❷ ❸ ❹ ❺ ❶, please also refer to the following table:

| Food                       | Fine slicing drum ❶ (beige, I) | Coarse slicing drum ❷ (light grey, II) | Fine rasping drum ❸ (dark beige, III) | Coarse rasping drum ❹ (dark grey, IV) | Grating drum ❺ (light beige, V) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Courgettes                 | •                              | •                                      | •                                     | •                                     |                                 |
| Cucumbers                  | •                              | •                                      |                                       |                                       |                                 |
| Potatoes                   | •                              | •                                      |                                       | •                                     |                                 |
| Bell pepper                | •                              | •                                      |                                       | •                                     |                                 |
| Beetroot                   | •                              | •                                      |                                       |                                       |                                 |
| Onions                     | •                              | •                                      |                                       |                                       |                                 |
| Apples                     | •                              | •                                      |                                       |                                       |                                 |
| Cabbage red/white          | •                              | •                                      |                                       |                                       |                                 |
| Chocolate                  |                                |                                        | •                                     | •                                     | •                               |
| Coconut                    |                                |                                        | •                                     |                                       | •                               |
| Almonds/hazelnuts          |                                |                                        |                                       |                                       | •                               |
| Dry bread                  |                                |                                        |                                       |                                       | •                               |
| Carrots                    | •                              | •                                      | •                                     | •                                     |                                 |
| Parmesan                   |                                |                                        |                                       |                                       | •                               |
| Swiss hard cheese/ Gruyère | •                              | •                                      | •                                     | •                                     |                                 |

## 6.2. Inserting/removing a drum

### WARNING!

- ▶ Always remove the plug from the mains socket before fitting/changing accessories. Wait until the motor stops completely.
- ▶ Do not connect the appliance to the mains until it has been completely assembled.
- ▶ Be careful when handling the drums **2 3 4 5 10**. Grip the drums by the plastic part and not by the metal surfaces with the blades. The blades are very sharp!

To insert a drum **2 3 4 5 10**, proceed as follows:

- ◆ Unplug the appliance from the mains socket (if necessary).
- ◆ Use the information in the **6.1. Drums** section to determine which drum **2 3 4 5 10** is best suited for your purposes.
- ◆ Open the lid of the storage container **1** and carefully remove the desired drum **2 3 4 5 10**. Re-close the lid **1**.
- ◆ Remove the drum housing **9** if you have not already done so. Place the desired drum **2 3 4 5 10** on the drive shaft **8** in the drum housing **9**, gripping only the plastic part of the drum **2 3 4 5 10** while doing so.
- ◆ If necessary, turn the drum **2 3 4 5 10** clockwise a little way until the recess locks onto the appropriate latches on the drive shaft **8**.

To remove a drum **2 3 4 5 10**, proceed as follows:

- ◆ Unplug the appliance from the mains socket (if necessary).
- ◆ Turn the drum **2 3 4 5 10** a little way anticlockwise, if necessary, to release it from the mount.
- ◆ Pull the drum **2 3 4 5 10** out of the drum housing **9**.

## 6.3. Preparing food

Choose a suitable food before processing and prepare it appropriately:

- Foods with a firm structure are ideal. The firmer the food, the better the result. However, particularly hard or fibrous foods, such as ice cubes or meat, are not suitable and can irreparably damage the appliance!
- Wash and dry fruit and vegetables before processing.
- Food with thick skins, such as kohlrabi or pumpkins, must be peeled before processing. Nut shells must be removed.
- Before processing, cut the food so that it can pass easily through the feed tube **11**.

## 6.4. Operation

### WARNING!

- ▶ Always remove the plug from the mains socket before fitting/changing accessories! Wait until the motor stops completely.
- ▶ Never press food into the feed tube **11** with your bare hands. Always use the pusher **12**!

### ATTENTION!

- ▶ The appliance is designed for a maximum continuous operating time of 2 minutes (CO time). Afterwards, the appliance must be switched off until the motor has cooled down.
- ◆ Place a bowl or other container under the drum housing **9**.
- ◆ Press and hold down the start button **13** . The drum **2 3 4 5 10** begins to rotate.
- ◆ Gradually pour the prepared food into the feed tube **11** and push it along with the pusher **12** so that it is chopped by the drum **2 3 4 5 10**. The chopped food falls from the front of the drum housing **9** into the container placed underneath.
- ◆ When all the food has been processed, release the start button **13** . The drum **2 3 4 5 10** stops.
- ◆ Pull the mains plug out of the mains socket when you have finished using the appliance.

## 7. Cleaning

### **DANGER!**

- ▶ Always remove the plug from the mains socket before cleaning the appliance. Wait until the motor stops completely.
- ▶  Never immerse the appliance in water or hold it under running water during cleaning.

### **WARNING!**

- ▶ Be careful when handling the drums **2 3 4 5 10**. Grip the drums by the plastic part and not by the metal surfaces with the blades. The blades are very sharp!

### **Note**

- ▶ Processing strongly staining foodstuffs (e.g. carrots) can discolour the plastic parts of the appliance. This is harmless to health and does not represent a fault in the appliance. If necessary, you can rub off the discolorations with some neutral cooking oil.
- ◆ Unplug the appliance from the mains socket (if necessary).
- ◆ Remove the drum **2 3 4 5 10** from the drum housing **9**.
- ◆ Remove the drum housing **9** from the appliance if you have not already done so. To do this, turn the drum housing **9** so that the feed tube **11** points to the side and the arrow ▶ on the drum housing **9** points to the open lock  on the appliance. Then pull off the drum housing **9**.
- ◆ Clean the drums **2 3 4 5 10**, the drum housing **9**, the storage container **6** including the lid of the storage container **1** as well as the pusher **12** in warm water with a mild detergent. Use a dishwashing brush or similar implement for stubborn food residues. Rinse off all the parts with fresh water.

### **Note**

- ▶  The drums **2 3 4 5 10**, the drum housing **9**/feed tube **11**, the storage container **6** and the lid of the storage container **1** as well as the pusher **12** are dishwasher-safe. Place the parts in the upper basket only and ensure that none of the parts can get stuck. Otherwise, they could become deformed!

- ◆ Ensure that all parts are completely dry before reusing or storing them.

## 8. Storage

- ◆ Clean all parts as described in the section **7. Cleaning**.
- ◆ Carefully stack the drums **2 3 4 5 10** in the storage container **6** and close the lid **1**.
- ◆ Push the power cable into the cable storage compartment **7** so that only the mains plug protrudes.
- ◆ Store the appliance in a dust-free and dry location.

## 9. Troubleshooting

| PROBLEM                                                | POSSIBLE CAUSE                                    | POSSIBLE SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance is not working.                          | The appliance is not connected to a mains socket. | Connect the appliance to a mains socket.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | The appliance is defective.                       | Contact the Customer Service department.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | The mains socket is defective.                    | Try a different socket.                                                                                                                                                                                                                                         |
| The drum ② ③ ④ ⑤ ⑩ is labouring or not turning at all. | The drum ② ③ ④ ⑤ ⑩ is blocked by an obstacle.     | Unplug the appliance and check whether there is any blockage in the feed tube ⑪ / drum housing ⑨.<br>Remove the drum housing ⑨, remove the drum ② ③ ④ ⑤ ⑩, clean the parts (see section <b>7. Cleaning</b> ). Use a long object, such as a spoon, if necessary. |

If the malfunction cannot be corrected using one of the suggestions above or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service department.

## 10. Disposal

### 10.1. Disposal of appliance and packaging



The symbol of the crossed-out wheellie bin means that this appliance may not be disposed of in regular household waste at the end of its service life. The appliance must be deposited at an established collection point, recycling centre or disposal company.

Please erase all personal data before returning an appliance.

The packaging is made from material which can be disposed of at your local recycling plant.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

## 11. Appendix

### 11.1. Technical details

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Power supply                  | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Nominal power                 | 150 W                 |
| Protection Class              | II / □                |
| CO time                       | 2 minutes             |
| Power consumption in off mode | 0.0 W                 |

#### Note

- The CO time (continuous operation time) is the amount of time an appliance can be operated without the motor overheating and becoming damaged. After the appliance has been operated for the given CO time, switch it off until the motor has cooled down.

## 11.2. Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

### Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion).

This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

### Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

### Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

### Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 506475\_2601 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

This QR code will take you directly to the Lidl service page ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 506475\_2601.

### 11.3. Service

#### **GB** Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: [kompernass@lidl.co.uk](mailto:kompernass@lidl.co.uk)

#### **IE** Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: [kompernass@lidl.ie](mailto:kompernass@lidl.ie)

IAN 506475\_2601

### 11.4. Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

### 11.5. Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at **[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)**.

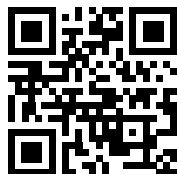

Scan the QR code with your smartphone/tablet. You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

#### **i** Note

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- Always quote the article number (IAN) 506475\_2601 in your order.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

### 11.6. Recipes

#### Coleslaw

##### Ingredients

1 kg white cabbage

1/2 bell pepper

85 g sugar

85 ml oil

85 ml vinegar

Approx. 1 tbsp. salt

A little pepper

##### Preparation

- ◆ Cut the cabbage into small pieces and process them with the coarse slicing drum (II) ②.
- ◆ Cut the peppers so that they fit into the feed tube ① and chop them with the coarse rasping drum (IV) ④.
- ◆ Heat the oil, vinegar, sugar, salt and a little pepper.
- ◆ Add this mixture to the cabbage and let it steep for about 2 hours.

## Salad with feta cheese

### Ingredients

- 2 large tomatoes
- 1 cucumber
- 1 green pepper
- 1 red pepper
- 1 onion
- 200 g feta cheese
- 50 g olives
- 4 tbsp. of oil
- 1 lemon
- 30 g fresh herbs to taste (e.g. basil)

### Preparation

- ◆ Prepare the cucumber, pepper and onion so that they fit into the feed tube ⑪. Remove the seeds and white skin from the pepper.
- ◆ Chop everything with the fine slicing drum (I) ⑩.
- ◆ Cut the tomatoes and feta cheese into small cubes.
- ◆ Mix all the ingredients and add the olives.
- ◆ Mix the oil with the lemon juice and add this to the salad.
- ◆ Sprinkle the herbs over the salad.

## Courgette casserole

### Ingredients

- 6 courgettes
- 2 potatoes
- 1 onion
- 1 cup of boiled rice
- 1 egg
- Approx. 30 ml milk
- 150 g Gruyère (Swiss hard cheese)
- Salt and pepper

### Preparation

- ◆ Prepare the courgettes, the potatoes and the onion so that they fit into the feed tube ⑪.
- ◆ Grate the courgettes and potatoes with the coarse rasping drum (IV) ④.
- ◆ Cut the onions with the coarse slicing drum (II) ②.
- ◆ Fry the vegetables briefly in a pan.
- ◆ Add a layer of rice and a layer of vegetables to the casserole dish.
- ◆ Mix the egg with the milk, salt and pepper and pour everything over the casserole.
- ◆ Grate the Gruyère with the coarse rasping drum (IV) ④ and pour it over the casserole.
- ◆ Bake the casserole at 180 °C for about 20 minutes.



## Basil & almond pesto

### Ingredients

100 g basil  
45 g pine nuts  
25 g almonds  
50 g Parmesan  
100 ml good olive oil  
Salt and pepper

### Preparation

- ◆ Grate the Parmesan cheese with the grating drum (V) ⑤.
- ◆ Grate the almonds with the grating drum (V) ⑤.
- ◆ Put the basil leaves, oil, pine nuts, almonds, salt and pepper into the blender and puree well.
- ◆ Finally, add the Parmesan and mix well again.

## Raspberry & grated chocolate quark

### Ingredients

500 g quark or curd cheese  
200 g raspberries (fresh or frozen)  
2 egg whites  
50 g sugar  
100 g chocolate (chilled)

### Preparation

- ◆ Mix the quark with the raspberries and the sugar.
- ◆ Whisk the two egg whites until they are stiff.
- ◆ Grate the chocolate with the coarse rasping drum (IV) ④.
- ◆ Carefully fold the egg whites and chocolate shavings into the quark mixture until everything is well mixed.

# Inhaltsverzeichnis

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung</b>                                | <b>16</b> |
| 1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .         | 16        |
| 1.2. Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . .  | 16        |
| <b>2. Sicherheitshinweise</b>                       | <b>17</b> |
| <b>3. Lieferumfang</b>                              | <b>20</b> |
| <b>4. Gerätebeschreibung</b>                        | <b>20</b> |
| <b>5. Inbetriebnahme</b>                            | <b>20</b> |
| <b>6. Gebrauch</b>                                  | <b>21</b> |
| 6.1. Die Trommeln . . . . .                         | 21        |
| 6.2. Trommel einsetzen/entnehmen . . . . .          | 22        |
| 6.3. Lebensmittel vorbereiten . . . . .             | 22        |
| 6.4. Bedienen . . . . .                             | 23        |
| <b>7. Reinigen</b>                                  | <b>23</b> |
| <b>8. Aufbewahren</b>                               | <b>24</b> |
| <b>9. Fehlerbehebung</b>                            | <b>24</b> |
| <b>10. Entsorgung</b>                               | <b>25</b> |
| 10.1. Gerät und Verpackung entsorgen . . . . .      | 25        |
| <b>11. Anhang</b>                                   | <b>25</b> |
| 11.1. Technische Daten . . . . .                    | 25        |
| 11.2. Garantie der Kompernaß Handels GmbH . . . . . | 25        |
| 11.3. Service . . . . .                             | 26        |
| 11.4. Importeur . . . . .                           | 26        |
| 11.5. Ersatzteile bestellen . . . . .               | 26        |
| 11.6. Rezepte . . . . .                             | 27        |

# 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## 1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist vorgesehen zum Raspeln/Reiben/Schneiden von Gemüse, Obst, Hartkäse und anderen, zum Raspeln/Reiben/Schneiden geeigneten Lebensmitteln. Das Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in trockenen Innenräumen von privaten Haushalten bestimmt. Nutzen Sie das Gerät nicht in industriellen oder gewerblichen Bereichen.

## 1.2. Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEFAHR!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat. |
|  | <b>WARNUNG!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>VORSICHT!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte. |
|    | <b>ACHTUNG!</b> Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.                                     |
|    | <b>Hinweis:</b> Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.                                                                                                                          |
|    | Anleitung lesen.                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Wechselstrom/-spannung                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung.                                                                                                                                                                     |
|    | Nicht in Wasser tauchen!                                                                                                                                                                                                               |
|   | Vorsicht! Scharfe Messer!                                                                                                                                                                                                              |
|  | Für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.                                                                                                                                                                                        |
|  | Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.                                                                                                                                           |
|  | Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.                                                                                                                                        |
|  | Elektrogerät nicht in den Hausmüll entsorgen!                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | <p>Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu.</p>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                       | <p>Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung: Diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.</p> |
|   <p><b>ES/PT</b></p> | <p>Die Verpackung enthält Bestandteile aus Papier und/oder Pappe.</p> <p>Die Verpackung enthält Bestandteile aus Plastik und/oder Metall.</p>                                                                                                    |



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

BAC DE TRI



**FR:** Das Produkt, die Verpackung und die beigelegten Unterlagen unterliegen in Frankreich der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) und sind gemäß den geltenden nationalen Sortier- und Entsorgungsvorgaben getrennt zu sammeln.

## 2. Sicherheitshinweise

### **GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt.
- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Fassen Sie Gerät, Netzkabel und -stecker nie mit nassen Händen an.

- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus und benutzen Sie es nicht im Freien. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Gerätes aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
-  Sie dürfen das Gerät keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Gerätes gelangen lassen.

## **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als in dieser Anleitung beschrieben. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen, dem Auswechseln von Zubehör oder dem Reinigen stets vom Stromnetz zu trennen. Warten Sie immer, bis der Motor vollständig stillsteht.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Sorgen Sie für einen sicheren und ebenen Stand des Gerätes.
- Verbinden Sie das Gerät erst mit dem Stromnetz, wenn es vollständig zusammengebaut ist.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

- Verwenden Sie nur Zubehöerteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Stecken Sie keine Küchenutensilien oder andere Dinge in die rotierenden Trommeln!
-  Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Trommeln. Die Messer sind sehr scharf!
- Greifen Sie niemals mit den Händen in die rotierenden Trommeln!
- Drücken Sie die Lebensmittel niemals mit bloßen Händen in den Einfüllschacht! Benutzen Sie immer den Stopfer.
- Halten Sie Haare, lose Kleider und alle Körperteile von beweglichen Geräteteilen fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Bewahren Sie die Trommeln für Kinder unzugänglich auf.
- Lassen Sie die verwendeten Zubehöerteile abkühlen, bevor Sie diese abnehmen.
- Gehen Sie bei der Reinigung vorsichtig mit den Trommeln um. Die Messer sind sehr scharf!

### **! ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Zerkleinern Sie niemals Fleisch oder härtere Lebensmittel mit dem Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Trommel oder mit zwei Trommeln gleichzeitig.
- Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten in das Gerät.
- Unterbrechen Sie den Vorgang sofort, wenn sich die Trommel nicht oder nur schwer dreht. Ziehen Sie den Netzstecker und überprüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Einfüllschacht befindet.
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwerkssystem, um das Gerät zu betreiben.
- Das Gerät ist für eine Betriebsdauer von maximal 2 Minuten (KB-Zeit) ohne Unterbrechung ausgelegt. Danach muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.
- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche irreparabel angreifen.

### 3. Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Elektrische Gemüseraspel
- 5 Trommeln
- Trommelgehäuse/Einfüllschacht
- Aufbewahrungsbehälter mit Deckel
- Stopfer
- Bedienungsanleitung
- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.

#### **WARNUNG!**

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

#### **Hinweis**

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **11.3. Service**).

### 4. Gerätebeschreibung

- ❶ Deckel Aufbewahrungsbehälter
- ❷ Grobe Schneidtrommel (II)
- ❸ Feine Raspeltrommel (III)
- ❹ Grobe Raspeltrommel (IV)
- ❺ Reibetrommel (V)
- ❻ Aufbewahrungsbehälter
- ❼ Kabelstaufach
- ❽ Antriebswelle
- ❾ Trommelgehäuse
- ❿ Feine Schneidtrommel (I)
- ⓫ Einfüllschacht
- ⓬ Stopfer
- ⓭ Start-Taste 

### 5. Inbetriebnahme

#### **WARNUNG!**

- ▶ Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät zusammen- oder auseinander bauen oder Zubehör einsetzen bzw. wechseln. Warten Sie, bis der Motor vollständig stillsteht.
- ▶ Verbinden Sie das Gerät erst mit dem Stromnetz, wenn es vollständig zusammengebaut ist.
- ▶ Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Trommeln **❷ ❸ ❹ ❺ ❿**. Fassen Sie die Trommeln an dem Kunststoffteil an und nicht an den Metallflächen mit den Messern. Die Messer sind sehr scharf!
- ◆ Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Gerätes, wie im Kapitel **7. Reinigen** beschrieben.
- ◆ Ziehen Sie das Netzkabel vollständig aus dem Kabelstaufach **❼**.
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und rutschfeste Oberfläche.
- ◆ Montieren Sie das Trommelgehäuse **❾**:
  - Stecken Sie das Trommelgehäuse **❾** so auf, dass der Pfeil ▶ am Trommelgehäuse **❾** auf das geöffnete Schloss  am Gerät weist.
  - Drehen Sie das Trommelgehäuse **❾** gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Einfüllschacht **⓫** nach oben und der Pfeil ▶ am Trommelgehäuse **❾** auf das geschlossene Schloss  am Gerät weist. Das Trommelgehäuse **❾** rastet spürbar ein.
- ◆ Stecken Sie den Stopfer **⓬** in den Einfüllschacht **⓫**. Setzen Sie eine Trommel **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** in das Trommelgehäuse **❾** ein, wie im Kapitel **6.2. Trommel einsetzen/entnehmen** beschrieben.
- ◆ Stapeln Sie die restlichen Trommeln vorsichtig im Aufbewahrungsbehälter **❻** und setzen Sie den Deckel **❶** auf. Achten Sie darauf, dass Sie die Trommeln nur an den Kunststoffflächen und nicht an den Messern anfassen. Schieben Sie den Aufbewahrungsbehälter **❻** dann von oben auf die dafür vorgesehene Halterung am hinteren Ende des Gerätes.

- ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Netzsteckdose.

Das Gerät ist nun betriebsbereit.


## 6. Gebrauch


### 6.1. Die Trommeln

#### ⚠ WARNUNG!


- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Trommeln **2 3 4 5 10**. Die Messer sind sehr scharf!

Es stehen 5 verschiedene Schneid-, Raspel- und Reibetrommeln zur Auswahl:

|                                           |                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Feine Schneidtrommel <b>10</b><br>(beige) | Markierung „I“ am Metallteil der Trommel*  |  |
| Grobe Schneidtrommel <b>2</b> (hellgrau)  | Markierung „II“ am Metallteil der Trommel* |  |

|                                               |                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Feine Raspeltrommel <b>3</b><br>(dunkelbeige) | Markierung „III“ am Metallteil der Trommel* |  |
| Grobe Raspeltrommel <b>4</b><br>(dunkelgrau)  | Markierung „IV“ am Metallteil der Trommel*  |  |
| Reibetrommel <b>5</b> (hellbeige)             | Markierung „V“ am Metallteil der Trommel*   |  |

\* Die Markierungen befinden sich an folgender Stelle:

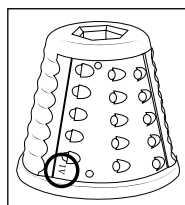

Orientieren Sie sich bei der Auswahl der passenden Trommel **2 3 4 5 10** auch an folgender Tabelle:

| Lebensmittel           | Feine Schneidtrommel <b>10</b><br>(beige, I) | Grobe Schneidtrommel <b>2</b><br>(hellgrau, II) | Feine Raspeltrommel <b>3</b><br>(dunkelbeige, III) | Grobe Raspeltrommel <b>4</b><br>(dunkelgrau, IV) | Reibetrommel <b>5</b><br>(hellbeige, V) |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zucchini               | •                                            | •                                               | •                                                  | •                                                |                                         |
| Gurken                 | •                                            | •                                               |                                                    |                                                  |                                         |
| Kartoffeln             | •                                            | •                                               |                                                    | •                                                |                                         |
| Paprika                | •                                            | •                                               |                                                    | •                                                |                                         |
| Rote Bete              | •                                            | •                                               |                                                    |                                                  |                                         |
| Zwiebeln               | •                                            | •                                               |                                                    |                                                  |                                         |
| Äpfel                  | •                                            | •                                               |                                                    |                                                  |                                         |
| Kohl rot/weiß          | •                                            | •                                               |                                                    |                                                  |                                         |
| Schokolade             |                                              |                                                 | •                                                  | •                                                | •                                       |
| Kokosnuss              |                                              |                                                 | •                                                  |                                                  | •                                       |
| Mandeln/<br>Haselnüsse |                                              |                                                 |                                                    |                                                  | •                                       |
| trockenes Brot         |                                              |                                                 |                                                    |                                                  | •                                       |
| Karotten               | •                                            | •                                               | •                                                  | •                                                |                                         |



| Lebensmittel                      | Feine Schneid-<br>trommel 10<br>(beige, I) | Grobe Schneid-<br>trommel 2<br>(hellgrau, II) | Feine Raspel-<br>trommel 3<br>(dunkelbeige,<br>III) | Grobe<br>Raspeltrommel<br>4<br>(dunkelgrau, IV) | Reibe-<br>trommel 5<br>(hellbeige, V) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Parmesan                          |                                            |                                               |                                                     |                                                 | •                                     |
| Schweizer Hart-<br>käse/Greyerzer | •                                          | •                                             | •                                                   | •                                               |                                       |

## 6.2. Trommel einsetzen/ entnehmen

### ⚠ WARNUNG!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie Zubehör einsetzen bzw. wechseln. Warten Sie, bis der Motor vollständig stillsteht.
- Verbinden Sie das Gerät erst mit dem Stromnetz, wenn es vollständig zusammengebaut ist.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Trommeln 2 3 4 5 10. Fassen Sie die Trommeln an dem Kunststoffteil an und nicht an den Metallflächen mit den Messern. Die Messer sind sehr scharf!

Um eine Trommel 2 3 4 5 10 einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Ziehen Sie ggf. den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ◆ Überprüfen Sie anhand der Informationen im Kapitel **6.1. Die Trommeln**, welche Trommel 2 3 4 5 10 für Ihre Zwecke am besten geeignet ist.
- ◆ Öffnen Sie den Deckel des Aufbewahrungsbehälters 1 und entnehmen Sie vorsichtig die gewünschte Trommel 2 3 4 5 10. Schließen Sie den Deckel 1 wieder.
- ◆ Stecken Sie die gewählte Trommel 2 3 4 5 10 auf die Antriebswelle 8 im Trommelgehäuse 9, greifen Sie dabei nur an den Kunststoffteil der Trommel 2 3 4 5 10.

- ◆ Drehen Sie die Trommel 2 3 4 5 10 ggf. ein wenig im Uhrzeigersinn, bis diese mit der Aussparung auf die passenden Arretierungen auf der Antriebswelle 8 rutscht.

Um eine Trommel 2 3 4 5 10 zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Ziehen Sie ggf. den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ◆ Drehen Sie die Trommel 2 3 4 5 10 ggf. ein wenig gegen den Uhrzeigersinn, so dass sie sich von der Halterung löst.
- ◆ Ziehen Sie die Trommel 2 3 4 5 10 aus dem Trommelgehäuse 9 heraus.

## 6.3. Lebensmittel vorbereiten

Wählen Sie vor der Verarbeitung das passende Lebensmittel und bereiten Sie es vor:

- Geeignet sind vor allem Lebensmittel mit fester Struktur. Je fester das Lebensmittel beschaffen ist, desto besser das Ergebnis. Besonders harte bzw. faserige Lebensmittel wie Eiswürfel oder Fleisch sind jedoch nicht geeignet und können das Gerät irreparabel beschädigen!
- Waschen und trocknen Sie Obst und Gemüse vor der Verarbeitung.
- Lebensmittel mit dicken Schalen, wie z. B. Kohlrabi oder Kürbis, müssen vor der Verarbeitung geschält werden. Nusschalen müssen entfernt werden.
- Schneiden Sie die Lebensmittel vor der Verarbeitung so zu, dass sie leicht durch den Einfüllschacht 11 passen.

## 6.4. Bedienen

### **WARNUNG!**

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie Zubehör einsetzen oder wechseln! Warten Sie, bis der Motor vollständig stillsteht.
- Drücken Sie die Lebensmittel niemals mit bloßen Händen in den Einfüllschacht **11**. Benutzen Sie immer den Stopfer **12**!

### **ACHTUNG!**

- Das Gerät ist für eine Betriebsdauer von maximal 2 Minuten (KB-Zeit) ohne Unterbrechung ausgelegt. Danach muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.
- ◆ Stellen Sie eine Schüssel oder ein anderes Gefäß unter das Trommelgehäuse **9**.
- ◆ Drücken und halten Sie die Start-Taste **13** . Die eingesetzte Trommel **2 3 4 5 10** beginnt zu rotieren.
- ◆ Geben Sie die vorbereiteten Lebensmittel nach und nach in den Einfüllschacht **11** und schieben Sie diese mit dem Stopfer **12** weiter, so dass sie von der Trommel **2 3 4 5 10** zerkleinert werden. Die zerkleinerten Lebensmittel fallen vorne aus dem Trommelgehäuse **9** in das darunter platzierte Gefäß.
- ◆ Wenn alle Lebensmittel verarbeitet sind, lassen Sie die Start-Taste **13**  los. Die Trommel **2 3 4 5 10** stoppt.
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht weiter verwenden wollen.

## 7. Reinigen

### **GEFAHR!**

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie, bis der Motor vollständig stillsteht.
-  Sie dürfen das Gerät bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten.

### **WARNUNG!**

- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den Trommeln **2 3 4 5 10**. Fassen Sie die Trommeln an dem Kunststoffteil an und nicht an den Metallflächen mit den Messern. Die Messer sind sehr scharf!

### **Hinweis**

- Die Verarbeitung von stark abfärbenden Lebensmitteln (z. B. Karotten) kann zu einer Verfärbung von Kunststoffteilen des Gerätes führen. Dies ist gesundheitlich unbedenklich und stellt keinen Gerätefehler dar. Evtl. können Sie die Verfärbungen mit etwas neutralem Speiseöl abreiben.
- ◆ Ziehen Sie ggf. den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ◆ Entnehmen die Trommel **2 3 4 5 10** aus dem Trommelgehäuse **9**.
- ◆ Nehmen Sie, falls noch nicht geschehen, das Trommelgehäuse **9** vom Gerät ab. Drehen Sie dazu das Trommelgehäuse **9** so, dass der Einfüllschacht **11** zur Seite und der Pfeil  am Trommelgehäuse **9** auf das geöffnete Schloss  am Gerät weist. Ziehen Sie dann das Trommelgehäuse **9** ab.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie dann mit einem nur mit Wasser befeuchtetem Tuch nach, um alle Spülmittelreste zu entfernen.

- ◆ Reinigen Sie die Trommeln **2 3 4 5 10**, das Trommelgehäuse **9**, den Aufbewahrungsbehälter **6** samt Deckel **1** sowie den Stopfer **12** in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel. Nehmen Sie bei hartnäckigen Lebensmittelresten eine Spülbürste o. Ä. zu Hilfe. Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab.

### Hinweis

-  Die Trommeln **2 3 4 5 10**, das Trommelgehäuse **9**/der Einfüllschacht **11**, der Aufbewahrungsbehälter **6** samt Deckel **1** sowie der Stopfer **12** sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Legen Sie die Teile möglichst in den oberen Korb der Spülmaschine und achten Sie darauf, dass sie nicht eingeklemmt werden. Ansonsten können sich diese verformen!

- ◆ Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie sie erneut verwenden oder verstauen.

## 8. Aufbewahren

- ◆ Reinigen Sie alle Komponenten, wie im Kapitel **7. Reinigen** beschrieben.
- ◆ Stapeln Sie die Trommeln **2 3 4 5 10** im Aufbewahrungsbehälter **6** und schließen Sie den Deckel **1**.
- ◆ Schieben Sie das Netzkabel in das Kabelstaufach **7**, so dass nur noch der Netzstecker herauschauf.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort auf.

## 9. Fehlerbehebung

| Fehler                                                              | mögliche Ursache                                                  | mögliche Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht.                                       | Das Gerät ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.            | Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | Das Gerät ist defekt.                                             | Wenden Sie sich an den Kundenservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     | Die Netzsteckdose ist defekt.                                     | Probieren Sie eine andere Netzsteckdose aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Trommel <b>2 3 4 5 10</b> dreht sich nur schwer oder gar nicht. | Die Trommel <b>2 3 4 5 10</b> wird durch ein Hindernis blockiert. | Ziehen Sie den Netzstecker und überprüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Einfüllschacht <b>11</b> /im Trommelgehäuse <b>9</b> befindet. Demontieren Sie das Trommelgehäuse <b>9</b> , entnehmen die Trommel <b>2 3 4 5 10</b> , reinigen die Teile (siehe Kapitel <b>7. Reinigen</b> ). Nehmen Sie ggf. einen langen Gegenstand, wie bspw. einen Löffel, zu Hilfe. |

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Lösungen beheben lassen oder, wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

# 10. Entsorgung

## 10.1. Gerät und Verpackung entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

### Für den deutschen Markt gilt:

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

# 11. Anhang

## 11.1. Technische Daten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Netzspannung                     | 220 - 240 V ~ 50 Hz |
| Nennleistung                     | 150 W               |
| Schutzklasse                     | II /                |
| KB-Zeit                          | 2 Minuten           |
| Leistungsaufnahme in OFF-Zustand | 0,0 W               |

### Hinweis

- Die KB-Zeit (Kurzzeitbetrieb) gibt an, wie lange man ein Gerät betreiben kann, ohne dass der Motor überhitzt und Schaden nimmt. Nach der angegebenen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschaltet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat.

## 11.2. Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 506475\_2601 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 506475\_2601 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## 11.3. Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei  
aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)  
E-Mail: [kompernass@lidl.de](mailto:kompernass@lidl.de)

### AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744  
E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)

### BE Service Belgien

Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [kompernass@lidl.be](mailto:kompernass@lidl.be)

IAN 506475\_2601


## 11.4. Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DEUTSCHLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)** dauerhaft nachbestellen.

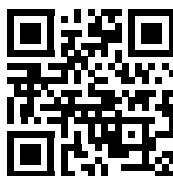

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf

unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

### i Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) 506475\_2601 bei Ihrer Bestellung mit an.

- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

## 11.6. Rezepte

### Krautsalat

#### Zutaten

1 kg Weißkohl  
 1/2 Paprikaschote  
 85 g Zucker  
 85 ml Öl  
 85 ml Essig  
 ca. 1 EL Salz  
 etwas Pfeffer

#### Zubereitung

- ◆ Schneiden Sie den Kohl in kleine Stücke und verarbeiten Sie ihn mit der groben Schneidtrommel (II) ②.
- ◆ Schneiden Sie die Paprika so, dass Sie in den Einfüllschacht ① passt und zerkleinern Sie sie mit der groben Raspeltrommel (IV) ④.
- ◆ Erhitzen Sie das Öl, den Essig, den Zucker, das Salz und ein wenig Pfeffer.
- ◆ Geben Sie dieses Gemisch über den Kohl und lassen Sie alles etwa 2 Stunden ziehen.

### Salat mit Fetakäse

#### Zutaten

2 große Tomaten  
 1 Gurke  
 1 grüne Paprika  
 1 rote Paprika  
 1 Zwiebel  
 200 g Fetakäse  
 50 g Oliven  
 4 EL Öl  
 1 Zitrone  
 30 g frische Kräuter nach Belieben (z. B. Basilikum)

#### Zubereitung

- ◆ Bereiten Sie die Gurke, die Paprika und die Zwiebel so vor, dass diese in den Einfüllschacht ① passen. Entfernen Sie die Kerne sowie die weiße Haut aus den Paprika.
- ◆ Zerkleinern Sie alles mit der feinen Schneidtrommel (I) ⑩.
- ◆ Schneiden Sie die Tomaten und den Fetakäse in kleine Würfel.
- ◆ Vermischen Sie alle Zutaten und geben Sie die Oliven hinzu.
- ◆ Vermengen Sie das Öl mit dem Zitronensaft und geben Sie alles zu dem Salat.
- ◆ Streuen Sie die Kräuter über den Salat.

### Zucchini-Auflauf

#### Zutaten

6 Zucchini  
 2 Kartoffeln  
 1 Zwiebel  
 1 Tasse gekochter Reis  
 1 Ei  
 ca. 30 ml Milch  
 150 g Greyerzer (Schweizer Hartkäse)  
 Salz und Pfeffer

#### Zubereitung

- ◆ Bereiten Sie die Zucchini, die Kartoffeln und die Zwiebel so vor, dass sie in den Einfüllschacht ① passen.
- ◆ Raspeln Sie die Zucchini und die Kartoffeln mit der groben Raspeltrommel (IV) ④.
- ◆ Schneiden Sie die Zwiebeln mit der groben Schneidtrommel (II) ②.
- ◆ Braten Sie das Gemüse kurz in einer Pfanne an.
- ◆ Geben Sie jeweils eine Schicht Reis und eine Schicht Gemüse in die Auflaufform.
- ◆ Mischen Sie das Ei mit der Milch, dem Salz und dem Pfeffer und geben Sie alles über den Auflauf.

- ◆ Reiben Sie den Greyerzer mit der groben Raspeltrommel (IV) ④ und geben Sie diesen über den Auflauf.
- ◆ Backen Sie den Auflauf bei 180 °C ca. 20 Minuten.

## Basilikum-Mandel-Pesto

### Zutaten

100 g Basilikum  
45 g Pinienkerne  
25 g Mandeln  
50 g Parmesan  
100 ml gutes Olivenöl  
Salz und Pfeffer

### Zubereitung

- ◆ Reiben Sie den Parmesan mit der Reibetrommel (V) ⑤.
- ◆ Reiben Sie die Mandeln mit der Reibetrommel (V) ⑤.
- ◆ Geben Sie die Basilikumblätter, das Öl, die Pinienkerne, die Mandeln, das Salz und den Pfeffer in den Mixer und pürieren Sie alles gut durch.
- ◆ Als letztes geben Sie den Parmesan hinzu und mischen alles noch einmal gut durch.

## Himbeer-Schokoladenraspel-Quark

### Zutaten

500 g Quark  
200 g Himbeeren (frisch oder tiefgefroren)  
2 Eier, davon das Eiweiß  
50 g Zucker  
100 g Schokolade (gekühlt)

### Zubereitung

- ◆ Verrühren Sie den Quark mit den Himbeeren und dem Zucker.
- ◆ Schlagen Sie das Eiweiß der beiden Eier steif.
- ◆ Raspeln Sie die Schokolade mit der groben Raspeltrommel (IV) ④.
- ◆ Heben Sie das Eiweiß und die Schokoladenraspeln vorsichtig unter die Quarkmasse, bis alles gut vermengt ist.

# Table des matières

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduction</b>                                          | <b>30</b> |
| 1.1. Usage conforme . . . . .                                   | 30        |
| 1.2. Avertissements et symboles utilisés . . . . .              | 30        |
| <b>2. Consignes de sécurité</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>3. Matériel livré</b>                                        | <b>34</b> |
| <b>4. Description de l'appareil</b>                             | <b>34</b> |
| <b>5. Mise en service</b>                                       | <b>34</b> |
| <b>6. Utilisation</b>                                           | <b>35</b> |
| 6.1. Les cônes. . . . .                                         | 35        |
| 6.2. Introduire/retirer le cône. . . . .                        | 36        |
| 6.3. Préparer les aliments. . . . .                             | 36        |
| 6.4. Utilisation . . . . .                                      | 37        |
| <b>7. Nettoyage</b>                                             | <b>37</b> |
| <b>8. Rangement</b>                                             | <b>38</b> |
| <b>9. Dépannage</b>                                             | <b>38</b> |
| <b>10. Mise au rebut</b>                                        | <b>39</b> |
| 10.1. Mise au rebut de l'appareil et de l'emballage. . . . .    | 39        |
| <b>11. Annexe</b>                                               | <b>39</b> |
| 11.1. Caractéristiques techniques . . . . .                     | 39        |
| 11.2. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France) . . . . .  | 39        |
| 11.3. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique). . . . . | 41        |
| 11.4. Service après-vente. . . . .                              | 42        |
| 11.5. Importateur. . . . .                                      | 42        |
| 11.6. Commander des pièces de rechange. . . . .                 | 43        |
| 11.7. Recettes. . . . .                                         | 43        |



# 1. Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil ! Vous venez ainsi d'opter pour un produit moderne et de grande qualité.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez ce produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

## 1.1. Usage conforme

Cet appareil est prévu pour râper/gratter/trancher des légumes, fruits, du fromage à pâte dure et autres, pour râper/gratter/trancher des aliments adaptés. L'appareil est exclusivement réservé à un usage domestique dans des locaux secs. N'utilisez pas l'appareil dans des activités industrielles ou commerciales.

## 1.2. Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

|  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DANGER !</b> Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.  |
|  | <b>AVERTISSEMENT !</b> Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave. |

|  |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PRUDENCE !</b> Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « PRUDENCE » annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner une blessure légère ou modérée. |
|  | <b>ATTENTION !</b> Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.                                  |
|  | <b>Remarque :</b> Une remarque comporte des informations supplémentaires facilitant la manipulation de l'appareil.                                                                                                          |
|  | Lire le mode d'emploi.                                                                                                                                                                                                      |
|  | Courant/tension alternatif(ive)                                                                                                                                                                                             |
|  | Classe de protection II : protection par une isolation double.                                                                                                                                                              |
|  | Ne pas plonger dans l'eau !                                                                                                                                                                                                 |
|  | Prudence ! Lame tranchante !                                                                                                                                                                                                |
|  | Peut être lavé au lave-vaisselle.                                                                                                                                                                                           |
|  | Toutes les parties de cet appareil en contact avec des aliments conviennent aux produits alimentaires.                                                                                                                      |
|  | Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables.                                                                                                                                       |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !                                                                                                                                                                                        |
|  | Recyclez l'emballage en respectant les règles environnementales.                                                                                                                                                                                           |
|  | Pour le tri des déchets, respectez l'identification des matériaux d'emballage : ils sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites. |

ES/PT



ES/PT



ES/PT

L'emballage se compose d'éléments en papier et/ou en carton.

L'emballage se compose d'éléments en plastique et/ou en métal.

FR



Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN

OU

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairendemesdechets.fr](http://www.quefairendemesdechets.fr)

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



FR





Le produit, son emballage et la documentation qui l'accompagne relèvent, en France, de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et doivent être collectés séparément, conformément aux directives nationales en vigueur en matière de tri et d'élimination des déchets.

## 2. Consignes de sécurité

### **⚠ RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

- Si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé, il doit impérativement être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter d'autres risques.
- Vous ne devez pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Dans ce cas, la sécurité n'est plus assurée et vous perdez le bénéfice de la garantie.
- En cas de dysfonctionnements et avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, toujours prendre soin de retirer la fiche de la prise et de ne pas tirer sur le cordon.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas mouillé ou humide pendant le fonctionnement. Acheminez-le de façon qu'il ne soit ni coincé ni endommagé.
- Ne saisissez jamais l'appareil, le cordon et la fiche avec les mains humides.

- N'exposez pas l'appareil à l'humidité et ne l'utilisez pas à l'extérieur. Si toutefois du liquide venait à pénétrer dans le boîtier de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur et confiez l'appareil à des professionnels spécialisés pour le réparer.
-  Vous ne devez en aucun cas plonger l'appareil dans un liquide ni laisser pénétrer du liquide dans le boîtier de l'appareil.

## **⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !**

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans cette notice. En cas d'usage abusif, il existe un risque de blessures.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Ne pas laisser un enfant effectuer un nettoyage ou une opération d'entretien.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il faut toujours débrancher l'appareil du secteur s'il doit rester sans surveillance, avant l'assemblage, le démontage, le changement d'accessoires ou le nettoyage. Attendez toujours que le moteur s'immobilise entièrement.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé bien d'aplomb sur une surface plane.
- Branchez l'appareil au réseau électrique uniquement une fois entièrement assemblé.

- Évitez de plier ou de coincer le cordon d'alimentation et posez-le de telle manière que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas insérer d'ustensile de cuisine ou autre dans les cônes en rotation !
-  Soyez prudent en manipulant les cônes.  
Les lames sont très tranchantes !
- Ne jamais mettre les mains dans les cônes en rotation !
- N'introduisez jamais les aliments à mains nues dans la goulotte de remplissage ! Utilisez toujours le poussoir.
- Tenez cheveux, vêtements amples et toutes parties du corps éloignés des pièces mobiles de l'appareil, lorsque celui-ci est en service.
- Conservez les cônes hors de portée des enfants.
- Laissez refroidir les accessoires utilisés avant de les retirer.
- Manipulez les cônes prudemment lors du nettoyage.  
Les lames sont très tranchantes !

### **⚠ ATTENTION ! DÉGÂTS MATÉRIELS !**

- Ne hachez jamais de la viande ni d'aliments durs avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil sans cône ou avec deux cônes à la fois.
- Ne versez aucun liquide très chaud dans l'appareil.
- Interrompez immédiatement l'opération lorsque le cône tourne difficilement ou pas du tout. Débranchez la fiche secteur et contrôlez s'il y a un obstacle dans la goulotte de remplissage.
- N'utilisez pas de minuterie externe ni de dispositif de commande à distance séparé pour utiliser l'appareil.
- L'appareil est prévu pour une durée d'utilisation continue de 2 minutes maximum (fonctionnement de courte durée). L'appareil doit ensuite rester éteint jusqu'à ce que le moteur ait refroidi.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasif, agressif ou chimique. Ceux-ci peuvent attaquer les surfaces de manière irréversible.

### 3. Matériel livré

L'appareil est livré équipé de série avec les composants suivants :

- Râpe à légumes électrique
- 5 cônes
- Logement du cône/goulotte de remplissage
- Compartiment de rangement
- Poussoir
- Mode d'emploi
- ◆ Sortez du carton toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- ◆ Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil.

#### AVERTISSEMENT !

- ▶ Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés comme des jouets.  
Il y a risque d'étouffement !

#### Remarque

- ▶ Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou liés au transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **11.4. Service après-vente**).

### 4. Description de l'appareil

- ❶ Couvercle du compartiment de rangement
- ❷ Cône Tranché gros (II)
- ❸ Cône Râpé fin (III)
- ❹ Cône Râpé gros (IV)
- ❺ Cône Gratté (V)
- ❻ Compartiment de rangement
- ❼ Compartiment de rangement du cordon
- ❽ Arbre d'entraînement
- ❾ Logement du cône
- ❿ Cône Tranché fin (I)
- ⓫ Goulotte de remplissage
- ⓬ Poussoir
- ⓭ Touche Start 

### 5. Mise en service

#### AVERTISSEMENT !

- ▶ Éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur avant de monter ou de démonter l'appareil ou de changer les accessoires. Attendez que le moteur s'immobilise entièrement.
- ▶ Branchez l'appareil au réseau électrique uniquement une fois entièrement assemblé.
- ▶ Soyez prudent en manipulant les cônes ❷ ❸ ❹ ❺ ❿. Tenez les cônes par la partie en plastique et non pas par les surfaces métalliques comportant les lames. Les lames sont très tranchantes !
- ◆ Nettoyez toutes les pièces de l'appareil conformément à la description du chapitre **7. Nettoyage** avant la première utilisation.
- ◆ Sortez entièrement le cordon d'alimentation du compartiment de rangement du cordon ❼.
- ◆ Placez l'appareil sur un support plan, sec et antidérapant.
- ◆ Montez le logement du cône ❾ :
  - Emboîtez le logement du cône ❾ de manière à ce que la flèche ▶ sur le logement du cône ❾ pointe sur le cadenas ouvert  sur l'appareil.
  - Tournez le logement du cône ❾ dans le sens anti-horaire, de manière à ce que la goulotte de remplissage ❿ pointe vers le haut et la flèche ▶ sur le logement du cône ❾ pointe sur le cadenas fermé  sur l'appareil. Le logement du cône ❾ s'enclenche audiblement.
- ◆ Introduisez le poussoir ⓬ dans la goulotte de remplissage ❿. Mettez en place un cône ❷ ❸ ❹ ❺ ❿ dans le logement du cône ❾ comme décrit dans le chapitre **6.2. Introduire/retirer le cône**.

- ◆ Empilez les autres cônes avec précaution dans le compartiment de rangement ❹ et fermez le couvercle ❶ du compartiment de rangement. Veillez à tenir les cônes uniquement par les surfaces en plastique et non par les lames. Glissez ensuite le compartiment de rangement ❹ par le haut sur le support prévu à cet effet sur l'extrémité arrière de l'appareil.
  - ◆ Branchez la fiche secteur dans une prise secteur adaptée.
- L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

## 6. Utilisation

### 6.1. Les cônes

#### ⚠ AVERTISSEMENT !


- Soyez prudent en manipulant les cônes ❷ ❸ ❹ ❺ ❻.
- Les lames sont très tranchantes !

5 cônes différents sont disponibles pour trancher, râper et gratter :

|                           |                                             |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--|
| Cône Tranché fin ❻ (bleu) | Repère "I" sur la pièce métallique du cône* |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--|

|                            |                                               |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Cône Tranché gros ❷ (vert) | Repère "II" sur la pièce métallique du cône*  |  |
| Cône Râpé fin ❸ (jaune)    | Repère "III" sur la pièce métallique du cône* |  |
| Cône Râpé gros ❹ (orange)  | Repère "IV" sur la pièce métallique du cône*  |  |
| Cône Gratté ❺ (rouge)      | Repère "V" sur la pièce métallique du cône*   |  |

\* Les repères se trouvent à l'endroit suivant :

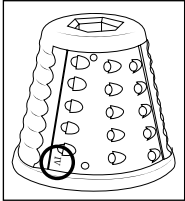

Aidez-vous également du tableau suivant pour le choix du cône ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ adapté :

| Aliments          | Cône Tranché fin ❻ (beige, I) | Cône Tranché gros ❷ (gris clair, II) | Cône Râpé fin ❸ (beige foncé, III) | Cône Râpé gros ❹ (gris foncé, IV) | Cône Gratté ❺ (beige clair, V) |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Courgette         | •                             | •                                    | •                                  | •                                 |                                |
| Concombre         | •                             | •                                    |                                    |                                   |                                |
| Pommes de terre   | •                             | •                                    |                                    | •                                 |                                |
| Poivron           | •                             | •                                    |                                    | •                                 |                                |
| Betterave rouge   | •                             | •                                    |                                    |                                   |                                |
| Oignons           | •                             | •                                    |                                    |                                   |                                |
| Pommes            | •                             | •                                    |                                    |                                   |                                |
| Chou rouge/blanc  | •                             | •                                    |                                    |                                   |                                |
| Chocolat          |                               |                                      | •                                  | •                                 | •                              |
| Noix de coco      |                               |                                      | •                                  |                                   | •                              |
| Amandes/noisettes |                               |                                      |                                    |                                   | •                              |

| Aliments                              | Cône Tranché<br>fin ⑩<br>(beige, I) | Cône Tranché<br>gros ②<br>(gris clair, II) | Cône Râpé<br>fin ③<br>(beige foncé,<br>III) | Cône Râpé<br>gros ④<br>(gris foncé, IV) | Cône Gratté<br>⑤<br>(beige clair, V) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Pain sec                              |                                     |                                            |                                             |                                         | •                                    |
| Carottes                              | •                                   | •                                          | •                                           | •                                       |                                      |
| Parmesan                              |                                     |                                            |                                             |                                         | •                                    |
| Fromage à pâte<br>dure suisse/gruyère | •                                   | •                                          | •                                           | •                                       |                                      |

## 6.2. Introduire/retirer le cône

### ⚠ AVERTISSEMENT !

- ▶ Débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur avant de mettre en place ou de changer les accessoires. Attendez que le moteur s'immobilise entièrement.
- ▶ Branchez l'appareil au réseau électrique uniquement une fois entièrement assemblé.
- ▶ Soyez prudent en manipulant les cônes ② ③ ④ ⑤ ⑩. Tenez les cônes par la partie en plastique et non pas par les surfaces métalliques comportant les lames. Les lames sont très tranchantes !

Procédez comme suit pour introduire un cône ②

③ ④ ⑤ ⑩ :

- ◆ Si nécessaire, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- ◆ À l'aide des informations données au chapitre **6.1. Les cônes**, vérifiez quel est le cône ② ③ ④ ⑤ ⑩ le mieux adapté à votre utilisation.
- ◆ Ouvrez le couvercle du compartiment de rangement ① et sortez avec précaution le cône ② ③ ④ ⑤ ⑩ souhaité. Refermez le couvercle ①.
- ◆ Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez le logement du cône ⑨. Placez le cône ② ③ ④ ⑤ ⑩ choisi sur l'arbre d'entraînement ⑧ dans le logement du cône ⑨, ne touchez pour cela que la partie en plastique du cône ② ③ ④ ⑤ ⑩.

- ◆ Si nécessaire, tournez un peu le cône ② ③ ④ ⑤ ⑩ dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il glisse avec l'évidement sur les crans correspondants sur l'arbre d'entraînement ⑧.

Procédez comme suit pour retirer un cône ② ③

④ ⑤ ⑩ :

- ◆ Si nécessaire, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- ◆ Tournez éventuellement le cône ② ③ ④ ⑤ ⑩ légèrement dans le sens anti-horaire de façon à le détacher du support.
- ◆ Sortez le cône ② ③ ④ ⑤ ⑩ du logement du cône ⑨.

## 6.3. Préparer les aliments

Avant la transformation, choisissez les aliments adaptés et préparez-les comme suit :

- Les aliments à structure solide sont le mieux adaptés. Plus les aliments sont fermes, meilleur sera le résultat. Les aliments particulièrement durs ou fibreux, comme des glaçons ou de la viande, ne conviennent cependant pas et risquent d'endommager l'appareil de manière irréparable !
- Lavez et séchez fruits et légumes avant la transformation.
- Les aliments à peau épaisse, par ex. le chou rave ou le potiron doivent d'abord être épluchés. Les coques des noix doivent être retirées.
- Avant de les transformer, coupez les aliments de manière à pouvoir les introduire facilement dans la goulotte de remplissage ⑪.

## 6.4. Utilisation

### **AVERTISSEMENT !**

- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur avant de mettre en place ou de changer les accessoires ! Attendez que le moteur s'immobilise entièrement.
- N'introduisez jamais les aliments à mains nues dans la goulotte de remplissage **11**. Utilisez toujours le poussoir **12** !

### **ATTENTION !**

- L'appareil est prévu pour une durée d'utilisation continue de 2 minutes maximum (fonctionnement de courte durée). L'appareil doit ensuite rester éteint jusqu'à ce que le moteur ait refroidi.
- ◆ Placez un bol ou un autre récipient sous le logement du cône **9**.
- ◆ Appuyez sur la touche Start **13**  et maintenez-la enfoncée. Le cône **2 3 4 5 10** mis en place se met à tourner.
- ◆ Placez les aliments au fur et à mesure dans la goulotte de remplissage **11** et poussez-les avec le poussoir **12** de manière à ce qu'ils soient hachés par le cône **2 3 4 5 10**. Les aliments hachés sortent par l'avant du logement du cône **9** et tombent dans le récipient placé en dessous.
- ◆ Une fois tous les aliments transformés, relâchez la touche Start **13** . Le cône **2 3 4 5 10** s'arrête.
- ◆ Débranchez la fiche secteur de la prise secteur lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil.

## 7. Nettoyage

### **DANGER !**

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche secteur de la prise secteur. Attendez que le moteur s'immobilise entièrement.
-  du nettoyage, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le tenez pas sous l'eau courante.

### **AVERTISSEMENT !**

- Soyez prudent en manipulant les cônes **2 3 4 5 10**. Tenez les cônes par la partie en plastique et non pas par les surfaces métalliques comportant les lames. Les lames sont très tranchantes !

### **Remarque**

- La transformation d'aliments qui décolorent fortement (par ex. carottes) peut entraîner une coloration des pièces en plastique de l'appareil. C'est absolument inoffensif pour la santé et cela ne constitue pas un défaut de l'appareil. Vous pouvez éventuellement frotter les colorations avec un peu d'huile alimentaire neutre.
- ◆ Si nécessaire, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- ◆ Retirez le cône **2 3 4 5 10** du logement du cône **9**.
- ◆ Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez le logement du cône **9** de l'appareil. Pour ce faire, tournez le logement du cône **9** de manière à ce que la goulotte de remplissage **11** pointe vers le côté et que la flèche ► sur le logement du cône **9** pointe sur le cadenas ouvert  sur l'appareil. Retirez ensuite le logement du cône **9**.
- ◆ Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. En cas de taches tenaces, mettez du produit vaisselle doux sur votre chiffon. Essuyez ensuite uniquement avec un chiffon humecté d'eau pour éliminer tous les résidus de produit vaisselle.



- ◆ Nettoyez les cônes **2 3 4 5 10**, le logement du cône **9**, le compartiment de rangement **6** avec le couvercle **1** ainsi que le poussoir **12** dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle doux. En présence de restes d'aliments coriaces, aidez-vous d'une brosse ou autre. Rincez ensuite toutes les pièces à l'eau claire.

### Remarque

-  Les cônes **2 3 4 5 10**, le logement du cône **9**/Goulotte de remplissage **11**, le compartiment de rangement **6** avec le couvercle **1** ainsi que le poussoir **12** peuvent être lavés au lave-vaisselle. Placez les pièces de préférence dans le panier supérieur du lave-vaisselle et veillez à ne pas les coincer. Risque de déformation dans le cas contraire !

- ◆ Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de les utiliser à nouveau ou de les ranger.

## 8. Rangement

- ◆ Nettoyez toutes les pièces comme décrit au chapitre **7. Nettoyage**.
- ◆ Empilez les autres cônes **2 3 4 5 10** dans le compartiment de rangement **6** et fermez le couvercle du compartiment de rangement **1**.
- ◆ Poussez le cordon d'alimentation dans le compartiment de rangement du cordon **7** de manière à ce que seule la fiche secteur en ressorte.
- ◆ Conservez l'appareil dans un endroit sec et exempt de poussières.

## 9. Dépannage

| PROBLÈME                                                       | CAUSE POSSIBLE                                        | SOLUTION POSSIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas.                                  | L'appareil n'est pas branché sur une prise secteur.   | Branchez l'appareil sur une prise secteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | L'appareil est défectueux.                            | Adressez-vous au service après-vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | La prise secteur est défectueuse.                     | Essayez avec une autre prise secteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le cône <b>2 3 4 5 10</b> tourne difficilement ou pas du tout. | Le cône <b>2 3 4 5 10</b> est bloqué par un obstacle. | Débranchez la fiche secteur et contrôlez s'il y a un obstacle dans la goulotte de remplissage <b>11</b> / dans le logement du cône <b>9</b> .<br>Démontez le logement du cône <b>9</b> , retirez le cône <b>2 3 4 5 10</b> , nettoyez les pièces (voir chapitre <b>7. Nettoyage</b> ). Aidez-vous si nécessaire d'un objet long, par exemple d'une cuillère. |

Si vous ne parvenez pas à remédier aux pannes à l'aide des solutions données ci-dessus ou si vous constatez d'autres types de pannes, veuillez vous adresser à notre Service après-vente.

## 10. Mise au rebut

### 10.1. Mise au rebut de l'appareil et de l'emballage



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa période d'utilisation.

L'appareil doit être remis aux points de collecte établis, aux déchetteries ou aux entreprises chargées du recyclage.

Veuillez effacer toutes vos données personnelles avant le retour.

L'emballage est constitué de matériaux que vous pouvez éliminer par le biais des services de recyclage locaux.

Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.

## 11. Annexe

### 11.1. Caractéristiques techniques

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tension secteur                     | 220 – 240 V ~ , 50 Hz |
| Puissance nominale                  | 150 W                 |
| Classe de protection                | II /                  |
| Temps d'opération par intermittence | 2 minutes             |
| Puissance absorbée à l'état inactif | 0,0 W                 |

#### Remarque

- Le temps d'opération par intermittence indique pendant combien de temps l'appareil peut être utilisé sans que le moteur surchauffe ou subisse de dommages. Suite au temps d'opération par intermittence, l'appareil doit rester éteint jusqu'à ce que le moteur ait refroidi.

## 11.2. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (France)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

### Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

### Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

### Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### **Article 1648 1<sup>er</sup> alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 506475\_2601 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 506475\_2601.

## 11.3. Garantie pour Kompernass Handels GmbH (Belgique)

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

### Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

### Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

## Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 506475\_2601 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 506475\_2601.

## 11.4. Service après-vente

### FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: [kompernass@lidl.fr](mailto:kompernass@lidl.fr)

### BE Service Belgique

Tel.: 0800 12089

E-Mail: [kompernass@lidl.be](mailto:kompernass@lidl.be)

IAN 506475\_2601

## 11.5. Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.6. Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

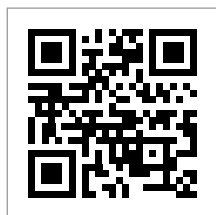

Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette.

Ce code QR vous donne un accès direct à notre

site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

### Remarque

- ▶ Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- ▶ Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (IAN) 506475\_2601.
- ▶ Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

## 11.7. Recettes

### Salade de chou

#### Ingrédients

1 kg de chou blanc  
1/2 poivron  
85 g de sucre  
85 ml d'huile  
85 ml de vinaigre  
env. 1 cs de sel  
un peu de poivre

#### Préparation

- ◆ Coupez le chou en petits morceaux et émincez-le avec le cône Tranché gros (II) ②.
- ◆ Coupez le poivron de manière à ce qu'il rentre dans la goulotte de remplissage ⑪ et râpez-le avec le cône Râpé gros (IV) ④.
- ◆ Faites chauffer l'huile, le vinaigre, le sucre, le sel et un peu de poivre.
- ◆ Versez ce mélange sur le chou et laissez macérer environ 2 heures.

### Salade à la feta

#### Ingrédients

2 grosses tomates  
1 concombre  
1 poivron vert  
1 poivron rouge  
1 oignon  
200 g de feta  
50 g d'olives  
4 cs. d'huile  
1 citron  
30 g d'herbes aromatiques au choix (par ex. basilic)

#### Préparation

- ◆ Préparez le concombre, les poivrons et l'oignon de manière à ce qu'ils rentrent dans la goulotte de remplissage ⑪. Épépinez et retirez la peau blanche des poivrons.
- ◆ Hachez le tout avec le cône Tranché fin (I) ⑩.
- ◆ Coupez les tomates et la feta en petits dés.
- ◆ Mélangez tous les ingrédients et ajoutez les olives.
- ◆ Mélangez l'huile et le jus de citron et versez sur la salade.
- ◆ Répartissez les herbes aromatiques sur la salade.

## Gratin aux courgettes

### Ingrédients

- 6 courgettes
- 2 pommes de terre
- 1 oignon
- 1 tasse de riz cuit
- 1 œuf
- env. 30 ml de lait
- 150 g de gruyère (fromage suisse à pâte dure)
- Sel et poivre

### Préparation

- ◆ Préparez les courgettes, les pommes de terre et l'oignon de manière à ce qu'ils rentrent dans la goulotte de remplissage **(I)**.
- ◆ Râpez les courgettes et les pommes de terre avec le cône Râpé gros **(IV)** **(4)**.
- ◆ Émincez les oignons avec le cône Tranché gros **(II)** **(2)**.
- ◆ Faites revenir brièvement les légumes à la poêle.
- ◆ Mettez respectivement une couche de riz et une couche de courgettes dans le moule à gratin.
- ◆ Mélangez l'œuf avec le lait, le sel et le poivre et versez sur le gratin.
- ◆ Râpez le gruyère avec le cône Râpé gros **(IV)** **(4)** et répartissez-le sur le gratin.
- ◆ Faites cuire le gratin environ 20 minutes au four à 180 °C.

## Pesto basilic-amandes

### Ingrédients

- 100 g de basilic
- 45 g de pignons de pin
- 25 g d'amandes
- 50 g de parmesan
- 100 ml d'une bonne huile d'olive
- Sel et poivre

### Préparation

- ◆ Râpez le parmesan avec le cône Gratté **(V)** **(5)**.
- ◆ Râpez les amandes avec le cône Gratté **(V)** **(5)**.
- ◆ Mettez les feuilles de basilic, l'huile, les pignons de pin, les amandes, le sel et le poivre dans le mixeur et mixez bien le tout.
- ◆ Ajoutez le parmesan en dernier et mélangez encore bien le tout.

## Fromage blanc aux framboises et aux copeaux de chocolat

### Ingrédients

- 500 g de fromage blanc
- 200 g de framboises (fraîches ou surgelées)
- 2 œufs, dont le blanc
- 50 g de sucre
- 100 g de chocolat (froid)

### Préparation

- ◆ Mélangez le fromage blanc avec les framboises et le sucre.
- ◆ Battez les blancs des deux œufs en neige ferme.
- ◆ Râpez le chocolat avec le cône Râpé gros **(IV)** **(4)**.
- ◆ Incorporez les blancs en neige et les copeaux de chocolat délicatement dans l'appareil au fromage blanc jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.

# Inhoud

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inleiding</b>                               | <b>46</b> |
| 1.1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming | 46        |
| 1.2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen     | 46        |
| <b>2. Veiligheidsvoorschriften</b>                | <b>47</b> |
| <b>3. Inhoud van het pakket</b>                   | <b>50</b> |
| <b>4. Apparaatbeschrijving</b>                    | <b>50</b> |
| <b>5. Ingebruikname</b>                           | <b>50</b> |
| <b>6. Gebruik</b>                                 | <b>51</b> |
| 6.1. De trommels                                  | 51        |
| 6.2. Trommel plaatsen/verwijderen                 | 52        |
| 6.3. Levensmiddelen prepareren                    | 52        |
| 6.4. Bediening                                    | 52        |
| <b>7. Reinigen</b>                                | <b>53</b> |
| <b>8. Opbergen</b>                                | <b>53</b> |
| <b>9. Problemen oplossen</b>                      | <b>54</b> |
| <b>10. Afvoeren</b>                               | <b>54</b> |
| 10.1. Apparaat en verpakking afvoeren             | 54        |
| <b>11. Bijlage</b>                                | <b>54</b> |
| 11.1. Technische gegevens                         | 54        |
| 11.2. Garantie van Kompernaß Handels GmbH.        | 55        |
| 11.3. Service                                     | 56        |
| 11.4. Importeur                                   | 56        |
| 11.5. Vervangingsonderdelen bestellen.            | 56        |
| 11.6. Recepten                                    | 56        |



# 1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat! U hebt hiermee gekozen voor een modern en hoogwaardig product.



De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Ze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

## 1.1. Gebruik in overeenstemming met de bestemming

Dit apparaat is bedoeld voor het rasp/schaven/snijden van groenten, fruit, harde kaas en andere levensmiddelen die voor het rasp/schaven/snijden geschikt zijn. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik in droge ruimtes binnenshuis. Gebruik het apparaat niet in industriële of bedrijfsmatige omgevingen.

## 1.2. Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

|  |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>GEVAAR!</b> Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.    |
|  | <b>WAARSCHUWING!</b> Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die fataal of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden. |

|  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VOORZICHTIG!</b> Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden. |
|  | <b>LET OP!</b> Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.                            |
|  | <b>Opmerking:</b> Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat eenvoudiger maakt.                                                                                                               |
|  | Lees de gebruiksaanwijzing.                                                                                                                                                                                            |
|  | Wisselstroom/-spanning                                                                                                                                                                                                 |
|  | Beschermingsklasse II: bescherming door dubbele of versterkte isolatie.                                                                                                                                                |
|  | Niet onderdompelen in water!                                                                                                                                                                                           |
|  | Voorzichtig! Scherpe messen!                                                                                                                                                                                           |
|  | Geschikt voor reiniging in de vaatwasser.                                                                                                                                                                              |
|  | Alle delen van dit apparaat die in aanraking komen met voedingsmiddelen, zijn levensmiddelveilig.                                                                                                                      |
|  | Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen.                                                                                                                               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Elektrisch apparaat niet via het huisvuil verwijderen!                                                                                                                                                                                                      |
|  | Voer de verpakking af in overeenstemming met de milieuvorschriften.                                                                                                                                                                                         |
|  | Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen in acht bij de afvalscheiding: de verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De verpakking bevat bestanddelen van papier en/of karton.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De verpakking bevat bestanddelen van plastic en/of metaal. |
| <div>  <div> <b>FR</b><br/> Cet appareil et ses accessoires se recyclent </div> <div> A DÉPOSER EN MAGASIN<br/> OU<br/> A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE </div> </div> <p><small>Points de collecte sur <a href="http://www.quefairemedesdechets.fr">www.quefairemedesdechets.fr</a><br/>Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</small></p> |                                                            |
| <div>  <div> <b>FR</b><br/> ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE </div> <div>  </div> </div>                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <div>  <div> <b>FR:</b> Het product, de verpakking en de bijgevoegde documenten vallen in Frankrijk onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) en moeten worden gescheiden ingezameld volgens de geldende nationale voorschriften voor sortering en afvalverwerking. </div> </div>                                                  |                                                            |

## 2. Veiligheidsvoorschriften

### **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!**

- Wanneer het netsnoer of de netstekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen, om gevaar te voorkomen.
- Open de behuizing van het apparaat nooit. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie.
- Haal bij storing van het apparaat en voordat u het apparaat schoonmaakt de stekker uit het stopcontact.
- Trek het snoer altijd aan de stekker uit het stopcontact, trek niet aan het snoer zelf.
- Let erop dat het snoer niet nat of vochtig wordt tijdens het gebruik van het apparaat. Leg het snoer zodanig, dat het niet bekneeld of beschadigd kan raken.
- Pak het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit met natte handen vast.

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht en gebruik het niet in de openlucht. Mocht er toch vloeistof in de behuizing van het apparaat komen, haal dan direct de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat door een erkend vakbedrijf repareren.
-  Dompel het apparaat in geen geval onder in vloeistof en laat geen vloeistoffen in de apparaatbehuizing binnendringen.

## **⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Bij verkeerd gebruik van het apparaat bestaat er kans op letsel.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Kinderen mogen geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Haal altijd eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat zonder toezicht achterlaat, in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt of voordat u de accessoires verwisselt. Wacht altijd totdat de motor volledig stilstaat.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires of hulpstukken verwisselt die bij gebruik in beweging zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een veilige manier opgesteld staat.
- Sluit het apparaat pas aan op het lichtnet als het volledig in elkaar is gezet.
- Knik of plet het snoer niet en leg het zodanig dat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen.

- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Steek geen kookgerei of andere voorwerpen in de roterende trommels!
-  Ga voorzichtig om met de trommels.  
De messen zijn zeer scherp!
- Grijp nooit met de handen in de roterende trommels!
- Druk de levensmiddelen nooit met blote handen in de vulschacht!  
Gebruik altijd de stopper.
- Houd haren, losse kleding en alle lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen wanneer het apparaat in werking is.
- Bewaar de trommels buiten het bereik van kinderen.
- Laat de gebruikte accessoires eerst afkoelen, voordat u deze verwijderd.
- Ga bij het reinigen uiterst voorzichtig met de trommels om. De messen zijn zeer scherp!

### **! LET OP! MATERIËLE SCHADE!**

- Verwerk nooit vlees of hardere levensmiddelen met dit apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit zonder trommel of met twee trommels tegelijkertijd.
- Vul het apparaat niet met hete vloeistoffen.
- Onderbreek het raspen/schaven/snijden onmiddellijk als de trommel niet of zwaar draait. Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of zich een obstakel in de vulschacht bevindt.
- Gebruik geen externe timer of aparte afstandsbediening om het apparaat te bedienen.
- Het apparaat is berekend op een gebruiksduur van maximaal 2 minuten (KB-tijd) zonder onderbreking. Daarna moet het apparaat worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld.
- Gebruik geen agressieve, chemische of schurende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen het oppervlak onherstelbaar aantasten.

### 3. Inhoud van het pakket

Het apparaat wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- Elektrische groenterasp
- 5 trommels
- Trommelbehuizing/vulschacht
- Opbergbeker
- Stopper
- Gebruiksaanwijzing
- ♦ Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos.
- ♦ Verwijder alle verpakkingsmateriaal van het apparaat.

#### **WAARSCHUWING!**

- Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed worden gebruikt.  
Er bestaat verstikkingsgevaar!

#### **Opmerking**

- Controleer of het pakket compleet is en of er geen sprake is van zichtbare schade.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **11.3. Service**) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

### 4. Apparaatbeschrijving

- ① Deksel van opbergbeker
- ② Grove snijtrommel (II)
- ③ Fijne rasptrommel (III)
- ④ Grove rasptrommel (IV)
- ⑤ Schaaftrommel (V)
- ⑥ Opbergbeker
- ⑦ Kabelvak
- ⑧ Aandrijfas
- ⑨ Trommelbehuizing
- ⑩ Fijne snijtrommel (I)
- ⑪ Vulschacht
- ⑫ Stopper
- ⑬ Startknop 

### 5. Ingebruikname

#### **WAARSCHUWING!**

- Zet altijd het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaar haalt of voordat u accessoires plaatst of verwisselt. Wacht totdat de motor volledig stilstaat.
- Sluit het apparaat pas aan op het lichtnet als het volledig in elkaar is gezet.
- Ga voorzichtig om met de trommels ② ③ ④ ⑤ ⑩. Houd de trommels vast aan het kunststofgedeelte en niet aan de metaalvlakken met de messen. De messen zijn zeer scherp!
- ♦ Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u eerst alle delen van het apparaat te reinigen zoals beschreven in het hoofdstuk **7. Reinigen**.
- ♦ Trek het snoer volledig uit het kabelvak ⑦.
- ♦ Plaats het apparaat op een egale, droge en slipvaste ondergrond.
- ♦ Monteer de trommelbehuizing ⑨:
  - Bevestig de trommelbehuizing ⑨ zodanig, dat de pijl ► op de trommelbehuizing ⑨ naar het geopende hangslot  op het apparaat wijst.
  - Draai de trommelbehuizing ⑨ linksom zodat de vulschacht ⑪ naar boven wijst en de pijl ► op de trommelbehuizing ⑨ naar het gesloten hangslot  op het apparaat wijst. De trommelbehuizing ⑨ klikt merkbaar vast.
- ♦ Steek de stopper ⑫ in de vulschacht ⑪. Zet een trommel ② ③ ④ ⑤ ⑩ in de trommelbehuizing ⑨ zoals beschreven in hoofdstuk **6.2. Trommel plaatsen/verwijderen**.
- ♦ Stapel de andere trommels voorzichtig op elkaar in de opbergbeker ⑥ en sluit het deksel ①. Zorg ervoor dat u de trommels alleen vasthoudt aan de kunststofvlakken en niet aan de messen. Schuif de opbergbeker ⑥ vervolgens van boven af op de daarvoor bestemde houder op de achterkant van het apparaat.
- ♦ Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Nu is het apparaat klaar voor gebruik.

# 6. Gebruik

## 6.1. De trommels

### ⚠️ WAARSCHUWING!

- Ga voorzichtig om met de trommels ❷ ❸ ❹ ❺ ❻.


De messen zijn zeer scherp!

U kunt kiezen uit 5 verschillende snij-, rasp- en schaaftrommels:

|                                      |                                                    |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Fijne snij-trommel ❻ (beige, I)      | Markering "I" op het metalen deel van de trommel*  |  |
| Grove snijtrommel ❷ (lichtgrijs, II) | Markering "II" op het metalen deel van de trommel* |  |

|                                         |                                                     |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Fijne rasp-trommel ❸ (donkerbeige, III) | Markering "III" op het metalen deel van de trommel* |  |
| Grove rasp-trommel ❹ (donkergrijs, IV)  | Markering "IV" op het metalen deel van de trommel*  |  |
| Schaaftrommel ❺ (lichtbeige, V)         | Markering "V" op het metalen deel van de trommel*   |  |

\* De markeringen bevinden zich op de volgende plek:

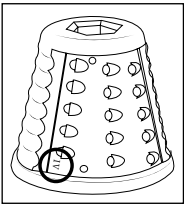

Raadpleeg ook de onderstaande tabel voor het kiezen van de geschikte trommel ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ :

| Levensmiddel                 | Fijne snijtrommel ❻ (beige, I) | Grove snijtrommel ❷ (lichtgrijs, II) | Fijne rasptrommel ❸ (donkerbeige, III) | Grove rasptrommel ❹ (donkergrijs, IV) | Schaaftrommel ❺ (lichtbeige, V) |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Courgettes                   | •                              | •                                    | •                                      | •                                     |                                 |
| Komkommers                   | •                              | •                                    |                                        |                                       |                                 |
| Aardappels                   | •                              | •                                    |                                        | •                                     |                                 |
| Paprika's                    | •                              | •                                    |                                        | •                                     |                                 |
| Rode bieten                  | •                              | •                                    |                                        |                                       |                                 |
| Uien                         | •                              | •                                    |                                        |                                       |                                 |
| Appels                       | •                              | •                                    |                                        |                                       |                                 |
| Rode/witte kool              | •                              | •                                    |                                        |                                       |                                 |
| Chocolade                    |                                |                                      | •                                      | •                                     | •                               |
| Kokosnoot                    |                                |                                      | •                                      |                                       | •                               |
| Amandelen/hazelnoten         |                                |                                      |                                        |                                       | •                               |
| Droog brood                  |                                |                                      |                                        |                                       | •                               |
| Wortels                      | •                              | •                                    | •                                      | •                                     |                                 |
| Parmezaanse kaas             |                                |                                      |                                        |                                       | •                               |
| Zwitserse harde kaas/gruyère | •                              | •                                    | •                                      | •                                     |                                 |

## 6.2. Trommel plaatsen/ verwijderen

### **WAARSCHUWING!**

- ▶ Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires plaatst of verwisselt. Wacht totdat de motor volledig stilstaat.
- ▶ Sluit het apparaat pas aan op het lichtnet als het volledig in elkaar is gezet.
- ▶ Ga voorzichtig om met de trommels **2 3 4 5 10**. Houd de trommels vast aan het kunststofgedeelte en niet aan de metaalvlakken met de messen. De messen zijn zeer scherp!

Om een trommel **2 3 4 5 10** te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

- ♦ Haal indien nodig de stekker uit het stopcontact.
- ♦ Raadpleeg de informatie in het hoofdstuk **6.1. De trommels** om te weten welke trommel **2 3 4 5 10** het beste geschikt is voor uw doel.
- ♦ Open het deksel van de opbergbeker **1** en haal voorzichtig de gewenste trommel **2 3 4 5 10** eruit. Sluit het deksel **1** weer.
- ♦ Mocht dit nog niet zijn gebeurd: verwijder de trommelbehuizing **9**. Steek de gewenste trommel **2 3 4 5 10** op de aandrijfas **8** in de trommelbehuizing **9**; houd daarbij alleen het kunststofgedeelte van de trommel **2 3 4 5 10** vast.
- ♦ Draai de trommel **2 3 4 5 10** zo nodig voorzichtig rechtsom totdat de trommel met zijn uitsparing in de overeenkomstige aanslag op de aandrijfas **8** schuift.

Om een trommel **2 3 4 5 10** te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- ♦ Haal indien nodig de stekker uit het stopcontact.
- ♦ Draai de trommel **2 3 4 5 10** evt. iets linksom, zodat deze loskomt uit de houder.
- ♦ Trek de trommel **2 3 4 5 10** uit de trommelbehuizing **9**.

## 6.3. Levensmiddelen prepareren

Kies het gewenste levensmiddel voor de verwerking en prepareer het:

- Vooral levensmiddelen met een harde structuur zijn geschikt. Hoe steviger het levensmiddel, des te beter het resultaat. Bijzonder harde of vezelachtige levensmiddelen zoals ijsblokjes of vlees zijn echter niet geschikt en kunnen het apparaat onherstelbaar beschadigen!
- Was en droog fruit en groenten voordat u ze verwerkt.
- Levensmiddelen met een dikke schil, zoals koolrabi of pompoen, moeten voor de verwerking worden geschild. Notenschalen moeten worden verwijderd.
- Snijd de levensmiddelen voor de verwerking zodanig, dat ze door de vulschacht **11** passen.

## 6.4. Bediening

### **WAARSCHUWING!**

- ▶ Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires plaatst of verwisselt! Wacht totdat de motor volledig stilstaat.
- ▶ Druk de levensmiddelen nooit met blote handen in de vulschacht **11**. Gebruik altijd de stopper **12**!

### **LET OP!**

- ▶ Het apparaat is berekend op een gebruiksduur van maximaal 2 minuten (KB-tijd) zonder onderbreking. Daarna moet het apparaat worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld.
- ♦ Plaats een kom of een andere opvangbak onder de trommelbehuizing **9**.
- ♦ Houd de startknop **13**  ingedrukt. De ingezette trommel **2 3 4 5 10** begint te roteren.

- ◆ Steek de geprepareerde levensmiddelen stuk voor stuk in de vulschacht **11** en schuif ze met de stopper **12** verder, zodat ze door de trommel **2 3 4 5 10** worden fijngemaakt. De fijngemaakte levensmiddelen vallen vooraan uit de trommelbehuizing **9** in de eronder geplaatste kom of opvangbak.
- ◆ Wanneer alle levensmiddelen verwerkt zijn, laat u de startknop **13**  los. De trommel **2 3 4 5 10** stopt.
- ◆ Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet verder wilt gebruiken.

## 7. Reinigen

### **GEVAAR!**

- ▶ Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Wacht totdat de motor volledig stilstaat.
- ▶  Dompel het apparaat bij het schoonmaken in geen geval onder in water en houd het niet onder stromend water.

### **WAARSCHUWING!!**

- ▶ Ga voorzichtig om met de trommels **2 3 4 5 10**. Houd de trommels vast aan het kunststofgedeelte en niet aan de metaalvlakken met de messen. De messen zijn zeer scherp!

### **Opmerking**

- ▶ De verwerking van sterk kleur afgevendende levensmiddelen (bijv. wortels) kan resulteren in een verkleuring van kunststof onderdelen van het apparaat. Dit vormt geen gevaar voor de gezondheid en duidt niet op een fout in het apparaat. Desgewenst kunt u de verkleuringen met een beetje neutrale spijsolie wegwrijven.
- ◆ Haal indien nodig de stekker uit het stopcontact.
- ◆ Haal de trommel **2 3 4 5 10** uit de trommelbehuizing **9**.

- ◆ Mocht dit nog niet zijn gebeurd: haal de trommelbehuizing **9** uit het apparaat. Draai de trommelbehuizing **9** zodanig dat de vulschacht **11** naar de zijkant wijst en de pijl ► op de trommelbehuizing **9** naar het geopende slot  op het apparaat wijst. Verwijder daarna de trommelbehuizing **9**.
- ◆ Reinig het apparaat met een vochtige doek. Doe bij hardnekkig vuil wat mild afwasmiddel op de doek. Veeg vervolgens na met een doek die alleen is bevochtigd met water, om alle afwasmiddelresten te verwijderen.
- ◆ Reinig de trommels **2 3 4 5 10**, de trommelbehuizing **9**, de opbergbeker **6** met deksel **1** en de stopper **12** in warm water met een zacht afwasmiddel. Gebruik bij hardnekkige levensmiddelresten een afwasborstel of iets dergelijks. Spoel alle delen af met schoon water.

### **Opmerking**

- ▶  De trommels **2 3 4 5 10**, de trommelbehuizing **9**/vulschacht **11**, de opbergbeker **6** met deksel **1** en de stopper **12** zijn ook geschikt voor reiniging in de vaatwasser. Leg de onderdelen uitsluitend in het bovenste gedeelte van de vaatwasser en zorg ervoor dat ze niet ingeklemd raken. Daardoor kunnen de onderdelen vervormd raken!

- ◆ Controleer of alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze opnieuw gebruikt of opbergt.

## 8. Opbergen

- ◆ Reinig alle onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk **7. Reinigen**.
- ◆ Stapel de trommels **2 3 4 5 10** op elkaar in de opbergbeker **6** en sluit het deksel **1**.
- ◆ Schuif het snoer in het kabelvak **7**, zodat alleen de stekker uitsteekt.
- ◆ Berg het apparaat op een stofvrije en droge plaats op.



## 9. Problemen oplossen

| PROBLEEM                                                         | MOGELIJKE OORZAAK                                                 | MOGELIJKE OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet.                                         | Het apparaat is niet verbonden met een stopcontact.               | Sluit het apparaat aan op een stopcontact.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | Het apparaat is defect.                                           | Neem contact op met de klantenservice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Het stopcontact is defect.                                        | Probeer een ander stopcontact.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De trommel <b>2 3 4 5 10</b> draait heel zwaar of helemaal niet. | De trommel <b>2 3 4 5 10</b> wordt door een obstakel geblokkeerd. | Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of zich een obstakel in de vulschacht <b>11</b> /in de trommelbehuizing <b>9</b> bevindt.<br>Demonteer de trommelbehuizing <b>9</b> , verwijder de trommel <b>2 3 4 5 10</b> en reinig de onderdelen (zie het hoofdstuk <b>7. Reinigen</b> ). Gebruik hierbij zo nodig een lang voorwerp, bijvoorbeeld een lepel. |

Neem contact op met de klantenservice als de storingen met de bovenstaande oplossingen niet verholpen kunnen worden of indien u andere storingen constateert.

## 10. Afvoeren

### 10.1. Apparaat en verpakking afvoeren



Het symbool met een doorstreepte vuilnisbak betekent dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven mag worden. Het apparaat moet worden ingeleverd bij speciaal hiervoor bestemde inzamelpunten, milieustraten of afvalverwerkingsbedrijven.

Verwijder alle persoonlijke gegevens voordat u het product inlevert.

De verpakking bestaat uit materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.

Voer de verpakking af volgens de milieuvorschriften.

## 11. Bijlage

### 11.1. Technische gegevens

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Netspanning                        | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Nominaal vermogen                  | 150 W                 |
| Beschermingsklasse                 | II /                  |
| KB-tijd                            | 2 minuten             |
| Opgenomen vermogen in uit-toestand | 0,0 W                 |

#### **Opmerking**

- De KB-tijd (kort bedrijf) geeft aan hoe lang een apparaat kan worden bediend zonder dat de motor oververhit en beschadigd raakt. Na de aangegeven KB-tijd moet het apparaat worden uitgeschakeld tot de motor is afgekoeld.

## 11.2. Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

### Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

### Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

### Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

### Afhandeling bij een garantiekwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 506475\_2601 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.

- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 506475\_2601 de gebruiksaanwijzing openen.

### 11.3. Service

**NL Service Nederland**  
Tel.: 0800 0249630  
E-Mail: [kompernass@lidl.nl](mailto:kompernass@lidl.nl)

**BE Service België**  
Tel.: 0800 12089  
E-Mail: [kompernass@lidl.be](mailto:kompernass@lidl.be)

IAN 506475\_2601


### 11.4. Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DUITSLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

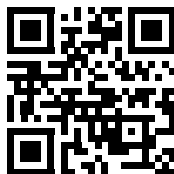

Scan de QR-code met uw smartphone/tablet. Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

#### **i Opmerking**

- Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer (IAN) 506475\_2601 op.
- Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

## 11.6. Recepten

### Koolsalade

#### Ingrediënten

1 kg witte kool  
1/2 paprika  
85 g suiker  
85 ml olie  
85 ml azijn  
ca. 1 el zout  
een beetje peper

## Bereiding

- ◆ Snij de kool in kleine stukken en verwerk hem met de grove snijtrommel (II) ②.
- ◆ Snijd de paprika zo, dat hij in de vulschacht ① past en hak hem klein met de grove schaaftrommel (IV) ④.
- ◆ Verwarm de olie, de azijn, de suiker, het zout en een beetje peper.
- ◆ Giet dit mengsel over de kool en laat alles ongeveer 2 uur trekken.

## Salade met feta

### Ingrediënten

- 2 grote tomaten
- 1 komkommer
- 1 groene paprika
- 1 rode paprika
- 1 ui
- 200 g fetakaas
- 50 g olijven
- 4 el olie
- 1 citroen
- 30 g verse kruiden naar wens (bijv. basilicum)

### Bereiding

- ◆ Snijd de komkommer, de paprika en de ui zodanig, dat ze in de vulschacht ① passen. Verwijder de zaadjes en de witte zaadlijst uit de paprika.
- ◆ Hak alles fijn met de fijne snijtrommel (I) ⑩.
- ◆ Snijd de tomaten en de fetakaas in kleine blokjes.
- ◆ Meng alle ingrediënten en voeg de olijven toe.
- ◆ Meng de olie met het citroensap en giet alles over de salade.
- ◆ Strooi de kruiden over de salade.

## Courgette-ovenshotel

### Ingrediënten

- 6 courgettes
- 2 aardappelen
- 1 ui
- 1 kopje gekookte rijst
- 1 ei
- ca. 30 ml melk
- 150 g gruyère (Zwitserse harde kaas)
- zout en peper

### Bereiding

- ◆ Snij de komkommer, de aardappelen en de ui zodanig, dat ze in de vulschacht ① passen.
- ◆ Rasp de courgettes en de aardappelen met de grove rasptrommel (IV) ④.
- ◆ Snijd de ui met de grove snijtrommel (II) ②.
- ◆ Bak de groenten kort in een pan.
- ◆ Leg in de ovenshotel een laag rijst en dan een laag groenten.
- ◆ Meng het ei met de melk, het zout en de peper, en verdeel alles over de ovenshotel.
- ◆ Rasp de gruyère met de grove rasptrommel (IV) ④ en verdeel deze over de ovenshotel.
- ◆ Bak de ovenshotel ca. 20 minuten op 180 °C.

## Basilicum-amandel-pesto

### Ingrediënten

100 g basilicum  
45 g pijnboompitten  
25 g amandelen  
50 g Parmezaanse kaas  
100 ml goede olijfolie  
zout en peper

### Bereiding

- ◆ Schaaf de Parmezaanse kaas met de schaaf-trommel (V) ⑤.
- ◆ Schaaf de amandelen met de schaaftrommel (V) ⑤.
- ◆ Doe de basilicumblaadjes, de olie, de pijnboompitten, de amandelen, het zout en de peper in de mixer en mix alles grondig.
- ◆ Voeg ten slotte de Parmezaanse kaas toe en meng alles opnieuw grondig.

## Kwark met frambozen en chocoladerasp

### Ingrediënten

500 g kwark  
200 g frambozen (vers of diepvries)  
eiwit van 2 eieren  
50 g suiker  
100 g chocolade (gekoeld)

### Bereiding

- ◆ Meng de kwark met de frambozen en de suiker.
- ◆ Klop het eiwit van de twee eieren stijf.
- ◆ Rasp de chocolade met de grove rasptrommel (IV) ④.
- ◆ Roer het eiwit en de chocoladerasp voorzichtig door de kwarkmassa tot alles goed vermengd is.

# Obsah

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Úvod</b>                                   | <b>60</b> |
| 1.1. Použití v souladu s určením                 | 60        |
| 1.2. Použitá výstražná upozornění a symboly      | 60        |
| <b>2. Bezpečnostní pokyny</b>                    | <b>61</b> |
| <b>3. Rozsah dodávky</b>                         | <b>64</b> |
| <b>4. Popis přístroje</b>                        | <b>64</b> |
| <b>5. Uvedení do provozu</b>                     | <b>64</b> |
| <b>6. Použití</b>                                | <b>65</b> |
| 6.1. Bubínky                                     | 65        |
| 6.2. Vložení/vyjmutí bubínků                     | 66        |
| 6.3. Příprava potravin                           | 66        |
| 6.4. Obsluha                                     | 66        |
| <b>7. Čištění</b>                                | <b>67</b> |
| <b>8. Uložení</b>                                | <b>67</b> |
| <b>9. Odstranění závad</b>                       | <b>68</b> |
| <b>10. Likvidace</b>                             | <b>68</b> |
| 10.1. Likvidace přístroje a obalu                | 68        |
| <b>11. Příloha</b>                               | <b>68</b> |
| 11.1. Technické údaje                            | 68        |
| 11.2. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH | 69        |
| 11.3. Servis                                     | 70        |
| 11.4. Dovozce                                    | 70        |
| 11.5. Objednávání náhradních dílů                | 70        |
| 11.6. Recepty                                    | 70        |

# 1. Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje! Svým nákupem jste se rozhodli pro moderní a kvalitní výrobek.



Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Tento výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

## 1.1. Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen ke krouhání/strouhání/krájení zeleniny, ovoce, tvrdého sýra a dalších, ke krouhání/strouhání/krájení vhodných potravin. Přístroj je určen pouze k použití v suchých vnitřních prostorách v domácnostech pro soukromé účely. Přístroj nepoužívejte v průmyslovém ani komerčním sektoru.

## 1.2. Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující varování a symboly:

|  |                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NEBEZPEČÍ!</b> Varování s tímto symbolem a signálním slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt. |
|  | <b>VÝSTRAHA!</b> Varování s tímto symbolem a signálním slovem „VÝSTRAHA“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.          |
|  | <b>OPATRNĚ!</b> Varování s tímto symbolem a signálním slovem „OPATRNĚ“ označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.         |

|  |                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>POZOR!</b> Varování s tímto symbolem a signálním slovem „POZOR“ označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu. |
|  | <b>Upozornění:</b> Upozornění označuje doplňující informace, usnadňující manipulaci s přístrojem.                                                                |
|  | Přečtěte si návod.                                                                                                                                               |
|  | Střídavý proud/napětí                                                                                                                                            |
|  | Třída ochrany II: ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací.                                                                                                       |
|  | Neponořujte do vody!                                                                                                                                             |
|  | Opatrně! Ostré nože!                                                                                                                                             |
|  | Je možné mýt v myčce nádobí.                                                                                                                                     |
|  | Všechny části tohoto přístroje přicházející do styku s potravinami jsou bezpečné pro potraviny.                                                                  |
|  | Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.                                                                                         |
|  | Elektrický přístroj nevyhazujte do domovního odpadu!                                                                                                             |
|  | Obal poté odevzdejte k ekologické likvidaci.                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p>Při třídění odpadu dodržujte označení obalových materiálů: Jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka, 80–98: kompozitní materiály.</p> |
| <br><br><b>ES/PT</b> | <p>Obal obsahuje papír a/nebo lepenku.</p> <p>Obal obsahuje plast a/nebo kov.</p>                                                                                                                        |



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN  
OU  
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE


BAC DE TRI



**FR:** Tento výrobek, jeho obal a přiložená dokumentace podléhají ve Francii rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) a je třeba je třídit v souladu s platnými vnitrostátními předpisy pro třídění a likvidaci odpadu.

## 2. Bezpečnostní pokyny

### ⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Pokud se síťový kabel nebo síťová zástrčka poškodí, musí ho výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit, aby se zabránilo ohrožení.
- Kryt přístroje nesmíte otvírat. V takovém případě není zaručena bezpečnost a zaniká záruka.
- V případě provozních poruch a před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Síťový kabel vytahujte ze zásuvky vždy za zástrčku, nikdy ne za samotný kabel.
- Dbejte na to, aby za provozu nebyl síťový kabel mokrý nebo vlhký. Kabel ved'te tak, aby se nemohl nikde přiskřípnout nebo poškodit.
- Přístroje, síťového kabelu ani zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama.
- Přístroj nevystavujte vlhkosti a nepoužívejte jej ve venkovních prostorech. Pokud přesto do krytu přístroje vnikne kapalina, vytáhněte ihned zástrčku přístroje ze síťové zásuvky a nechte přístroj opravit kvalifikovaným odborným personálem.
-  Přístroj v žádném případě nesmíte namáčet do kapaliny a nedovolte, aby se do krytu přístroje dostaly jakékoliv kapaliny.



## **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**

- Příklad nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než je popsáno v tomto návodu. Při nesprávném použití přístroje hrozí nebezpečí zranění.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou tento přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Tento přístroj nesmí používat děti.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Příklad a jeho přírodní kabel je nutné uchovávat mimo dosah dětí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- V nepřítomnosti dohledu a před složením, rozebráním, výměnou příslušenství nebo čištěním se přístroj musí vždy odpojit od elektrické sítě. Vždy počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Před výměnou příslušenství nebo dílů příslušenství, které se během provozu pohybují, se přístroj musí vypnout a odpojit od elektrické sítě.
- Zajistěte stabilní a rovnou polohu přístroje.
- Příklad zapojte do elektrické sítě až po jeho úplném sestavení.
- Síťový kabel neohýbejte ani nestlačujte a položte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj zakopnout.
- Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
- Nevkládejte kuchyňské náčiní nebo jiné věci do rotujících bubínků!
-  Buďte opatrní při manipulaci s bubínky.  
Nože jsou velmi ostré!

- Nikdy nesahejte rukama do rotujících bubínků!
- Potraviny nikdy nezatlačujte do plnicí šachty holými rukama! Vždy používejte pěchovadlo.
- Je-li přístroj v provozu, vlasy, volné oblečení a všechny části těla udržujte od pohybujících se částí v bezpečné vzdálenosti.
- Bubínky uschovejte mimo dosah dětí.
- Používané díly příslušenství nechte nejprve vychladnout a teprve poté je sejměte.
- Při čištění bubínků buďte velmi opatrní. Nože jsou velmi ostré!

### **❗ POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!**

- Tímto přístrojem nikdy nemelte maso ani tvrdší potraviny.
- Přístroj nikdy neprovozujte bez bubínku ani s dvěma bubínky najednou.
- Nenalévejte do přístroje horké tekutiny.
- Proces okamžitě zastavte, jestliže se bubínek neotáčí nebo se otáčí ztěžka. Vytáhněte síťovou zástrčku a zkontrolujte, zda se v plnicí šachtě nenachází překážka.
- K provozu přístroje nepoužívejte externí spínací hodiny ani samostatné dálkové ovládání.
- Přístroj je dimenzován na maximální provozní dobu 2 minut (doba krátkodobého provozu) bez přerušení. Poté se musí přístroj vypnout na tak dlouho, dokud se motor neochladí.
- Nepoužívejte agresivní, chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Tyto mohou nenávratně poškodit povrch.

### 3. Rozsah dodávky

Přístroj se standardně dodává s následujícími složkami:

- elektrické struhadlo
- 5 bubínků
- kryt bubínku/plnicí šachta
- úložná nádoba
- pěchovadlo
- návod k obsluze
- ♦ Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z krabice.
- ♦ Z přístroje odstraňte všechny obalový materiál.

#### ⚠ VÝSTRAHA!

- Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení!

#### i Upozornění

- Zkontrolujte úplnost dodávky a zda není viditelně poškozena.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **11.3. Servis**).

### 4. Popis přístroje

- ❶ víko úložné nádoby
- ❷ hrubý řezací bubínek (II)
- ❸ jemný krouhací bubínek (III)
- ❹ hrubý krouhací bubínek (IV)
- ❺ struhací bubínek (V)
- ❻ úložná nádoba
- ❼ úložný prostor na kabel
- ❽ hnací hřídel
- ❾ kryt bubínku
- ❿ jemný řezací bubínek (I)
- ⓫ plnicí šachta
- ⓬ pěchovadlo
- ⓭ spouštěcí tlačítko 

### 5. Uvedení do provozu

#### ⚠ VÝSTRAHA!

- Před sestavením nebo rozebráním nebo vložením, resp. výměnou příslušenství vždy přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Přístroj zapojte do elektrické sítě až po jeho úplném sestavení.
- Buďte opatrní při manipulaci s bubínky ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❿. Bubínky uchopujte za plastovou část, nikoli za kovové plochy s noži. Nože jsou velmi ostré!
- ♦ Před prvním použitím vyčistěte všechny části přístroje tak, jak je popsáno v kapitole **7. Čištění**.
- ♦ Z úložného prostoru na kabel ❼ zcela vytáhněte síťový kabel.
- ♦ Přístroj postavte na rovný, suchý a neklouzavý povrch.
- ♦ Namontujte kryt bubínku ❾:
  - Kryt bubínku ❾ nastrčte tak, aby šipka ► na krytu bubínku ❾ ukazovala na otevřený zámek  na přístroji.
  - Kryt bubínku ❾ otočte proti směru hodinových ručiček tak, aby plnicí šachta ⓫ ukazovala nahoru a šipka ► na krytu bubínku ❾ ukazovala na uzavřený zámek  na přístroji. Kryt bubínku ❾ citelně zaskočí.
- ♦ Pěchovadlo ⓬ zasuňte do plnicí šachty ⓫. Bubínek ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❿ vsadíte do krytu bubínku ❾ tak, jak je popsáno v kapitole **6.2. Vložení/vyjmутí bubínků**.
- ♦ Zbývající bubínky opatrně uložte na sebe v úložné nádobě ❻ a zavřete víko ❶. Dbejte na to, abyste bubínky uchopovali pouze za plastové plochy, a nikoli za nože. Poté úložnou nádobu ❻ shora nasuňte na k tomu určený držák na zadním konci přístroje.
- ♦ Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky.

Přístroj je nyní připraven k provozu.

## 6. Použití


### 6.1. Bubínky


#### VÝSTRAHA!

- Buďte opatrní při manipulaci s bubínky **2 3 4 5 10**.


Nože jsou velmi ostré!

Na výběr je 5 různých řezacích, krouhacích a strouhacích bubínků:

|                                                 |                                        |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jemný řezací bubínek <b>10</b> (běžová, I)      | Označení „I“ na kovové části bubínků*  |  |
| Hrubý řezací bubínek <b>2</b> (světle šedá, II) | Označení „II“ na kovové části bubínků* |  |

|                                                     |                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jemný krouhací bubínek <b>3</b> (tmavě béžová, III) | Označení „III“ na kovové části bubínků* |  |
| Hrubý krouhací bubínek <b>4</b> (tmavě šedá, IV)    | Označení „IV“ na kovové části bubínků*  |  |
| Strouhací bubínek <b>5</b> (světle béžová, V)       | Označení „V“ na kovové části bubínků*   |  |

\* Označení se nachází na následujícím místě:

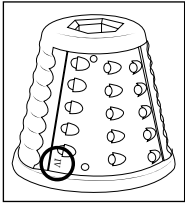

Při výběru vhodného bubínku **2 3 4 5 10** postupujte také podle následující tabulky:

| Potravina                   | Jemný řezací bubínek <b>10</b> (běžová, I) | Hrubý řezací bubínek <b>2</b> (světle šedá, II) | Jemný krouhací bubínek <b>3</b> (tmavě béžová, III) | Hrubý krouhací bubínek <b>4</b> (tmavě šedá, IV) | Strouhací bubínek <b>5</b> (světle béžová, V) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| cuketa                      | •                                          | •                                               | •                                                   | •                                                |                                               |
| okurky                      | •                                          | •                                               |                                                     |                                                  |                                               |
| brambory                    | •                                          | •                                               |                                                     | •                                                |                                               |
| paprika                     | •                                          | •                                               |                                                     | •                                                |                                               |
| červená řepa                | •                                          | •                                               |                                                     |                                                  |                                               |
| cibule                      | •                                          | •                                               |                                                     |                                                  |                                               |
| jablka                      | •                                          | •                                               |                                                     |                                                  |                                               |
| červené/bílé zelí           | •                                          | •                                               |                                                     |                                                  |                                               |
| čokoláda                    |                                            |                                                 | •                                                   | •                                                | •                                             |
| kokosový ořech              |                                            |                                                 | •                                                   |                                                  | •                                             |
| mandle/lískové oříšky       |                                            |                                                 |                                                     |                                                  | •                                             |
| suchý chléb                 |                                            |                                                 |                                                     |                                                  | •                                             |
| mrkev                       | •                                          | •                                               | •                                                   | •                                                |                                               |
| parmežán                    |                                            |                                                 |                                                     |                                                  | •                                             |
| švýcarský tvrdý sýr/Greyzer | •                                          | •                                               | •                                                   | •                                                |                                               |

## 6.2. Vložení/vyjmutí bubínků

### VÝSTRAHA!

- ▶ Před vložením, resp. výměnou příslušenství vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky. Počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- ▶ Přístroj zapojte do elektrické sítě až po jeho úplném sestavení.
- ▶ Buďte opatrní při manipulaci s bubínky **2 3 4 5 10**. Bubínky uchopujte za plastovou část, nikoli za kovové plochy s noži. Nože jsou velmi ostré!

Při vložení bubínku **2 3 4 5 10** postupujte takto:

- ♦ Vytáhněte příp. síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ♦ Na základě informací uvedených v kapitole **6.1. Bubínky** zkontrolujte, který bubínek **2 3 4 5 10** je nejlepší pro Vaše účely.
- ♦ Otevřete víko úložné nádoby **1** a opatrně vyjměte požadovaný bubínek **2 3 4 5 10**. Víko **1** opět zavřete.
- ♦ Pokud se tak ještě nestalo, sejměte kryt bubínku **9**. Zvolený bubínek **2 3 4 5 10** nasuňte na hnací hřídel **8** v krytu bubínku **9**, při tom uchopte pouze plastovou část bubínku **2 3 4 5 10**.
- ♦ Příp. otočte mírně bubínkem **2 3 4 5 10** ve směru hodinových ručiček, dokud drážka nesklouzne do odpovídajících aretací hnací hřídele **8**.

Při vyjmutí bubínku **2 3 4 5 10** postupujte takto:

- ♦ Vytáhněte příp. síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ♦ Otočte bubínkem **2 3 4 5 10** příp. mírně proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnil z držáku.
- ♦ Vytáhněte bubínek **2 3 4 5 10** z krytu bubínku **9**.

## 6.3. Příprava potravin

Před zpracováním vyberte vhodnou potravinu a připravte ji:

- Vhodné jsou především potraviny s pevnou strukturou. Čím je potravina pevnější, tím bude výsledek lepší. Zejména tvrdé, resp. vláknité potraviny, jako jsou kostky ledu nebo maso, však nejsou vhodné a mohou přístroj neopravitelně poškodit!
- Před zpracováním ovoce a zeleninu omyjte a osušte.
- Potraviny s hrubou slupkou, např. kedluben nebo dýně, se před zpracováním musejí oloupat. Skořápky je nutné odstranit.
- Potraviny před zpracováním připravte tak, aby lehce vešly do plnicí šachty **11**.

## 6.4. Obsluha

### VÝSTRAHA!

- ▶ Před vložením nebo výměnou příslušenství vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky! Počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- ▶ Potraviny nikdy nezatačujte do plnicí šachty **11** holýma rukama. Vždy používejte pěchovadlo **12**!

### POZOR!

- ▶ Přístroj je dimenzován na maximální provozní dobu 2 minut (doba krátkodobého provozu) bez přerušení. Poté se musí přístroj vypnout na tak dlouho, dokud se motor neochladí.
- ♦ Pod kryt bubínku **9** postavte mísu nebo jinou nádobu.
- ♦ Stiskněte a podržte spouštěcí tlačítko **13** . Vložený bubínek **2 3 4 5 10** se začne otáčet.
- ♦ Připravené potraviny postupně vkládejte do plnicí šachty **11** a posouvejte pěchovadlem **12** dále tak, aby byly bubínkem **2 3 4 5 10** rozmělněny. Rozmělněné potraviny vypadávají vpředu z krytu bubínku **9** do pod ním umístěné nádoby.

- ♦ Po zpracování všech potravin spouštěcí tlačítko **13**  pusťte.  
Bubínek **2 3 4 5 10** se zastaví.
- ♦ Když přístroj dále nechcete používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## 7. Čištění

### **NEBEZPEČÍ!**

- ▶ Než začnete přístroj čistit, vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze sítě.  
Počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- ▶  Při čištění v žádném případě neponořujte přístroj do vody ani jej nedržte pod tekoucí vodou.

### **VÝSTRAHA!**

- ▶ Buďte opatrní při manipulaci s bubínky **2 3 4 5 10**. Bubínky uchopujte za plastovou část, nikoli za kovové plochy s noži. Nože jsou velmi ostré!

### **Upozornění**

- ▶ Zpracování potravin silně pouštějících barvu (např. mrkve) může vést k zbarvení plastových dílů přístroje. To je zdravotně nezávadné a nepředstavuje to žádnou chybu přístroje. Zbarvení lze případně očistit trochou neutrálního stolního oleje.
- ♦ Vytáhněte příp. síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ♦ Vyjměte bubínek **2 3 4 5 10** z krytu bubínku **9**.
- ♦ Pokud se tak ještě nestalo, sejměte kryt bubínku **9** z přístroje. Kryt bubínku **9** k tomu otočte tak, aby plnicí šachta **11** ukazovala na stranu a šipka ► na krytu bubínku **9** ukazovala na otevřený zámek  na přístroji. Poté kryt bubínku **9** stáhněte.

- ♦ Přístroj otřete vlhkým hadříkem. V případě většího znečištění dejte na hadřík jemný mycí prostředek. Poté otřete hadříkem navlhčeným ve vodě, abyste odstranili případné zbytky mycího prostředku.

- ♦ Bubínky **2 3 4 5 10**, kryt bubínku **9**, úložnou nádobu **6** včetně víka **1** a pěchovadlo **12** umyjte v teplé vodě s mírným mycím prostředkem. U těžko odstranitelných zbytků potravin použijte kartáč na nádobí apod. Poté všechny části dobře opláchněte čistou vodou.

### **Upozornění**

- ▶  Bubínky **2 3 4 5 10**, kryt bubínku **9**/plnicí šachta **11**, úložnou nádobu **6** včetně víka **1** a pěchovadlo **12** jsou vhodné k mytí v myčce nádobí. Položte díly dle možnosti do horní přihrádky myčky a dbejte na to, aby se nezaklínily. Jinak by se mohly zdeformovat!

- ♦ Před opětovným použitím nebo uložením všech dílů se ujistěte, že jsou zcela suché.

## 8. Uložení

- ♦ Veškeré komponenty vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole **7. Čištění**.
- ♦ Uložte bubínky **2 3 4 5 10** do úložné nádoby **6** a zavřete víko **1**.
- ♦ Zasuňte síťový kabel do úložného prostoru na kabel **7** tak, aby vyčnívala pouze zástrčka.
- ♦ Přístroj uložte na bezprašném a suchém místě.

## 9. Odstranění závad

| PROBLÉM                                                                              | MOŽNÁ PŘÍČINA                                        | MOŽNÉ ŘEŠENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nefunguje.                                                                  | Zástrčka přístroje není zastrčená do síťové zásuvky. | Zapojte přístroj do zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | Přístroj je vadný.                                   | Obraťte se na zákaznický servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | Síťová zásuvka je vadná.                             | Vyzkoušejte jinou síťovou zásuvku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bubínek <b>2 3 4</b><br><b>5 10</b> se otáčí<br>jen ztěžka nebo se<br>neotáčí vůbec. | Bubínek <b>2 3 4 5 10</b> je<br>blokovan překážkou.  | Vytáhněte síťovou zástrčku a zkontrolujte, zda se v plnici šachtě <b>11</b> /krytu bubínku <b>9</b> nenachází překážka.<br>Odmontujte kryt bubínku <b>9</b> , vyjměte bubínek <b>2 3 4 5 10</b> , vyčistěte části (viz kapitola <b>7. Čištění</b> ).<br>V případě potřeby použijte jako pomůcku dlouhý předmět, např. lžíci. |

Pokud nelze odstranit poruchy výše popsanými řešeními nebo pokud zjistíte jakoukoli jinou závadu, obraťte se na náš zákaznický servis.

## 10. Likvidace

### 10.1. Likvidace přístroje a obalu



Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice znamená, že tento přístroj nesmí být po skončení životnosti likvidován společně s domovním odpadem. Přístroj musí být odevzdán v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady. Před vrácením přístroje vymažte všechny osobní údaje.

Obal se skládá z materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných dvorech.

Obal zlikvidujte ekologicky.

## 11. Příloha

### 11.1. Technické údaje

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Síťové napětí              | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Jmenovitý výkon            | 150 W                 |
| Třída ochrany              | II /                  |
| Doba nepřetržitého provozu | 2 minuty              |
| Příkon ve vypnutém stavu   | 0,0 W                 |

#### Upozornění

- Doba nepřetržitého provozu udává, jak dlouho je možné přístroj provozovat, aniž by se přehřál a tím se poškodil motor. Po uvedení době nepřetržitého provozu se musí přístroj vypnout na tak dlouho, dokud se motor neo-chladí.

## 11.2. Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

### Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

### Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

### Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

### Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 506475\_2601 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovního na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 506475\_2601 otevřít svůj návod k obsluze.



## 11.3. Servis

**CZ** Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: [kompernass@lidl.cz](mailto:kompernass@lidl.cz)

IAN 506475\_2601

## 11.4. Dovoze

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

NĚMECKO

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Objednávání náhradních dílů

Náhradní díly k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy pohodlně na internetu na adrese **[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)**.

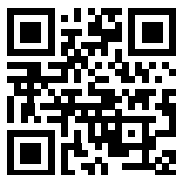

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu / tabletu. Pomocí tohoto kódu QR se dostanete přímo na naši webovou stránku a můžete si prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly.

### **i** Upozornění

- Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko.
- Při objednávání vždy uvádějte číslo výrobku (IAN) 506475\_2601.
- Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online.

## 11.6. Recepty

### Zelný salát

#### Ingredience

1 kg bílého zelí

1/2 papriky

85 g cukru

85 ml oleje

85 ml octu

cca 1 PL soli

trochu pepře

#### Příprava

- ◆ Zelí nakrájejte na malé kousky a zpracujte hrubým řezacím bubínkem (II) ②.
- ◆ Papriku nakrájejte tak, aby se vešla do plnicí šachty ①, a rozmělněte ji hrubým krouhacím bubínkem (IV) ④.
- ◆ Ohřejte olej, ocet, cukr, sůl a trochu pepře.
- ◆ Přidejte tuto směs k zelí a nechte vše přibližně 2 hodiny odstát.

## Salát s feta sýrem

### Ingredience

- 2 velká rajčata
- 1 okurka
- 1 zelená paprika
- 1 červená paprika
- 1 cibule
- 200 g feta sýra
- 50 g oliv
- 4 PL oleje
- 1 citron
- 30 g čerstvých bylinek dle libosti (např. bazalka)

### Příprava

- ♦ Okurku, papriku a cibuli připravte tak, aby se vešly do plnicí šachty **(1)**. Odstraňte jádérka a bílou slupku z papriky.
- ♦ Vše rozmělněte jemným řezacím bubínkem **(II)** **(10)**.
- ♦ Rajčata a feta sýr nakrájejte na drobné kostičky.
- ♦ Všechny přísady promíchejte a přidejte olivy.
- ♦ Smíchejte olej s citrónovou šťávou a dejte vše do salátu.
- ♦ Posypte salát bylinkami.

## Cuketový nákyp

### Ingredience

- 6 cuket
- 2 brambory
- 1 cibule
- 1 šálek vařené rýže
- 1 vejce
- cca 30 ml mléka
- 150 g Greyerzer (švýcarský tvrdý sýr)
- sůl a pepř

### Příprava

- ♦ Cuketu, brambory a cibuli připravte tak, aby se vešly do plnicí šachty **(1)**.
- ♦ Cuketu a brambory nakrouhejte hrubým krouhacím bubínkem **(IV)** **(4)**.
- ♦ Cibuli nakrájejte hrubým řezacím bubínkem **(II)** **(2)**.
- ♦ Zeleninu krátce osmažte v pánvi.
- ♦ Do nárypové formy dejte vždy jednu vrstvu rýže a jednu vrstvu zeleniny.
- ♦ Smíchejte vejce s mlékem, se solí a pepřem a přelijte jimi nákyp.
- ♦ Sýr Greyerzer nastrouhejte hrubým krouhacím bubínkem **(IV)** **(4)** a posypte jím nákyp.
- ♦ Nákyp pečte při 180 °C cca 20 minut.

## Pesto z mandlí a bazalky

### Ingredience

100 g bazalky  
45 g piniových jadérek  
25 g mandlí  
50 g parmezánu  
100 ml dobrého olivového oleje  
sůl a pepř

### Příprava

- ◆ Parmezán nastrouhejte strouhacím bubínkem (V) ⑤.
- ◆ Mandle nastrouhejte strouhacím bubínkem (V) ⑤.
- ◆ Listy bazalky, olej, piniová jádérka, mandle, sůl a pepř dejte do mixéru a vše dobře promixujte.
- ◆ Nakonec přidejte parmezán a znovu vše jednou dobře promíchejte.

## Tvaroh s malinami a čokoládovými lupínky

### Ingredience

500 g tvarohu  
200 g malin (čerstvé nebo zmražené)  
2 vejce, z toho bílek  
50 g cukru  
100 g čokolády (chlazené)

### Příprava

- ◆ Smíchejte tvaroh s malinami a cukrem.
- ◆ Vyšlehejte bílek z obou vajec do tuha.
- ◆ Čokoládu nakrouhejte hrubým krouhacím bubínkem (IV) ④.
- ◆ Bílek a čokoládové lupínky opatrně přimíchejte do tvarohu, aby se vše dobře promíchalo.

# Spis treści

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wstęp</b>                                   | <b>74</b> |
| 1.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem         | 74        |
| 1.2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole | 74        |
| <b>2. Wskazówki bezpieczeństwa</b>                | <b>75</b> |
| <b>3. Zakres dostawy</b>                          | <b>78</b> |
| <b>4. Opis urządzenia</b>                         | <b>78</b> |
| <b>5. Uruchomienie</b>                            | <b>78</b> |
| <b>6. Zastosowanie</b>                            | <b>79</b> |
| 6.1. Wkładki                                      | 79        |
| 6.2. Montaż/demontaż wkładki                      | 80        |
| 6.3. Przygotowanie produktów spożywczych          | 80        |
| 6.4. Obsługa                                      | 81        |
| <b>7. Czyszczenie</b>                             | <b>81</b> |
| <b>8. Przechowywanie</b>                          | <b>82</b> |
| <b>9. Usuwanie usterek</b>                        | <b>82</b> |
| <b>10. Utylizacja</b>                             | <b>83</b> |
| 10.1. Utylizacja urządzenia i opakowania          | 83        |
| <b>11. Załącznik</b>                              | <b>83</b> |
| 11.1. Dane techniczne                             | 83        |
| 11.2. Gwarancja Kompertaß Handels GmbH            | 83        |
| 11.3. Serwis                                      | 84        |
| 11.4. Importer                                    | 84        |
| 11.5. Zamawianie części zamiennych                | 85        |
| 11.6. Przepisy                                    | 85        |

# 1. Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia! Jest to nowoczesny i wartościowy produkt.



Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

## 1.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do szatkowania/ucierania/cięcia warzyw, owoców, twardych serów i innych produktów spożywczych nadających się do szatkowania/ucierania/cięcia.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w suchych pomieszczeniach w gospodarstwach domowych. Nie należy używać urządzenia do celów przemysłowych lub handlowych.

## 1.2. Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

|  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NIEBEZPIECZEŃSTWO!</b> Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnałowe „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. |
|  | <b>OSTRZEŻENIE!</b> Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „OSTRZEŻENIE” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PRZESTROGA!</b> Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „PRZESTROGA” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała. |
|  | <b>UWAGA!</b> Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnałowym „UWAGA” oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.                                                                     |
|  | <b>Wskazówka:</b> Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.                                                                                                                                         |
|  | Przeczytaj instrukcję obsługi.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Prąd/napięcie przemiennie                                                                                                                                                                                                               |
|  | Klasa ochronności II: ochrona dzięki podwójnej lub wzmocnionej izolacji.                                                                                                                                                                |
|  | Nie zanurzać w wodzie!                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Ostrożnie! Ostre noże!                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.                                                                                                                                                         |
|  | Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi!                                                                                                                                                                          |
|  | Ten produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.                                                                                                                                                         |
|  | Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi!                                                                                                                                                                          |
|  | Opakowanie utylizuj zgodnie z przepisami ochrony środowiska.                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <p>Przestrzegaj oznaczenia materiałów opakowaniowych podczas segregacji odpadów: są one oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.</p> |
| <br><br><b>ES/PT</b> | <p>Opakowanie zawiera elementy z papieru i/lub tektury.</p> <p>Opakowanie zawiera elementy z plastiku i/lub metalu.</p>                                                                                                   |



**FR**  
 Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE  
Points de collecte sur [www.quelainedemesdechets.fr](http://www.quelainedemesdechets.fr)  
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**  
 ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE





**FR:** Produit, emballage et accessoire ainsi que la documentation sont soumis en France aux obligations de responsabilité élargie du producteur (EPR) et doivent être triés conformément aux réglementations nationales relatives au tri et à l'utilisation des déchets.

## 2. Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyku sieciowego należy zlecić jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu zapobiega się poważnym zagrożeniom.
- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Stanowi to poważne zagrożenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji.
- W razie pojawienia się jakichkolwiek zakłóceń w działaniu oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego.
- Wyciągając kabel zasilający z gniazda, pociągaj zawsze za wtyk, a nie za kabel.
- Zwracaj uwagę na to, aby podczas pracy urządzenia kabel sieciowy nie był mokry ani wilgotny. Kabel układaj w taki sposób, aby nie został zakleszczony ani uszkodzony.
- Nigdy nie chwytać ani nie dotykać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyku wilgotnymi rękoma.
- Nie dopuść do przedostania się wilgoci do środka urządzenia. Nie używaj urządzenia w warunkach podwyższonej wilgotności ani na wolnym powietrzu. Jeśli ciecz dostanie się jednak do wnętrza obudowy urządzenia, należy natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania i oddać urządzenie do naprawy przez wykwalifikowanego specjalistę.

-  Urządzenia nie wolno zanurzać w cieczach ani dopuszczać do dostawania się do obudowy jakichkolwiek płynów.

## **⚠ ZAGROŻENIE ODNIESIENIEM OBRAŻEŃ!**

- Nie używaj urządzenia do innych celów, niż opisane w tej instrukcji. Nieprawidłowe użycie urządzenia powoduje niebezpieczeństwo powstania obrażeń.
- To urządzenie może być używane przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia.
- Czyszczenie i konserwacja do wykonania przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.
- Urządzenie oraz jego kabel zasilający należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Przy braku nadzoru oraz przed złożeniem, rozłożeniem, wymianą akcesoriów lub czyszczeniem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.  
Zawsze należy czekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
- Przed wymianą osprzętu lub elementów dodatkowych, które podczas pracy są w ruchu, wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej.
- Ustaw urządzenie bezpiecznie i na stabilnym podłożu.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie ono całkowicie zmontowane.
- Kabla zasilającego nie należy zaginać ani zgniatać. Ułóż go w taki sposób, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.
- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych akcesoriów kuchennych ani innych przedmiotów między obracające się wkładki!

-  Korzystając z wkładek zachowaj ostrożność.  
Ostrza są bardzo ostre!
- Nigdy nie sięgaj dłońmi w kierunku obracających się wkładek!
- Nigdy nie wpychaj produktów żywnościowych gołymi rękoma do podajnika! Zawsze należy stosować popychacz.
- Włosy, luźne ubrania i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od ruchomych części podczas pracy urządzenia.
- Wkładki przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed zdemontowaniem używanych akcesoriów odczekaj, aż ostygną.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia wkładek.  
Ostrza są bardzo ostre!

### **UWAGA! SZKODY MATERIALNE!**

- Urządzeniem tym nigdy nie rozdrabniaj mięsa ani twardszych produktów spożywczych.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez wkładki lub z dwoma wkładkami naraz.
- Nie nalewaj do urządzenia żadnych gorących płynów!
- Natychmiast przerwij cięcie, jeśli wkładka nie obraca się lub obraca się z trudem. Odłącz wtyk sieciowy i sprawdź, czy w podajniku nie występują żadne przeszkody.
- Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrznych programatorów zegarowych ani innego systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie jest zaprojektowane na maksymalny czas pracy przez 2 minuty (czas pracy krótkotrwałej) bez przerwy. Po upływie tego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.
- Do czyszczenia nie stosuj żadnych żrących, chemicznych ani szorujących środków czyszczących! Mogłyby one bezpowrotnie uszkodzić powierzchnię.



### 3. Zakres dostawy

Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:

- Elektryczna tarka do warzyw
- 5 wkładek
- Obudowa wkładki/podajnik
- Pojemnik do przechowywania
- Popychacz
- Instrukcja obsługi
- ♦ Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi.
- ♦ Usuń z urządzenia całe opakowanie.

#### OSTRZEŻENIE!

- ▶ Elementów opakowania nie udostępniać dzieciom do zabawy.  
Niebezpieczeństwo uduszenia się!

#### Wskazówka

- ▶ Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- ▶ W przypadku niekompletnej dostawy bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **11.3. Serwis**).

### 4. Opis urządzenia

- ❶ Pokrywa pojemnika do przechowywania
- ❷ Wkładka do cięcia na grubo (II)
- ❸ Wkładka do szatkowania na drobno (III)
- ❹ Wkładka do szatkowania na grubo (IV)
- ❺ Wkładka do ucierania (V)
- ❻ Pojemnik do przechowywania
- ❼ Schowek na kabel
- ❽ Walek napędowy
- ❾ Obudowa wkładki
- ❿ Wkładka do cięcia na drobno (I)
- ⓫ Podajnik
- ⓬ Popychacz
- ⓭ Przycisk Start 

### 5. Uruchomienie

#### OSTRZEŻENIE!

- ▶ Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyk sieciowy z gniazda zasilania, zanim zmontujesz lub rozmontujesz urządzenie, bądź zaczniesz wkładanie lub wymianę akcesoriów. Zawsze należy odczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
- ▶ Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie ono całkowicie zmontowane.
- ▶ Korzystając z wkładek **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** zachowuj zawsze ostrożność. Wkładki należy chwycić za plastikową część, a nie za metalowe powierzchnie z ostrzami. Ostrza są bardzo ostre!
- ♦ Wyczyść przed pierwszym użyciem dokładnie wszystkie elementy urządzenia w sposób opisany w rozdziale **7. Czyszczenie**.
- ♦ Wyciągnij w całości kabel zasilający ze schowka na kabel **❼**.
- ♦ Ustaw urządzenie na równym, suchym i przeciwpoślizgowym podłożu.
- ♦ Zamontuj obudowę wkładki **❾**:
  - Załóż obudowę wkładki **❾** w taki sposób, aby strzałka ► na obudowie wkładki **❾** wskazywała na otwartą kłódkę  znajdującą się na urządzeniu.
  - Obróć obudowę wkładki **❾** w lewo, aby podajnik **⓫** wskazywał do góry, a strzałka ► na obudowie wkładki **❾** na symbol zamkniętej kłódki  na urządzeniu. Obudowa wkładki **❾** zatraskuje się w wyczuwalny sposób.
- ♦ Wsuń popychacz **⓬** w podajnik **⓫**. Włóż wkładkę **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** do obudowy wkładki **❾**, jak opisano w rozdziale **6.2. Montaż/demontaż wkładki**.
- ♦ Ułóż pozostałe wkładki ostrożnie w pojemniku do przechowywania **❻** i zamknij pokrywę **❶**. Uważaj, aby chwycić wkładki wyłącznie za powierzchnie plastikowe, a nie za ostrza. Wsuń następnie pojemnik do przechowywania **❻** od góry na przewidziany do tego celu

uchwyt z tyłu urządzenia.

- ♦ Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania.

Teraz urządzenie jest gotowe do pracy.

## 6. Zastosowanie


### 6.1. Wkładki

#### OSTRZEŻENIE!


- Korzystając z wkładek **2 3 4 5 10** zachowuj zawsze ostrożność.  
Ostrza są bardzo ostre!

Dostępnych jest 5 różnych wkładek do cięcia, szatkowania i ucierania:

|                                                       |                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wkładka do cięcia na grubo <b>10</b> (beżowy, I)      | Oznaczenie „I” na metalowym elemencie wkładki*  |  |
| Wkładka do cięcia na drobno <b>2</b> (jasnoszary, II) | Oznaczenie „II” na metalowym elemencie wkładki* |  |

|                                                                |                                                  |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wkładka do szatkowania na drobno <b>3</b> (ciemnobieżowy, III) | Oznaczenie „III” na metalowym elemencie wkładki* |  |
| Wkładka do szatkowania na grubo <b>4</b> (ciemnoszary, IV)     | Oznaczenie „IV” na metalowym elemencie wkładki*  |  |
| Wkładka do ucierania <b>5</b> (jasnobieżowy, V)                | Oznaczenie „V” na metalowym elemencie wkładki*   |  |

\* Oznaczenia znajdują się w następującym miejscu:

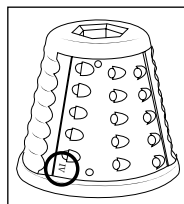

Przy wyborze pasującej wkładki **2 3 4 5 10** kieruj się informacjami w następującej tabeli:

| Artykuł spożywczy      | Wkładka do cięcia na grubo <b>10</b> (beżowy, I) | Wkładka do cięcia na drobno <b>2</b> (jasnoszary, II) | Wkładka do szatkowania na drobno <b>3</b> (ciemnobieżowy, III) | Wkładka do szatkowania na grubo <b>4</b> (ciemnoszary, IV) | Wkładka do ucierania <b>5</b> (jasnobieżowy, V) |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Cukinia                | •                                                | •                                                     | •                                                              | •                                                          |                                                 |
| Ogórki                 | •                                                | •                                                     |                                                                |                                                            |                                                 |
| Ziemniaki              | •                                                | •                                                     |                                                                | •                                                          |                                                 |
| Papryka                | •                                                | •                                                     |                                                                | •                                                          |                                                 |
| Buraki                 | •                                                | •                                                     |                                                                |                                                            |                                                 |
| Cebula                 | •                                                | •                                                     |                                                                |                                                            |                                                 |
| Jabłko                 | •                                                | •                                                     |                                                                |                                                            |                                                 |
| Kapusta czerwona/biała | •                                                | •                                                     |                                                                |                                                            |                                                 |
| Czekolada              |                                                  |                                                       | •                                                              | •                                                          | •                                               |

| Artykuł spożywczy                | Wkładka do cięcia na grubo 10 (beżowy, I) | Wkładka do cięcia na drobno 2 (jasnoszary, II) | Wkładka do szatkowania na drobno 3 (ciemnobieżowy, III) | Wkładka do szatkowania na grubo 4 (ciemnoszary, IV) | Wkładka do ucierania 5 (jasnobieżowy, V) |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Orzech kokosowy                  |                                           |                                                | •                                                       |                                                     | •                                        |
| Migdały/<br>orzechy laskowe      |                                           |                                                |                                                         |                                                     | •                                        |
| Suchy chleb                      |                                           |                                                |                                                         |                                                     | •                                        |
| Marchew                          | •                                         | •                                              | •                                                       | •                                                   |                                          |
| Parmezan                         |                                           |                                                |                                                         |                                                     | •                                        |
| Szwajcarski twardy ser/Greyerzer | •                                         | •                                              | •                                                       | •                                                   |                                          |

## 6.2. Montaż/demontaż wkładki

### ⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Zawsze wyciągaj wtyk sieciowy z gniazda zasilania, zanim zaczniesz wkładanie lub wymianę akcesoriów. Zawsze należy odczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
- ▶ Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie ono całkowicie zmontowane.
- ▶ Korzystając z wkładek 2 3 4 5 10 zachowuj zawsze ostrożność. Wkładki należy chwycić za plastikową część, a nie za metalowe powierzchnie z ostrzami. Ostrza są bardzo ostre!

W celu zamontowania wkładki 2 3 4 5 10, postępuj w następujący sposób:

- ◆ Ewentualnie wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
- ◆ Sprawdź na podstawie informacji w rozdziale **6.1. Wkładki**, która wkładka 2 3 4 5 10 najlepiej nadaje się do zamierzonego celu.

- ◆ Otwórz pokrywkę pojemnika do przechowywania 1 i wyjmij ostrożnie potrzebną wkładkę 2 3 4 5 10. Zamknij ponownie pokrywkę 1.
- ◆ O ile jeszcze tego nie zrobiono, zdejmij obudowę wkładki 9. Załóż wybraną wkładkę 2 3 4 5 10 na wałek napędowy 8 w obudowie wkładki 9, chwytając przy tym możliwie tylko za plastikową część wkładki 2 3 4 5 10.
- ◆ Obróć w razie potrzeby wkładkę 2 3 4 5 10 lekko w prawo, aż ta wsunie się wycięciami w pasujące blokady na wałku napędowym 8.

W celu zdemonstrowania wkładki 2 3 4 5 10 wykonaj poniższe czynności:

- ◆ Ewentualnie wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
- ◆ W razie potrzeby obróć wkładkę 2 3 4 5 10 nieznacznie w lewo, aż ta pozwoli się zdjąć z uchwytu.
- ◆ Wyciągnij wkładkę 2 3 4 5 10 z obudowy 9.

## 6.3. Przygotowanie produktów spożywczych

Przed przetworzeniem wybierz właściwe produkty spożywcze i przygotuj je:

- Szczególnie odpowiednie są produkty żywnościowe o twardej strukturze. Im twardszy jest produkt spożywczy, tym lepszy wynik. Jednak szczególnie twarde lub włókniste produkty spożywcze, takie jak kostki lodu lub mięso, nie są odpowiednie i mogą nieodwracalnie uszkodzić urządzenie!
- Przed obróbką umyj i osusz owoce i warzywa.
- Żywność o grubych łupinach, takich jak kalarepa czy dynia, musi być obrana przed przetworzeniem. Łupiny orzechów muszą zostać usunięte.
- Przed przetworzeniem pokrój produkty spożywcze tak, aby można je było łatwo włożyć do podajnika 11.

## 6.4. Obsługa

### ⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Zawsze wyciągaj wtyk sieciowy z gniazda zasilania, zanim zaczniesz wkładanie lub wyjmowanie akcesoriów! Zawsze należy odczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
- ▶ Nigdy nie wpychaj produktów żywnościowych gołymi rękoma do podajnika 11. Zawsze należy stosować popychacz 12!

### ! UWAGA!

- ▶ Urządzenie jest zaprojektowane na maksymalny czas pracy przez 2 minuty (czas pracy krótkotrwałej) bez przerwy. Po upływie tego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.
- ◆ Umieść miskę lub inne naczynie pod obudową wkładki 9.
- ◆ Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start 13 . Włożona wkładka 2 3 4 5 10 zaczyna się obracać.

- ◆ Stopniowo dodawaj przygotowane produkty spożywcze do podajnika 11 i wsuwaj je dalej popychaczem 12, aby mogły zostać rozdrobnione wkładką 2 3 4 5 10. Rozdrobnione produkty spożywcze wypadają z przodu z obudowy wkładki 9 do umieszczonego poniżej naczynia.
- ◆ Kiedy cała żywność zostanie przetworzona, zwolnij przycisk start 13 . Wkładka 2 3 4 5 10 zatrzyma się.
- ◆ Odłącz wtyk sieciowy z gniazda zasilania, jeśli nie chcesz już korzystać z urządzenia.

## 7. Czyszczenie

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- ▶ Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania. Zawsze należy odczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma.
- ▶  Urządzenia nie wolno nigdy zanurzać w wodzie ani trzymać pod bieżącą wodą.

### ⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Korzystając z wkładek 2 3 4 5 10 zachowuj zawsze ostrożność. Wkładki należy chwycić za plastikową część, a nie za metalowe powierzchnie z ostrzami. Ostrza są bardzo ostre!

### i Wskazówka

- ▶ Przetwarzanie silnie barwiących produktów spożywczych (np. marchwi) może spowodować przebarwienia plastikowych elementów urządzenia. Jest to nieszkodliwe dla zdrowia i nie stanowi usterki urządzenia. W razie potrzeby można zetrzeć przebarwienia neutralnym olejem jadalnym.
- ◆ Ewentualnie wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
- ◆ Wyjmij wkładkę 2 3 4 5 10 z obudowy 9.

- ♦ O ile jeszcze tego nie zrobiono, zdejmij obudowę wkładki **9** z urządzenia. Obróć obudowę wkładki **9** w taki sposób, aby podajnik **11** był skierowany w bok, a strzałka ► na obudowie wkładki **9** na symbol otwartej kłódki na urządzeniu. Następnie zdejmij obudowę wkładki **9**.
- ♦ Urządzenie czyść wilgotną ściereczką. Do oczyszczenia przyschniętych zabrudzeń nanieś na szmatkę delikatny środek do mycia naczyń. Następnie wytrzyj urządzenie szmatką zwilżoną w czystej wodzie, aby usunąć wszystkie resztki środka do mycia naczyń.
- ♦ Umyj wkładki **2 3 4 5 10**, obudowę wkładki **9**, pojemnik do przechowywania **6** wraz z pokrywką **1** oraz popychacz **12** w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. W przypadku uporczywych pozostałości żywności należy użyć szczotki do mycia naczyń lub podobnych. Wszystkie elementy spłucz czystą wodą.

## i Wskazówka



- Wkładki **2 3 4 5 10**, obudowa wkładki **9**/podajnik **11**, pojemnik do przechowywania **6** wraz z pokrywką **1** oraz popychacz **12** przystosowane są do zmywania w zmywarce do naczyń. Części wkładaj możliwie tylko do górnego kosza zmywarki i dopilnuj, by żadna z części się nie zaklinowała. W przeciwnym razie mogą się odkształcić!
- ♦ Przed ponownym użyciem lub przechowywaniem należy upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche.

## 8. Przechowywanie

- ♦ Oczyszczyć wszystkie elementy urządzenia w sposób opisany w rozdziale **7. Czyszczenie**.
- ♦ Ułóż wkładki **2 3 4 5 10** ostrożnie w pojemniku do przechowywania **6** i zamknij pokrywkę **1**.
- ♦ Wsuń kabel zasilający do schowka na kabel **7**, aby wystawał tylko wtyk sieciowy.
- ♦ Urządzenie przechowuj w suchym, wolnym od pyłu miejscu.

## 9. Usuwanie usterek

| PROBLEM                                                  | MOŻLIWA PRZYCZYNA                                          | MOŻLIWE ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa.                                   | Urządzenie nie zostało podłączone do gniazda zasilania.    | Podłącz urządzenie do gniazda zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | Urządzenie jest uszkodzone.                                | Skontaktuj się z serwisem.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | Gniazdo zasilania jest uszkodzone.                         | Spróbować podłączyć do innego gniazda.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wkładka <b>2 3 4 5 10</b> obraca się z oporem lub wcale. | Wkładka <b>2 3 4 5 10</b> blokowana jest przez przeszkodę. | Odłącz wtyk sieciowy i sprawdź, czy w podajniku <b>11</b> s obudowie wkładki <b>9</b> nie znajdują się przeszkody. Zdemontuj obudowę wkładki <b>9</b> , wyjmij bęben <b>2 3 4 5 10</b> , wyczyść części (patrz rozdział <b>7. Czyszczenie</b> ). W razie potrzeby weź do pomocy długi przedmiot lub na przykład łyżkę. |

Jeżeli za pomocą powyższych wskazówek nie można usunąć usterki lub gdy występują inne rodzaje usterek, proszę zwrócić się do naszego serwisu.

## 10. Utylizacja

### 10.1. Utylizacja urządzenia i opakowania



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu eksploatacji tego urządzenia nie wolno go utylizować z odpadami domowymi.

Urządzenie należy oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, zakładów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Przed zwrotem należy usunąć wszystkie dane osobowe.

Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów i można je oddać w lokalnych punktach recyklingu.

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

## 11. Załącznik

### 11.1. Dane techniczne

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Napięcie zasilania             | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Moc znamionowa                 | 150 W                 |
| Klasa ochronności              | II /                  |
| Czas pracy krótkotrwałej       | 2 minuty              |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia | 0,0 W                 |

### Wskazówka

- Czas pracy krótkotrwałej określa, jak długo można używać urządzenia bez zagrożenia przegrzaniem silnika i tym samym jego uszkodzenia. Po upływie określonego czasu pracy urządzenie należy wyłączyć i poczekać, aż silnik ostygnie.

## 11.2. Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

### Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

## Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

## Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 506475\_2601 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.

- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wystąpić nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 506475\_2601.

## 11.3. Serwis

### PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: [kompernass@lidl.pl](mailto:kompernass@lidl.pl)

IAN 506475\_2601

## 11.4. Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

NIEMCY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

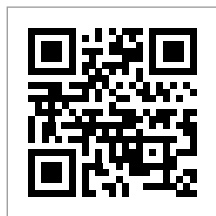

Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfona/tabletu.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpo-

średnio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

### **i Wskazówka**

- ▶ W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- ▶ Składając zamówienie zawsze prosimy o podanie numeru artykułu (IAN) 506475\_2601.
- ▶ Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

## 11.6. Przepisy

### Surówka z kapusty

#### **Składniki**

1 kg białej kapusty  
1/2 papryki  
85 g cukru  
85 ml oleju  
85 ml octu  
ok. 1 łyżka soli  
trochę pieprzu

#### **Przygotowanie**

- ♦ Pokrój kapustę na małe kawałki i potnij ją za pomocą wkładki do grubego cięcia (II) ②.
- ♦ Pokrój paprykę w taki sposób, aby pasowała do podajnika ① i rozdrobnij ją wkładką do szatkowania na grubo (IV) ④.

- ♦ Rozgrzej olej, ocet, cukier, sól i trochę pieprzu.
- ♦ Dodaj tę mieszaninę do kapusty i zostaw wszystko na około 2 godziny do przegryzienia.

### Salatka z serem feta

#### **Składniki**

2 duże pomidory  
1 ogórek  
1 zielona papryka  
1 czerwona papryka  
1 cebula  
200 g sera feta  
50 g oliwek  
4 łyżki oleju  
1 cytryna  
30 g świeżych ziół wg życzenia (np. bazylia)

#### **Przygotowanie**

- ♦ Przygotuj ogórek, paprykę i cebulę tak, aby pasowały do podajnika ①. Usuń pestki i białą skórkę z papryki.
- ♦ Rozdrobnij wszystko za pomocą wkładki do cięcia na drobno (I) ⑩.
- ♦ Pokrój pomidory i ser feta na małe kostki.
- ♦ Wymieszaj wszystkie składniki i dodaj oliwki.
- ♦ Wymieszaj olej z sokiem z cytryny i dodaj wszystko do salatkę.
- ♦ Posyp ziołami salatkę.



## Zapiekanka z cukinii

### Składniki

6 cukinii  
2 ziemniaki  
1 cebula  
1 szklanka ugotowanego ryżu  
1 jajko  
ok. 30 ml mleka  
150 g Greyerzer (szwajcarski twardy ser)  
Sól i pieprz

### Przygotowanie

- ◆ Przygotuj cukinię, ziemniaki i cebulę tak, aby pasowały do podajnika ❶.
- ◆ Poszatkuj cukinię i ziemniaki wkładką do szatkowania na grubo (IV) ❷.
- ◆ Pokrój cebulę za pomocą wkładki do cięcia na grubo (II) ❸.
- ◆ Podsmaż warzywa krótko na patelni.
- ◆ Ułóż jedną warstwę ryżu i jedną warstwę warzyw do naczynia żaroodpornego.
- ◆ Wymieszaj jajko z mlekiem, solą i pieprzem i polej tym wszystkim przygotowaną zapiekankę.
- ◆ Zetrzyj ser Greyerzer za pomocą wkładki do szatkowania na grubo (IV) ❹ i posyp nim zapiekankę.
- ◆ Piecz zapiekankę w 180 °C przez około 20 minut.

## Pesto z bazylią i migdałami

### Składniki

100 g bazylii  
45 g orzeszków piniowych  
25 g migdałów  
50 g parmezanu  
100 ml dobrej oliwy  
Sól i pieprz

### Przygotowanie

- ◆ Zetrzyj parmezan wkładką do ucierania (V) ❺.
- ◆ Zetrzyj migdały wkładką do ucierania (V) ❻.
- ◆ Do miksera włóż liście bazylii, olej, orzechy piniowe, migdały, sól i pieprz i zmiksuj wszystko.
- ◆ Na koniec dodaj parmezan i ponownie dobrze wymieszaj.

## Twarożek z malinami i posypką czekoladową

### Składniki

500 g twarogu  
200 g malin (świeżych lub mrożonych)  
Białka z 2 jajek  
50 g cukru  
100 g czekolady (schłodzonej)

### Przygotowanie

- ◆ Wymieszaj twaróg z malinami i cukrem.
- ◆ Ubij białka z dwóch jaj na sztywno.
- ◆ Zetrzyj czekoladę wkładką do szatkowania na grubo (IV) ❹.
- ◆ Delikatnie dodaj białko i startą czekoladę pod masę twarogową, aż wszystko dobrze się wymiesza.

# Obsah

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Úvod</b>                                   | <b>88</b> |
| 1.1. Používanie v súlade s účelom                | 88        |
| 1.2. Použitie výstražné upozornenia a symboly    | 88        |
| <b>2. Bezpečnostné pokyny</b>                    | <b>89</b> |
| <b>3. Rozsah dodávky</b>                         | <b>92</b> |
| <b>4. Opis prístroja</b>                         | <b>92</b> |
| <b>5. Uvedenie do prevádzky</b>                  | <b>92</b> |
| <b>6. Používanie</b>                             | <b>93</b> |
| 6.1. Valce                                       | 93        |
| 6.2. Vkladanie/vyberanie valcov                  | 94        |
| 6.3. Príprava potravín                           | 94        |
| 6.4. Obsluha                                     | 94        |
| <b>7. Čistenie</b>                               | <b>95</b> |
| <b>8. Uskladnenie</b>                            | <b>95</b> |
| <b>9. Odstraňovanie porúch</b>                   | <b>96</b> |
| <b>10. Likvidácia</b>                            | <b>96</b> |
| 10.1. Likvidácia prístroja a obalu               | 96        |
| <b>11. Príloha</b>                               | <b>96</b> |
| 11.1. Technické údaje                            | 96        |
| 11.2. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH | 97        |
| 11.3. Servis                                     | 98        |
| 11.4. Dovozca                                    | 98        |
| 11.5. Objednávanie náhradných dielov             | 98        |
| 11.6. Recepty                                    | 98        |

# 1. Úvod

Srdečne vám blahoželáme ku kúpe vášho nového prístroja! Rozhodli ste sa tým pre moderný a vysoko kvalitný výrobok.



Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba tak, ako je tu opísané a iba v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

## 1.1. Používanie v súlade s účelom

Tento prístroj je určený na škrabanie/strúhanie/krájanie zeleniny, ovocia, tvrdého syra a pod. a na škrabanie/strúhanie/krájanie vhodných potravín. Prístroj je určený výlučne na používanie v suchých vnútorných priestoroch súkromných domácností. Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte v priemyselných ani obchodných priestoroch.

## 1.2. Použité výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

|  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NEBEZPEČENSTVO!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie. |
|  | <b>VÝSTRAHA!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.           |

|  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OPATRNE!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie. |
|  | <b>POZOR!</b> Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecnú škodu.                                |
|  | <b>Upozornenie:</b> Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.                                                                                                   |
|  | Prečítajte si návod.                                                                                                                                                                                      |
|  | Striedavý prúd/striedavé napätie                                                                                                                                                                          |
|  | Trieda ochrany II: ochrana vďaka dvojitej alebo zosilnenej izolácii.                                                                                                                                      |
|  | Neponárať do vody!                                                                                                                                                                                        |
|  | Opatrne! Ostrý nôž!                                                                                                                                                                                       |
|  | Vhodné na umývanie v umývačke riadu.                                                                                                                                                                      |
|  | Všetky diely tohto prístroja, ktoré sa dostávajú do kontaktu s potravinami, sú bezpečné z hľadiska používania s potravinami.                                                                              |
|  | Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Nevyhadzujte elektrické prístroje do komunálneho odpadu!                                                                                                                                                  |
| <br> | Obal odovzdajte na ekologickú likvidáciu.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                      | Pri triedení odpadu dbajte na označenie obalových materiálov: Sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Obal obsahuje zložky papiera a/alebo lepenky.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Obal obsahuje zložky plastu a/alebo kovu.</p>     |
| <p><b>ES/PT</b></p> <div>  <div> <p>Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> <p>A DÉPOSER EN MAGASIN</p> <p>OU</p> <p>A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> </div> </div> <p><small>Points de collecte sur <a href="http://www.quefaireindemesdechets.fr">www.quefaireindemesdechets.fr</a><br/>Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</small></p> |                                                      |
| <p><b>FR</b></p> <div>  <div> <p>ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> <p>BAC DE TRI</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <p><b>FR:</b> Tento výrobok, obal a priložená dokumentácia podliehajú vo Francúzsku rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) a musia sa zberovať oddelene v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi o triedení a likvidácii odpadu.</p>                                                                                                                                                                                                           |                                                      |

## 2. Bezpečnostné pokyny

### **⚠ NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

- Ak je sieťový kábel alebo sieťová zástrčka poškodená, musí ich vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo obdobne kvalifikovaná osoba, aby ste zabránili nebezpečenstvám.
- Kryt prístroja nesmiete otvárať. V takomto prípade je ohrozená bezpečnosť a zanikne záruka.
- Pri prevádzkových poruchách a pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Sieťový kábel vyťahujte zo sieťovej zásuvky vždy za sieťovú zástrčku, nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Dbajte na to, aby sieťový kábel nebol počas prevádzky nikdy mokrá ani vlhký. Ved'te ho tak, aby sa nikde nemohol zovrieť alebo inak poškodiť.
- Prístroj, sieťový kábel a elektrickú zástrčku nikdy nechytajte mokrými rukami.

- Prístroj nesmiete vystaviť žiadnej vlhkosti ani používať ho vonku na voľnom priestranstve. Ak by do krytu prístroja predsa len vnikla kvapalina, ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku prístroja zo sieťovej zásuvky a nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným odborným personálom.
-  V žiadnom prípade nesmiete prístroj ponárať do kvapaliny a musíte zabrániť tomu, aby do krytu prístroja nevnikla žiadna kvapalina.

## **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na účely opísané v tomto návode. Pri nesprávnom používaní prístroja hrozí riziko poranenia.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo keď boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- Tento prístroj nesmú používať deti.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- Prístroj a jeho prípojný kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Prístroj sa v prípade neexistujúceho dozoru a pred zmontovaním, demontážou, čistením, výmenou príslušenstva a čistením musí vždy odpojiť od elektrickej siete. Vždy počkajte, až sa motor úplne zastaví.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, musíte prístroj vypnúť a odpojiť ho od elektrickej siete.
- Postarajte sa o bezpečné a vyrovnané umiestnenie prístroja.
- Prístroj zapojte do elektrickej siete až vtedy, keď je kompletne zmontovaný.
- Neohýbajte ani nestláčajte sieťový kábel a umiestnite ho tak, aby na neho nikto nemohol stúpiť ani sa oň potknúť.

- Používajte iba také diely príslušenstva, ktoré odporúča výrobca.
- Nezasúvajte žiadne kuchynské náradie ani iné veci do otáčajúcich sa valcov!
-  Pri manipulácii s valcami buďte opatrní. Nože sú veľmi ostré!
- Nikdy nesiahajte rukami do rotujúcich valcov!
- Nikdy netlačte potraviny do plniacej šachty holými rukami! Vždy používajte vtláčadlo.
- Majte vlasy, voľné oblečenie a všetky časti tela mimo pohyblivých častí prístroja, keď je tento v prevádzke.
- Uschovajte valce neprístupne pre deti.
- Nechajte používané diely príslušenstva vychladnúť predtým, než ich odmontujete.
- Pri čistení preto postupujte s valcami veľmi opatrne. Nože sú veľmi ostré!

### **⚠ POZOR! VECNÉ ŠKODY!**

- Nikdy nespracováajte mäso alebo tvrdšie potraviny s prístrojom.
- Nikdy nepoužívajte prístroj bez valca alebo s dvoma valcami.
- Do prístroja nenalievajte žiadne horúce tekutiny.
- Proces prerušte ihneď, keď sa valec neotáča alebo sa otáča iba ťažko. Vytiahnite sieťovú zástrčku a skontrolujte, či sa v plniacej šachte nachádza prekážka.
- Na prevádzkovanie prístroja nepoužívajte externý časový spínač ani samostatný systém diaľkového ovládania.
- Prístroj je koncipovaný na dobu prevádzky maximálne 2 minúty (krátkodobá prevádzka) bez prerušenia. Potom musí prístroj zostať vypnutý dovtedy, kým motor nevychladne.
- Nepoužívajte agresívne, chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by neopraviteľne poškodiť povrch prístroja.

### 3. Rozsah dodávky

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledovnými komponentmi:

- Elektrické strúhadlo
- 5 valcov
- Plášť valca/plniaca šachta
- Úložná nádoba
- Vtláčadlo
- Návod na obsluhu
- ♦ Vyberte všetky diely prístroja a návod na obsluhu z kartónového obalu.
- ♦ Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály.

#### ! VÝSTRAHA!

- Obalové materiály sa nesmú používať ako hračka.  
Hrozí nebezpečenstvo udusení!

#### i Upozornenie

- Skontrolujte kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených nedostatočným balením alebo dopravou, sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu **11.3. Servis**).

### 4. Opis prístroja

- ❶ Veko úložnej nádoby
- ❷ Hrubý rezací valec (II)
- ❸ Jemný valec na strúhanie (III)
- ❹ Hrubý valec na strúhanie (IV)
- ❺ Valec na strúhanie (V)
- ❻ Úložná nádoba
- ❼ Odkladacia priehradka na kábel
- ❽ Hnací hriadeľ
- ❾ Plášť valca
- ❿ Jemný rezací valec (I)
- ⓫ Plniaca šachta
- ⓬ Vtláčadlo
- ⓭ Tlačidlo Štart 

### 5. Uvedenie do prevádzky

#### ⚠ VÝSTRAHA!

- Vždy vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky, predtým než prístroj zložíte alebo rozložíte alebo vložíte alebo vymeníte príslušenstvo. Počkajte, až sa motor úplne zastaví.
- Prístroj zapojte do elektrickej siete až vtedy, keď je kompletne zmontovaný.
- Pri manipulácii s valcami **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** pracujte opatrne. Valce uchopíte za plastovú časť, nie za kovové plochy s nožmi. Nože sú veľmi ostré!
- ♦ Pred prvým použitím vyčistíte všetky diely prístroja podľa opisu v kapitole **7. Čistenie**.
- ♦ Sieťový kábel vytiahnite úplne celý z odkladacej priehradky pre kábel **❼**.
- ♦ Prístroj postavte na rovný, suchý a protišmykový povrch.
- ♦ Namontujte plášť valca **❾**:
  - Nasuňte plášť valca **❾** tak, aby šípka ► na plášti valca **❾** ukazovala na otvorený zámok  na prístroji.
  - Otočte plášť valca **❾** proti smeru hodinových ručičiek tak, aby plniaca šachta **⓫** ukazovala nahor a šípka ► na plášti valca **❾** ukazovala na zatvorený zámok  na prístroji. Plášť valca **❾** sa počuteľne zaistí.
- ♦ Zasuňte vtláčadlo **⓬** do plniacej šachty **⓫**. Nasadte valec **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** do plášťa valca **❾**, ako je opísané v kapitole **6.2. Vkládanie/vyberanie valcov** valcov.
- ♦ Zvyšné valce uložte opatrne na seba v úložnej nádobe **❻** a zatvorte veko **❶**. Dbajte na to, aby ste valce uchopili iba za plastovú časť, nie za nože. Úložnú nádobu **❻** potom nasuňte zhora do určeného držáka v zadnej časti prístroja.
- ♦ Zastrčte sieťovú zástrčku do vhodnej sieťovej zásuvky.

Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.


# 6. Používanie


## 6.1. Valce

### ⚠ VÝSTRAHA!


- Pri manipulácii s valcami ❷ ❸ ❹ ❺ ❽ ❿ buďte opatrní.  
Nože sú veľmi ostré!

Na výber máte 5 rozličných jemných a hrubých rezacích valcov a valcov na strúhanie:

|                                       |                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jemný rezací valec ❽ (béžový, I)      | Označenie „I“ na kovovom diele valca *  |  |
| Hrubý rezací valec ❷ (svetlosivý, II) | Označenie „II“ na kovovom diele valca * |  |

|                                               |                                          |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jemný valec na strúhanie ❸ (tmavobéžový, III) | Označenie „III“ na kovovom diele valca * |  |
| Hrubý valec na strúhanie ❹ (tmavosivý, IV)    | Označenie „IV“ na kovovom diele valca *  |  |
| Valec na strúhanie ❺ (svetlobéžový, V)        | Označenie „V“ na kovovom diele valca *   |  |

\* Označenia sa nachádzajú na nasledujúcom mieste:

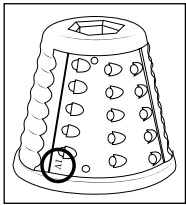

Pri výbere vhodného valca ❷ ❸ ❹ ❺ ❽ ❿ sa orientujte tiež podľa nasledujúcej tabuľky:

| Potravina              | Jemný rezací valec ❽ (béžový, I) | Hrubý rezací valec ❷ (svetlosivý, II) | Jemný valec na strúhanie ❸ (tmavobéžový, III) | Hrubý valec na strúhanie ❹ (tmavosivý, IV) | Valec na strúhanie ❺ (svetlobéžový, V) |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Cuketa                 | •                                | •                                     | •                                             | •                                          |                                        |
| Uhorky                 | •                                | •                                     |                                               |                                            |                                        |
| Zemiaky                | •                                | •                                     |                                               | •                                          |                                        |
| Paprika                | •                                | •                                     |                                               | •                                          |                                        |
| Cvikla                 | •                                | •                                     |                                               |                                            |                                        |
| Cibuľa                 | •                                | •                                     |                                               |                                            |                                        |
| Jablká                 | •                                | •                                     |                                               |                                            |                                        |
| Kapusta červená/biela  | •                                | •                                     |                                               |                                            |                                        |
| Čokoláda               |                                  |                                       | •                                             | •                                          | •                                      |
| Kokosový orech         |                                  |                                       | •                                             |                                            | •                                      |
| Mandle/lieskové orechy |                                  |                                       |                                               |                                            | •                                      |
| Suchý chlieb           |                                  |                                       |                                               |                                            | •                                      |
| Mrkva                  | •                                | •                                     | •                                             | •                                          |                                        |
| Parmezán               |                                  |                                       |                                               |                                            | •                                      |



| Potravina                     | Jemný rezací valec 10<br>(béžový, I) | Hrubý rezací valec 2<br>(svetlosivý, II) | Jemný valec na strúhanie 3<br>(tmavobéžový, III) | Hrubý valec na strúhanie 4<br>(tmavosivý, IV) | Valec na strúhanie 5<br>(svetlobéžový, V) |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Švajčiarsky tvrdý syr/Greyzer | .                                    | .                                        | .                                                | .                                             | .                                         |

## 6.2. Vkládanie/vyberanie valcov

### ⚠ VÝSTRAHA!

- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky, predtým než príslušenstvo vložíte alebo vymeníte. Počkajte, až sa motor úplne zastaví.
- Prístroj zapojte do elektrickej siete až vtedy, keď je kompletne zmontovaný.
- Pri manipulácii s valcami 2 3 4 5 10 pracujte opatrne. Valce uchopte za plastovú časť, nie za kovové plochy s nožmi. Nože sú veľmi ostré!

Na vloženie valca 2 3 4 5 10, postupujte nasledovne:

- ♦ Prip. vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- ♦ Na základe informácií v kapitole **6.1. Valec**, skontrolujte ktorý valec 2 3 4 5 10 je najlepšie vhodný pre vaše účely.
- ♦ Otvorte veko úložnej nádoby 1 a opatrne vyberte želaný valec 2 3 4 5 10. Zatvorte znova veko 1.
- ♦ Ak ste to ešte neurobili, odoberte plášť valca 9. Nasuňte zvolený valec 2 3 4 5 10 na hnací hriadeľ 8 v plášti valca 9, siahajte pritom iba na plastovú časť valca 2 3 4 5 10.
- ♦ Otočte valec 2 3 4 5 10 trochu v smere hodinových ručičiek, až kým nesklzne výrezom na vhodné aretácie na hnacom hriadeľi 8.

Ak chcete valec 2 3 4 5 10 vybrať, postupujte takto:

- ♦ Vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

- ♦ Otočte valec 2 3 4 5 10 príp. trochu proti smeru hodinových ručičiek, až sa bude dať odobrať z držiaka.
- ♦ Vytiahnite valec 2 3 4 5 10 z plášťa valca 9.

## 6.3. Príprava potravín

Pred spracovaním vyberte vhodné potraviny a pripravte ich:

- Vhodné sú predovšetkým potraviny s pevnou štruktúrou. Čím sú potraviny tvrdšie, tým je lepší výsledok. Zvlášť tvrdé, potraviny, resp. potraviny s vláknitou štruktúrou ako ľadové kocky alebo mäso avšak nie sú vhodné a môžu prístroj neopraviteľne poškodiť!
- Pred spracovaním ovocie a zeleninu umyte a osušte.
- Potraviny s hrubými šupkami, ako napríklad kaleráb alebo tekvica, musia byť pred spracovaním ošúpané. Orechové škrupiny sa musia odstrániť.
- Pred spracovaním potraviny nakrájajte tak, aby sa zmestili cez plniacu šachtu 11.

## 6.4. Obsluha

### ⚠ VÝSTRAHA!

- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky, predtým než príslušenstvo vložíte alebo vymeníte! Počkajte, až sa motor úplne zastaví.
- Nikdy netlačte potraviny do plniacej šachty 11 holými rukami. Vždy používajte vtláčadlo 12!

### ⚠ POZOR!

- Prístroj je koncipovaný na dobu prevádzky maximálne 2 minúty (krátkodobá prevádzka) bez prerušenia. Potom musí prístroj zostať vypnutý dovtedy, kým motor nevychladne.

- ♦ Postavte misku alebo vhodnú nádobu pod plášť valca 9.
- ♦ Stlačte a podržte tlačidlo Štart 13 . Použitý valec 2 3 4 5 10 začne rotovať.
- ♦ Pripravené potraviny pridávajte postupne do plniacej šachty 11 a tieto pomocou vtláčadlom 12 posúvajte ďalej tak, aby boli valcom 2 3 4 5 10 rozomleté. Rozomleté potraviny padajú vpredu z plášťa valca 9 do nádoby umiestnenej pred valec.
- ♦ Keď sú všetky potraviny spracované, tlačidlo Štart 13  pustite. Valec 2 3 4 5 10 sa zastaví.
- ♦ Ak prístroj nechcete ďalej používať, vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

## 7. Čistenie

### NEBEZPEČENSTVO!

- ▶ Skôr než vyčistíte prístroj vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Počkajte, až sa motor úplne zastaví.
- ▶  Pri čistení nesmiete prístroj v žiadnom prípade ponárať do vody ani ho držať pod tečúcou vodou.

### VÝSTRAHA!

- ▶ Pri manipulácii s valcami 2 3 4 5 10 pracujte opatrne. Valce uchopte za plastovú časť, nie za kovové plochy s nožmi. Nože sú veľmi ostré!

### Upozornenie

- ▶ Spracovanie silne farbiacich potravín (napr. mrkvy) môže mať za následok sfarbenie plastových častí prístroja. To je zdraviu neškodné a nepredstavuje chybu prístroja. Prípadne môžete sfarbenie odstrániť trochou neutrálneho stolového oleja.
- ♦ Príp. vytiahnite sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

- ♦ Odoberte valec 2 3 4 5 10 z plášťa valca 9.
- ♦ Ak ste to ešte neurobili, odoberte plášť valca 9 z prístroja. Na tento účel otočte plášť valca 9 tak, aby plniaca šachta 11 smerovala nabok a šípka ► na plášti valca 9 ukazovala na otvorený zámok  na prístroji. Potom vytiahnite plášť valca 9.
- ♦ Prístroj očistite vlhkou utierkou. Pri odolných nečistotách dajte na vlhkú utierku trochu jemného umývacieho prostriedku. Otrite ho potom utierkou zvlhčenou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky umývacieho prostriedku.
- ♦ Valce 2 3 4 5 10, plášť valca 9, úložnú nádobu 6 i s vekom 1, ako aj vtláčadlo 12 umyte v teplej vode s jemným umývacím prostriedkom. Pri odolných zvyškoch potravín si okrem iného zoberte na pomoc kefkou na umývanie riadu. Všetky diely opláchnite čistou vodou.

### Upozornenie

- ▶  Valce 2 3 4 5 10, plášť valca 9 / plniaca šachta 11, úložnú nádobu 6 i s vekom 1, ak aj vtláčadlo 12 sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Diely vložte podľa možnosti do horného košíka umývačky riadu a dbajte na to, aby sa nezasekli. V opačnom prípade sa môžu zdeformovať!
- ♦ Skôr ako čistiť znovu použijete alebo odložíte, uistite sa, že sú všetky úplne suché.

## 8. Uskladnenie

- ♦ Vyčistíte všetky komponenty tak, ako je opísané v kapitole 7. Čistenie.
- ♦ Valce 2 3 4 5 10 uložte do stohu v úložnej nádobe 6 a zatvorte veko 1.
- ♦ Sieťový kábel zasuňte do odkladacej priehradky na kábel 7 tak, aby vyčnievala už iba sieťová zástrčka.
- ♦ Prístroj uskladnite na bezprašnom a suchom mieste.

## 9. Odstraňovanie porúch

| PROBLÉM                                                                      | MOŽNÁ PRÍČINA                                   | MOŽNÉ RIEŠENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj nefunguje.                                                          | Prístroj nie je zapojený do sieťovej zásuvky.   | Zapojte prístroj do sieťovej zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                              | Prístroj je poškodený.                          | Obráťte sa na zákaznícky servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                              | Sieťová zásuvka je poškodená.                   | Vyskúšajte inú sieťovú zásuvku.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valec <b>2 3 4 5</b><br><b>10</b> sa otáča len ťažko alebo vôbec sa neotáča. | Valec <b>2 3 4 5 10</b> je blokovaný prekážkou. | Vytiahnite sieťovú zástrčku a skontrolujte, či sa v plniacej šachte <b>11</b> /v plášti valca <b>9</b> nachádza prekážka.<br>Demontujte plášť valca <b>9</b> , vyberte bubon <b>2 3 4 5 10</b> , vyčistite diely (pozri kapitolu <b>7. Čistenie</b> ). Zoberte si na pomoc prípadne dlhý predmet, ako napr. lyžicu. |

Ak by sa poruchy nemali dať odstrániť riešeniami uvedenými vyššie v tabuľke alebo ak zistíte iné druhy porúch, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis.

## 10. Likvidácia

### 10.1. Likvidácia prístroja a obalu



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby znamená, že tento prístroj sa nesmie po skončení životnosti likvidovať ako bežný komunálny odpad. Prístroj je potrebné

odovzdať na zriadených zberných miestach, v zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Pred vrátením vymažte všetky osobné údaje.

Obal je vyrobený z materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnych recyklačných strediskách.

Obal zlikvidujte ekologicky.

## 11. Príloha

### 11.1. Technické údaje

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sieťové napätie           | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Menovitý výkon            | 150 W                 |
| Trieda ochrany            | II /                  |
| Čas krátkodobej prevádzky | 2 minúty              |
| Príkon vo vypnutom stave  | 0,0 W                 |

#### **i Upozornenie**

- Doba KP (krátkodobá prevádzka) udáva, ako dlho sa dá prevádzkovať prístroj bez toho, aby sa motor prehrial a došlo k jeho poškodeniu. Po uvedenej dobe krátkodobej prevádzky musí prístroj zostať vypnutý dovtedy, kým motor nevychladne.

## 11.2. Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenu nižšie.

### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

### Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

### Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

### Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 506475\_2601 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalčný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 506475\_2601 otvoríte váš návod na obsluhu.

### 11.3. Servis

**(SK) Servis Slovensko**  
Tel. 0850 232001  
E-Mail: [kompernass@lidl.sk](mailto:kompernass@lidl.sk)

IAN 506475\_2601


### 11.4. Dovoza

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
NEMECKO  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

### 11.5. Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento produkt si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

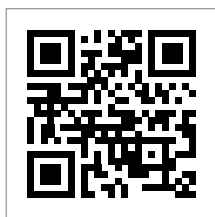

Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely.

#### **i Upozornenie**

- Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum.
- Pri objednávke vždy uveďte číslo výrobku (IAN) 506475\_2601.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny.

### 11.6. Recepty

#### Kapustový šalát

##### Prísady

1 kg bielej kapusty  
1/2 papriky  
85 g cukru  
85 ml oleja  
85 ml octu  
cca 1 PL soli  
trocha čierneho korenia

##### Príprava

- ♦ Kapustu nakrájajte na malé kusy a spracujte ju pomocou hrubého rezacieho valca (II) ②.
- ♦ Papriku nakrájajte tak, aby vošla do plniacej šachty ① a rozdrobte ju pomocou hrubého valca na strúhanie (IV) ④.
- ♦ Zohrejte olej, ocot, cukor, soľ a trochu čierneho korenia.
- ♦ Pridajte túto zmes ku kapuste a všetko nechajte približne 2 hodiny odstáť.

## Šalát so syrom Feta

### Prísady

- 2 veľké paradajky
- 1 uhorka
- 1 zelená paprika
- 1 červená paprika
- 1 cibuľa
- 200 g syr Feta
- 50 g olív
- 4 PL oleja
- 1 citrón
- 30 g čerstvých bylínok podľa chuti (napr. bazalka)

### Príprava

- ◆ Pripravte uhorku, papriku a cibuľu tak, aby tieto vošli do plniacej šachty **11**. Z papriky odstráňte jadierka, ako aj bielu kožu.
- ◆ Všetko rozdrobte pomocou jemného rezacieho valca **(I) 10**.
- ◆ Paradajky a syr Feta nakrájajte na malé kocky.
- ◆ Premiešajte všetky přísady a pridajte k tomu olivy.
- ◆ Zmiešajte olej s citrónovou šťavou a pridajte všetko k šalátu.
- ◆ Šalát posypte bylinkami.

## Cuketový nákyp

### Prísady

- 6 cukiet
- 2 zemiaky
- 1 cibuľa
- 1 šálka varenej ryže
- 1 vajce
- cca 30 ml mlieka
- 150 g Greyerzer (švajčiarsky tvrdý syr)
- soľ a čierne korenie

### Príprava

- ◆ Pripravte cukety, zemiaky a cibuľu tak, aby tieto vošli do plniacej šachty **11**.
- ◆ Cuketu a zemiaky nastrúhajte pomocou hrubého valca na strúhanie **(IV) 4**.
- ◆ Cibuľu nakrájajte pomocou hrubého rezacieho valca **(II) 2**.
- ◆ Zeleninu trochu opražte v panvici.
- ◆ Do formy na nákyp dajte vždy jednu vrstvu ryže a jednu vrstvu zeleniny.
- ◆ Zmiešajte vajce s mliekom, soľou a čiernym korením a všetko prelejte cez nákyp.
- ◆ Greyerzer nastrúhajte pomocou hrubého valca na strúhanie **(IV) 4** a dajte ho na nákyp.
- ◆ Nákyp pečte pri 180 °C cca 20 minút.

## Bazalkové-mandľové pesto

### Prísady

100 g bazalky  
45 g píniových jadier  
25 g mandlí  
50 g parmezánu  
100 ml dobrého olivového oleja  
soľ a čierne korenie

### Príprava

- ♦ Nastrúhajte parmezán pomocou valca na strúhanie (V) ⑤.
- ♦ Nastrúhajte mandle pomocou valca na strúhanie (V) ⑤.
- ♦ Dajte do mixéra listy bazalky, olej, píniové jadrá, mandle, soľ a čierne korenie a všetko vyšľahajte na pyrė.
- ♦ Ako posledné pridajte k tomu parmezán a všetko ešte raz dobre premiešajte.

## Tvaroh s malinami a strúhanou čokoládou

### Prísady

500 g tvarohu  
200 g malín (čerstvé alebo mrazené)  
2 vajcia, z toho vaječný bielok  
50 g cukru  
100 g čokolády (vychladenej)

### Príprava

- ♦ Zmiešajte tvaroh s malinami a cukrom.
- ♦ Vyšľahajte vaječný bielok z obidvoch vajec.
- ♦ Pomocou hrubého valca na strúhanie (IV) ④ nastrúhajte čokoládu.
- ♦ Vaječný bielok a strúhanú čokoládu opatrne pridávajte pod tvarohovú hmotu, až bude všetko dobre premiešané.

# Índice

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Introducción</b>                                  | <b>102</b> |
| 1.1. Uso previsto                                       | 102        |
| 1.2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados. | 102        |
| <b>2. Indicaciones de seguridad</b>                     | <b>103</b> |
| <b>3. Volumen de suministro</b>                         | <b>106</b> |
| <b>4. Descripción del aparato</b>                       | <b>106</b> |
| <b>5. Puesta en funcionamiento</b>                      | <b>106</b> |
| <b>6. Utilización</b>                                   | <b>107</b> |
| 6.1. Los tambores                                       | 107        |
| 6.2. Montaje/desmontaje de los tambores                 | 108        |
| 6.3. Preparación de los alimentos                       | 108        |
| 6.4. Manejo                                             | 109        |
| <b>7. Limpieza</b>                                      | <b>109</b> |
| <b>8. Almacenamiento</b>                                | <b>110</b> |
| <b>9. Solución de fallos</b>                            | <b>110</b> |
| <b>10. Desecho</b>                                      | <b>111</b> |
| 10.1. Desechar el aparato y el embalaje                 | 111        |
| <b>11. Anexo</b>                                        | <b>111</b> |
| 11.1. Características técnicas                          | 111        |
| 11.2. Garantía de Kompernass Handels GmbH               | 111        |
| 11.3. Asistencia técnica                                | 112        |
| 11.4. Importador                                        | 112        |
| 11.5. Pedido de recambios                               | 113        |
| 11.6. Recetas                                           | 113        |



# 1. Introducción

¡Felicidades por la compra de su aparato nuevo! Ha adquirido un producto moderno y de alta calidad.

 Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, del uso y del desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto de la manera descrita y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

## 1.1. Uso previsto

Este aparato está previsto para el rallado/corte de verduras, frutas, quesos de pasta dura y otros alimentos que puedan rallarse/cortarse. Este aparato está previsto exclusivamente para su uso doméstico privado en estancias interiores secas. No utilice el aparato con fines industriales o comerciales.

## 1.2. Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>¡PELIGRO!</b> Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.             |
|  | <b>¡ADVERTENCIA!</b> Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>¡CUIDADO!</b> Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada. |
|    | <b>¡ATENCIÓN!</b> Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.                             |
|    | <b>Indicación:</b> La indicación proporciona información adicional que facilita el manejo del aparato.                                                                                                             |
|    | Lea las instrucciones de uso.                                                                                                                                                                                      |
|    | Corriente/tensión alterna                                                                                                                                                                                          |
|    | Clase de aislamiento II: protección mediante un aislamiento doble o reforzado.                                                                                                                                     |
|    | ¡No sumerja este producto en agua!                                                                                                                                                                                 |
|  | ¡Cuidado! ¡Cuchilla afilada!                                                                                                                                                                                       |
|  | Producto apto para el lavavajillas.                                                                                                                                                                                |
|  | Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.                                                                                                         |
|  | Este producto cumple los requisitos de las normas europeas y nacionales aplicables.                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ¡No deseche este aparato eléctrico con la basura doméstica!                                                                                                                                                            |
|  | Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.                                                                                                                                                         |
|  | Observe la indicación de los materiales de embalaje para su reciclaje: se indican con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>ES/PT</b> | <p>El embalaje contiene componentes de papel y/o cartón.</p> <p>El embalaje contiene componentes de plástico y/o metal.</p>                                                                                                                                                                     |
|                      | <p><b>FR</b> A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> <p>Points de collecte sur <a href="http://www.quefairendemesdechets.fr">www.quefairendemesdechets.fr</a><br/>         Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</p>                                              |
|                      | <p><b>FR</b> <b>ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | <p><b>FR:</b> El producto, el embalaje y la documentación adjunta están sujetos en Francia a la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y deben recogerse de forma selectiva, de conformidad con las normas nacionales vigentes en materia de clasificación y eliminación de residuos.</p> |

## 2. Indicaciones de seguridad

### ⚠ ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Si el cable de red o el enchufe están dañados, debe encomendarse su sustitución al fabricante, a su servicio de atención al cliente o a una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros.
- No abra la carcasa del aparato. De lo contrario, no podrá garantizarse la seguridad del aparato y se anulará el derecho a la garantía.
- Desconecte el enchufe de la toma eléctrica si se producen errores de funcionamiento y antes de limpiar el aparato.
- Para desconectar el cable de red de la toma eléctrica, tire siempre del enchufe y no del propio cable.
- No permita que el cable de conexión se moje o humedezca mientras el aparato esté en funcionamiento. Tienda el cable de forma que no se dañe ni quede aprisionado durante el manejo.
- No toque el aparato, el cable ni el enchufe con las manos húmedas.

- No exponga el aparato a la humedad ni lo utilice en el exterior. Si, por cualquier motivo, penetrase líquido en la carcasa del aparato, desconecte el enchufe de la red eléctrica y entregue el aparato al personal especializado cualificado para su reparación.
-  No sumerja el aparato en líquidos ni permita que ningún líquido penetre en la carcasa del aparato.

## **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!**

- No utilice nunca el aparato para fines distintos de los aquí descritos. El uso incorrecto del aparato puede provocar lesiones.
- Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Los niños no deben utilizar el aparato.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
- El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica siempre que no esté bajo vigilancia y antes de su montaje, desmontaje y limpieza, así como antes de cambiar sus accesorios. Espere siempre hasta que el motor se haya detenido completamente.
- Antes de cambiar los accesorios o las piezas móviles del aparato, apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
- Asegúrese de que el aparato esté colocado de forma segura en una posición estable.
- Conecte el aparato a la red eléctrica solo cuando esté completamente montado.
- No doble ni aplaste el cable de red y tiéndalo de modo que nadie pueda pisarlo ni tropezar con él.

- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- ¡No introduzca utensilios de cocina ni cualquier otro objeto en los tambores en movimiento!
-  Proceda con cautela al manipular los tambores.  
¡Las cuchillas están muy afiladas!
- ¡No toque nunca los tambores con las manos mientras estén en movimiento!
- ¡No empuje nunca los alimentos con las manos desnudas hacia el interior del tubo de llenado! Utilice siempre el compactador.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada y cualquier parte del cuerpo lejos de las piezas móviles del aparato cuando esté en funcionamiento.
- Guarde los tambores fuera del alcance de los niños.
- Deje enfriar los accesorios antes de desmontarlos.
- Proceda con especial cautela al limpiar los tambores.  
¡Las cuchillas están muy afiladas!

### **¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!**

- No triture nunca carne o alimentos más duros con el aparato.
- No ponga nunca el aparato en funcionamiento si no hay ningún tambor montado o si hay dos tambores montados al mismo tiempo.
- No vierta líquidos calientes en el aparato.
- Interrumpa inmediatamente el funcionamiento si el tambor no gira o si lo hace con dificultad. Desconecte el enchufe y compruebe si hay algún obstáculo en el tubo de llenado.
- No utilice ningún tipo de reloj programador externo ni sistema de control remoto para accionar el aparato.
- Este aparato está previsto para un funcionamiento continuo de un máximo de 2 minutos (funcionamiento corto). Tras esto, deberá apagarse hasta que el motor se haya enfriado.
- No use productos de limpieza abrasivos, agresivos o químicos, ya que podrían dañar la superficie de forma irreparable.

### 3. Volumen de suministro

El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:

- Rallador de verdura eléctrico
- 5 tambores
- Carcasa del tambor/tubo de llenado
- Recipiente de almacenamiento
- Compactador
- Instrucciones de uso
- ◆ Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso de la caja.
- ◆ Retire todos los materiales de embalaje del aparato.

#### ¡ADVERTENCIA!

- Los materiales de embalaje no deben usarse para jugar.
- ¡Existe peligro de asfixia!

#### **Indicación**

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **11.3. Asistencia técnica**).

### 4. Descripción del aparato

- ❶ Recipiente de almacenamiento
- ❷ Tambor de corte grueso (II)
- ❸ Tambor de rallado fino (III)
- ❹ Tambor de rallado grueso (IV)
- ❺ Tambor de rallado en polvo (V)
- ❻ Recipiente de almacenamiento
- ❼ Enrollables
- ❽ Eje de accionamiento
- ❾ Carcasa del tambor
- ❿ Tambor de corte fino (I)
- ⓫ Tubo de llenado
- ⓬ Compactador
- ⓭ Botón de inicio 

### 5. Puesta en funcionamiento

#### ¡ADVERTENCIA!

- Apague siempre el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica antes del montaje y desmontaje o de insertar y cambiar los accesorios. Espere hasta que el motor se haya detenido completamente.
- Conecte el aparato a la red eléctrica solo cuando esté completamente montado.
- Proceda con cautela al manipular los tambores ❷ ❸ ❹ ❺ ❿. Agarre los tambores por la parte de plástico y no por las superficies metálicas con cuchillas. ¡Las cuchillas están muy afiladas!
- ◆ Limpie todas las piezas del aparato antes de utilizarlo por primera vez de la manera descrita en el capítulo **7. Limpieza**.
- ◆ Extraiga el cable de red completamente del enrollables ❼.
- ◆ Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca y antideslizante.
- ◆ Monte la carcasa del tambor ❾:
  - Monte la carcasa del tambor ❾ de forma que la flecha ► de la carcasa del tambor ❾ apunte hacia el símbolo del candado abierto  del aparato.
  - Gire la carcasa del tambor ❾ en sentido antihorario de forma que el tubo de llenado ❶ apunte hacia arriba y la flecha ► de la carcasa del tambor ❾ apunte hacia el símbolo del candado cerrado  del aparato. Tras esto, notará cómo la carcasa del tambor ❾ queda encastrada.
- ◆ Introduzca el compactador ⓬ en el tubo de llenado ❶. Coloque un tambor ❷ ❸ ❹ ❺ ❿ en la carcasa del tambor ❾ de la forma descrita en el capítulo **6.2. Montaje/desmontaje de los tambores**.

- ◆ Apile cuidadosamente el resto de los tambores en el recipiente de almacenamiento ❹ y cierre la tapa ❶. Asegúrese de agarrar los tambores únicamente por las superficies de plástico y no por las cuchillas. Tras esto, inserte el recipiente de almacenamiento ❹ desde arriba en el soporte previsto para ello situado en el extremo posterior del aparato.
- ◆ Conecte el enchufe a una toma eléctrica adecuada.

Tras esto, el aparato estará listo para su uso.

## 6. Utilización



### 6.1. Los tambores

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA!


- Proceda con cautela al manipular los tambores ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❿.
- ¡Las cuchillas están muy afiladas!

El aparato cuenta con 5 tambores de corte y rallado distintos:

|                                   |                                            |                                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tambor de corte fino ❿ (beige, I) | Marca "I" en la parte metálica del tambor* |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tambor de corte grueso ❷ (gris claro, II)    | Marca "II" en la parte metálica del tambor*  |  |
| Tambor de rallado fino ❸ (beige oscuro, III) | Marca "III" en la parte metálica del tambor* |  |
| Tambor de rallado grueso ❹ (gris oscuro, IV) | Marca "IV" en la parte metálica del tambor*  |  |
| Tambor de rallado ❺ (beige claro, V)         | Marca "V" en la parte metálica del tambor*   |  |

\* Las marcas se encuentran en la siguiente zona:

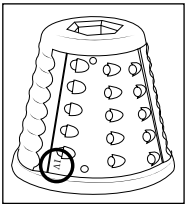

Para seleccionar el tambor ❷ ❸ ❹ ❺ ❿ más adecuado, utilice también la siguiente tabla como guía:

|                     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Calabacines         | • | • | • | • |   |
| Pepinos             | • | • |   |   |   |
| Patatas             | • | • |   | • |   |
| Pimientos           | • | • |   | • |   |
| Remolachas          | • | • |   |   |   |
| Cebollas            | • | • |   |   |   |
| Manzanas            | • | • |   |   |   |
| Col blanca/roja     | • | • |   |   |   |
| Chocolate           |   |   | • | • | • |
| Coco                |   |   | • |   | • |
| Almendras/avellanas |   |   |   |   | • |
| Pan seco            |   |   |   |   | • |
| Zanahorias          | • | • | • | • |   |
| Parmesano           |   |   |   |   | • |

| Alimento                          | Tambor de corte fino 10<br>(beige, I) | Tambor de corte grueso 2<br>(gris claro, II) | Tambor de rallado fino 3<br>(beige oscuro, III) | Tambor de rallado grueso 4<br>(gris oscuro, IV) | Tambor de rallado 5<br>(beige claro, V) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Queso suizo de pasta dura/gruyere | .                                     | .                                            | .                                               | .                                               |                                         |

## 6.2. Montaje/desmontaje de los tambores

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ▶ Antes de montar o cambiar los accesorios, desconecte siempre el enchufe de la toma eléctrica. Espere hasta que el motor se haya detenido completamente.
- ▶ Conecte el aparato a la red eléctrica solo cuando esté completamente montado.
- ▶ Proceda con cautela al manipular los tambores 2 3 4 5 10. Agarre los tambores por la parte de plástico y no por las superficies metálicas con cuchillas. ¡Las cuchillas están muy afiladas!

Para montar un tambor 2 3 4 5 10, proceda de la siguiente manera:

- ◆ Si aún no lo ha hecho, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
- ◆ Consulte la información del capítulo **6.1. Los tambores** para comprobar qué tambor 2 3 4 5 10 es el más adecuado para la tarea que desee realizar.
- ◆ Abra la tapa del recipiente de almacenamiento 1 y extraiga cuidadosamente el tambor 2 3 4 5 10 deseado. Vuelva a cerrar la tapa 1.

- ◆ Si aún no lo ha hecho, retire la carcasa del tambor 9. Coloque el tambor 2 3 4 5 10 seleccionado en el eje de accionamiento 8 de la carcasa del tambor 9; para ello, agarre el tambor 2 3 4 5 10 exclusivamente por la parte de plástico
- ◆ En caso necesario, gire ligeramente el tambor 2 3 4 5 10 en sentido horario hasta que su hendidura encaje en los encastres correspondientes del eje de accionamiento 8.

Para desmontar un tambor 2 3 4 5 10, proceda de la siguiente manera:

- ◆ Si aún no lo ha hecho, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
- ◆ Gire un poco el tambor 2 3 4 5 10 en sentido antihorario hasta que se suelte del soporte.
- ◆ Saque el tambor 2 3 4 5 10 de la carcasa del tambor 9.

## 6.3. Preparación de los alimentos

Antes del procesamiento, seleccione el alimento adecuado y prepárelo de la siguiente manera:

- Los alimentos con una estructura firme son los más apropiados. Cuanto más firme sea el alimento, mejor será el resultado. No obstante, los alimentos especialmente duros o fibrosos, como los cubitos de hielo o la carne, no son aptos para su procesamiento con el aparato, ya que podrían dañarlo irreparablemente.

- Limpie y seque las piezas de fruta y verdura antes de procesarlas.
- Los alimentos que tengan una piel o cáscara gruesa, como, p. ej., el colinabo o la calabaza, deben pelarse antes de procesarlos. También deben pelarse las cáscaras de los frutos secos.
- Corte los alimentos antes de procesarlos de forma que puedan introducirse fácilmente por el tubo de llenado 11.

## 6.4. Manejo

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Antes de montar o cambiar los accesorios, desconecte siempre el enchufe de la toma eléctrica. Espere hasta que el motor se haya detenido completamente.
- No empuje nunca los alimentos con las manos desnudas hacia el interior del tubo de llenado 11. ¡Utilice siempre el compactador 12!

### ⚠ ¡ATENCIÓN!

- Este aparato está previsto para un funcionamiento continuo de un máximo de 2 minutos (funcionamiento corto). Tras esto, deberá apagarse hasta que el motor se haya enfriado.
- ◆ Coloque un bol o un recipiente similar bajo la carcasa del tambor 9.
- ◆ Mantenga pulsado el botón de inicio 13 . Tras esto, el tambor montado 2 3 4 5 10 comenzará a girar.
- ◆ Introduzca poco a poco los alimentos preparados en el tubo de llenado 11 y empújelos con el compactador 12 para que el tambor 2 3 4 5 10 pueda procesarlos. Los alimentos preparados salen por la parte delantera de la carcasa del tambor 9 y caen en el recipiente colocado debajo.
- ◆ Tras procesar todos los alimentos, suelte el botón de inicio 13 . Con esto, el tambor montado 2 3 4 5 10 se detiene.
- ◆ Si no desea seguir utilizando el aparato, desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

## 7. Limpieza

### ⚠ ¡PELIGRO!

- Antes de limpiar el aparato, desconecte siempre el enchufe de la toma eléctrica. Espere hasta que el motor se haya detenido completamente.
-  El aparato no debe sumergirse en agua ni mantenerse bajo un grifo de agua corriente para su limpieza.

### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Proceda con cautela al manipular los tambores 2 3 4 5 10. Agarre los tambores por la parte de plástico y no por las superficies metálicas con cuchillas. ¡Las cuchillas están muy afiladas!

### i Indicación

- El procesamiento de alimentos que destiñan mucho (p. ej., zanahorias) puede decolorar las piezas de plástico del aparato. Estas decoloraciones son inocuas para el usuario y no causan ninguna avería en el aparato. En caso necesario, puede frotar las decoloraciones con un poco de aceite neutro para cocinar.
- ◆ Si procede, desconecte el enchufe de la red eléctrica.
- ◆ Retire el tambor 2 3 4 5 10 de la carcasa del tambor 9.
- ◆ Si aún no lo ha hecho, retire la carcasa del tambor 9 del aparato. Para ello, gire la carcasa del tambor 9 de forma que el tubo de llenado 11 quede a un lado y la flecha ► de la carcasa del tambor 9 apunte hacia el símbolo del candado abierto  del aparato. Tras esto, retire la carcasa del tambor 9.
- ◆ Limpie el aparato con un paño húmedo. En caso de suciedad persistente, añada un poco de jabón lavavajillas suave al paño. Tras esto, vuelva a frotar con un paño humedecido exclusivamente con agua para que no quede ningún resto de jabón lavavajillas.



- ◆ Limpie los tambores **2 3 4 5 10**, la carcasa del tambor **9**, el recipiente de almacenamiento **6** con su tapa **1** y el compactador **12** en agua caliente con un poco de jabón lavavajillas suave. Si quedan restos incrustados, utilice también un cepillo de limpieza o un utensilio similar. Enjuague todas las piezas con agua limpia.

### **Indicación**

- ▶  Los tambores **2 3 4 5 10**, la carcasa del tambor **9**/tubo de llenado **11**, el recipiente de almacenamiento **6** con su tapa **1** y el compactador **12** son aptos para su limpieza en el lavavajillas. En la medida de lo posible, coloque estas piezas en la parte superior del lavavajillas y asegúrese de que ninguna quede apriada. De lo contrario, podrían deformarse.

- ◆ Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a utilizarlas o almacenarlas.

## **8. Almacenamiento**

- ◆ Limpie todos los componentes de la manera descrita en el capítulo **7. Limpieza**.
- ◆ Apile los tambores **2 3 4 5 10** en el recipiente de almacenamiento **6** y cierre la tapa **1**.
- ◆ Introduzca el cable de red en el enrollables **7** de forma que solo sobresalga el enchufe.
- ◆ Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo.

## **9. Solución de fallos**

| PROBLEMA                                                              | POSIBLE CAUSA                                                | POSIBLE SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona.                                               | El aparato no está conectado a una toma eléctrica.           | Conecte el aparato a una toma eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | El aparato está defectuoso.                                  | Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | La toma eléctrica está defectuosa.                           | Pruebe otra toma eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| El tambor montado <b>2 3 4 5 10</b> no gira o lo hace con dificultad. | El tambor <b>2 3 4 5 10</b> está bloqueado por un obstáculo. | Desconecte el enchufe y compruebe si hay algún obstáculo en el tubo de llenado <b>11</b> /en la carcasa del tambor <b>9</b> .<br>Desmonte la carcasa del tambor <b>9</b> , retire el tambor <b>2 3 4 5 10</b> y limpie las piezas (véase el capítulo <b>7. Limpieza</b> ). Si es necesario, utilice un objeto largo, como una cuchara. |

Si no logra solucionar los fallos con las soluciones mencionadas o comprueba la existencia de otras anomalías, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

# 10. Desecho

## 10.1. Desechar el aparato y el embalaje



El símbolo de un contenedor tachado significa que este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Antes de entregar el aparato, le rogamos que elimine todos los datos personales.

El embalaje consta de materiales que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

# 11. Anexo

## 11.1. Características técnicas

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Tensión de red                        | 220 – 240 V ~ , 50 Hz |
| Potencia nominal                      | 150 W                 |
| Clase de aislamiento                  | II /                  |
| Duración del funcionamiento corto     | 2 minutos             |
| Consumo de potencia en estado apagado | 0,0 W                 |

### Indicación

- La duración del funcionamiento corto indica durante cuánto tiempo puede funcionar un aparato sin que el motor se sobrecaliente ni se dañe. Después del intervalo de uso indicado, deberá apagarse el aparato hasta que el motor se haya enfriado.

## 11.2. Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

### Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

### Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

## Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

## Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 506475\_2601 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.

- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 506475\_2601.

## 11.3. Asistencia técnica

### ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: [kompernass@lidl.es](mailto:kompernass@lidl.es)

IAN 506475\_2601

## 11.4. Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

ALEMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com) de forma permanente.

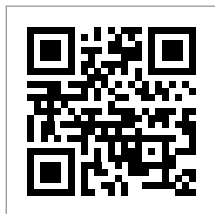

Escanee el código QR con su smartphone/tableta. Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

### **i** Indicación

- ▶ Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- ▶ Especifique siempre el número de artículo (IAN) 506475\_2601 al realizar su pedido.
- ▶ Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

## 11.6. Recetas

### Ensalada de col

#### Ingredientes

1 kg de col blanca  
1/2 pimiento  
85 g de azúcar  
85 ml de aceite  
85 ml de vinagre  
Aprox. 1 cucharada de sal  
Un poco de pimienta

#### Preparación

- ◆ Corte la col en trozos pequeños y procésela con el tambor de corte grueso (II) ②.
- ◆ Corte el pimiento de forma que quepa en el tubo de llenado ① y procéselo con el tambor de rallado grueso (IV) ④.

- ◆ Caliente el aceite, el vinagre, el azúcar, la sal y un poco de pimienta.
- ◆ Vierta la mezcla sobre la col y deje macerar la mezcla unas 2 horas.

### Ensalada con queso feta

#### Ingredientes

2 tomates grandes  
1 pepino  
1 pimiento verde  
1 pimiento rojo  
1 cebolla  
200 g de queso feta  
50 g de aceitunas  
4 cucharadas de aceite  
1 limón  
30 g de las hierbas frescas que prefiera (p. ej., albahaca)

#### Preparación

- ◆ Prepare el pepino, los pimientos y la cebolla de forma que quepan en el tubo de llenado ①. Retire las semillas y la parte blanca de los pimientos.
- ◆ Procéselo todo con el tambor de corte fino (I) ⑩.
- ◆ Corte los tomates y el queso feta en daditos.
- ◆ Mezcle todos los ingredientes y añada las aceitunas.
- ◆ Mezcle el aceite con el zumo de limón y aliñe la ensalada con la mezcla.
- ◆ Esparza las hierbas sobre la ensalada.

## Gratinado de calabacín

### Ingredientes

6 calabacines  
2 patatas  
1 cebolla  
1 taza de arroz cocido  
1 huevo  
Aprox. 30 ml de leche  
150 g de gruyér (queso suizo de pasta dura)  
Sal y pimienta

### Preparación

- ◆ Prepare los calabacines, las patatas y la cebolla de forma que quepan en el tubo de llenado **(I)**.
- ◆ Ralle los calabacines y las patatas con el tambor de rallado grueso **(IV)** **(4)**.
- ◆ Corte las cebollas con el tambor de corte grueso **(II)** **(2)**.
- ◆ Saltee brevemente las verduras en una sartén.
- ◆ Alterne una capa de arroz con una capa de verduras en el molde de horno.
- ◆ Mezcle el huevo con la leche, la sal y la pimienta y añada la mezcla sobre el resto de los ingredientes del molde.
- ◆ Ralle el gruyér con el tambor de rallado grueso **(IV)** **(4)** y espolvoréelo por encima del resto de los ingredientes.
- ◆ Hornee los ingredientes durante aprox. 20 minutos a 180 °C.

## Pesto de albahaca y almendras

### Ingredientes

100 g de albahaca  
45 g de piñones  
25 g de almendras  
50 g de parmesano  
100 ml de aceite de oliva de buena calidad  
Sal y pimienta

### Preparación

- ◆ Ralle el parmesano con el tambor de rallado en polvo **(V)** **(5)**.
- ◆ Ralle las almendras con el tambor de rallado en polvo **(V)** **(5)**.
- ◆ Triture bien las hojas de albahaca, el aceite, los piñones, las almendras, la sal y la pimienta con la batidora.
- ◆ Por último, añada el parmesano y mézclelo todo bien.

## Queso quark con virutas de chocolate y frambuesas

### Ingredientes

500 g de queso de untar tipo quark  
200 g de frambuesas (frescas o congeladas)  
2 claras de huevo  
50 g de azúcar  
100 g de chocolate (refrigerado)

### Preparación

- ◆ Mezcle el queso quark con las frambuesas y el azúcar.
- ◆ Bata las dos claras de huevo a punto de nieve.
- ◆ Ralle el chocolate con el tambor de rallado grueso **(IV)** **(4)**.
- ◆ Mezcle cuidadosamente las claras montadas y las virutas de chocolate con la masa de queso quark hasta que quede una masa uniforme.

# Indholdsfortegnelse

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>1. Indledning</b>                        | <b>116</b> |
| 1.1. Anvendelsesområde                      | 116        |
| 1.2. Anvendte advarsler og symboler         | 116        |
| <b>2. Sikkerhedsanvisninger</b>             | <b>117</b> |
| <b>3. Pakkens indhold</b>                   | <b>120</b> |
| <b>4. Beskrivelse af produktet</b>          | <b>120</b> |
| <b>5. Ibrugtagning</b>                      | <b>120</b> |
| <b>6. Anvendelse</b>                        | <b>121</b> |
| 6.1. Tromlerne                              | 121        |
| 6.2. Indsætning/udtagning af tromlerne      | 122        |
| 6.3. Forberedelse af fødevarer              | 122        |
| 6.4. Betjening                              | 122        |
| <b>7. Rengøring</b>                         | <b>123</b> |
| <b>8. Opbevaring</b>                        | <b>123</b> |
| <b>9. Afhjælpning af fejl</b>               | <b>124</b> |
| <b>10. Bortskaffelse</b>                    | <b>124</b> |
| 10.1. Bortskaffelse af produkt og emballage | 124        |
| <b>11. Tillæg</b>                           | <b>124</b> |
| 11.1. Tekniske data                         | 124        |
| 11.2. Garanti for Kompernass Handels GmbH   | 125        |
| 11.3. Service                               | 126        |
| 11.4. Importør                              | 126        |
| 11.5. Bestilling af reservedele             | 126        |
| 11.6. Opskrifter                            | 126        |

# 1. Indledning

Til lykke med købet af dit nye produkt! Du har valgt et moderne produkt af høj kvalitet.



Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

## 1.1. Anvendelsesområde

Dette produkt er beregnet til snitning/rivning/skæring af grøntsager, frugt, hårde oste og andre fødevarer, som er egnet til snitning/rivning/skæring. Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse i tørre omgivelser i private husholdninger. Brug ikke produktet i industri- eller erhvervssammenhænge.

## 1.2. Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

|  |                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FARE!</b> En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forestående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås. |
|  | <b>ADVARSEL!</b> En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.        |
|  | <b>FORSIGTIG!</b> En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.      |

|  |                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OBS!</b> En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås. |
|  | <b>Bemærk:</b> "Bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.                                                       |
|  | Læs vejledningen.                                                                                                                                          |
|  | Vekselstrøm/-spænding                                                                                                                                      |
|  | Beskyttelsesklasse II: Beskyttelse med dobbelt eller forstærket isolering.                                                                                 |
|  | Må ikke lægges ned i vand!                                                                                                                                 |
|  | Forsigtig! Skarpe knive!                                                                                                                                   |
|  | Kan rengøres i opvaskemaskine.                                                                                                                             |
|  | Alle produktets dele, der kommer i kontakt med fødevarer, er fødevareregnede.                                                                              |
|  | Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.                                                                           |
|  | Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffaldet!                                                                                                 |
|  | Aflever emballagen til miljømæssigt korrekt bortskaffelse.                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | <p>Vær opmærksom på markeringen af emballagematerialerne ved affaldssortering: De er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer.</p> |
| <br><br><b>ES/PT</b> | <p>Emballagen indeholder dele af papir og/eller pap.</p> <p>Emballagen indeholder dele af plastik og/eller metal.</p>                                                                                                     |



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

BAC DE TRI



**FR:** Produit, emballagen og den medfølgende dokumentation er i Frankrig omfattet af udvidet producentansvar (EPR) og skal indsamles separat i overensstemmelse med de gældende nationale regler for sortering og bortskaffelse.

## 2. Sikkerhedsanvisninger

### ⚠ FARE FOR ELEKTRISK STØD!

- Hvis ledningen eller stikket er blevet beskadiget, skal de udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås.
- Produktets kabinet må ikke åbnes. Hvis du gør det, kan sikkerheden ikke garanteres, og garantien bortfalder.
- Træk stikket ud af stikkontakten ved driftsfejl, og før du rengør produktet.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket og ikke i ledningen.
- Sørg for, at ledningen ikke bliver våd eller fugtig under brug. Læg ledningen, så den ikke kommer i klemme eller beskadiges.
- Rør ikke ved produktet, strømledningen eller stikket med våde hænder.
- Udsæt ikke produktet for fugt, og anvend det aldrig udendørs. Hvis der kommer væske ind i produktets kabinet, skal du straks trække stikket ud af kontakten og få produktet repareret af en autoriseret reparator.
-  Produktet må aldrig lægges ned i væske, og der må ikke komme væske ind i produktets kabinet.



## **ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- Produktet må ikke bruges til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Ved misbrug af produktet er der risiko for personskader.
- Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet med det.
- Dette produkt må ikke anvendes af børn.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Produktet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet skal altid afbrydes fra strømforsyningen, hvis det ikke er under opsyn samt inden det samles, skilles ad, rengøres, eller når tilbehøret udskiftes. Vent altid, til motoren er stoppet helt.
- Før udskiftning af tilbehør eller tilbehørsdele, som bevæger sig under brug, skal produktet slukkes og afbrydes fra strømforsyningen.
- Sørg for, at produktet står sikkert på en plan overflade.
- Slut først produktet til strømnettet, når det er fuldstændigt monteret.
- Ledningen må aldrig knækkes eller klemmes og heller ikke lægges, så man kan træde på den eller snuble over den.
- Brug kun tilbehørsdele, som anbefales af producenten.
- Stik aldrig køkkenredskaber eller andre ting ind i de roterende tromler!

-  Vær forsigtig ved omgang med tromlerne.  
Knivene er meget skarpe!
- Stik aldrig fingrene ind i de roterende tromler!
- Pres aldrig fødevarerne ned i påfyldningstragten med fingrene! Brug altid stopperen.
- Hold hår, løstsiddende tøj og alle kropsdele væk fra bevægelige produktdele, når produktet er i drift.
- Opbevar tromlerne uden for børns rækkevidde.
- Lad først de anvendte tilbehørsdele køle af, før du tager dem af.
- Håndter tromlerne med forsigtighed, når de rengøres. Knivene er meget skarpe!

### **OBS! MATERIELLE SKADER!**

- Forarbejd aldrig kød eller hårde fødevarer med dette produkt.
- Brug aldrig produktet uden tromle eller med to tromler på samme tid.
- Hæld ikke varme væsker i produktet.
- Afbryd straks processen, hvis tromlen ikke roterer eller kun roterer med besvær. Træk stikket ud og kontrollér, om der sidder fremmedlegemer i påfyldningstragten.
- Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjeningssystem til betjening af produktet.
- Produktet er beregnet til en maksimal driftstid på 2 minutter (korttids-drift) uden afbrydelse. Derefter skal der slukkes for produktet, indtil motoren er kølet af.
- Brug ikke stærke, kemiske eller skurende rengøringsmidler. De kan angribe overfladen og give permanente skader.

### 3. Pakkens indhold

Produktet leveres som standard med følgende dele:

- elektrisk råkøstjern
- 5 tromler
- tromlehus/påfyldningstragt
- opbevaringsbeholder
- stopper
- betjeningsvejledning
- ♦ Tag alle delene samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- ♦ Fjern alle emballeringsmaterialer fra produktet.

#### ADVARSEL!

- Emballeringsmaterialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning!

#### Bemærk

- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores service-hotline (se kapitlet **11.3. Service**).

### 4. Beskrivelse af produktet

- ❶ Låg til opbevaringsbeholder
- ❷ Grov skæretromle (II)
- ❸ Fin snittetromle (III)
- ❹ Grov snittetromle (IV)
- ❺ Rivetromle (V)
- ❻ Opbevaringsbeholder
- ❼ Ledningsrum
- ❽ Drivaksel
- ❾ Tromlehus
- ❿ Fin skæretromle (I)
- ⓫ Påfyldningstragt
- ⓬ Stopper
- ⓭ Startknap 

### 5. Ibrugtagning

#### ADVARSEL!

- Sluk altid for produktet, og træk stikket ud af kontakten, før du samler eller skiller produktet ad eller indsætter eller udskifter tilbehøret. Vent altid, til motoren er stoppet helt.
- Slut først produktet til strømnettet, når det er fuldstændigt monteret.
- Vær forsigtig ved håndtering af tromlerne ❷ ❸ ❹ ❺ ❿. Hold på tromlernes plastdel og ikke på metalsiderne med knivene. Knivene er meget skarpe!
- ♦ Rengør alle produktets dele, før det tages i brug første gang som beskrevet i kapitlet **7. Rengøring**.
- ♦ Tag ledningen helt ud af ledningsrummet ❷.
- ♦ Stil produktet på en plan, tør og skridsikker overflade.
- ♦ Monter tromlehuset ❾:
  - Sæt tromlehuset ❾ på, så pilen ► på tromlehuset ❾ peger mod den åbne lås  på produktet.
  - Drej tromlehuset ❾ mod urets retning, så påfyldningstragten ❫ vender opad, og pilen ► på tromlehuset ❾ peger mod den lukkede lås .Tromlehuset ❾ klikker hørbart på plads.
- Sæt stopperen ❽ ned i påfyldningstragten ❫. Sæt en tromle ❷ ❸ ❹ ❺ ❿ ind i tromlehuset ❾, som beskrevet i kapitlet **6.2. Indsætning/udtagning af tromlerne**.
- ♦ Stålb forsigtigt resten af tromlerne i opbevaringsbeholderen ❻, og luk låget ❶. Sørg for kun at røre ved tromlerne på plastsiderne og ikke ved knivene. Sæt derefter opbevaringsbeholderen ❻ ovenfra ind i holderen på den bagerste del af produktet.
- ♦ Sæt stikket i en egnet kontakt.

Nu er produktet klar til brug.

# 6. Anvendelse

## 6.1. Tromlerne

### ⚠ ADVARSEL!


- Vær forsigtig ved omgang med tromlerne ❷ ❸ ❹ ❺ ❶❩.
- Knivene er meget skarpe!

Der medfølger 5 forskellige skære-, snitte- og rive-tromler:

|                                  |                                        |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| Fin skæretromle ❶ (beige, I)     | Markering „I“ på tromlens metaldele *  |  |
| Grov skæretromle ❷ (lysegrå, II) | Markering „II“ på tromlens metaldele * |  |

|                                      |                                         |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Fin snittetromle ❸ (mørk beige, III) | Markering „III“ på tromlens metaldele * |  |
| Grov snittetromle ❹ (mørkegrå, IV)   | Markering „IV“ på tromlens metaldele *  |  |
| Rivetromle ❺ (lys beige, V)          | Markering „V“ på tromlens metaldele *   |  |

\* Markeringerne befinder sig på følgende sted:

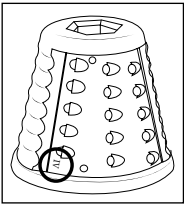

Se også nedenstående tabel for valg af den rigtige tromle ❷ ❸ ❹ ❺ ❶❩:

| Fødevarer            | Fin skæretromle ❶ (beige, I) | Grov skæretromle ❷ (lysegrå, II) | Fin snittetromle ❸ (mørk beige, III) | Grov snittetromle ❹ (mørkegrå, IV) | Rivetromle ❺ (lys beige, V) |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Squash               | •                            | •                                | •                                    | •                                  |                             |
| Agurk                | •                            | •                                |                                      |                                    |                             |
| Kartofler            | •                            | •                                |                                      | •                                  |                             |
| Peberfrugt           | •                            | •                                |                                      | •                                  |                             |
| Rødbede              | •                            | •                                |                                      |                                    |                             |
| Løg                  | •                            | •                                |                                      |                                    |                             |
| Æbler                | •                            | •                                |                                      |                                    |                             |
| Kål rød/hvid         | •                            | •                                |                                      |                                    |                             |
| Chokolade            |                              |                                  | •                                    | •                                  | •                           |
| Kokosnød             |                              |                                  | •                                    |                                    | •                           |
| Mandler/hasselnødder |                              |                                  |                                      |                                    | •                           |
| Tørt brød            |                              |                                  |                                      |                                    | •                           |
| Gulerødder           | •                            | •                                | •                                    | •                                  |                             |
| Parmesanost          |                              |                                  |                                      |                                    | •                           |
| Hård ost/Gruyère     | •                            | •                                | •                                    | •                                  |                             |

## 6.2. Indsætning/udtagning af tromlerne

### ADVARSEL!

- Tag altid stikket ud af kontakten, før du sætter tilbehør i eller udskifter det. Vent altid, til motoren er stoppet helt.
- Slut først produktet til strømnettet, når det er fuldstændigt monteret.
- Vær forsigtig ved håndtering af tromlerne **2 3 4 5 10**. Hold på tromlernes plastdel og ikke på metalsiderne med knivene. Knivene er meget skarpe!

Tromlen **2 3 4 5 10** sættes ind på følgende måde:

- ♦ Tag stikket ud af stikkontakten, hvis det er sat i.
- ♦ Find ud af, hvilke tromler **2 3 4 5 10**, der er bedst egnet til det aktuelle formål ved hjælp af informationerne i kapitlet **6.1. Tromlerne**.
- ♦ Åbn låget på opbevaringsbeholderen **1**, og tag forsigtigt den ønskede tromle **2 3 4 5 10** ud. Sæt låget **1** på igen.
- ♦ Tag tromlehuset **9** af, hvis det ikke allerede er gjort. Sæt den valgte tromle **2 3 4 5 10** på drivakslen **8** i tromlehuset **9**, og rør kun ved tromlens **2 3 4 5 10** plastdel, når du sætter tromlen på.
- ♦ Drej eventuelt tromlen **2 3 4 5 10** lidt i urets retning, indtil udskæringen på tromlen går ned i de matchende låseanordninger på drivakslen **8**.

Tromlen **2 3 4 5 10** tages ud på følgende måde:

- ♦ Tag stikket ud af stikkontakten, hvis det er sat i.
- ♦ Drej evt. forsigtigt tromlen **2 3 4 5 10** en smule mod uret, indtil den kan løsnes fra holderen.
- ♦ Træk tromlen **2 3 4 5 10** ud af tromlehuset **9**.

## 6.3. Forberedelse af fødevarer

Vælg den ønskede fødevarer, og forbered den på følgende måde:

- Produktet er fortrinsvist egnet til fødevarer med fast struktur. Jo fastere fødevarer er, jo bedre bliver resultatet. Meget hårde eller fiberholdige fødevarer som f.eks. isterninger eller kød er ikke egnede og kan ødelægge produktet, så det ikke kan repareres igen!
- Skyl og tør grøntsager og frugt, før de forarbejdes.
- Fødevarer med tyk skal som f.eks. kålrabi eller græskar skal skrælles før forarbejdning. Nøddeskaller skal sorteres fra nødderne.
- Før de forarbejdes, skal fødevarerne skæres til, så de kan passere gennem påfyldningstragten **11**.

## 6.4. Betjening

### ADVARSEL!

- Tag altid stikket ud af kontakten, før du sætter tilbehør i eller udskifter det! Vent altid, til motoren er stoppet helt.
- Pres aldrig fødevarerne ned i påfyldningstragten **11** med fingrene. Brug altid stopperen **12**!

### OBS!

- Produktet er beregnet til en maksimal driftstid på 2 minutter (korttidsdrift) uden afbrydelse. Derefter skal der slukkes for produktet, indtil motoren er kølet af.
- ♦ Stil en skål eller lignende under tromlehuset **9**.
- ♦ Tryk på startknappen **13** , og hold den nede. Den indsatte tromle **2 3 4 5 10** begynder at rotere.
- ♦ Hæld de forberedte fødevarer ned i påfyldningstragten **11** lidt efter lidt, og pres fødevarerne ned med stopperen **12**, så fødevarerne kan blive snittet i tromlen **2 3 4 5 10**. De snittede fødevarer falder ud af tromlehuset **9** og ned i skålen under tromlehuset.

- ◆ Når alle fødevarer er bearbejdet, kan du slippe startknappen **13** .
- Tromlen **2 3 4 5 10** stopper.
- ◆ Træk strømstikket ud af stikkontakten, hvis du ikke længere ønsker at anvende produktet.

## 7. Rengøring

### **FARE!**

- ▶ Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør produktet. Vent altid, til motoren er stoppet helt.
- ▶  Du må aldrig lægge produktet ned i vand eller holde det ind under rindende vand under rengøringen.

### **ADVARSEL!**

- ▶ Vær forsigtig ved håndtering af tromlerne **2 3 4 5 10**. Hold på tromlernes plastdel og ikke på metalsiderne med knivene. Knivene er meget skarpe!

### **Bemærk**

- ▶ Forarbejdning af meget farvende fødevarer (f.eks. gulerødder) kan resultere i misfarvning af produktets plastdele. Dette er sundhedsmæssigt ufarligt og betyder ikke, at produktet er defekt. Du kan evt. gnide misfarvningen af med lidt neutral madolie.
- ◆ Tag stikket ud af stikkontakten, hvis det er sat i.
- ◆ Tag tromlen **2 3 4 5 10** ud af tromlehuset **9**.
- ◆ Tag tromlehuset **9** af, hvis det ikke allerede er gjort. Drej tromlehuset **9**, så påfyldningstragten **11** vender mod siden, og pilen ▶ på tromlehuset **9** peger mod den åbne lås  på produktet. Træk dernæst tromlehuset **9** af.
- ◆ Rengør produktet med en fugtig klud. Brug et mildt opvaskemiddel på kluden, hvis snavset sidder meget fast. Tør derefter af med en klud, der kun er fugtet med vand, så alle rester af opvaskemiddel fjernes.

- ◆ Rengør tromlerne **2 3 4 5 10**, tromlehuset **9**, opbevaringsbeholderen **6**, låget **1** og stopperen **12** i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Brug en opvaskebørste eller lignende, hvis fødevareresterne sidder meget fast. Skyl alle dele af med rent vand.

### **Bemærk**

- ▶  Tromlerne **2 3 4 5 10**, tromlehuset **9**/påfyldningstragt **11**, opbevaringsbeholderen **6**, låget **1** og stopperen **12** tåler maskinopvask. Læg så vidt muligt delene i den øverste kurv i opvaskemaskinen, og sørg for, at de ikke kommer i klemme. Ellers kan de blive deformet!

- ◆ Sørg for, at alle dele er fuldstændigt tørre, før du bruger dem igen eller gemmer dem af vejen.

## 8. Opbevaring

- ◆ Rengør alle komponenter som beskrevet i kapitlet **7. Rengøring**.
- ◆ Stabl tromlerne **2 3 4 5 10** i opbevaringsbeholderen **6**, og sæt låget **1** på.
- ◆ Læg ledningen ind i ledningsrummet **7**, så kun strømstikket stikker ud.
- ◆ Opbevar produktet på et støvfrit og tørt sted.

## 9. Afhjælpning af fejl

| PROBLEM                                                | MULIG ÅRSAG                                        | MULIG LØSNING                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet fungerer ikke.                               | Produktet er ikke sluttet til en stikkontakt.      | Slut produktet til en stikkontakt.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | Produktet er defekt.                               | Henvend dig til kundeservice.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        | Stikkontakten er defekt.                           | Prøv en anden stikkontakt.                                                                                                                                                                                                                                |
| Tromlerne ② ③ ④ ⑤ ⑩ roterer ikke eller kun med besvær. | Tromlerne ② ③ ④ ⑤ ⑩ er blokeret af en forhindring. | Træk stikket ud og kontrollér, om påfyldningstragten ⑪/tromlehuset ⑨ er blokeret.<br>Afmontér tromlehuset ⑨, tag tromlen ② ③ ④ ⑤ ⑩ ud, og rengør delene (se kapitlet <b>7. Rengøring</b> ).<br>Brug evt. en lang genstand som f.eks. en gaffel som hjælp. |

Hvis fejlene ikke kan afhjælpes ved hjælp af ovenstående løsninger, eller hvis du konstaterer andre fejl, bedes du kontakte vores kundeservice.

## 10. Bortskaffelse

### 10.1. Bortskaffelse af produkt og emballage



Symbolet med den overstregede af-faldscontainer betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet, når dets levetid er slut. Produktet skal afleveres på de angivne indsamlingssteder, genbrugsstationer eller renovationselskaber. Du bedes slette alle personlige data før returneringen.

Emballagen består af materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugspladser.

Bortskaf emballagen miljøvenligt.

## 11. Tillæg

### 11.1. Tekniske data

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Netspænding                      | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Nominel effekt                   | 150 W                 |
| Beskyttelsesklasse               | II /                  |
| Tid for korttidsdrift            | 2 minutter            |
| Effektforbrug i slukket tilstand | 0,0 W                 |

#### Bemærk

- Tiden for korttidsdrift angiver, hvor længe man kan bruge produktet, uden at motoren bliver for varm og tager skade. Efter den angivne korttidsdrift skal der slukkes for produktet, indtil motoren er kølet af.

## 11.2. Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

### Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

### Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

### Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og u hensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

### Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 506475\_2601 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 506475\_2601.



## 11.3. Service

**DK Service Danmark**  
Tel.: 32 710005  
E-Mail: [kompernass@lidl.dk](mailto:kompernass@lidl.dk)

IAN 506475\_2601


## 11.4. Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
TYSKLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com).

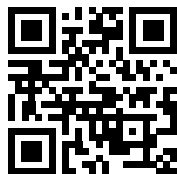

Scan QR-koden med din smartphone/tablet. Med denne QR-kode kommer du direkte til vores webside og kan se og bestille de tilgængelige reservedele.

### **i Bemærk**

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter.
- Oplys altid artikelnummeret (IAN) 506475\_2601, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele til alle modtagerlande.

## 11.6. Opskrifter

### Hvidkålssalat

#### Ingredienser

1 kg hvidkål  
1/2 peberfrugt  
85 g sukker  
85 ml olie  
85 ml eddike  
ca. 1 spsk. salt  
lidt peber

#### Tilberedning

- ◆ Skær kålen i mindre stykker, og snit kålen med den grove skæretromle (II) ②.
- ◆ Skær peberfrugten, så den kan komme ned gennem påfyldningstragten (I), og snit den med den grove snittetromle (IV) ④.
- ◆ Opvarm olie, eddike, sukker, salt og en smule peber.
- ◆ Hæld blandingen over kålen og lad det hele trække i ca. 2 timer.

## Salat med fetaost

### Ingredienser

2 store tomater  
1 agurk  
1 grøn peber  
1 rød peber  
1 løg  
200 g fetaost  
50 g olivenolie  
4 spsk. olie  
1 citron  
30 g friske krydderurter efter behag (f.eks. basilikum)

### Tilberedning

- ◆ Skær agurk, pebre og løg, så de kan passere ned gennem påfyldningstragten **(I)**. Fjern kerner og den hvide hinde fra peberfrugterne.
- ◆ Snit det hele med den fine skæretromle **(I)** **(10)**.
- ◆ Skær tomater og fetaost i små tern.
- ◆ Bland alle ingredienser og tilsæt olivenolie.
- ◆ Bland olien med citronsaften og tilsæt blandingen til salaten.
- ◆ Strø krydderurter over salaten.

## Squash-gratin

### Ingredienser

6 squash  
2 kartofler  
1 løg  
1 kop kogt ris  
1 æg  
ca. 30 ml mælk  
150 g hård ost (Gruyère)  
Salt og peber

### Tilberedning

- ◆ Skær squash, kartofler og løg, så de kan passere ned gennem påfyldningstragten **(I)**.
- ◆ Snit squash og kartofler med den grove snitetromler **(IV)** **(4)**.
- ◆ Skær løgene med den grove skæretromle **(II)** **(2)**.
- ◆ Svits grøntsagerne på en pande.
- ◆ Læg skiftevis et lag ris og et lag grøntsager i gratinformen.
- ◆ Bland ægget med mælken, salt og peber, og hæld det hele over risene og grøntsagerne i fadet.
- ◆ Riv den hårde ost med den grove snitetromler **(IV)** **(4)** og strø den over gratinen.
- ◆ Bag gratinen ved 180 °C i ca. 20 minutter.

## Basilikum-mandel-pesto

### Ingredienser

100 g basilikum  
45 g pinjekerner  
25 g mandler  
50 g parmesanost  
100 ml god olivenolie  
Salt og peber

### Tilberedning

- ♦ Riv parmesanosten med rivetromlen (V) ⑤.
- ♦ Riv mandlerne med rivetromlen (V) ⑤.
- ♦ Blend basilikumblade, olie, pinjekerner, mandler, salt og peber i en blender, og purér det hele til en ensartet masse.
- ♦ Til sidst tilsættes parmesanosten og det hele blandes godt.

## Kvark med hindbær og revet chokolade

### Ingredienser

500 g kvark  
200 g hindbær (friske eller frosne)  
2 æggehvider  
50 g sukker  
100 g chokolade (afkølet)

### Tilberedning

- ♦ Rør kvarken sammen med hindbærrene og sukkeret.
- ♦ Pisk æggehviderne stive.
- ♦ Riv chokoladen med den grove snittetromle (IV) ④.
- ♦ Vend forsigtigt æggehviderne og den revne chokolade i kvarken, indtil det hele er blandet godt.

# Indice

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>1. Introduzione</b>                       | <b>130</b> |
| 1.1. Uso conforme                            | 130        |
| 1.2. Avvertenze e simboli utilizzati         | 130        |
| <b>2. Avvertenze di sicurezza</b>            | <b>131</b> |
| <b>3. Materiale in dotazione</b>             | <b>134</b> |
| <b>4. Descrizione dell'apparecchio</b>       | <b>134</b> |
| <b>5. Messa in funzione</b>                  | <b>134</b> |
| <b>6. Uso</b>                                | <b>135</b> |
| 6.1. I tamburi                               | 135        |
| 6.2. Inserimento/estrazione del tamburo      | 136        |
| 6.3. Preparazione degli alimenti             | 137        |
| 6.4. Utilizzo                                | 137        |
| <b>7. Pulizia</b>                            | <b>137</b> |
| <b>8. Conservazione</b>                      | <b>138</b> |
| <b>9. Eliminazione dei guasti</b>            | <b>138</b> |
| <b>10. Smaltimento</b>                       | <b>139</b> |
| 10.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio | 139        |
| <b>11. Appendice</b>                         | <b>139</b> |
| 11.1. Dati tecnici                           | 139        |
| 11.2. Garanzia della Kompernass Handels GmbH | 139        |
| 11.3. Assistenza                             | 140        |
| 11.4. Importatore                            | 140        |
| 11.5. Ordinazione dei pezzi di ricambio      | 140        |
| 11.6. Ricette                                | 141        |

## 1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio! È stato scelto un prodotto moderno e di alta qualità.



Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, acquisire dimestichezza con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

### 1.1. Uso conforme

Questo apparecchio è destinato a grattugiare/sminuzzare/tagliare verdure, frutta, formaggio duro e altri alimenti atti ad essere grattugiati/sminuzzati/tagliati. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico in ambienti chiusi e asciutti. Non utilizzare l'apparecchio per scopi commerciali o industriali.

### 1.2. Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERICOLO!</b> Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una grave lesione.                 |
|  | <b>AVVERTENZA!</b> Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una grave lesione. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>CAUTELA!</b> Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata. |
|    | <b>ATTENZIONE!</b> Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.                              |
|    | <b>Nota:</b> Una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.                                                                                                                                  |
|    | Leggere le istruzioni.                                                                                                                                                                                                            |
|    | Corrente/tensione alternata                                                                                                                                                                                                       |
|    | Classe di protezione II: protezione mediante isolamento doppio o rinforzato.                                                                                                                                                      |
|   | Non immergere in acqua!                                                                                                                                                                                                           |
|  | Cautela! Lame affilate!                                                                                                                                                                                                           |
|  | Adatto al lavaggio in lavastoviglie.                                                                                                                                                                                              |
|  | Tutti i componenti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono idonei al contatto con gli alimenti.                                                                                                            |
|  | Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti delle vigenti direttive europee e nazionali.                                                                                                                                           |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Non smaltire l'apparecchio elettrico insieme ai rifiuti domestici!                                                                                                                                                                                                          |
|  | Smaltire l'imballaggio in modo ecologico.                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Per la differenziazione dei rifiuti tenere conto dell'identificazione dei materiali di imballaggio: presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L'imballaggio contiene elementi di carta e/o cartone.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L'imballaggio contiene elementi di plastica e/o metallo. |
| <div>  <div> <p>FR</p> <p>Cet appareil et ses accessoires se recyclent</p> </div> <div> <p>A DÉPOSER EN MAGASIN</p> <p>OU</p> <p>A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE</p> </div> </div> <p><small>Points de collecte sur <a href="http://www.quefaireindemesdechets.fr">www.quefaireindemesdechets.fr</a><br/>Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !</small></p> |                                                          |
| <div>  <div> <p>FR</p> <p>ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE</p> </div> <div>  </div> </div>                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <div>  <div> <p>FR</p> <p>Il prodotto, l'imballaggio e la documentazione allegata sono soggetti in Francia alla responsabilità estesa del produttore (EPR) e devono essere raccolti separatamente in conformità con le norme nazionali vigenti in materia di raccolta differenziata e smaltimento.</p> </div> </div>                                                 |                                                          |

## 2. Avvertenze di sicurezza

### ⚠ PERICOLO DI FOLGORAZIONE!

- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, per evitare pericoli farli sostituire dal produttore, dal centro di assistenza ai clienti autorizzato o da altro personale qualificato.
- Non aprire l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso contrario, la sicurezza non può essere garantita e la garanzia decade.
- In caso di guasti e prima della pulizia, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Per disinserire la spina dalla presa tirare sempre dalla spina, mai dal cavo.
- Assicurarsi che durante il funzionamento il cavo di alimentazione non sia esposto all'acqua o all'umidità. Condurlo in modo tale da impedire che si incastri o danneggi.
- Non toccare mai l'apparecchio, il cavo di rete e la spina di rete con le mani umide.

- Non esporre l'apparecchio all'umidità e non usarlo all'aperto. In caso di infiltrazioni di liquidi nell'alloggiamento dell'apparecchio, staccare subito la spina dalla presa e fare riparare l'apparecchio da personale specializzato qualificato.
-  Non immergere mai l'apparecchio in liquidi e impedire la penetrazione di liquidi nell'alloggiamento dell'apparecchio.

## **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non utilizzare mai l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale. In caso di uso errato dell'apparecchio sussiste il pericolo di lesioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite dai bambini.
- Tenere lontani i bambini dall'apparecchio e dal relativo cavo.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di assenza di sorveglianza e prima del montaggio, dello smontaggio, del cambio degli accessori o della pulizia. Attendere sempre il completo arresto del motore.
- Prima di sostituire accessori o pezzi aggiuntivi che sono mobili durante il funzionamento, è assolutamente necessario spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Provvedere ad un posizionamento stabile e in piano dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica solamente quando è completamente assemblato.
- Non piegare o schiacciare il cavo di rete e posizionarlo in modo che non costituisca intralcio o inciampo.

- Usare solo accessori consigliati dalla casa produttrice.
- Non inserire utensili da cucina o altri oggetti nei tamburi rotanti!
-  Maneggiare con cautela i tamburi.  
Le lame sono molto affilate!
- Non toccare mai i tamburi rotanti con le mani!
- Non premere mai gli alimenti con le mani nude nella bocchetta di riempimento! Utilizzare sempre l'apposito pressino.
- Quando l'apparecchio è in funzione, tenere i capelli, gli indumenti sciolti e tutte le parti del corpo lontani dalle parti mobili dell'apparecchio.
- Tenere i tamburi fuori dalla portata dei bambini.
- Fare raffreddare gli accessori utilizzati prima di rimuoverli.
- Durante la pulizia, maneggiare i tamburi con cautela.  
Le lame sono molto affilate!

### **! ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!**

- Non utilizzare l'apparecchio per la triturazione di carne o altri alimenti duri.
- Non usare mai l'apparecchio senza tamburo o con due tamburi contemporaneamente.
- Non versare liquidi bollenti nell'apparecchio!
- Interrompere immediatamente il procedimento se il tamburo gira a fatica o non gira affatto. Staccare la spina di rete e controllare se è presente un'ostruzione all'interno della bocchetta di riempimento.
- Non utilizzare timer esterni o un sistema di telecomando separato per azionare l'apparecchio.
- L'apparecchio è concepito per una durata di esercizio massima senza interruzione di 2 minuti (ciclo di funzionamento breve). Successivamente l'apparecchio deve rimanere spento fino a quando non si sia raffreddato il motore.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, chimici o abrasivi.  
Essi possono aggredire irrimediabilmente la superficie.



### 3. Materiale in dotazione

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Grattugia elettrica multifunzione
- 5 tamburi
- Alloggiamento dei tamburi/bocchetta di riempimento
- Recipiente di custodia
- Pressino
- Manuale di istruzioni
- ◆ Rimuovere dalla scatola tutte le parti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni.
- ◆ Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio dall'apparecchio.

#### **AVVERTENZA!**

- Il materiale di imballaggio non deve essere utilizzato come giocattolo.  
Sussiste pericolo di soffocamento!

#### **Nota**

- Controllare la completezza e l'integrità della fornitura.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **11.3. Assistenza**).

### 4. Descrizione dell'apparecchio

- ❶ Coperchio recipiente di custodia
- ❷ Tamburo per il taglio grosso (II)
- ❸ Tamburo grattugia fine (III)
- ❹ Tamburo grattugia grossa (IV)
- ❺ Tamburo sminuzzatore (V)
- ❻ Recipiente di custodia
- ❼ Scomparto del cavo
- ❽ Albero motore
- ❾ Alloggiamento dei tamburi
- ❿ Tamburo per il taglio fine (I)
- ⓫ Bocchetta di riempimento
- ⓬ Pressino
- ⓭ Tasto Start 

### 5. Messa in funzione

#### **AVVERTENZA!**

- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina di rete dalla presa prima di montare o smontare l'apparecchio e di inserire o cambiare gli accessori. Attendere il completo arresto del motore.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica solamente quando è completamente assemblato.
- Maneggiare con cautela i tamburi **❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❿**. Prendere i tamburi dalla parte di plastica e non dalle superfici metalliche con le lame. Le lame sono molto affilate!
- ◆ Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulire tutti i componenti dell'apparecchio come descritto nel capitolo **7. Pulizia**.
- ◆ Estrarre completamente il cavo dallo scomparto del cavo **❼**.
- ◆ Collocare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e non sdruciolevole.
- ◆ Montare l'alloggiamento dei tamburi **❾**:
  - Applicare l'alloggiamento dei tamburi **❾** in modo tale che la freccia ► dell'alloggiamento dei tamburi **❾** sia rivolta verso il simbolo del lucchetto aperto  presente sull'apparecchio.
  - Girare l'alloggiamento dei tamburi **❾** in senso antiorario in modo che la bocchetta di riempimento **❿** sia rivolta verso l'alto e la freccia ► dell'alloggiamento dei tamburi **❾** sia rivolta verso il simbolo del lucchetto chiuso  presente sull'apparecchio. L'alloggiamento dei tamburi **❾** scatta in posizione in modo percepibile.
- ◆ Inserire il pressino **⓬** nella bocchetta di riempimento **❿**. Inserire un tamburo **❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❿** nell'alloggiamento dei tamburi **❾** come descritto al capitolo **6.2. Inserimento/estrazione del tamburo**.

- ◆ Impilare gli altri tamburi con cautela nel recipiente di custodia **6** e chiudere il coperchio **1**. Assicurarsi di prendere i tamburi solo dalle superfici di plastica e non dalle lame. A questo punto spingere il recipiente di custodia **6** dall'alto nell'apposito supporto dell'estremità posteriore dell'apparecchio.
- ◆ Inserire la spina in una presa di corrente adatta.

L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

## 6. Uso

### 6.1. I tamburi


#### ⚠ AVVERTENZA!

- Maneggiare con cautela i tamburi **2 3 4 5 10**.


Le lame sono molto affilate!

Sono disponibili 5 diversi tamburi per tagliare, grattugiare e sminuzzare:

|                                                           |                                                      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tamburo per il taglio fino <b>10</b> (beige, I)           | Contrassegno "I" sulla parte metallica del tamburo*  |  |
| Tamburo per il taglio grosso <b>2</b> (grigio chiaro, II) | Contrassegno "II" sulla parte metallica del tamburo* |  |

|                                                          |                                                       |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamburo per grattugia fine <b>3</b> (beige scuro, III)   | Contrassegno "III" sulla parte metallica del tamburo* |  |
| Tamburo per grattugia grossa <b>4</b> (grigio scuro, IV) | Contrassegno "IV" sulla parte metallica del tamburo*  |  |
| Tamburo sminuzzatore <b>5</b> (beige chiaro, V)          | Contrassegno "V" sulla parte metallica del tamburo*   |  |

\* I contrassegni si trovano nel seguente punto:

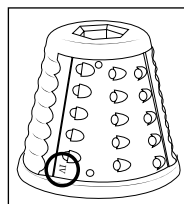

Per la scelta del tamburo **2 3 4 5 10** adatto, fare riferimento anche alla seguente tabella:

| Alimento           | Tamburo per il taglio fino <b>10</b> (beige, I) | Tamburo per il taglio grosso <b>2</b> (grigio chiaro, II) | Tamburo per grattugia fine <b>3</b> (beige scuro, III) | Tamburo per grattugia grossa <b>4</b> (grigio scuro, IV) | Tamburo sminuzzatore <b>5</b> (beige chiaro, V) |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zucchine           | •                                               | •                                                         | •                                                      | •                                                        |                                                 |
| Cetrioli           | •                                               | •                                                         |                                                        |                                                          |                                                 |
| Patate             | •                                               | •                                                         |                                                        | •                                                        |                                                 |
| Peperoni           | •                                               | •                                                         |                                                        | •                                                        |                                                 |
| Barbabietola rossa | •                                               | •                                                         |                                                        |                                                          |                                                 |
| Cipolle            | •                                               | •                                                         |                                                        |                                                          |                                                 |
| Mele               | •                                               | •                                                         |                                                        |                                                          |                                                 |

| Alimento                            | Tamburo per il taglio fino 10<br>(beige, I) | Tamburo per il taglio grosso 2<br>(grigio chiaro, II) | Tamburo per grattugia fine 3<br>(beige scuro, III) | Tamburo per grattugia grossa 4<br>(grigio scuro, IV) | Tamburo smi-nuzzatore 5<br>(beige chiaro, V) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cavolo rosso/<br>bianco             | •                                           | •                                                     |                                                    |                                                      |                                              |
| Cioccolata                          |                                             |                                                       | •                                                  | •                                                    | •                                            |
| Noce di cocco                       |                                             |                                                       | •                                                  |                                                      | •                                            |
| Mandorle/nocciole                   |                                             |                                                       |                                                    |                                                      | •                                            |
| Pane duro                           |                                             |                                                       |                                                    |                                                      | •                                            |
| Carote                              | •                                           | •                                                     | •                                                  | •                                                    |                                              |
| Parmigiano                          |                                             |                                                       |                                                    |                                                      | •                                            |
| Formaggio duro<br>svizzero/groviera | •                                           | •                                                     | •                                                  | •                                                    |                                              |

## 6.2. Inserimento/estrazione del tamburo

### ⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Staccare sempre la spina di rete dalla presa prima di inserire o cambiare gli accessori. Attendere il completo arresto del motore.
- ▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica solamente quando è completamente assemblato.
- ▶ Maneggiare con cautela i tamburi 2 3 4 5 10. Prendere i tamburi dalla parte di plastica e non dalle superfici metalliche con le lame. Le lame sono molto affilate!

Per inserire un tamburo 2 3 4 5 10, procedere come segue:

- ◆ Staccare eventualmente la spina dalla presa.
- ◆ Sulla base delle informazioni riportate al capitolo **6.1. I tamburi**, verificare quale sia il tamburo 2 3 4 5 10 più adatto allo scopo.
- ◆ Aprire il coperchio del recipiente di custodia 1 ed estrarre con cautela il tamburo 2 3 4 5 10 desiderato. Richiudere il coperchio 1.

- ◆ Se non lo si è ancora fatto, staccare l'alloggiamento dei tamburi 9. Applicare il tamburo 2 3 4 5 10 scelto all'albero motore 8 nell'alloggiamento dei tamburi 9, toccando solo la parte in plastica del tamburo 2 3 4 5 10.
- ◆ Eventualmente girare un poco il tamburo 2 3 4 5 10 in senso orario finché non scivola con l'incavo sugli arresti corrispondenti dell'albero motore 8.

Per estrarre un tamburo 2 3 4 5 10, procedere come segue:

- ◆ Staccare eventualmente la spina dalla presa.
- ◆ Se necessario, ruotare il tamburo 2 3 4 5 10 in senso antiorario finché non sia possibile rimuoverlo dal supporto.
- ◆ Estrarre il tamburo 2 3 4 5 10 dall'alloggiamento 9.

## 6.3. Preparazione degli alimenti

Prima della lavorazione, scegliere gli alimenti adatti e prepararli:

- Sono adatti soprattutto gli alimenti con una struttura compatta. Quanto più è compatta la consistenza dell'alimento, tanto migliore sarà il risultato. Gli alimenti particolarmente duri o fibrosi, come i cubetti di ghiaccio o la carne, non sono tuttavia adatti e possono danneggiare irreparabilmente l'apparecchio!
- Lavare e asciugare la frutta e la verdura prima di lavorarla.
- Gli alimenti con la buccia spessa, come ad esempio cavolo rapa e zucca, devono essere sbucciati prima della lavorazione. I gusci dei frutti secchi devono essere rimossi.
- Prima della lavorazione, tagliare gli alimenti in modo tale che passino attraverso la bocchetta di riempimento 11.

## 6.4. Utilizzo

### ⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Staccare sempre la spina di rete dalla presa prima di inserire o cambiare gli accessori. Attendere il completo arresto del motore.
- ▶ Non premere mai gli alimenti con le mani nude nella bocchetta di riempimento 11. Utilizzare sempre l'apposito pressino 12!

### ⚠ ATTENZIONE!

- ▶ L'apparecchio è concepito per una durata di esercizio massima senza interruzione di 2 minuti (ciclo di funzionamento breve). Successivamente l'apparecchio deve rimanere spento fino a quando non si sia raffreddato il motore.
- ◆ Collocare una ciotola o un altro recipiente sotto l'alloggiamento dei tamburi 9.
- ◆ Premere e mantenere premuto il tasto Start 13 . Il tamburo inserito 2 3 4 5 10 inizia a girare.

- ◆ Aggiungere gradualmente gli alimenti preparati attraverso la bocchetta di riempimento 11 continuando a spingere con il pressino 12, in modo che vengano tritati dal tamburo 2 3 4 5 10. Nella parte anteriore, gli alimenti tritati cadono dall'alloggiamento dei tamburi 9 al recipiente collocato sotto.
- ◆ Una volta lavorati tutti gli alimenti, rilasciare il tasto Start 13 . Il tamburo 2 3 4 5 10 si arresta.
- ◆ Estrarre la spina dalla presa di corrente se non si desidera più utilizzare l'apparecchio.

## 7. Pulizia

### ⚠ PERICOLO!

- ▶ Prima di pulire l'apparecchio, staccare sempre la spina dalla presa di corrente. Attendere il completo arresto del motore.
- ▶  Non immergere assolutamente l'apparecchio in acqua per la pulizia e non tenerlo sotto l'acqua corrente.

### ⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Maneggiare con cautela i tamburi 2 3 4 5 10. Prendere i tamburi dalla parte di plastica e non dalle superfici metalliche con le lame. Le lame sono molto affilate!

### i Nota

- ▶ La lavorazione di alimenti che tingono molto (ad es. carote) può comportare una colorazione dei componenti in plastica dell'apparecchio. Ciò non rappresenta alcun pericolo per la salute e non è un difetto dell'apparecchio. È possibile rimuovere la colorazione con un poco di olio alimentare.
- ◆ Staccare eventualmente la spina dalla presa.
- ◆ Rimuovere il tamburo 2 3 4 5 10 dall'alloggiamento 9.

- ◆ Se non lo si è ancora fatto, staccare l'alloggiamento dei tamburi **9** dall'apparecchio. Per farlo, ruotare l'alloggiamento dei tamburi **9** in modo che la bocchetta di riempimento **11** sia rivolta verso il lato e la freccia ► dell'alloggiamento dei tamburi **9** verso il simbolo del lucchetto aperto  presente sull'apparecchio. Poi togliere l'alloggiamento dei tamburi **9**.
- ◆ Pulire l'apparecchio con un panno umido. In caso di sporco ostinato, versare un poco di detersivo delicato sul panno. Quindi strofinare con un panno leggermente inumidito con acqua per eliminare residui di detersivo.
- ◆ Pulire i tamburi **2 3 4 5 10**, l'alloggiamento dei tamburi **9**, il recipiente di custodia **6** con il coperchio **1** e il pressino **12** in acqua calda con un detergente delicato. In presenza di residui alimentari ostinati, utilizzare anche una spazzola o simile. Risciacquare tutte le parti con acqua pulita.

### **Nota**

-  I tamburi **2 3 4 5 10**, l'alloggiamento dei tamburi **9**/bocchetta di riempimento **11**, il recipiente di custodia **6** con il coperchio **1** e il pressino **12** possono essere lavati in lavastoviglie. Disporre gli accessori possibilmente nel cestello superiore della lavastoviglie facendo attenzione a che non rimangano incastrati. Altrimenti potrebbero deformarsi!

- ◆ Assicurarsi che tutti i pezzi siano nuovamente asciutti prima di riutilizzarli o riporli.

## 8. Conservazione

- ◆ Pulire tutti i componenti come descritto al capitolo **7. Pulizia**.
- ◆ Impilare i tamburi **2 3 4 5 10** nel recipiente di custodia **6** e chiudere il coperchio **1**.
- ◆ Infilarlo il cavo di alimentazione nel suo scomparto **7** in modo che sporga solo la spina.
- ◆ Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere.

## 9. Eliminazione dei guasti

| PROBLEMA                                                            | POSSIBILE CAUSA                                           | POSSIBILE SOLUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona.                                         | L'apparecchio non è collegato a una presa di rete.        | Collegare l'apparecchio a una presa di rete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | L'apparecchio è guasto.                                   | Rivolgersi all'assistenza ai clienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | La presa di corrente è guasta.                            | Provare un'altra presa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il tamburo <b>2 3 4 5 10</b> gira solo a fatica o non gira affatto. | Il tamburo <b>2 3 4 5 10</b> è bloccato da un'ostruzione. | Staccare la spina di rete e controllare se è presente un'ostruzione all'interno della bocchetta di riempimento <b>11</b> /nell' alloggiamento dei tamburi <b>9</b> . Smontare l'alloggiamento dei tamburi <b>9</b> , rimuovere il tamburo <b>2 3 4 5 10</b> , pulire i componenti (vedi capitolo <b>7. Pulizia</b> ). Eventualmente aiutarsi con un oggetto lungo, ad esempio un cucchiaino. |

Qualora i guasti non si risolvessero con le indicazioni precedenti o si riscontrassero altri tipi di guasti, rivolgersi al servizio clienti.

## 10. Smaltimento

### 10.1. Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio



Il simbolo del cassonetto dei rifiuti barrato significa che questo apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua durata utile. L'apparecchio deve essere conferito a punti di raccolta autorizzati, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Si prega di eliminare tutti i dati personali prima della riconsegna.

L'imballaggio è costituito da materiali che possono essere smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.

Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

## 11. Appendice

### 11.1. Dati tecnici

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tensione di rete                  | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Potenza nominale                  | 150 W                 |
| Classe di protezione              | II /                  |
| Ciclo di funzionamento breve      | 2 minuti              |
| Assorbimento di potenza da spento | 0,0 W                 |

#### **Nota**

- Il ciclo di funzionamento breve indica il tempo di funzionamento dell'apparecchio senza pericolo di surriscaldamento e di guasti al motore. Al termine del ciclo di funzionamento breve, l'apparecchio deve rimanere spento fino a motore raffreddato.

## 11.2. Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

### Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

### Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

### Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...).

La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

### Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 506475\_2601 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 506475\_2601 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

## 11.3. Assistenza

**IT Assistenza Italia**

Tel.: 800781188

E-Mail: [kompernass@lidl.it](mailto:kompernass@lidl.it)

IAN 506475\_2601

## 11.4. Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

GERMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo **[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)**.

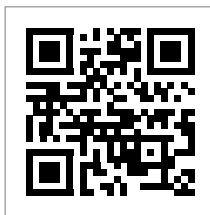

Scansionare il codice QR con lo smartphone/il tablet. Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

### **i Nota**

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.

- ▶ Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) 506475\_2601.
- ▶ Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i Paesi in cui effettuiamo consegne.

## 11.6. Ricette

### Insalata di cavolo crudo

#### Ingredienti

1 kg di cavolo bianco  
 1/2 peperone  
 85 g di zucchero  
 85 ml di olio  
 85 ml di aceto  
 Circa 1 cucchiaino di sale  
 Un poco di pepe

#### Preparazione

- ◆ Tagliare il cavolo in piccoli pezzi e lavorarlo con il tamburo per il taglio grosso (II) ②.
- ◆ Tagliare il peperone in modo che entri nella bocchetta di riempimento ① e trituarlo con il tamburo grattugia grossa (IV) ④.
- ◆ Riscaldare l'olio, l'aceto, lo zucchero, il sale e un poco di pepe.
- ◆ Versare questo miscuglio sul cavolo e fare riposare il tutto per circa 2 ore.

### Insalata con feta

#### Ingredienti

2 pomodori grandi  
 1 cetriolo  
 1 peperone verde  
 1 peperone rosso  
 1 cipolla  
 200 g di feta  
 50 g di olive  
 4 cucchiaini di olio  
 1 limone  
 30 g di erbe aromatiche fresche a piacere (ad es. basilico)

#### Preparazione

- ◆ Preparare il cetriolo, i peperoni e la cipolla in modo che entrino nella bocchetta di riempimento ①. Eliminare i semi e la pelle bianca dai peperoni.
- ◆ Triturare il tutto con il tamburo per il taglio fine (I) ⑩.
- ◆ Tagliare i pomodori e il feta a dadini.
- ◆ Mescolare tutti gli ingredienti e aggiungere le olive.
- ◆ Mescolare l'olio con il succo di limone e aggiungere il tutto all'insalata.
- ◆ Cospargere le erbe aromatiche sull'insalata.

### Sformato di zucchine

#### Ingredienti

6 zucchine  
 2 patate  
 1 cipolla  
 1 tazza di riso bollito  
 1 uovo  
 Circa 30 ml di latte  
 150 g di groviera (formaggio duro svizzero)  
 Sale e pepe

#### Preparazione

- ◆ Preparare le zucchine, le patate e la cipolla in modo che entrino nella bocchetta di riempimento ①.
- ◆ Grattugiare le zucchine e le patate con il tamburo grattugia grossa (IV) ④.
- ◆ Tagliare la cipolla con il tamburo per il taglio grosso (II) ②.
- ◆ Arrostiti brevemente le verdure in una padella.
- ◆ Distribuire alternativamente uno strato di riso e uno strato di verdure nello stampo per sfornati.
- ◆ Mescolare l'uovo con il latte, il sale e il pepe e cospargere il tutto sullo sformato.
- ◆ Grattugiare la groviera con il tamburo grattugia grossa (IV) ④ e cospargerlo sullo sformato.
- ◆ Cuocere al forno lo sformato per circa 20 minuti a 180 °C.



## Pesto di basilico e mandorle

### Ingredienti

100 g di basilico  
45 g di pinoli  
25 g di mandorle  
50 g di parmigiano  
100 ml di un buon olio d'oliva  
Sale e pepe

### Preparazione

- ◆ Grattugiare il parmigiano con il tamburo sminuzzatore (V) ⑤.
- ◆ Grattugiare le mandorle con il tamburo sminuzzatore (V) ⑤.
- ◆ Versare le foglie di basilico, l'olio, i pinoli, le mandorle, il sale e il pepe nel mixer e passare bene tutto.
- ◆ Aggiungere per ultimo il parmigiano e mescolare il tutto a fondo ancora una volta.

## Quark al lampone con scaglie di cioccolato

### Ingredienti

500 g di quark  
200 g di lamponi (freschi o congelati)  
Gli albumi di 2 uova  
50 g di zucchero  
100 g di cioccolata (refrigerata)

### Preparazione

- ◆ Mescolare il quark con i lamponi e lo zucchero.
- ◆ Battere a neve gli albumi delle due uova.
- ◆ Grattugiare la cioccolata con il tamburo grattugia grossa (IV) ④.
- ◆ Incorporare delicatamente gli albumi e le scaglie di cioccolata alla massa di quark fino a mescolare bene il tutto.

# Tartalomjegyzék

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Bevezető</b>                                     | <b>144</b> |
| 1.1. Rendeltetésszerű használat                        | 144        |
| 1.2. Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok | 144        |
| <b>2. Biztonsági utasítások</b>                        | <b>145</b> |
| <b>3. A csomag tartalma</b>                            | <b>148</b> |
| <b>4. A készülék leírása</b>                           | <b>148</b> |
| <b>5. Üzembe helyezés</b>                              | <b>148</b> |
| <b>6. Használat</b>                                    | <b>149</b> |
| 6.1. A dobok                                           | 149        |
| 6.2. Dob behelyezése/kivétele                          | 150        |
| 6.3. Élelmiszer előkészítése                           | 150        |
| 6.4. Használat                                         | 150        |
| <b>7. Tisztítás</b>                                    | <b>151</b> |
| <b>8. Tárolás</b>                                      | <b>151</b> |
| <b>9. Hibaelhárítás</b>                                | <b>152</b> |
| <b>10. Ártalmatlanítás</b>                             | <b>152</b> |
| 10.1. A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása      | 152        |
| <b>11. Függelék</b>                                    | <b>152</b> |
| 11.1. Műszaki adatok                                   | 152        |
| 11.2. A Kompernass Handels GmbH garanciája             | 153        |
| 11.3. Szerviz                                          | 154        |
| 11.4. Gyártja                                          | 154        |
| 11.5. Pótalkatrészek rendelése                         | 154        |
| 11.6. Receptek                                         | 154        |

# 1. Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! Vásárlásával modern és kiváló minőségű termék mellett döntött.



A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A készülék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

## 1.1. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék zöldség, gyümölcs, kemény sajtok és egyéb reszelésre/aprításra/vágásra alkalmas élelmiszerek reszelésére/aprítására/vágására szolgál. Ez a készülék kizárólag magánháztartások száraz belső helyiségeiben használható. Ne használja a készüléket ipari vagy kereskedelmi területen.

## 1.2. Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken, a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazható):

|  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VESZÉLY!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.                   |
|  | <b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>VIGYÁZAT!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg. |
|  | <b>FIGYELEM!</b> Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.                        |
|  | <b>Tudnivaló:</b> Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék használatát.                                                                                                                    |
|  | Olvassa el az útmutatót.                                                                                                                                                                                                       |
|  | Váltóáram/-feszültség                                                                                                                                                                                                          |
|  | II. védelmi osztály: védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel.                                                                                                                                                           |
|  | Ne merítse vízbe!                                                                                                                                                                                                              |
|  | Vigyázat! Éles kés!                                                                                                                                                                                                            |
|  | Mosogatógépben is tisztítható.                                                                                                                                                                                                 |
|  | A készülék élelmiszerekkel érintkező részei élelmiszerbiztosak.                                                                                                                                                                |
|  | Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek.                                                                                                                                               |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási hulladékba!                                                                                                                                                                                          |
|  | Ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot környezetbarát módon.                                                                                                                                                                                            |
|  | A hulladékok szétválogatásánál vegye figyelembe a csomagolóanyagokon lévő jelölést: Ezek rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, amelyek jelentése a következő: 1-7: műanyagok, 20-22: papír és karton, 80-98: kompozit anyagok. |




**ES/PT**

A csomagolás papírból és/vagy kartonból lévő alkotóelemeket tartalmaz.

A csomagolás műanyagból és/vagy fémből lévő alkotóelemeket tartalmaz.



Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTRE

Points de collecte sur [www.quefaireindemdesdechets.fr](http://www.quefaireindemdesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE



BAC DE TRI



**FR:** A termék, a csomagolás és a mellékelt dokumentum Franciaországban a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) hatálya alá tartoznak, és a hatályos nemzeti szelektív hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően külön kell gyűjteni őket.

## 2. Biztonsági utasítások

### ⚠️ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt vagy csatlakozódugót a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Nem szabad kinyitni a készülékházat. Ez nem biztonságos és a garancia is érvényét veszti.
- Üzemzavar esetén és a készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- A hálózati kábelt mindig a hálózati csatlakozódugónál és soha ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból.
- Ügyeljen arra, hogy használat közben a hálózati kábel ne legyen vizes vagy nedves. Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne szoruljon be vagy más módon se sérülhessen meg.
- Soha ne fogja meg nedves kézzel a készüléket, a hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen nedves, és ne használja a szabadban. Ha mégis folyadék kerül a készülékházba, azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból és javíttassa meg képzett szakemberrel.
-  A készüléket semmi esetre sem szabad folyadékba meríteni és hagyni, hogy folyadék kerüljön a készülékházba.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírt célokra használja. A készülék nem megfelelő használata esetén sérülésveszély áll fenn.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal, és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek.
- Gyermekek nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.
- A készüléket és csatlakozóvezetékét gyermekektől távol kell tartani.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszedés, tartozékcseré vagy tisztítás előtt. Mindig várja meg, amíg a motor teljesen leáll.
- A használat közben mozgó tartozékok vagy kiegészítők cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózatról.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék stabilan és egyenesen álljon.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, ha teljesen összeszerelte.
- Ne törje meg és ne nyomja össze a hálózati kábelt és úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy megbotlani benne.

- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Ne rakjon konyhafelszerelést vagy más tárgyat a forgó dobba!
-  Legyen óvatos a dobok használata során.  
A kések nagyon élesek!
- Soha ne nyúljon kézzel a forgó dobokba!
- Soha ne pusztá kézzel nyomja az élelmiszert a betöltőnyílásba. Mindig használja a tömködőt.
- Tartsa távol haját, laza ruháját és valamennyi testrészét a mozgó készülékrészekről, ha a készülék üzemben van.
- Tárolja a dobokat gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Hagyja lehűlni a használt tartozékokat és csak ezt követően vegye le azokat.
- Legyen óvatos a dobok tisztítása során. A kések nagyon élesek!

### **⚠ FIGYELEM! ANYAGI KÁR!**

- Soha ne aprítson húst vagy keményebb élelmiszereket a készülékkel.
- Soha ne működtesse a készüléket dobok nélkül vagy egyszerre két dobbal.
- Ne töltsön forró folyadékot a készülékbe.
- Azonnal szakítsa meg a folyamatot, ha a dob nem vagy csak nehezen forog. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a betöltőnyílásban.
- A készülék üzemeltetéséhez ne használjon külső időkapcsolót vagy külön távműködtető rendszert.
- A készülék legfeljebb 2 percig üzemeltethető (rövid üzemeltetési idő) megszakítás nélkül. Ezután a készüléket mindaddig kikapcsolva kell tartani, amíg a motor le nem hűl.
- Ne használjon maró hatású, vegyi vagy súroló tisztítószeret. Ezek helyrehozhatatlan kárt tehetnek a készülék felületében.

### 3. A csomag tartalma

A készüléket alapvetően az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- elektromos zöldégreszelő
- 5 dob
- dobház/betöltőnyílás
- tárolóedény
- tömködő
- használati útmutató
- ♦ Vegye ki a dobozból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- ♦ Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülékről.

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ A csomagolóanyag nem játékszer. Fulladásveszély!

#### i Tudnivaló

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálatához (lásd a **11.3. Szerviz** fejezetet).

### 4. A készülék leírása

- ❶ tárolóedény fedele
- ❷ durva vágódob (II)
- ❸ finom reszelődob (III)
- ❹ durva reszelődob (IV)
- ❺ aprítódob (V)
- ❻ tárolóedény
- ❼ vezetéktároló rekesz
- ❽ hajtótengely
- ❾ dobház
- ❿ finom vágódob (I)
- ⓫ betöltőnyílás
- ⓬ tömködő
- ⓭ indítógomb 

### 5. Üzembe helyezés

#### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból, mielőtt a készüléket össze- vagy szét szereli vagy tartozékokat helyez be, ill. cserél. Várja meg, amíg a motor teljesen leáll.
- ▶ Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, ha teljesen összeszerelte.
- ▶ Legyen óvatos a dobok **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** használata során. A dobokat a műanyag résznél fogja meg, és ne a késekkel ellátott fémfelületeknél. A kések nagyon élesek!
- ♦ Az első használat előtt tisztítsa meg a készülék valamennyi részét a **7. Tisztítás** fejezetben leírtak szerint.
- ♦ Húzza ki teljesen a hálózati kábelt a vezetéktároló rekeszből **❼**.
- ♦ Állítsa a készüléket sima, száraz és csúszásmentes felületre.
- ♦ Szerelje fel a dobházat **❾**:
  - Helyezze fel a dobházat **❾** úgy, hogy a dobházon **❾** lévő nyíl ▶ a készüléken lévő nyitott zárra  mutasson.
  - Forgassa el a dobházat **❾** az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a betöltőnyílás **❿** felfelé nézzen és a ▶ nyíl a dobházon **❾** a készüléken lévő zárt zárra  mutasson. A dobház **❾** érezhetően bekattan.
- ♦ Helyezze be a tömködőt **⓬** a betöltőnyílásba **❿**. Helyezzen be egy dobot **❷ ❸ ❹ ❺ ❿** a dobházba **❾**, a **6.2. Dob behelyezése/kivétele** fejezetben leírtak szerint.
- ♦ A maradék dobokat rakja egymásra óvatosan a tárolóedényben **❻** és csukja le a fedelet **❶**. Ügyeljen arra, hogy a dobokat csak a műanyag felületeknél fogja meg és ne a késekkel. Ekkor tolja a tárolóedényt **❻** fentről a készülék hátsó végén erre a célra kialakított tartóra.
- ♦ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót egy megfelelő csatlakozóaljzatba.

A készülék ezzel üzemkész.

6. Használat

6.1. A dobok

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


- Legyen óvatos a dobok 2 3 4 5 10 használata során.  
A kések nagyon élesek!

5 különböző vágó, reszelő és aprító dob áll rendelkezésre:

|                                     |                                |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| Finomvágó-dob 10 (bézs, I)          | „I” jelölés a dob fémrészen *  |  |
| Durvavágó-dob 2 (világosszürke, II) | „II” jelölés a dob fémrészen * |  |

|                                      |                                 |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Finomreszelő-dob 3 (sötét bézs, III) | „III” jelölés a dob fémrészen * |  |
| Durva reszelődob 4 (sötétszürke, IV) | „IV” jelölés a dob fémrészen *  |  |
| Aprítódob 5 (világos bézs, V)        | „V” jelölés a dob fémrészen *   |  |

\* A jelölések a következő helyen találhatók:

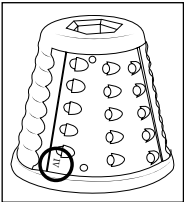

A megfelelő dob 2 3 4 5 10 kiválasztásánál vegye figyelembe a következő táblázatot:

| Élelmiszer                    | Finomvágó-dob 10 (bézs, I) | Durvavágó-dob 2 (világosszürke, II) | Finomreszelő-dob 3 (sötét bézs, III) | Durva reszelődob 4 (sötétszürke, IV) | Aprítódob 5 (világos bézs, V) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cukkini                       | •                          | •                                   | •                                    | •                                    |                               |
| Uborka                        | •                          | •                                   |                                      |                                      |                               |
| Burgonya                      | •                          | •                                   |                                      | •                                    |                               |
| Paprika                       | •                          | •                                   |                                      | •                                    |                               |
| Cékla                         | •                          | •                                   |                                      |                                      |                               |
| Hagyma                        | •                          | •                                   |                                      |                                      |                               |
| Alma                          | •                          | •                                   |                                      |                                      |                               |
| Fehér/vörös káposzta          | •                          | •                                   |                                      |                                      |                               |
| Csokoládé                     |                            |                                     | •                                    | •                                    | •                             |
| Kókuszdió                     |                            |                                     | •                                    |                                      | •                             |
| Mandula/mogyoró               |                            |                                     |                                      |                                      | •                             |
| Száraz kenyér                 |                            |                                     |                                      |                                      | •                             |
| Sárgarépa                     | •                          | •                                   | •                                    | •                                    |                               |
| Parmezánsajt                  |                            |                                     |                                      |                                      | •                             |
| Svájci keménysajt/<br>Gruyère | •                          | •                                   | •                                    | •                                    |                               |



## 6.2. Dob behelyezése/kivétele

### FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Tartozék behelyezése, ill. cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Várja meg, amíg a motor teljesen leáll.
- ▶ Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra, ha teljesen összeszerelte.
- ▶ Legyen óvatos a dobok **2 3 4 5 10** használatánál. A dobokat a műanyag résznél fogja meg, és ne a késekkel ellátott fémfelületknél.  
A kések nagyon élesek!

A dob behelyezéséhez **2 3 4 5 10** az alábbiak szerint járjon el:

- ◆ Adott esetben húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- ◆ **A dobok** fejezetben található információk alapján ellenőrizze, hogy melyik dob **2 3 4 5 10** a legalkalmasabb az Ön céljaihoz.
- ◆ Nyissa ki a tárolóedény fedelét **1** és óvatosan vegye ki a kívánt dobot **2 3 4 5 10**. Csukja vissza a fedelet **1**.
- ◆ Ha még nem tette meg, vegye le a dobházat **9**. Helyezze a kiválasztott dobot **2 3 4 5 10** a dobházban **9** lévő hajtótengelyre **8**, közben a doboknak **2 3 4 5 10** csak a műanyag részét fogja meg.
- ◆ Adott esetben forgassa el kissé a dobot **2 3 4 5 10** az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az a vágatával a hatótengelyen **8** lévő megfelelő reteszbbe csússzon.

A dob **2 3 4 5 10** levételéhez tegye a következőt:

- ◆ Adott esetben húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- ◆ Forgassa el a dobot **2 3 4 5 10** enyhén az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy leválassza a hajtótengelyről.
- ◆ Húzza ki a dobot **2 3 4 5 10** a dobházból **9**.

## 6.3. Élelmiszer előkészítése

A feldolgozás előtt válassza ki és készítse elő a megfelelő élelmiszert:

- Elsősorban kemény szerkezetű élelmiszerek alkalmasak. Minél keményebb az élelmiszer, annál jobb az eredmény. Nagyon kemény ill. rostos élelmiszerek, mint a jégkocka vagy a hús azonban nem alkalmasak és helyrehozhatatlan kárt tehetnek a készülékben!
- A feldolgozás előtt mossa meg és szárítsa meg a gyümölcsöt és a zöldséget.
- A vastag héjú élelmiszereket, mint pl. a karalábét vagy a tököt, feldolgozás előtt meg kell hámozni. A dióhéjat el kell távolítani.
- A feldolgozás előtt darabolja össze az élelmiszereket úgy, hogy könnyen átférjenek a betöltőnyíláson **11**.

## 6.4. Használat

### FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Tartozék behelyezése vagy cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból! Várja meg, amíg a motor teljesen leáll.
- ▶ Soha ne pusztá kézzel nyomja az élelmiszert a betöltőnyílásba **11**. Mindig használja a tömködőt **12**!

### FIGYELEM!

- ▶ A készülék legfeljebb 2 percig üzemeltethető (rövid üzemeltetési idő) megszakítás nélkül. Ezután a készüléket mindaddig kikapcsolva kell tartani, amíg a motor le nem hűl.
- ◆ Tegyen egy tálat vagy más edényt a dobház **9** alá.
- ◆ Nyomja meg és tartsa lenyomva az indítógombot **13** . A behelyezett dob **2 3 4 5 10** elkezd forogni.

- ♦ Töltse be apránként az előkészített élelmiszert a betöltőnyílásba **11** és nyomja a tömkődővel **12** tovább úgy, hogy a dobok **2 3 4 5** **10** összeaprítsák. Az összeaprított élelmiszer elöl kiesik a dobházból **9** az aláhelyezett edénybe.
- ♦ Miután feldolgozta az összes élelmiszert, engedje el az indítógombot **13** . A dob **2 3 4 5 10** leáll.
- ♦ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, ha nem használja tovább a készüléket.

## 7. Tisztítás

### VESZÉLY!

- ▶ A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból. Várja meg, amíg a motor teljesen leáll.
- ▶  A tisztítás során a készüléket semmiképpen nem szabad vízbe meríteni vagy folyó víz alá tartani.

### FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Legyen óvatos a dobok **2 3 4 5 10** használatá során. A dobokat a műanyag résznél fogja meg, és ne a késekkel ellátott fémfelületnél. A kések nagyon élesek!

### Tudnivaló

- ▶ Az erősen fogó élelmiszerek (pl. répa) feldolgozása elszínezheti a készülék műanyag részeit. Ez ártalmatlan az egészségre és nem jelent készülékhibát. Az esetleges elszíneződéseket le lehet dörzsölni semleges étolajjal.
- ♦ Adott esetben húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- ♦ Vegye ki a dobát **2 3 4 5 10** a dobházból **9**.
- ♦ Ha még nem tette meg, vegye le a dobházat **9** a készülékről. Forgassa el a dobházat **9** úgy, hogy a betöltőnyílás **11** oldalra, a dobházon **9** lévő ▶ nyíl pedig a készüléken lévő nyitott lakatra  mutasson. Ezután húzza le a dobházat **9**.

- ♦ Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törölkendővel. Makacs szennyeződések esetén tegyen enyhe hatású mosogatószerrel a törölkendőre. Ezután törölje át a készüléket vízzel benedvesített törölkendővel a mosogatószer-maradványok eltávolításához.
- ♦ Tisztítsa meg a dobokat **2 3 4 5 10**, a dobházat **9**, a tárolóedényt **6** a fedéllel **1** együtt, valamint a tömkődőt **12** enyhén mosogatószeres meleg vízben. Makacs élelmiszer-maradványok esetén használjon mosogatókefét vagy hasonlót. Valamennyi készülékrészt öblítsen le tiszta vízzel.

### Tudnivaló

- ▶  A dobok **2 3 4 5 10**, a dobház **9**/betöltőnyílás **11**, a tárolóedény **6** a fedéllel **1** együtt, valamint a tömkődő **12** mosogatógépben is tisztítható. Az alkatrészeket lehetőleg a mosogatógép felső kosarába helyezze és ügyeljen arra, hogy ne szoruljanak be. Ellenkező esetben deformálódhatnak!

- ♦ Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze teljesen száraz, mielőtt ismét használja vagy elteszi.

## 8. Tárolás

- ♦ Tisztítson meg minden alkatrészt a **7. Tisztítás** fejezetben leírtak szerint.
- ♦ Rakja egymásra a dobokat **2 3 4 5 10** a tárolóedényben **6** és zárja le a fedelet **1**.
- ♦ Csúsztassa a hálózati csatlakozókábelt a vezeték tároló rekeszbe **7** úgy, hogy csak a hálózati csatlakozódugó lógjon ki.
- ♦ Tárolja a készüléket pormentes és száraz helyen.

# 9. Hibaelhárítás

| PROBLÉMA                                                   | LEHETSÉGES OK                                                  | LEHETSÉGES MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik.                                    | A készülék nincs a hálózati csatlakozóaljzatra csatlakoztatva. | Csatlakoztassa a készüléket egy hálózati csatlakozóaljzathoz.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | A készülék meghibásodott.                                      | Forduljon az ügyfélszolgálathoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | A hálózati csatlakozóaljzat meghibásodott.                     | Próbáljon ki egy másik hálózati csatlakozóaljzatot.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A dob <b>2 3 4 5 10</b> nehezen vagy egyáltalán nem forog. | A dobót <b>2 3 4 5 10</b> akadály blokkolja.                   | Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a betöltőnyílásban <b>11</b> /a dobházban <b>9</b> .<br>Szerelje szét a dobházat <b>9</b> , vegye ki a dobót <b>2 3 4 5 10</b> , tisztítsa meg a részeket (lásd a <b>7. Tisztítás</b> fejezetet). Adott esetben egy hosszú tárgy, mint például egy kanál segíthet. |

Ha a hibát nem lehet elhárítani a fenti megoldásokkal, vagy ha ezektől eltérő zavarokat észlel, akkor forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

# 10. Ártalmatlanítás

## 10.1. A készülék és a csomagolás ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekesszeméttároló szimbóluma azt jelenti, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani. A készüléket erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Visszaadás előtt kérjük törölje minden személyes adatát a készülékről.

A csomagolás anyagokból készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.

Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon.

# 11. Függelék

## 11.1. Műszaki adatok

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Hálózati feszültség                        | 220 – 240 V ~, 50 Hz |
| Névleges teljesítmény                      | 150 W                |
| Védelmi osztály                            | II /                 |
| Rövid üzemeltetési idő                     | 2 perc               |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban | 0,0 W                |

### Tudnivaló

- A rövid üzemeltetési idő azt jelzi, hogy mennyi ideig lehet üzemeltetni a készüléket a motor túlhevülése és károsodása nélkül. A megadott rövid üzemeltetési idő lejárta után a készüléket mindaddig kikapcsolva kell tartani, amíg a motor le nem hűl.

## 11.2. A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

### Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövidleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előlről.

### Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárat után esedékes javítások díjkötelesek.

### A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például csatlakozók vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szervizben végeztek el.

### A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 506475\_2601.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervíz-részleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) oldalról.

Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) és a cikkszám megadásával (IAN) 506475\_2601 megnyithatja a használati útmutatót.

## 11.3. Szerviz

**HU** Szerviz Magyarország  
Tel.: 06800 21225  
E-Mail: [kompernass@lidl.hu](mailto:kompernass@lidl.hu)

IAN 506475\_2601

## 11.4. Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Pótalkatrészek rendelése

A termékhez bármikor kényelmesen rendelhet pótalkatrészeket a **[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)** weboldalon.

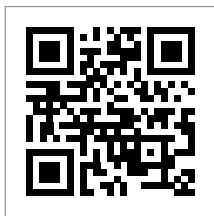

Szkennelje be a QR-kódot az okostelefonjával/táblagépével. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a weboldalunkra kerül, ahol megtekintheti és megrendelheti a rendelkezésre álló pótalkatrészeket.

### **i** Tudnivaló

- ▶ Ha probléma merül fel az online rendeléssel, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben.
- ▶ A rendeléshez mindig adja meg a cikkszámot (IAN) 506475\_2601.
- ▶ Ne feledje, hogy nem minden országban lehetséges az alkatrészek interneten történő megrendelése.

## 11.6. Receptek

### Káposztasaláta

#### Hozzávalók

1 kg fehérkáposzta

1/2 paprika

8,5 dkg cukor

85 ml olaj

85 ml ecet

kb. 1 ek. só

kevés bors

#### Elkészítése

- ♦ Vágja a káposztát kis darabokra és dolgozza fel a durva vágódobbal (II) ②.
- ♦ Darabolja össze a paprikát úgy, hogy beleférjen a betöltőnyílásba ① és aprítsa össze a durva reszelődobbal (IV) ④.
- ♦ Forrósítsa fel az olajat, az ecetet, a cukrot, a sót és kevés borsot.
- ♦ Öntse ezt a keveréket a káposztára és hagyja kb. 2 órán át állni.

## Feta sajtos saláta

### Hozzávalók

2 nagy paradicsom  
1 uborka  
1 zöld paprika  
1 piros paprika  
1 fej hagyma  
20 dkg feta sajt  
5 dkg olívbogyó  
4 ek. olaj  
1 citrom  
3 dkg friss fűszernövény, tetszés szerint (pl. bazsalikom)

### Elkészítése

- ◆ Készítse elő az uborkát, a paprikát és a hagymát úgy, hogy beleférjenek a betöltőnyílásba **(I)** **10**. Távolítsa el a paprikamagokat és a paprika fehér héját.
- ◆ Aprítson össze mindent a finom vágódobbal **(I)** **10**.
- ◆ Darabolja kockákra a paradicsomot és a feta sajtot.
- ◆ Keverje össze a hozzávalókat és adja hozzá az olívbogyókat.
- ◆ Keverje el az olajat a citromlével és öntse az egészet a salátára.
- ◆ Szórja a fűszernövényeket a salátára.

## Cukkini-felfűjt

### Hozzávalók

6 cukkini  
2 burgonya  
1 fej hagyma  
1 csésze főtt rizs  
1 tojás  
kb. 30 ml tej  
15 dkg Gruyère (svájci kemény sajt)  
só és bors

### Elkészítése

- ◆ Készítse elő a cukkinit, a burgonyát és a hagymát úgy, hogy beleférjenek a betöltőnyílásba **(I)**.
- ◆ Reszelje le a cukkinit és a burgonyát a durva reszelődobbal **(IV)** **4**.
- ◆ Darabolja össze a hagymát a durva vágódobbal **(II)** **2**.
- ◆ Röviden pirítsa meg a zöldséget egy serpenyőben.
- ◆ Tegyen egy réteg rizst és egy réteg zöldséget a felfűjt-formába.
- ◆ Keverje össze a tojást a tejjel, a sóval és a borssal, és öntse az egészet a felfűjtra.
- ◆ Reszelje le a Gruyère sajtot a durva reszelődobbal **(IV)** **4** és szórja a felfűjtra.
- ◆ Süssse a felfűjtat 180 °C-on kb. 20 percig.

## Bazsalikomos-mandulás pesto

### Hozzávalók

10 dkg bazsalikom

4,5 dkg fenyőmag

2,5 dkg mandula

5 dkg parmezánsajt

1 dl jó minőségű olívaolaj

só és bors

### Elkészítése

- ◆ Reszelje le a parmezánsajtot az aprítódobbal (V) ⑤.
- ◆ Reszelje le a mandulát az aprítódobbal (V) ⑤.
- ◆ Tegye a bazsalikomleveleket, az olajat, a fenyőmagot, a mandulát, a sót és a borsot a mixerbe és pürésítse alaposan.
- ◆ Végül adja hozzá a parmezánsajtot és még egyszer keverje össze alaposan.

## Málnás-csokoládé reszelékes túró

### Hozzávalók

50 dkg túró

20 dkg málna (friss vagy fagyasztott)

2 tojás fehérje

5 dkg cukor

10 dkg csokoládé (hűtött)

### Elkészítése

- ◆ Keverje el a túrót a málnával és a cukorral.
- ◆ Verje fel kemény habbá a két tojás fehérjét.
- ◆ Reszelje le a csokoládét a durva reszelődobbal (IV) ④.
- ◆ Óvatosan keverje bele a tojáshabot és a csokoládéreszeléket a túróba, amíg minden jól összekeveredik.

# Índice

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Introdução</b>                                     | <b>158</b> |
| 1.1. Utilização correta . . . . .                        | 158        |
| 1.2. Indicações de aviso e símbolos utilizados . . . . . | 158        |
| <b>2. Instruções de segurança</b>                        | <b>159</b> |
| <b>3. Conteúdo da embalagem</b>                          | <b>162</b> |
| <b>4. Descrição do aparelho</b>                          | <b>162</b> |
| <b>5. Colocação em funcionamento</b>                     | <b>162</b> |
| <b>6. Utilização</b>                                     | <b>163</b> |
| 6.1. Tambores . . . . .                                  | 163        |
| 6.2. Introduzir/remover o tambor . . . . .               | 164        |
| 6.3. Preparar alimentos . . . . .                        | 164        |
| 6.4. Utilização . . . . .                                | 165        |
| <b>7. Limpeza</b>                                        | <b>165</b> |
| <b>8. Armazenamento</b>                                  | <b>166</b> |
| <b>9. Resolução de falhas</b>                            | <b>166</b> |
| <b>10. Eliminação</b>                                    | <b>167</b> |
| 10.1. Eliminação do aparelho e da embalagem. . . . .     | 167        |
| <b>11. Anexo</b>                                         | <b>167</b> |
| 11.1. Dados técnicos . . . . .                           | 167        |
| 11.2. Garantia da Kompernass Handels GmbH. . . . .       | 167        |
| 11.3. Assistência Técnica . . . . .                      | 168        |
| 11.4. Importador . . . . .                               | 168        |
| 11.5. Encomendar peças sobresselentes . . . . .          | 168        |
| 11.6. Receitas . . . . .                                 | 169        |



# 1. Introdução

Parabéns pela compra do seu novo aparelho! Optou por um produto moderno e de elevada qualidade.



O manual de instruções é parte integrante deste produto. Este contém instruções importantes para a segurança, a utilização e a eliminação. Antes de utilizar o produto, familiarize-se com todas as instruções de operação e segurança. Utilize este produto apenas como descrito e nas áreas de aplicação indicadas. Ao transferir o produto para terceiros, entregue todos os respetivos documentos.

## 1.1. Utilização correta

Este aparelho foi concebido para ralar/cortar legumes, fruta, queijo duro e outros, bem como ralar/cortar alimentos apropriados. O aparelho destina-se apenas a uso doméstico em espaços interiores secos. Não utilize o aparelho em áreas comerciais ou industriais.

## 1.2. Indicações de aviso e símbolos utilizados

No presente manual de instruções, na embalagem e no aparelho são utilizadas as seguintes indicações de aviso e símbolos (se aplicável):

|  |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PERIGO!</b> Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "PERIGO" identifica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, terá como consequência ferimentos graves ou mortais.     |
|  | <b>AVISO!</b> Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "AVISO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos graves ou mortais. |

|  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CUIDADO!</b> Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "CUIDADO" identifica uma possível situação de perigo que, se não for evitada, poderá ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados. |
|  | <b>ATENÇÃO!</b> Uma indicação de aviso com este símbolo e com a palavra sinalizadora "ATENÇÃO" identifica uma possível situação que, se não for evitada, poderá ter como consequência danos materiais.                            |
|  | <b>Nota:</b> Uma nota fornece informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.                                                                                                                                    |
|  | Ler as instruções.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Corrente/tensão alternada                                                                                                                                                                                                         |
|  | Classe de proteção II: proteção através de isolamento duplo ou reforçado.                                                                                                                                                         |
|  | Não mergulhar em água ou noutros líquidos.                                                                                                                                                                                        |
|  | Cuidado! Lâmina afiada!                                                                                                                                                                                                           |
|  | Adequado para a máquina de lavar loiça.                                                                                                                                                                                           |
|  | Todas as peças deste aparelho que entram em contacto com alimentos são adequadas para utilização com produtos alimentares.                                                                                                        |
|  | Este produto cumpre os requisitos das diretivas europeias e nacionais em vigor.                                                                                                                                                   |
|  | Não colocar aparelhos elétricos no lixo doméstico!                                                                                                                                                                                |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Elimine os resíduos de embalagem de modo ecológico.</p>                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Tenha em atenção a identificação dos materiais de embalagem ao proceder à separação de resíduos: Estes estão identificados com abreviaturas (a) e algarismos (b), com os seguintes significados: 1-7: plásticos, 20-22: papel e cartão, 80-98: compostos.</p> |
|  | <p>A embalagem contém componentes de papel e/ou cartão.</p> <p>A embalagem contém componentes de plástico e/ou metal.</p>                                                                                                                                        |



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN OU A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

BAC DE TRI



**FR:** O produto, a embalagem e a documentação anexa estão sujeitos, em França, à responsabilidade alargada do produtor (EPR) e devem ser recolhidos separadamente, de acordo com as normas nacionais em vigor em matéria de triagem e eliminação.

## 2. Instruções de segurança

### ⚠ AVISO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

- Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou pelo respetivo Serviço de Apoio ao Cliente ou por outra pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar perigos.
- Não pode abrir o corpo do aparelho. Caso contrário, a segurança não é assegurada e a garantia extingue-se.
- Em caso de falhas de funcionamento, e antes de limpar o aparelho, retire a ficha da tomada.
- Retire o cabo de alimentação da tomada elétrica, puxando sempre pela ficha e nunca pelo próprio cabo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica húmido ou molhado durante o funcionamento. Coloque o cabo de modo que não possa ficar entalado nem ser danificado.
- Nunca toque no aparelho, no cabo de alimentação e na ficha elétrica com as mãos molhadas.

- Não exponha o aparelho à humidade, nem o utilize ao ar livre. No entanto, em caso de infiltração de líquido no corpo do aparelho, remova imediatamente a ficha da tomada e solicite a respetiva reparação por técnicos devidamente qualificados.
-  Nunca mergulhe o aparelho em líquidos e não deixe entrar líquidos no corpo do aparelho.

## **⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!**

- Nunca utilize o aparelho para fins diferentes dos descritos neste manual. Em caso de utilização incorreta ou indevida do aparelho podem ocorrer ferimentos.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento, caso sejam vigiadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser realizadas por crianças.
- O aparelho e o respetivo cabo de ligação devem ser mantidos afastados das crianças.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- O aparelho deve ser sempre desligado da corrente em caso de inexistência de vigilância e antes da montagem, desmontagem, troca de acessórios ou limpeza. Aguarde sempre até o motor estar completamente parado.
- Antes da substituição de acessórios ou peças adicionais que são móveis durante o funcionamento, o aparelho tem de ser desligado e a ficha retirada da tomada.
- Certifique-se de que o aparelho é instalado sobre uma base plana e segura.
- Ligue o aparelho à corrente apenas quando estiver completamente montado.

- Não dobre nem esmague o cabo de alimentação e coloque-o de modo que ninguém possa pisá-lo ou tropeçar no mesmo.
- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não introduza utensílios de cozinha ou outros objetos nos tambores em rotação!
-  Seja prudente ao manusear os tambores.  
As lâminas são muito afiadas!
- Nunca toque com as mãos nos tambores em rotação!
- Nunca pressione os alimentos no compartimento de enchimento com as mãos desprotegidas! Utilize sempre o calcador.
- Mantenha o cabelo, vestuário largo e todas as partes do corpo afastados das peças móveis do aparelho, quando este estiver em funcionamento.
- Mantenha os tambores fora do alcance das crianças.
- Deixe arrefecer os acessórios utilizados antes de os retirar.
- Proceda com muito cuidado na limpeza dos tambores.  
As lâminas são muito afiadas!

### **ATENÇÃO! DANOS MATERIAIS!**

- Nunca triture carne ou alimentos mais duros com este aparelho.
- Nunca opere o aparelho sem tambor ou com dois tambores em simultâneo.
- Não encha o aparelho com líquidos quentes.
- Interrompa imediatamente o processo se o tambor não rodar ou rodar com dificuldade. Retire a ficha da tomada e verifique se o compartimento de enchimento está obstruído.
- Não utilize um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto em separado para operar o aparelho.
- O aparelho foi concebido para um período de funcionamento máximo de 2 minutos (período de funcionamento temporário) sem interrupção. Em seguida, o aparelho tem de ser desligado até que o motor arrefeça.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, agressivos ou químicos. Estes podem danificar a superfície de forma irreparável.

### 3. Conteúdo da embalagem

Por norma, o aparelho é fornecido com os seguintes componentes:

- Ralador elétrico de legumes
- 5 Tambores
- Compartimento do tambor/compartimento de enchimento
- Recipiente de armazenamento
- Calçador
- Manual de instruções
- ◆ Retire todas as peças do aparelho e o manual de instruções da caixa.
- ◆ Remova todo o material de embalagem do aparelho.

#### ⚠ AVISO!

- Os materiais de embalagem não podem ser utilizados para brincar.  
Perigo de asfixia!

#### i Nota

- Verifique a integralidade do produto fornecido e a existência de eventuais danos visíveis.
- Caso falte algum componente ou se verificar danos resultantes de embalagem defeituosa ou do transporte, contacte a linha direta de Assistência Técnica (ver capítulo **11.3. Assistência Técnica**).

### 4. Descrição do aparelho

- ❶ Tampa do recipiente de armazenamento
- ❷ Tambor para cortar grosso (II)
- ❸ Tambor para ralar fino (III)
- ❹ Tambor para ralar grosso (IV)
- ❺ Tambor para moer (V)
- ❻ Recipiente de armazenamento
- ❼ Compartimento do cabo
- ❽ Eixo de acionamento
- ❾ Compartimento do tambor
- ❿ Tambor para cortar fino (I)
- ⓫ Compartimento de enchimento
- ⓬ Calçador
- ⓭ Botão Iniciar 

### 5. Colocação em funcionamento

#### ⚠ AVISO!

- Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada antes de montar ou desmontar o aparelho ou antes de colocar ou substituir os acessórios. Aguarde até o motor estar completamente parado.
- Ligue o aparelho à corrente apenas quando estiver completamente montado.
- Seja prudente ao manusear os tambores ❸ ❹ ❺ ❿. Agarre os tambores pela parte de plástico e não pelas superfícies metálicas com as lâminas. As lâminas são muito afiadas!
- ◆ Antes da primeira utilização, limpe todas as peças do aparelho, tal como descrito no capítulo **7. Limpeza**.
- ◆ Remova completamente o cabo de alimentação do compartimento do cabo ❷.
- ◆ Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, seca e antiderrapante.
- ◆ Monte o compartimento do tambor ❾:
  - Coloque o compartimento do tambor ❾ de tal forma que a seta ► no compartimento do tambor ❾ fique orientada para o cadeado  aberto no aparelho.
  - Rode o compartimento do tambor ❾ no sentido contrário aos ponteiros do relógio, de forma que o compartimento de enchimento ⓫ fique orientado para cima e a seta ► no compartimento do tambor ❾ fique orientada para o cadeado  fechado no aparelho. O compartimento do tambor ❾ encaixa de forma audível.
- ◆ Coloque o calçador ⓬ no compartimento de enchimento ⓫. Introduza um tambor ❷ ❸ ❹ ❺ ❿ no compartimento do tambor ❾, como descrito no capítulo **6.2. Introduzir/remover o tambor**.

- Coloque cuidadosamente os restantes tambores no recipiente de armazenamento ❹ e feche a tampa ❶. Certifique-se de que agarra os tambores apenas pelas superfícies de plástico e não toca nas lâminas. Insira depois o recipiente de armazenamento ❹ de cima para baixo no suporte previsto para o efeito localizado na extremidade traseira do aparelho.

Insira a ficha numa tomada adequada.

O aparelho está agora operacional.

## 6. Utilização

### 6.1. Tambores

#### ⚠ AVISO! PERIGO DE FERIMENTOS!


- Seja prudente ao manusear os tambores ❷

❸ ❹ ❺ ❻


As lâminas são muito afiadas!

Estão à disposição 5 tambores diferentes para cortar, ralar e moer:

|                                     |                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tambor para cortar fino ❻ (bege, I) | Marcação "I" na parte metálica do tambor* |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                             |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tambor para cortar grosso ❷ (cinzento claro, II) | Marcação "II" na parte metálica do tambor*  |  |
| Tambor para ralar fino ❸ (bege escuro, III)      | Marcação "III" na parte metálica do tambor* |  |
| Tambor para ralar grosso ❹ (cinzento escuro, IV) | Marcação "IV" na parte metálica do tambor*  |  |
| Tambor para moer ❺ (bege claro, V)               | Marcação "V" na parte metálica do tambor*   |  |

\* A marcação encontra-se no seguinte ponto:

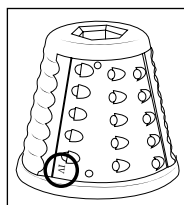

Na seleção do tambor adequado ❷ ❸ ❹ ❺ ❻, oriente-se também pela seguinte tabela:

| Alimento            | Tambor para cortar fino ❻ (bege, I) | Tambor para cortar grosso ❷ (cinzento claro, II) | Tambor para ralar fino ❸ (bege escuro, III) | Tambor para ralar grosso ❹ (cinzento escuro, IV) | Tambor para moer ❺ (bege claro, V) |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Curgete             | •                                   | •                                                | •                                           | •                                                |                                    |
| Pepinos             | •                                   | •                                                |                                             |                                                  |                                    |
| Batatas             | •                                   | •                                                |                                             | •                                                |                                    |
| Pimento             | •                                   | •                                                |                                             | •                                                |                                    |
| Beterraba           | •                                   | •                                                |                                             |                                                  |                                    |
| Cebolas             | •                                   | •                                                |                                             |                                                  |                                    |
| Maças               | •                                   | •                                                |                                             |                                                  |                                    |
| Couve-roxa/ repolho | •                                   | •                                                |                                             |                                                  |                                    |
| Chocolate           |                                     |                                                  | •                                           | •                                                | •                                  |
| Coco                |                                     |                                                  | •                                           |                                                  | •                                  |

| Alimento                  | Tambor para cortar fino 10 (bege, I) | Tambor para cortar grosso 2 (cinzento claro, II) | Tambor para ralar fino 3 (bege escuro, III) | Tambor para ralar grosso 4 (cinzento escuro, IV) | Tambor para moer 5 (bege claro, V) |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Amêndoas/ avelãs          |                                      |                                                  |                                             |                                                  | •                                  |
| Pão seco                  |                                      |                                                  |                                             |                                                  | •                                  |
| Cenouras                  | •                                    | •                                                | •                                           | •                                                |                                    |
| Parmesão                  |                                      |                                                  |                                             |                                                  | •                                  |
| Queijo suíço duro/Gruyère | •                                    | •                                                | •                                           | •                                                |                                    |

## 6.2. Introduzir/remover o tambor

### ⚠️ AVISO!

- Retire sempre a ficha da tomada antes de colocar ou substituir os acessórios. Aguarde até o motor estar completamente parado.
- Ligue o aparelho à corrente apenas quando estiver completamente montado.
- Seja prudente ao manusear os tambores 2 3 4 5 10. Agarre os tambores pela parte de plástico e não pelas superfícies metálicas com as lâminas. As lâminas são muito afiadas!

Para introduzir um tambor 2 3 4 5 10, proceda da seguinte forma:

- ◆ Se necessário, retire a ficha da tomada.
- ◆ Com base nas informações facilitadas no capítulo **6.1. Tambores**, verifique qual é o tambor 2 3 4 5 10 mais adequado para os seus fins.
- ◆ Abra a tampa do recipiente de armazenamento 1 e remova cuidadosamente o tambor desejado 2 3 4 5 10. Feche novamente a tampa 1.
- ◆ Se ainda não tiver sido feito, retire o compartimento do tambor 9. Introduza o tambor 2 3 4 5 10 desejado no eixo de acionamento 8 do compartimento do tambor 9, agarrando apenas na parte de plástico do tambor 2 3 4 5 10.

- ◆ Se necessário, rode um pouco o tambor 2 3 4 5 10 no sentido dos ponteiros do relógio, até encaixar o entalhe do mesmo nos dispositivos de fixação do eixo de acionamento 8.

Para remover um tambor 2 3 4 5 10, proceda da seguinte forma:

- ◆ Se necessário, retire a ficha da tomada.
- ◆ Rode o tambor 2 3 4 5 10, se necessário, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, de forma a que este se solte do suporte.
- ◆ Puxe o tambor 2 3 4 5 10 para fora do compartimento do tambor 9.

## 6.3. Preparar alimentos

Antes do processamento, selecione o alimento adequado e prepare-o:

- Os alimentos mais adequados são aqueles com uma estrutura firme. Quanto mais rijo for o alimento, melhor é o resultado. No entanto, alimentos especialmente duros ou fibrosos, como gelo ou carne, não são adequados e podem danificar o aparelho irreparavelmente!
- Antes da preparação, lave e seque os frutos e os legumes.
- Alimentos com cascas grossas, como p. ex. couve-rábano ou abóbora têm de ser descascados antes da preparação. As cascas dos frutos secos têm de ser removidas.

- Antes do processamento, corte os alimentos de tal forma que estes caibam facilmente no compartimento de enchimento 11.

## 6.4. Utilização

### ⚠ AVISO!

- Retire sempre a ficha da tomada antes de colocar ou substituir os acessórios! Aguarde até o motor estar completamente parado.
- Nunca pressione os alimentos no compartimento de enchimento 11 com as mãos desprotegidas. Utilize sempre o calcador 12!

### ! ATENÇÃO!

- O aparelho foi concebido para um período de funcionamento máximo de 2 minutos (período de funcionamento temporário) sem interrupção. Em seguida, o aparelho tem de ser desligado até que o motor arrefeça.
- ◆ Coloque uma taça ou outro recipiente por baixo do compartimento do tambor 9.
- ◆ Prima e mantenha premido o botão Iniciar 13 . O tambor introduzido 2 3 4 5 10 começa a rodar.
- ◆ Introduza pouco a pouco os alimentos preparados no compartimento de enchimento 11 e empurre-os com o calcador 12, de forma que sejam triturados pelo tambor 2 3 4 5 10. Os alimentos triturados caem à frente do compartimento do tambor 9, no recipiente colocado por baixo do mesmo.
- ◆ Quando todos os alimentos estiverem processados, solte o botão Iniciar 13 . O tambor 2 3 4 5 10 para.
- ◆ Retire sempre a ficha da tomada quando não já não pretender utilizar o aparelho.

## 7. Limpeza

### ⚠ PERIGO!

- Antes de limpar o aparelho, retire sempre a ficha da tomada. Aguarde até o motor estar completamente parado.
-  Nunca mergulhe o aparelho em água nem o coloque debaixo de água corrente durante a limpeza.

### ⚠ AVISO!

- Seja prudente ao manusear os tambores 2 3 4 5 10. Agarre os tambores pela parte de plástico e não pelas superfícies metálicas com as lâminas. As lâminas são muito afiadas!

### i Nota

- O processamento de alimentos que tingem muito (p. ex. cenouras) pode provocar uma coloração das peças de plástico do aparelho. Isto não é perigoso para a saúde e não é um defeito do aparelho. Eventualmente poderá remover a coloração com um pouco de óleo alimentar neutro.
- ◆ Se necessário, retire a ficha da tomada.
- ◆ Retire o tambor 2 3 4 5 10 do compartimento do tambor 9.
- ◆ Se ainda não tiver sido feito, retire o compartimento do tambor 9 do aparelho. Para tal, rode o compartimento do tambor 9 de forma que o compartimento de enchimento 11 aponte para o lado e a seta ► no compartimento do tambor 9 aponte para o cadeado aberto  no aparelho. Depois retire o compartimento do tambor 9.
- ◆ Limpe o aparelho com um pano húmido. Em caso de sujidade entranhada, aplique um detergente da loiça suave no pano. Limpe depois com um pano humedecido apenas com água para eliminar todos os restos de detergente.



- ◆ Lave os tambores **2 3 4 5 10**, o compartimento do tambor **9**, o recipiente de armazenamento **6** com a tampa **1**, bem como o calcador **12** em água quente com um detergente da loiça suave. Em caso de resíduos de alimentos entranhados, utilize uma escova de lavagem ou algo semelhante. Enxague todas as peças com água limpa.

### **i Nota**

- ◆  Os tambores **2 3 4 5 10**, o compartimento do tambor **9**/funil **11**, o recipiente de armazenamento **6** com a tampa **1**, bem como o calcador **12** são adequados à lavagem na máquina da loiça. Coloque as peças preferencialmente no cesto superior da máquina de lavar loiça e certifique-se de que não ficam encravadas. Caso contrário, estas poderão ficar deformadas!

- ◆ Certifique-se de que todas as peças estão totalmente secas antes de as voltar a utilizar ou guardar.

## **8. Armazenamento**

- ◆ Limpe todas as peças, tal como descrito no capítulo **7. Limpeza**.
- ◆ Empilhe os tambores **2 3 4 5 10** no recipiente de armazenamento **6** e feche a tampa **1**.
- ◆ Empurre o cabo de alimentação para dentro do compartimento do cabo **7**, de forma que apenas a ficha fique de fora.
- ◆ Guarde o aparelho num local seco e sem pó.

## **9. Resolução de falhas**

| PROBLEMA                                                     | CAUSA POSSÍVEL                                    | SOLUÇÃO POSSÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não funciona.                                     | O aparelho não está ligado a uma tomada elétrica. | Ligue o aparelho a uma tomada elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | O aparelho está avariado.                         | Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | A tomada elétrica está avariada.                  | Experimente outra tomada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O tambor <b>2 3 4 5 10</b> não roda ou roda com dificuldade. | O tambor <b>2 3 4 5 10</b> está obstruído.        | Retire a ficha da tomada e verifique se existe uma obstrução no compartimento de enchimento <b>11</b> /no compartimento do tambor <b>9</b> .<br>Desmonte o compartimento do tambor <b>9</b> , remova o tambor <b>2 3 4 5 10</b> , limpe as peças (consulte o capítulo <b>7. Limpeza</b> ). Se necessário, utilize como auxílio um objeto comprido, como por exemplo, uma colher. |

Caso não seja possível corrigir as falhas por meio da resolução de falhas acima descrita ou caso detete outros tipos de falhas, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

## 10. Eliminação

### 10.1. Eliminação do aparelho e da embalagem



O símbolo do contentor do lixo com uma cruz por cima indica que este aparelho, no final da sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. O aparelho deve ser entregue em pontos de recolha apropriados, ecocentros ou centros de tratamento de resíduos autorizados.

Por favor, elimine todos os dados pessoais do aparelho antes de o devolver.

A embalagem é composta por materiais e pode ser descartada nos pontos de reciclagem locais.

Elimine a embalagem de modo ecológico.

## 11. Anexo

### 11.1. Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Tensão de alimentação                  | 220 - 240 V ~ , 50 Hz |
| Potência nominal                       | 150 W                 |
| Classe de protecção                    | II /                  |
| Período de funcionamento temporário    | 2 minutos             |
| Consumo de energia no estado desligado | 0,0 W                 |

#### Nota

- O período de funcionamento temporário indica durante quanto tempo o aparelho pode funcionar sem que o motor sobreaqueça e fique danificado. Após o período de funcionamento temporário indicado, o aparelho deve ser desligado até que o motor arrefeça.

## 11.2. Garantia da Kompernass Handels GmbH

Estimada Cliente, Estimado Cliente,

Este aparelho tem uma garantia de 3 anos a contar da data de compra. No caso deste produto ter defeitos, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Estes direitos legais não são limitados pela nossa garantia que passamos a transcrever.

### Condições de garantia

O prazo de garantia tem início na data da compra. Por favor, guarde bem o talão de compra. Este é necessário como comprovativo da compra.

Se, no prazo de três anos a contar da data de compra deste produto, ocorrer um defeito de material ou de fabrico, o produto será reparado ou substituído por nós, ao nosso critério, gratuitamente, ou o preço de compra será reembolsado. Esta garantia parte do princípio que o aparelho avariado e o comprovativo da compra (talão de compra) são apresentados no prazo de três anos, junto com uma descrição breve, por escrito, da falha e das circunstâncias em que a mesma ocorreu.

Se o defeito estiver coberto pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um novo produto. Com a substituição do produto é iniciado um novo prazo de garantia segundo DL 67/2003.

### Prazo de garantia e direitos legais

O período de garantia não é prolongado pelo acionamento da mesma. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Danos e defeitos que possam eventualmente já existir no momento da compra devem ser imediatamente comunicados, após retirar o aparelho da embalagem. Expirado o período da garantia, quaisquer reparações necessárias estão sujeitas a pagamento.

### Âmbito da garantia

O aparelho foi fabricado segundo diretivas de qualidade rigorosas, com o maior cuidado, e testado escrupulosamente antes da sua distribuição.

A garantia abrange apenas defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não abrange peças do produto sujeitas ao desgaste normal e que podem, por isso, ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, p. ex., interruptores ou peças de vidro.

Esta garantia perde a validade, se o produto for danificado, utilizado incorretamente ou se a manutenção tenha sido realizada indevidamente. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário cumprir todas as instruções contidas no manual de instruções. Ações ou fins de utilização que são desaconselhados, ou para os quais é alertado no manual de instruções, têm de ser impreterivelmente evitados.

O produto foi concebido apenas para uso privado e não para uso comercial. A garantia extingue-se em caso de utilização incorreta, uso de força e intervenções que não tenham sido efetuadas pela nossa Filial de Assistência Técnica autorizada.

### Procedimento em caso de acionamento da garantia

Para garantir um processamento rápido do seu pedido, siga, por favor, as seguintes instruções:

- Para todos os pedidos de esclarecimento, tenha à mão o talão de compra e o número do artigo (IAN) 506475\_2601 como comprovativo da compra.
- O número do artigo consta da capa do manual de instruções (em baixo à esquerda), da placa de características, de uma impressão no produto ou do autocolante na traseira ou lado inferior do produto.
- Caso ocorram falhas de funcionamento ou outros defeitos, contacte primeiro o Serviço de Assistência Técnico, indicado em seguida, **telefonicamente** ou **por e-mail**.
- De seguida, pode enviar gratuitamente o produto registado como defeituoso, incluindo o comprovativo da compra (talão de compra) e indique o defeito e quando este ocorreu, para a morada do Serviço de Assistência Técnica que lhe foi indicada.



Em [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) poderá descarregar este manual de instruções e muitos outros manuais, bem como vídeos sobre produtos e software de instalação.

Com o código QR acede diretamente à página da Assistência Técnica Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) e poderá abrir o seu manual de instruções, introduzindo o número de artigo (IAN) 506475\_2601.

## 11.3. Assistência Técnica

**PT** Assistência Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: [kompernass@lidl.pt](mailto:kompernass@lidl.pt)

IAN 506475\_2601

## 11.4. Importador

Por favor, observe que a seguinte morada não é a morada do Serviço de Assistência Técnica. Primeiro entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21


44867 BOCHUM

ALEMANHA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## 11.5. Encomendar peças sobresselentes

Se pretender encomendar peças sobresselentes para este produto, pode fazê-lo comodamente em qualquer altura via Internet, em **[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)**.

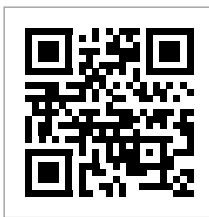

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet. Através deste código QR, acederá diretamente à nossa página Internet, onde é possível encomendar as peças sobresselentes disponíveis.

### **i** Nota

- Se tiver problemas com a encomenda online, pode contactar o nosso centro de assistência técnica por telefone ou por e-mail.
- Ao encomendar, indique sempre o número de artigo (IAN) 506475\_2601.
- Tenha em atenção que a encomenda online de peças sobresselentes não está disponível para todos os países de envio.

## 11.6. Receitas

### Salada de couve

#### Ingredientes

- 1 kg de repolho
- 1/2 pimento
- 85 g de açúcar
- 85 ml de óleo
- 85 ml de vinagre
- Aprox. 1 colher de sopa de sal
- Um pouco de pimenta

#### Preparação

- ◆ Corte a couve em pedaços pequenos e prepare-a com o tambor para cortar grosso (II) ②.
- ◆ Corte o pimento de forma a caber no compartimento de enchimento ① e triture-o com o tambor para ralar grosso (IV) ④.
- ◆ Aqueça o óleo, o vinagre, o açúcar, o sal e um pouco de pimenta.
- ◆ Deite este preparado sobre a couve e deixe repousar tudo aproximadamente 2 horas.

### Salada com queijo Feta

#### Ingredientes

- 2 tomates grandes
- 1 pepino
- 1 pimento verde
- 1 pimento vermelho
- 1 cebola
- 200 g de queijo Feta
- 50 g de azeitonas
- 4 colheres de sopa de óleo
- 1 limão
- 30 g de ervas aromáticas a gosto (p. ex. manjericão)

#### Preparação

- ◆ Prepare o pepino, o pimento e a cebola de forma a caberem no compartimento de enchimento ①. Remova as sementes, bem como a pele branca do pimento.
- ◆ Triture tudo com o tambor para cortar fino (I) ⑩.
- ◆ Corte os tomates e o queijo Feta em cubos pequenos.
- ◆ Misture todos os ingredientes e adicione as azeitonas.
- ◆ Misture o óleo com o sumo de limão e adicione à salada.
- ◆ Espalhe as ervas aromáticas pela salada.

### Empadão de curgete

#### Ingredientes

- 6 curgetes
- 2 batatas
- 1 cebola
- 1 taça de arroz cozido
- 1 ovo
- Aprox. 30 ml de leite
- 150 g de queijo Gruyère (queijo duro suíço)
- Sal e pimenta

#### Preparação

- ◆ Prepare as curgetes, as batatas e a cebola de forma a caberem no compartimento de enchimento ①.
- ◆ Rale as curgetes e as batatas com o tambor para ralar grosso (IV) ④.
- ◆ Corte a cebola com o tambor para cortar grosso (II) ②.
- ◆ Frite um pouco os legumes numa frigideira.
- ◆ Coloque uma camada de arroz e uma de legumes num recipiente para empadão.
- ◆ Misture o ovo com o leite, o sal e a pimenta e deite a mistura sobre o empadão.
- ◆ Rale o queijo Gruyère com o tambor para ralar grosso (IV) ④ e espalhe-o por cima do empadão.
- ◆ Coza o empadão a 180 °C durante aprox. 20 minutos.

## Pesto de manjeriç o e am ndoa

### Ingredientes

100 g de manjeri  o  
45 g de pinh es  
25 g de am ndoa  
50 g de parmes o  
100 ml de azeite de qualidade  
Sal e pimenta

### Prepara  o

- ◆ Rale o parmes o com o tambor para moer (V) 5.
- ◆ Moa as am ndoa com o tambor para moer (V) 5.
- ◆ Introduza as folhas de manjeri  o, o  leo, os pinh es, as am ndoa, o sal e a pimenta no liquidificador e triture tudo bem.
- ◆ Por fim, adicione o parmes o e volte a misturar bem todos os ingredientes.

## Quark de framboesas e raspas de chocolate

### Ingredientes

500 g de Quark  
200 g de framboesas (frescas ou congeladas)  
2 ovos, apenas as claras  
50 g de a   ar  
100 g de chocolate (refrigerado)

### Prepara  o

- ◆ Misture o Quark com as framboesas e o a   ar.
- ◆ Bata as claras dos dois ovos em castelo.
- ◆ Rale o chocolate com o tambor para ralar grosso (IV) 4.
- ◆ Adicione cuidadosamente as claras e as raspas de chocolate   massa de Quark at  ficar tudo bem misturado.



**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacjì · Stav informácií

Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni

Információk állása · Estado das informações: 05/2026 · Ident.-No.: SGR150E3/082025-1

IAN 506475\_2601