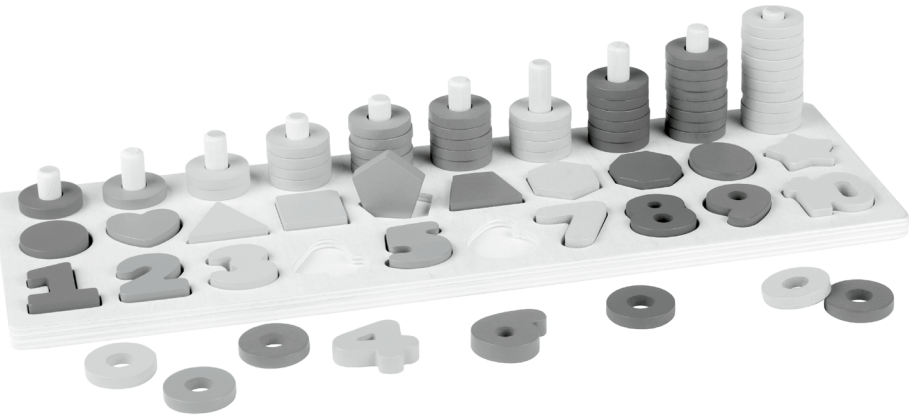


RECHENSTÄBCHEN/MAGNETISCHES LABYRINTH/RECHENRAHMEN/ ARITHMETISCHES RECHENSPIEL/LOGIK-SPIEL

DE AT CH
RECHENSTÄBCHEN/MAGNETISCHES LABYRINTH/RECHENRAHMEN/ ARITHMETISCHES RECHENSPIEL/ LOGIK-SPIEL
Gebrauchsanweisung

FR CH
BÂTONS DE CALCUL/LABYRINTHE MAGNÉTIQUE/BOULIER/JEU D'ARITHMÉTIQUE/JEU DE LOGIQUE
Mode d'emploi

IT CH
REGOLI CALCOLATORI/ LABIRINTO MAGNETICO/ ABACO/GIOCO DI CALCOLO ARITMETICO/GIOCO DI LOGICA
Istruzioni per l'uso

IAN 460555_2401

DE AT CH

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Sicherheitshinweise
	Handlungsanweisungen

Rechenstäbchen/Magnetisches Labyrinth/Rechenrahmen/ Arithmetisches Rechenspiel/Logik-Spiel

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Lieferumfang

Für HG07550 1 Holzkiste mit Deckel 150 Rechenstäbchen 1 Gebrauchsanweisung	Für HG07552 1 Abakus mit 55 bunten Holzperlen 1 Gebrauchsanweisung	Für HG07554 1 Basis 10 geometrische Formen 10 Zahlen (1 – 10) 55 Holzringe 1 Gebrauchsanweisung
Für HG07551 1 Basis 2 Magnetstifte 28 Kugeln 1 Gebrauchsanweisung	Für HG07553 1 Basis 1 Gebrauchsanweisung	

Sicherheitshinweise

-  **HG07550: ACHTUNG.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
-  **ACHTUNG.** Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
-  **ACHTUNG.** Alle Verpackungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und sollten aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor es Kindern zum Spielen übergeben wird.
-  Verpackung für Nachschlagezwecke aufbewahren.
-  **HG07550:** Das Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
-  **HG07551:** Das Produkt ist für Kinder ab 18 Monaten geeignet.
-  **HG07552, HG07553, HG07554:** Das Produkt ist für Kinder ab 1 Jahr geeignet.

● Pflege und Lagerung

-  Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel.
-  Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
-  Lagern Sie das Produkt immer trocken und bei Zimmertemperatur.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produkteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 460555_2401) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrft übersenden.

● Service

 **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

 **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

 **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

Légende des pictogrammes utilisés	
	Instructions de sécurité
	Instructions de manipulation

Bâtons de calcul/Labyrinthe magnétique/Boulier/ Jeu d'arithmétique/Jeu de logique

● Introduction

 Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme

Le produit est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

● Contenu de la livraison

Pour HG07550 1 coffret en bois avec couvercle 150 bâtons de calcul 1 mode d'emploi	Pour HG07552 1 boulier avec 55 perles en bois coloré 1 mode d'emploi	Pour HG07554 1 base 10 formes géométriques 10 nombres (1 – 10) 55 anneaux en bois 1 mode d'emploi
Pour HG07551 1 base 2 stylos aimantés 28 boules 1 mode d'emploi	Pour HG07553 1 base 1 mode d'emploi	

Consignes de sécurité

-  **HG07550 : ATTENTION.** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.
-  **ATTENTION.** Utilisation uniquement sous la surveillance directe d'adultes.
-  **ATTENTION.** Les matériaux d'emballage ne font pas partie du jouet et doivent pour des raisons de sécurité toujours être jetés avant de remettre le produit aux enfants afin qu'ils puissent jouer avec.
-  Conserver l'emballage pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
-  **HG07550 :** le produit convient aux enfants dès 3 ans.
-  **HG07551 :** le produit convient aux enfants dès 18 mois.
-  **HG07552, HG07553, HG07554 :** le produit convient aux enfants dès 1 an.

● Entretien et stockage

-  N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif.
-  Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux et sec.
-  Stockez toujours le produit à l'état sec et à température ambiante.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d’achat. La période de garantie commence à la date d’achat. Conservez l’original de la preuve d’achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l’achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l’achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d’achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n’est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s’applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d’usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d’encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d’exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 460555_2401) à titre de preuve d’achat pour toute demande. Le numéro de référence de l’article est indiqué sur la plaque d’identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit. En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous. Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d’achat (ticket de caisse) et d’une description écrite du défaut avec mention de sa date d’apparition.

● **Service après-vente**

FR **Service après-vente France**
Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

CH **Service après-vente Suisse**
Tél. : 0800562153
E-Mail : owim@lidl.ch

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Avvertenze di sicurezza
	Istruzioni per l’uso

Regoli calcolatori/Labirinto magnetico/Abaco/
Gioco di calcolo aritmetico/Gioco di logica

● **Introduzione**

 Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● **Utilizzo conforme alla destinazione d’uso**

Il prodotto è destinato esclusivamente all’utilizzo domestico privato. Il prodotto non è destinato all’uso commerciale.

● **Contenuto della confezione**

Per HG07550	Per HG07552	Per HG07554
1 scatola di legno con coperchio	1 abaco con 55 perle	1 base
150 bastoncini di calcolo	di legno colorate	10 forme geometriche
1 manuale di istruzioni per l’uso	1 manuale di istruzioni per l’uso	10 numeri (1 – 10)
		55 anelli di legno

Per HG07551	Per HG07553	
1 base	1 base	
2 penne magnetiche	1 manuale di istruzioni per l’uso	
28 sfere		
1 manuale di istruzioni per l’uso		



Avvertenze di sicurezza

-  **HG07550: ATTENZIONE.** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento.
-  **ATTENZIONE.** Utilizzare sotto la stretta sorveglianza di un adulto.
-  **ATTENZIONE.** Tutti i materiali che costituiscono l’imballaggio non sono parte integrante del giocattolo e per motivi di sicurezza devono essere sempre rimossi prima di consegnare il giocattolo ai bambini per giocare.
-  Conservare la confezione per consultazioni future.
-  **HG07550:** Il prodotto è adatto per bambini a partire dai 3 anni in su.
-  **HG07551:** Il prodotto è adatto a bambini a partire dai 18 mesi in su.
-  **HG07552, HG07553, HG07554:** il prodotto è adatto a bambini da 1 anno in su.

● **Cura e conservazione**

-  Non utilizzare detergenti aggressivi o acidi.
-  Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.
-  Conservare sempre il prodotto asciutto e a temperatura ambiente.

● **Smaltimento**

L’imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E’ possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l’amministrazione comunale o cittadina.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l’acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell’acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d’acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell’avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell’acquisto devono essere comunicati subito dopo l’apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell’articolo (IAN 460555_2401) come prova d’acquisto. Il numero d’articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un’incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall’adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore. In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail. Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all’indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● **Assistenza**

IT **Assistenza Italia**
Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

CH **Assistenza Svizzera**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG07550/HG07551/HG07552/
HG07553/HG07554
Version: 07/2024

Stand der Informationen · Version des
informations · Versione delle informazioni:
03/2024 · Ident.No.: HG07550/HG07551/
HG07552/HG07553/HG07554032024-1

