



CAMPING COOKING SET

- GB CAMPING COOKING SET
Instructions for use
- FR BE POPOTE
Notice d'utilisation
- NL BE CAMPING KOOKSET
Gebruiksaanwijzing
- DE AT CH CAMPING-KOCHSET
Gebruuchsanweisung



IAN 474420_2407



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY
11/2024
Delta-Sport-Nr.: CK-15976

10.30.2024 / AM 10:40

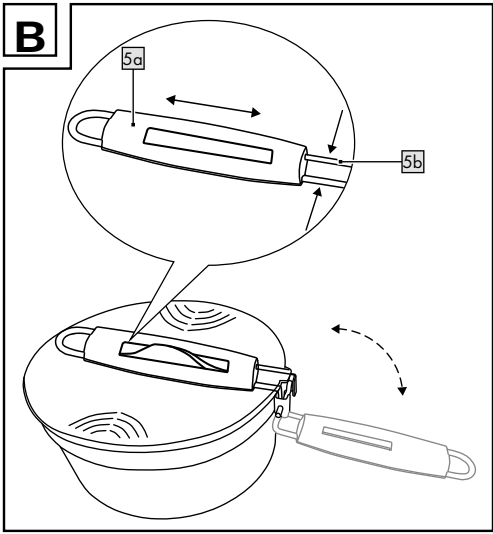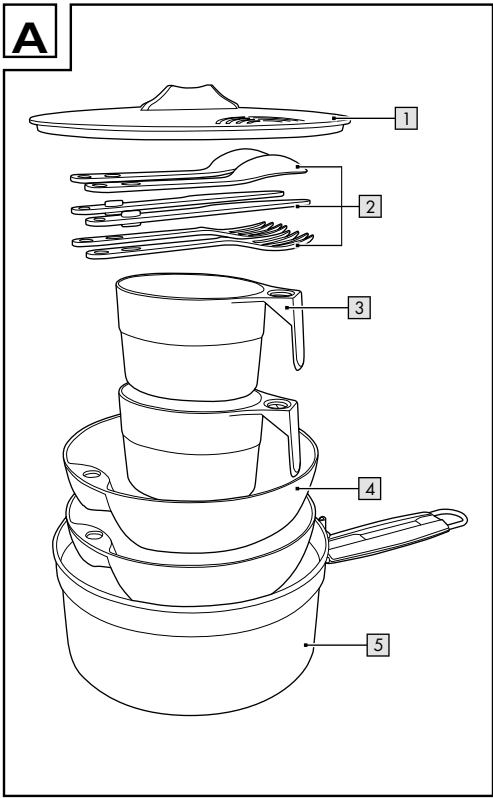

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.
Read the following instructions for use carefully. Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

- 1 x lid (1)
- 2 x cutlery set, 3-part (2)
- 2 x cup (3)
- 2 x plate (4)
- 1 x pot with handle (5)
- 1 x instructions for use

Technical data

Camping pot volume: approx. 1600ml
Bowl/plat volume approx. 500ml each
Mug volume approx. 230ml each
Date of manufacture (month/year): 11/2024

Intended use

This product is for private use while camping and is not intended for commercial use. The product is not suitable for deep frying. The pot is suitable for all standard outdoor cooking areas (wood, gas and induction). The product is not intended for use in the dishwasher! The product is not intended for use in the oven.
*The plastic part of the product is heat-resistant up to 100°C.

- food safe
- not microwave-safe
- not dishwasher-safe
- temperature resistant up to 100°C

Safety information
Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!

Life-threatening hazard!
Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation!

Risk of injury!

- The product is not break-proof. Do not use the product if it is damaged.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!
- Please mind your fingers when assembling the product. There is a risk of injury from crushing.
- The product can become very hot when being used. Use oven gloves.
- Use the pot without a lid when cooking or frying!
- Do not use the cutlery for cooking or frying.
- Exercise caution around hot oil or grease! Do not carry the product if it contains hot oil or grease.
- Do not overheat the product. There is a risk of fire.
- Do not leave the cooking area unattended.
- Do not extinguish flaming grease with water, but instead smother the flames with a blanket or use a fire extinguisher.
- Do not quench the product with cold water.
- Do not heat the product up when it is empty.

Preventing damage to the product!

- Keep the plastic covering of the handle as far away from the side of the pot as possible when boiling or frying. The plastic handle may melt.

Use (Fig. B)

The product is supplied assembled. To remove the contents from the pot, proceed as follows:

- Slide the insulation (5a) of the handle out as far as it will go.
- Press the handle together at the sides (5b).
- Fold the handle over as shown in Fig. B and slide the insulation back onto the handle.
- Remove the contents.

Pot

- For optimum energy utilisation, select the cooking area according to the size of the base of the product and place the product in the centre of the cooking area.
 - A humming sound may be heard when cooking on induction hobs. This sound is caused by the technology and is not a sign of a defect in your induction hob or the product. This does not affect cooking performance.
 - Place the product on a hob that is as big as or smaller than the base of the product. Place the product in the centre of the induction hob.
 - Use the lid (1) as a sieve to drain water from the pot.
- Note:** use oven gloves to pour out hot liquids. The gloves may become hot and wet if carelessly used!
- Use the handle on the pot to close the product using the lid.

Note: do not use any sharp objects on the surface of the pot (5) and do not scratch or cut the surface.

Cutlery

Put the cutlery together when not using it. The knife must be between the spoon and fork.

Closing the pot

- Let the pot cool down, place the plate, cup (to the side) and the cutlery in the pot and put the lid on the pot.
- Note:** when closing the product, make sure that the bulge on the lid points towards the handle.

- Slide the insulation (5a) of the handle out as far as it will go.
- Press the handle together at the sides (5b).
- Fold the handle over in the direction of the lid and slide the insulation back onto the handle.
- Position the handle insulation in the centre of the lid to close the product.

Storage, cleaning

The product must be thoroughly cleaned before initial use. When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean only with water and a gentle detergent and wipe dry afterwards with a cloth. Use only soft sponges or similar for cleaning. Otherwise, you may damage the surface.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions.

The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts. If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 474420_2407
Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.
Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.
Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

- 1 couvercle (1)
- 2 lots de couverts, 3 pièces (2)
- 2 gobelets (3)
- 2 assiettes (4)
- 1 casserole avec manche (5)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Volume utile casserole de camping : env. 1 600 ml
Volume utile saladier/assiette : env. 500 ml
Volume utile tasse : env. 230 ml

Date de fabrication (mois/année) : 11/2024

Utilisation conforme à sa destination

Cet article est destiné au camping dans le secteur privé et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. L'article ne convient pas à la friture. La casserole est adaptée à tous les foyers extérieurs couvrants (bois, gaz et induction). L'article n'est pas adapté au lave-vaisselle ! L'article n'est pas adapté au four.
* Les parties en plastique de l'article peuvent supporter les températures allant jusqu'à 100 °C.

- convient aux denrées alimentaires
- ne convient pas au four
- non lavable au lave-vaisselle
- * résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Consignes de sécurité
Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la absolument !

Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Danger de suffocation !

Risque de blessure !

- L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article s'il est abîmé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Faites particulièrement attention à vos doigts lors de l'assemblage de l'article. Il existe un risque de blessure par écrasement.
- L'article peut devenir très chaud lors de son utilisation. Utilisez des gants de cuisine.
- Utilisez la casserole sans couvercle lorsque vous faites cuire ou revenir des aliments !
- N'utilisez pas les couverts pour cuire ou faire revenir des aliments.
- Prudence avec l'huile et la graisse chaudes ! Ne déplacez pas l'article s'il contient de l'huile ou de la graisse chaudes.
- Ne surchauffez pas l'article. Il y a un risque d'incendie.
- Ne laissez pas la zone de cuisson sans surveillance.
- N'éteignez pas la graisse en feu avec de l'eau, mais étouffez les flammes avec une couverture ou utilisez un extincteur.

- Ne refroidissez pas l'article avec de l'eau froide.
- Ne chauffez pas l'article vide.

Éviter les dommages matériels !

- Tenez le revêtement en plastique du manche le plus loin possible de la paroi de la casserole pendant la cuisson ou le rôtissage. La poignée en plastique risque de fondre.

Utilisation (fig. B)

L'article est livré imbriqué. Pour retirer le contenu de la casserole, procédez comme suit :

- Poussez l'isolation (5a) du manche jusqu'à la butée.
- Comprimez le manche sur les côtés (5b).
- Rabattez le manche, comme indiqué sur la figure B, et remplacez l'isolation en la glissant par dessus.
- Retirez le contenu.

Casserole

- Pour une consommation d'énergie optimale, choisissez la plaque de cuisson en fonction de la taille du fond de l'article et placez l'article au centre de la plaque de cuisson.
- Lorsque vous cuisinez sur des plaques à induction, il se peut qu'il y ait un bourdonnement. Ce bruit a une origine technique et n'est pas le signe d'un défaut de votre plaque de cuisson à induction ou de l'article. Il n'affecte en rien les performances de cuisson.
- Placez l'article sur une plaque de cuisson de taille égale ou inférieure à celle du fond de l'article. Placez l'article au centre de la plaque à induction.
- Utilisez le couvercle (1) comme passoire pour vider l'eau de la casserole.

Remarque : utilisez des gants de cuisine pour verser des liquides chauds. En cas d'utilisation imprudente, il est possible que les gants soient mouillés et deviennent brûlants !

- Utilisez le manche de la casserole pour fermer l'article à l'aide du couvercle.
- Remarque :** ne pas utiliser d'objets tranchants sur la surface de la casserole (5) et ne pas gratter ou couper sur la surface.

Couverts

Rangez les couverts les uns dans les autres lorsque vous ne les utilisez pas. Le couteau doit alors se trouver entre la cuillère et la fourchette.

Fermer la casserole

- Laissez refroidir la casserole, placez les assiettes, les gobelets (sur le côté) ainsi que les couverts dans la casserole et placez le couvercle sur la casserole.
- Remarque :** lorsque vous fermez l'article, veillez à ce que le renflement du couvercle pointe vers la poignée.
- Poussez l'isolation (5a) du manche jusqu'à la butée.
- Comprimez le manche sur les côtés (5b).
- Rabattez le manche vers le couvercle, et remplacez l'isolation en la glissant par dessus.
- Positionnez l'isolation du manche au centre du couvercle pour fermer l'article.

Stockage, nettoyage

L'article doit être soigneusement nettoyé avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez uniquement avec de l'eau et des détergents doux et essuyez ensuite avec un chiffon de nettoyage. Utilisez uniquement des éponges douces ou similaires pour le nettoyage. Sinon, la surface risque d'être endommagée. IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage, ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 474420_2407
Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

IAN 474420_2407

Gefeliciteerd! Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

1 x deksel (1)
2 x bestekset, 3-delig (2)
2 x beker (3)
2 x bord (4)
1 x pan met handvat (5)
1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Netto-inhoud campingpan: ca. 1.600 ml
Netto-inhoud schotel/bord elk ca. 500 ml
Netto-inhoud beker elk ca. 230 ml

 Productiedatum (maand/jaar): 11/2024

Beoogd gebruik

Dit artikel is een kampeerartikel en bestemd voor particulier gebruik en niet voor zakelijk gebruik. Het artikel is niet geschikt voor frituren. De pan is geschikt voor alle gangbare kookplaatsen in de buitenlucht (hout, gas en inductie). Het artikel is niet geschikt voor de vaatwasser! Het artikel is niet geschikt voor de oven. *De kunststof delen van het artikel zijn temperatuurbestendig tot 100 °C.

 geschikt voor levensmiddelen

 niet geschikt voor de oven

 niet vaatwasserbestendig

* temperatuurbestendig tot 100 °C

Veiligheidstips

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem!

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar!

Kans op lichamelijk letsel!

- Het artikel is niet breukvast. Gebruik het artikel niet wanneer het beschadigd is.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Let bij het in elkaar zetten van het artikel met name op uw vingers. Er bestaat een kans op lichamelijk letsel door beknelling.
- Tijdens gebruik kan het artikel zeer heet worden. Gebruik ovenwanten.
- Gebruik de pan zonder deksel tijdens het koken of braden!
- Gebruik het bestek niet voor het koken of braden.
- Pas op bij hete olie of vet! Draag het artikel niet als het is gevuld met hete olie of vet.
- Verhit het artikel niet te sterk. Er bestaat brandgevaar.
- Laat de kookplaats niet zonder toezicht.
- Blus brandend vet niet met water, maar doof de vlammen met een deken of gebruik een brandblusser.
- Laat het artikel niet met koud water schrikken.
- Verhit het artikel niet als er niets in zit.

Voorkomen van materiële schade!

- Houd het kunststof omhulsel van het handvat tijdens het koken of braden zo ver mogelijk van de panwand vandaan. Het kunststof handvat kan smelten.

Gebruik (afb. B)

Het artikel wordt in elkaar gezet geleverd. Om de inhoud uit de pan te halen, gaat u als volgt te werk:

- Schuif de isolatie (5a) van het handvat tot aan de aanslag uit.
- Druk het handvat aan de zijkanen (5b) samen.
- Klap het handvat om, zoals getoond in afb. B, en schuif de isolatie weer op het handvat.
- Haal de inhoud uit de pan.

Pan

- Kies voor een optimaal energiegebruik een kookplaats uit, waarvan de grootte overeenkomt met de grootte van de bodem van het artikel en plaats het artikel midden op de kookplaats.
- Bij het koken op inductiekookplaten kan er een zoemend geluid optreden. Dit geluid heeft een technische oorzaak en is geen teken van een defect aan uw inductiekookplaat of het artikel. De kookprestaties worden hierdoor niet beïnvloed.
- Plaats het artikel op een kookplaat die even groot is als of kleiner is dan de bodem van het artikel. Plaats het artikel in het midden van de inductiekookplaat.
- Gebruik het deksel (1) als zeef om water uit de pan af te gieten.

Aanwijzing: gebruik ovenwanten voor het schenken van hete vloeistoffen. Bij onvoorzichtig gebruik kunnen de ovenwanten nat en heet worden!

- Gebruik het handvat aan de pan om het artikel met behulp van het deksel te sluiten.

Aanwijzing: gebruik geen scherpe voorwerpen op het oppervlak van de pan (5) en kras of snij niet in het oppervlak.

Bestek

Zet het bestek in elkaar als u het niet gebruikt. Het mes moet zich hierbij tussen lepel en vork bevinden.

Pan sluiten

- Laat de pan afkoelen, leg de borden, bakers (aan de zijkant) en het bestek in de pan en plaats het deksel op de pan.
- Aanwijzing:** let er bij het sluiten van het artikel op dat de welvng van het deksel naar het handvat wijst.
- Schuif de isolatie (5a) van het handvat tot aan de aanslag uit.
- Druk het handvat aan de zijkanen (5b) samen.
- Klap het handvat richting het deksel om en schuif de isolatie weer op het handvat.
- Positioneer de isolatie van het handvat midden op het deksel om het artikel te sluiten.

Opslag, reiniging

Voor het eerste gebruik moet het artikel grondig worden gereinigd. Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met water en milde reinigingsmiddelen en veeg het vervolgens droog met een schoonmaakdoek. Gebruik alleen een zachte spons of iets dergelijks om het artikel te reinigen. Anders kan er schade aan het oppervlak ontstaan. BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

 Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.

 De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoel-einden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn. Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonst dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is. Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 474420_2407

 Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

 Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Deckel (1)
2 x Besteck-Set, 3-teilig (2)
2 x Becher (3)
2 x Teller (4)
1 x Topf mit Griff (5)
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Nutzvolumen Campingtopf: ca. 1.600 ml
Nutzvolumen Schüssel/Teller je ca. 500 ml
Nutzvolumen Tasse je ca. 230 ml

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 11/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist für den Campingbereich für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Artikel ist nicht zum Frittieren geeignet. Der Topf ist für alle gängigen Outdoor-Kochplätze (Holz, Gas und Induktion) geeignet. Der Artikel ist nicht für den Geschirrspüler geeignet! Der Artikel ist nicht für den Backofen geeignet. *Die Kunststoffteile des Artikels sind bis 100 °C temperaturbeständig.

	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	NL/BE	DE/AT/CH
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

 lebensmittelgeeignet

 nicht backofengeeignet

 nicht spülmaschinengeeignet

* temperaturbeständig bis 100 °C

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr!

Verletzungsgefahr!

- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Achten Sie beim Ineinanderstecken des Artikels besonders auf Ihre Finger. Es besteht Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Der Artikel kann beim Benutzen sehr heiß werden. Verwenden Sie Topfhandschuhe.
- Verwenden Sie den Topf beim Kochen oder Braten ohne Deckel!
- Verwenden Sie das Besteck nicht zum Kochen oder Braten.
- Vorsicht bei heißem Öl oder Fett! Tragen Sie den Artikel nicht mit heißem Öl oder Fett.
- Überhitzen Sie den Artikel nicht. Es besteht Brandgefahr.
- Lassen Sie die Kochstelle nicht unbeaufsichtigt.

- Löschen Sie brennendes Fett nicht mit Wasser, sondern ersticken Sie die Flammen mit einer Decke oder verwenden Sie einen Feuerlöscher.
- Schrecken Sie den Artikel nicht mit kaltem Wasser ab.
- Erhitzen Sie den Artikel nicht ohne Inhalt.

Vermeidung von Sachschäden!

- Halten Sie die Kunststoffummantelung des Griffes beim Kochen bzw. Braten möglichst weit entfernt von der Topfwand. Der Kunststoffgriff kann schmelzen.

Verwendung (Abb. B)

Der Artikel wird ineinandergesteckt geliefert. Um den Inhalt aus dem Topf zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- Schieben Sie die Isolierung (5a) des Griff's bis zum Anschlag heraus.
- Drücken Sie den Griff an den Seiten (5b) zusammen.
- Klappen Sie den Griff, wie in Abb. B dargestellt, um und schieben Sie die Isolierung wieder auf den Griff.
- Entnehmen Sie den Inhalt.

Topf

- Wählen Sie die Kochstelle zur optimalen Energieausnutzung entsprechend der Größe des Artikelbodens und setzen Sie den Artikel mittig auf den Kochplatz.
- Beim Kochen auf Induktionsfeldern kann es zu einem Summgeräusch kommen. Dieses Geräusch ist technisch bedingt und kein Anzeichen für einen Defekt an Ihrer Induktionsfeldplatte oder dem Artikel. Es beeinflusst die Kochleistung nicht.
- Stellen Sie den Artikel auf ein Kochfeld, das genauso groß oder kleiner ist als der Boden des Artikels. Platzieren Sie den Artikel mittig auf dem Induktionsfeld.

- Verwenden Sie den Deckel (1) als Sieb, um aus dem Topf Wasser abzugießen.
- Hinweis:** Verwenden Sie zum Ausgießen von heißen Flüssigkeiten Topfhandschuhe. Bei unvorsichtiger Verwendung ist es möglich, dass die Handschuhe nass und heiß werden!
- Verwenden Sie den Griff am Topf, um den Artikel mithilfe des Deckels zu verschließen.

Hinweis: Verwenden Sie auf der Oberfläche des Topfes (5) keine scharfen Gegenstände und kratzen oder schneiden Sie nicht auf der Oberfläche.

Besteck

Stecken Sie das Besteck bei Nichtbenutzung ineinander. Das Messer muss sich dabei zwischen Löffel und Gabel befinden.

Topf verschließen

- Lassen Sie den Topf abkühlen, legen Sie die Teller, Becher (seitlich) sowie das Besteck in den Topf und platzieren Sie den Deckel auf dem Topf.
- Hinweis:** Achten Sie beim Verschließen des Artikels darauf, dass die Ausbuchtung am Deckel zum Griff zeigt.
- Schieben Sie die Isolierung (5a) des Griff's bis zum Anschlag heraus.
- Drücken Sie den Griff an den Seiten (5b) zusammen.
- Klappen Sie den Griff in Richtung Deckel um und schieben Sie die Isolierung wieder auf den Griff.
- Positionieren Sie die Isolierung des Griff's mittig am Deckel, um den Artikel zu verschließen.

Lagerung, Reinigung

Der Artikel muss vor dem ersten Gebrauch gründlich gereinigt werden. Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. Verwenden Sie zur Reinigung nur weiche Schwämme oder Ähnliches. Ansonsten können Schäden an der Oberfläche entstehen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

 Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

 Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 474420_2407

 Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

 Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

 Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch