

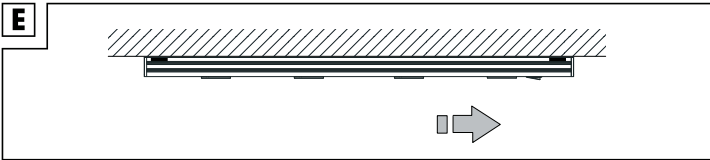
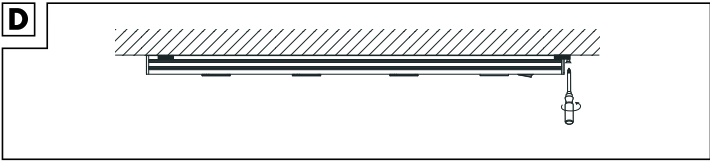
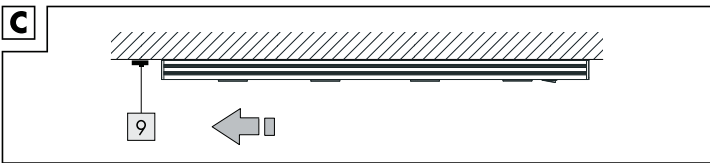
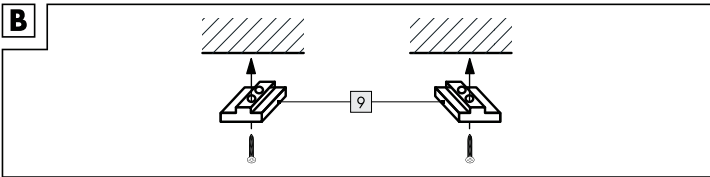


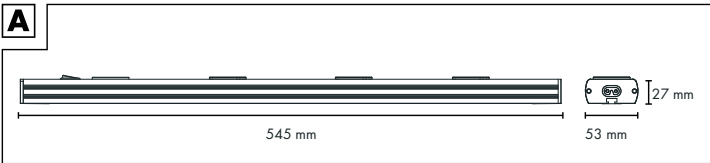

LED-LICHTLEISTE

DE AT CH
LED-LICHTLEISTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

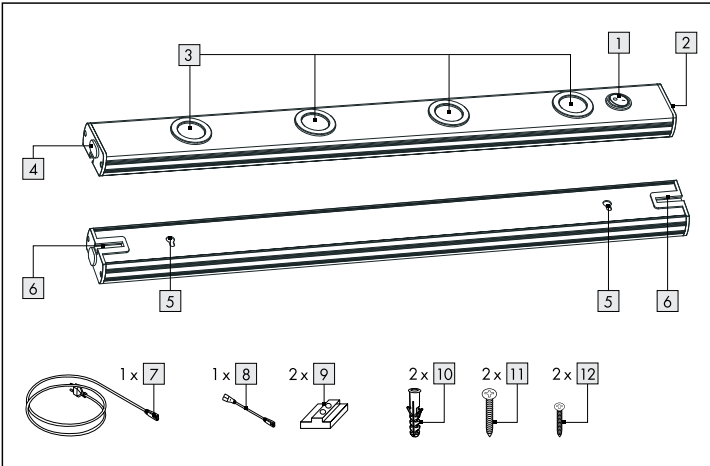

Legende der verwendeten Pikogramme	
	Wechselstrom / -spannung
	Schutzklasse II
	Nur im Innenbereich verwenden.
	LED-Lebensdauer

LED-LICHTLEISTE

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient der Bereitstellung einer Beleuchtung und der Montage an einem Möbelstück. Es kann auch an Wänden montiert werden.

Nur im Innenbereich verwenden! Dieses Produkt eignet sich nur für den privaten Gebrauch in trockenen Innenräumen. Das Produkt dient nicht dem kommerziellen Einsatz oder dem Einsatz in anderen Anwendungen. Das Produkt kann an

allen normal entflammaren Oberflächen montiert werden. Dieses Produkt dient nur dem Einsatz in einem privaten Haushalt.

Teilebeschreibung

- 1 EIN-/AUS-Schalter
- 2 Netzanschluss
- 3 LED
- 4 Schutzkappe
- 5 Wandmontageloch
- 6 Nut für Befestigungsschiene
- 7 Anschlusskabel mit Netzstecker
- 8 Erweiterungskabel
- 9 Befestigungsschiene
- 10 Dübel
- 11 Schraube für Wandmontage
- 12 Schraube für Unterbaumontage

Technische Daten

Betriebsspannung:
230V~50Hz
Leuchtmittel:
16 x Power-LED
Gesamtleistungsaufnahme:
ca. 8,8 W
Schutzklasse:
II /
GS-zertifiziert

Lieferumfang

- 1 LED-lichtleiste
- 1 Anschlusskabel mit Netzkabel
- 1 Verlängerungskabel
- 2 Dübel
- 2 Schrauben zur Wandmontage
- 2 Schrauben zur Unterschränkinstallation
- 2 Montageschienen
- 1 Set mit Montage- und Bedienungsanweisungen

Sicherheitshinweise

- Sicherheits-hinweise**
 - WARNUNG! Lebensgefahr und Unfallgefahr für Babys und Kinder!** Kinder niemals allein und unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial lassen. Es besteht immer Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Verpackungsmaterial spielen. Kinder unterschätzen Risiken oftmals. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!
 - Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Benutzung des Produktes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt

werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Verbindung mit der Handhabung elektrischer Geräte nicht bewusst.

- Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Plastikfolien /-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
Betreiben Sie das Produkt nicht in potenziell explosionsfähigen Umgebungen, in denen entflammare Dämpfe, Gase oder Stäube vorhanden sind.

- Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht, Regen, Schnee oder Eis aus. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises könnte das Produkt beschädigt werden.
- Bringen Sie das Produkt nicht an feuchten oder leitfähigen Untergründen an.
- Die LEDs können nicht durch den Benutzer ausgetauscht werden.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, müssen sie durch einen qualifizierten Elektriker repariert werden, ansonsten muss das Produkt entsorgt werden.

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Prüfen Sie das Produkt vor Anschluss an die Stromversorgung immer auf Schäden. Verwenden Sie das Produkt niemals, falls es Anzeichen von Schäden aufweist.

- Wenden Sie sich im Falle von Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit dem Produkt an das Kundencenter oder einen Elektriker.
- Schalten Sie vor der Montage den Stromkreis am Sicherungskasten aus oder entfernen Sie die Schraubsicherungen im Sicherungskasten.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Wenn die äußere flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, darf sie nur durch eine spezielle Leitung ersetzt werden, die ausschließlich über den Hersteller oder seinen Servicevertreter erhältlich ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe technische Daten).
- Das Produkt darf nur mit dem integrierten LED-Vorschaltgerät verwendet werden.
- Das Produkt zieht bei Anschluss an die Stromversorgung weiterhin eine geringe Menge Strom, selbst wenn die Lampe ausgeschaltet ist. Trennen Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung, indem Sie es über den Hauptschalter ausschalten.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jede LED und den Lampenschirm auf Beschädigungen. Installieren Sie das Produkt nicht, falls LEDs und / oder Lampenschirme defekt sind. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.

⚠️ **WARNUNG! STROM-SCHLAGEGEFAHR! GEFAHR EINES SACHSCHADENS! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Wichtig:** Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker oder einer anderen zur Durchführung elektrischer Installationen ausgebildeten Person vorgenommen werden. Diese Person muss mit den Eigenschaften des Produktes und den Anschlussvorschriften vertraut sein. Achten Sie darauf, nicht in Strom-, Gas- oder Wasserleitungen in der Wand zu bohren. Bohren Sie die Löcher mit einer Bohrmaschine in die Ziegelmauer. Beachten Sie immer sämtliche Sicherheitshinweise in der Anleitung der Bohrmaschine. Andernfalls drohen aufgrund von Stromschlag (tödliche) Verletzungen. Prüfen Sie ggf. mit einem Leitungssucher, bevor Sie in eine Wand bohren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Dimmer oder elektronische Schalter. Dieses ist dafür nicht geeignet.






So verhalten Sie sich richtig

- Installieren Sie das Produkt so, dass es vor Wind, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Seien Sie immer entsprechend vorsichtig und montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich nicht konzentrieren können oder unwohl fühlen.












● **Montage und Inbetriebnahme**

Hinweis: Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Produkt.

● **Installation**








- Verwenden Sie für die Unterbaumontage die Befestigungsschienen  (siehe auch Abb. B) und die Schrauben .
- Messen Sie den Platz zur Installation des Produktes. Nehmen Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage zur Hilfe. Markieren Sie die Bohrstellen und bohren Sie sie vor.
- Markieren Sie den Abstand von 533 mm für die beiden Positionslöcher zur Befestigung der Montageschienen . Bohren Sie die Löcher, ø ca. 2 mm, ca. 10 mm tief.
Hinweis: Die mitgelieferten Schrauben sind für die Standardmontage unterhalb

von Hängeschränken und nicht für jede Wandart geeignet. Verwenden Sie beispielsweise bei einer Anbringung an Betonwänden spezielle Dübel und Schrauben. Informieren Sie sich ggf. im Fachhandel über geeignetes Befestigungsmaterial.






- Schrauben Sie zunächst nur eine der Befestigungsschienen  mit den mitgelieferten Schrauben  in die vorgebohrten Stellen.
- Legen Sie die Unterbauleuchte plan an die Montagefläche an und schieben Sie sie bis zum Anschlag der Nut  auf die Befestigungsschiene  (siehe Abb. C).
- Schieben Sie die zweite Befestigungsschiene  so in die Nut  der Unterbauleuchte, dass die Bohrung sichtbar ist. Schrauben Sie diese ebenfalls fest (siehe Abb. D).
- Drücken Sie das Produkt nun ein bisschen nach rechts. Beide Montageschienen  sollten jetzt sicher positioniert sein (siehe Abb. E). Prüfen Sie, ob das Produkt sicher angebracht ist.
- Stecken Sie das Anschlusskabel  in die Steckdose .
- Stecken Sie den Netzstecker des Anschlusskabels  in eine Steckdose. Schalten Sie das Produkt über den EIN- / AUS-Schalter  ein. Ihr Produkt ist nun betriebsbereit.

● **An einer Wand montieren**

- Vermessen Sie die Wand bzw. Montagefläche für die Bohrungen. Verwenden Sie zur genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
- Markieren Sie den Abstand von ca. 403 mm für die beiden Befestigungslöcher.

- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ø ca. 6 mm, Tiefe ca. 30 mm).
- ⚠️ **VORSICHT!** Stellen Sie sicher, dass Sie keine Zuleitung beschädigen.
- Führen Sie die beigefügten Dübel  in die Bohrlöcher ein. Drehen Sie die beigefügten Schrauben  in die Dübel ein und lassen diese ca. 1,3 mm von der Wand bzw. Montagefläche abstehen.
- Bringen Sie das Produkt mit den geeigneten Wandmontagelöchern  an den Schrauben  an.
- Stecken Sie das Anschlusskabel  in den Netzanschluss .
- Stecken Sie den Netzstecker des Anschlusskabels  in eine Steckdose. Ihr Produkt ist nun betriebsbereit.

Erweiterung

- **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass nicht mehr als 3 Produkte des gleichen Typs (HG05658) in Reihe miteinander verbunden sind. Montieren Sie jede weitere Leuchte in einem Abstand von ca. 15 cm wie beschrieben.
- Entfernen Sie die Schutzkappe . Verbinden Sie zwei Produkte über das Verlängerungskabel  mit dem Netzanschluss . Anschließend müssen Sie nur ein Anschlusskabel  mit der Stromversorgung verbinden.
- **VORSICHT!** Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Produkte mit einem Verlängerungskabel  verbunden sind, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.

● **Wartung und Reinigung**

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

- ⚠️ **WARNUNG! LEBENS-GEFAHR DURCH STROMSCHLAG!** Schalten Sie vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Produkt den Stromkreis am Sicherungskasten aus oder entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungskasten.

- **VORSICHT!** Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä.

- ⚠️ **WARNUNG! LEBENS-GEFAHR DURCH STROM-SCHLAG!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder in Wasser getaucht werden.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 - 7: Kunststoffe / 20 - 22: Papier und Pappe / 80 - 98: Verbundstoffe.



Das Produkt und Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich

Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz

Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 327251_1904

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG05658
Version: 10/2019