



PDF ONLINE
parkside-diy.com

LOCHZANGEN-DRUCKKNOPF-SET

WWS-LZDS-H01


DE




LOCHZANGEN-DRUCK- KNOPF-SET

Bedienungsanleitung

IAN 495935_2504

DE AT

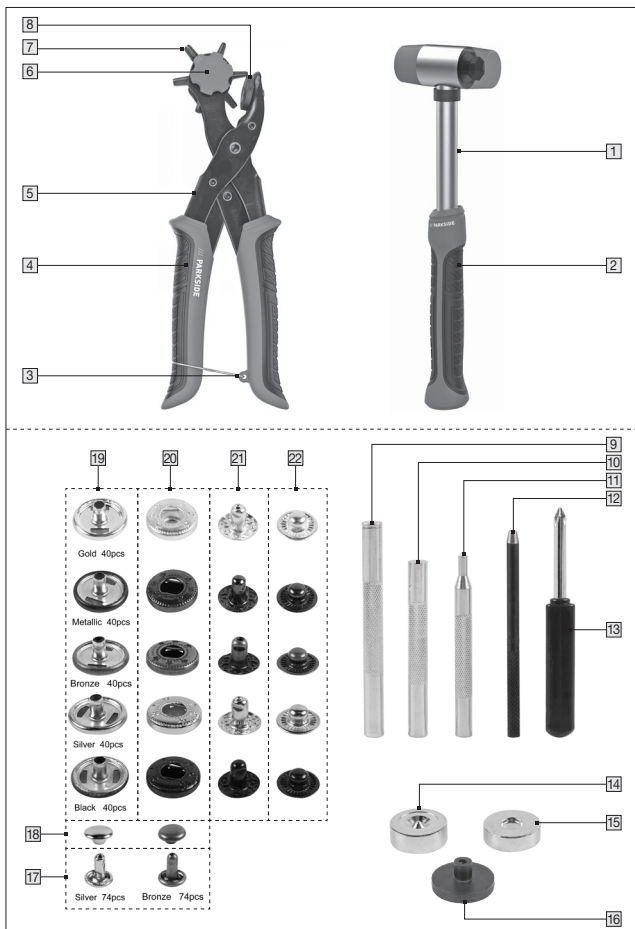

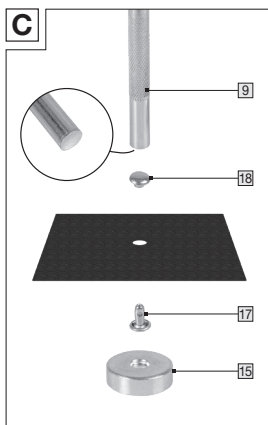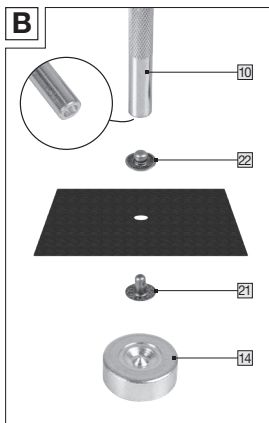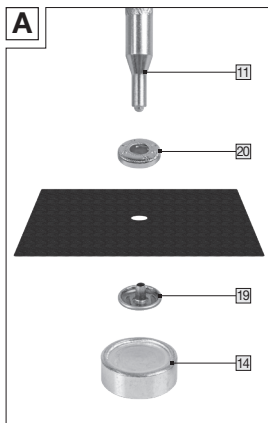

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
2. Verwendete Symbole	5
3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
4. Lieferumfang.....	6
5. Teilebezeichnung	6
6. Sicherheitshinweise	7
7. Verwendung	7
8. Reinigung und Wartung	9
9. Entsorgung.....	9
10. Garantie	10
11. Service.....	12

1. Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Schutzbrille tragen

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Hobby und Do-It-Yourself Bereich für folgende Zwecke bestimmt:

- Zum Lochen oder Setzen von Druckknöpfen und Ösen für verschiedene Materialien wie Pappe, Filz, Leder und Stoff.

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können Verletzungsgefahren und / oder Beschädigungen des Produkts nach sich ziehen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Verletzungen oder Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

4. Lieferumfang

- 1x Revolverlochzange
(inkl. 6x Ösenstempel (Ø 2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm))
- 1x Kunststoffhammer
- 1x Schraubendreher
- 1x Hilfswerkzeug
- 1x Ersatz-Druckplatte
- 4x Installationswerkzeug
- 200x Druckknopf
- 148x Nieten
- 1x Werkzeugtasche (nicht abgebildet)

5. Teilebezeichnung

- 1 Kunststoffhammer
- 2 Handgriff Kunststoffhammer
- 3 Sicherheitsbügel
- 4 Handgriff Revolverlochzange
- 5 Revolverlochzange
- 6 Auswahl Scheibe
- 7 Ösenstempel (Ø 2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm)
- 8 Druckplatte
- 9 Installationswerkzeug für Nieten
- 10 Installationswerkzeug für männlichen Druckknopf
- 11 Installationswerkzeug für weiblichen Druckknopf
- 12 Lochpfeife
- 13 Schraubendreher
- 14 Druckknopf Platte
- 15 Nieten Platte
- 16 Ersatz-Druckplatte
- 17 Bolzen der Nieten
- 18 Nietkopf
- 19 weibliche Kappe
- 20 Weibliche Buchse
- 21 männlicher Bolzen
- 22 männliche Kappe

6. Sicherheitshinweise



Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!

- a) Stanzen Sie Löcher nur im Messingbereich der Druckplatte [8] .
- b) Reinigen Sie die Ösenstempel [7] regelmäßig.
- c) Feilen sie die Ösenstempel regelmäßig nach.

7. Verwendung

Verwenden Sie die Lochpfeife [12] oder die Revolverlochzange [5] um Löcher zu stanzen.



Für dünnere Materialstärken verwenden Sie die rote Seite des Hammers und für dickere Materialstärken verwenden Sie die grüne Seite des Hammers.

Verwendung der Lochpfeife [12] (Lochgröße geeignet für mitgelieferte Druckknöpfe und Nieten)

- Stellen Sie die Lochpfeife senkrecht auf das Werkstück und schlagen Sie mit dem Kunststoffhammer [1] auf den Schaft.

Verwendung der Revolverlochzange [5] (für unterschiedliche Lochgrößen in zum Beispiel Gürtel)

1. Öffnen Sie den Sicherheitsbügel [3] .
2. Drehen Sie die Auswahlscheibe [6] um eine passende Lochgröße auszuwählen.
3. Platzieren Sie das Material zwischen Ösenstempel [7] und Druckplatte [8] .
4. Achten Sie darauf die Löcher nur im Messingbereich der Druckplatte zu stanzen.

5. Drücken Sie die Handgriffe der Revolverlochzange **4** zueinander.

Variante 1: Druckknopf befestigen (Abb. A & B)

Befestigung weiblicher Druckknopf

6. Platzieren Sie die weibliche Kappe auf der flachen Seite der Druckknopf Platte **14**.
7. Führen Sie die weibliche Kappe **19** durch das Loch.
8. Setzen Sie die weibliche Buchse **20** über die Kappe.
9. Platzieren Sie das Installationswerkzeug für den weiblichen Druckknopf **11** senkrecht auf der weiblichen Buchse.

Befestigung männlicher Druckknopf

10. Schlagen Sie auf dem anderen Teil des Materials ein weiteres Loch mit der Lochpfeife (Abschnitt: Verwendung der Lochpfeife).
11. Platzieren Sie den männlichen Bolzen **21** auf der Seite mit Dorn der Druckknopf Platte **14**.
12. Wiederholen Sie Schritt 1-5 auf dem anderen Teil des Materials.
13. Führen Sie den männlichen Bolzen durch das Loch.
14. Setzen Sie die männliche Kappe **22** über den Bolzen.
15. Platzieren Sie das Installationswerkzeug für den männlichen Druckknopf **10** senkrecht auf der männlichen Kappe.
16. Schlagen Sie mit dem Kunststoffhammer auf das Ende des Installationswerkzeugs.

Variante 2: Niete befestigen (Abb. C)

17. Platzieren Sie den Bolzen der Niete **17** auf der Nieten Platte **15** mit der für die Niete passenden Aussparung. (Die größere Aussparung ist für die mitgelieferten Nieten nicht geeignet.)
18. Führen Sie den Bolzen der Niete durch das Loch.
19. Setzen Sie den Nietkopf **18** auf den Bolzen.
20. Platzieren Sie das Installationswerkzeug für den Niet **9** senkrecht auf den Nietkopf.
21. Schlagen Sie mit dem Kunststoffhammer auf das Ende des Installationswerkzeugs.

8. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls ätzende oder aggressive Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen können.
- Schließen Sie bei Nichtgebrauch den Sicherheitsbügel **3** .
- Reinigen Sie die Ösenstempel **7** nach jedem Gebrauch.
- Feilen sie die Ösenstempel regelmäßig nach.

Ersatz-Druckplatte wechseln

Zum Wechseln der Druckplatte öffnen Sie den Sicherheitsbügel und verwenden Sie den mitgelieferten Schraubendreher **13** um die Schraube zu lösen. Setzen Sie die Ersatz-Druckplatte **16** ein, halten Sie diese fest und ziehen Sie die Schraube wieder an.

9. Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

10. Garantie

Garantie der Firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Originalkassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler

Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

11. Service

DE

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 495935_2504

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-Mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 495935_2504

Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Österreich

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Stand der Informationen:
06/2025

IAN 495935_2504