



BASIC-KINDER-STIRNLAMPE

DE AT CH
BASIC-KINDER-STIRNLAMPE
Gebrauchsanweisung

FR CH
LAMPE FRONTALE BASIC POUR
ENFANT
Notice d'utilisation

IT CH
LAMPADA DA FRONTE
PER BAMBINI BASIC
Istruzioni d'uso



IAN 490944_2407



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

12/2024
Delta-Sport-Nr.: KC-16086, KC-16087

12.16.2024 / PM 2:50

IAN 490944_2407



LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu. Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

DE/AT/CH

Importateur :
DELTA-SPORT Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg, GERMANY
product-info@delta-sport.com

Symbolle de tension continue
Classe de protection III

Cet article ne peut être raccordé qu'à un appareillage fournissant du SELV/PELV.

A utiliser uniquement avec l'adaptateur secteur pour jouets

Par la présente, Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables.

Date de fabrication (mois/année) : 12/2024


Utilisation conforme à sa destination

Cet article est un jouet pour enfants de plus de 3 ans. L'article est uniquement destiné à un usage domestique en extérieur et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

IPX4 protection contre les projections d'eau

Ne convient pas pour l'éclairage général de pièces de la maison.

FR/CH

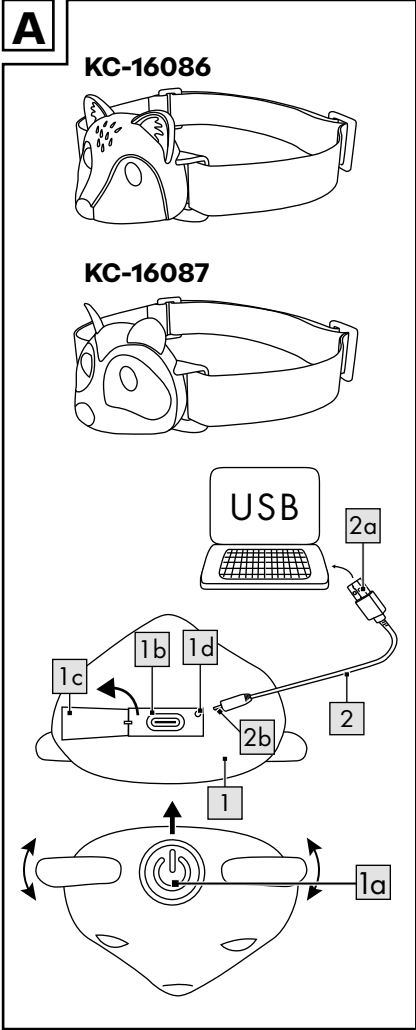

KC-16086

KC-16087

DE/AT/CH

• Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

- Warnhinweise Akku!**
- Laden Sie den Akku niemals unmittelbar nach dem Gebrauch. Lassen Sie den Akku immer erst abkühlen (min. 5-10 Minuten).
 - Aufgrund der besonderen Akku-Steckverbindung ist das Laden des Akkus mit herkömmlichen Ladegeräten nicht möglich.
 - Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladekabel.
 - Laden Sie nur intakte und unbeschädigte Akkus.
 - Da sich sowohl das USB-Ladekabel als auch der Akku während des Ladevorgangs erwärmt, ist es erforderlich, auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Decken Sie das USB-Ladekabel und den Akku niemals ab!
 - Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen. Brandgefahr!
 - Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.

DE/AT/CH

Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung umweltschonend. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder un erreichbar auf.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe. Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler.

DE/AT/CH

Consignes de sécurité Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement !

Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement en raison de petites pièces pouvant être avalées ou aspirées !

- Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; une fois que la durée de vie de la source lumineuse touche à sa fin, tout le luminaire doit être remplacé.

Risque de blessure !

- Attention. Le jouet produit des flashes lumineux qui peuvent déclencher une crise d'épilepsie chez les personnes sensibles.
- Aucune modification ne doit être apportée à l'article !
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !

FR/CH

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Kinder-Stirnlampe
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße: ca. 8 x 7 x 6 cm (L x B x H)
Energieversorgung Akku:
Li-Ion Typ ZONYOU 103450
3,7V === 1800mAh, 6,66Wh
USB-Kabel: Typ C
Eingang/Ausgang: 5V === 500mA
Batterieerzeuger:
Shenzhen Zonyou Power Co., Ltd
908, Building A Tongxin Technology Building No. 6261 Bao'an Avenue
Qiaotou Community Fuhai Street, Bao' an District Shenzhen, 518100, P.R. China

DE/AT/CH

- Laden Sie Akkus niemals unbeaufsichtigt.
- Trennen Sie den Akku vom Ladekabel, wenn dieser vollständig aufgeladen ist.
- Der Akku darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen geladen werden. USB-Ladekabel und Akku dürfen nicht feucht oder nass werden.
- Laden und lagern Sie den Akku oder Artikel niemals in der Nähe von großen Hitzequellen oder offenem Feuer, dies könnte eine Explosion des Akkus zur Folge haben.
- Sollte der Akku während des Ladevorgangs brennen, löschen Sie ihn nicht mit Wasser, sondern beispielsweise mit trockenem Sand.
- Lassen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt und achten Sie auf eine eventuelle Überhitzung.
- Laden Sie den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur von 5–35 °C.
- Die Ladekontakte am Akku dürfen nicht durch metallische Gegenstände verbunden werden.
- Ist der Akku einem starken Schlag ausgesetzt gewesen, lagern Sie diesen für die nächsten 30 Minuten an einem sehr sicheren Ort (z. B. in einer Metallkiste).
- Versuchen Sie niemals, einen Akku oder den Artikel zu manipulieren, modifizieren oder zu reparieren.

DE/AT/CH

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.

DE/AT/CH

Avertissements concernant la batterie !

- Ne rechargez jamais la batterie immédiatement après utilisation. Laissez toujours la batterie refroidir avant (pendant 5 à 10 minutes au moins).
- Le connecteur de la batterie étant spécifique, la batterie ne peut être rechargée avec un chargeur traditionnel.
- Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le câble USB de recharge fourni.
- Rechargez la batterie uniquement si elle est intacte et ne présente aucun dommage.
- Comme le câble USB de recharge et la batterie chauffent pendant le processus de charge, il est nécessaire d'assurer une aération suffisante. Ne recouvrez jamais le câble USB de recharge ni la batterie !
- Protégez la batterie des dommages mécaniques. Risque d'incendie !
- Si la solution électrolytique s'écoule de la batterie, évitez tout contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. Rincez immédiatement et abondamment les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin. La solution électrolytique peut provoquer des irritations.

FR/CH

Importeur:
DELTA-SPORT Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg, GERMANY
product-info@delta-sport.com

Symbol für Gleichspannung

Schutzklasse III

Dieser Artikel darf nur an ein Betriebsgerät angeschlossen werden, welches SELV / PELV bereitstellt.

Nur mit Netzgerät für Spielzeuge verwenden

Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 12/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug und für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.

DE/AT/CH

- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss der Artikel entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen.

Gefahr!

- Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Der Akku darf nicht auseinandergenommen werden.

Akku laden (Abb. A)

ACHTUNG! Beachten Sie folgende Anweisungen, um mechanische und elektrische Beschädigungen zu vermeiden.

- Öffnen Sie die Abdeckung (1c) und stecken Sie das Ende (2b) des USB-Kabels (2) in den USB-Port (1b) des Artikels (1).
- Verbinden Sie das andere Ende (2a) des USB-Kabels mit einem USB-Port eines eingeschalteten Laptops/Notebooks. Der Ladevorgang wird durch eine rote LED (1d) angezeigt. Die LED erlischt, sobald der Akku voll aufgeladen ist.
- Entfernen Sie das USB-Kabel, sobald der Artikel (1) aufgeladen ist.
- Schließen Sie die Abdeckung (1c) nach dem Ladevorgang wieder.

DE/AT/CH

Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 490944_2407

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DE/AT/CH

IPX4 spritzwassergeschützt

Nicht zur allgemeinen Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie diese unbedingt auf!

- Lebensgefahr!**
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
 - Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können!
 - Dieses Gerät enthält einen Akku, der nicht ausgetauscht werden kann.
 - Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Verletzungsgefahr!

- Achtung. Das Spielzeug erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!

Artikel ein- / ausschalten

Sie haben verschiedene Lichtstellungen zur Auswahl, die Sie mit der Ein- / Ausschalttaste (1a) aktivieren bzw. deaktivieren können:

- 1 x drücken: Licht an.
- 2 x drücken: Licht gedämpft.
- 3 x drücken: Licht blinkt.
- 4 x drücken: Licht aus.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken, sauber, ohne Batterien und bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Die durchgestrichene Mülltonne ist ein Verbraucherhinweis der Richtlinie 2012/19/EU und weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

- 1 lampe frontale pour enfant
- 1 câble USB
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 8 x 7 x 6 cm (L x La x H)
Batterie d'alimentation :
Li-Ion Type ZONYOU 103450
3,7 V === 1800 mAh, 6,66 Wh
Câble USB : type C
Entrée/sortie : 5 V === 500 mA
Fabricant de la pile ou batterie :
Shenzhen Zonyou Power Co., Ltd
908, Building A Tongxin Technology Building No. 6261 Bao'an Avenue
Qiaotou Community Fuhai Street, Bao' an District Shenzhen, 518100, P.R. China

FR/CH

- N'essayez jamais d'altérer, de modifier ou de réparer une batterie ou l'article.
- Lorsque la batterie a atteint la fin de sa durée de vie, l'article doit être mis au rebut. N'essayez pas de remplacer la batterie.

Danger !

- La batterie ne doit pas être jetée au feu ou court-circuitée. La batterie peut surchauffer et exploser.
- La batterie ne doit pas être démontée.

Recharge de la batterie (fig. A)

ATTENTION ! Tenez compte des instructions suivantes afin d'éviter toute détérioration mécanique et électrique.

- Ouvrez le couvercle (1c) et connectez l'extrémité (2b) du câble USB (2) au port USB (1b) de l'article (1).
- Connectez l'autre extrémité (2a) du câble USB à un port USB d'un ordinateur portable allumé. Le processus de charge est indiqué par une LED rouge (1d). La LED s'éteint une fois que la batterie est complètement rechargée.
- Retirez le câble USB lorsque l'article (1) est chargé.
- Refermez le couvercle (1c) après le processus de charge.

FR/CH

Allumer et éteindre l'article

Vous avez le choix entre différents réglages d'éclairage que vous pouvez activer ou désactiver à l'aide de la touche marche/arrêt (1a) : Appuyer 1 fois : la lumière s'allume Appuyer 2 fois : la lumière est allénuée Appuyer 3 fois : la lumière clignote Appuyer 4 fois : la lumière s'éteint

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec, propre, sans piles et à une température ambiante. Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez. IMPORTANT ! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Le symbole ci-contre indique que ce produit est soumis à la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée d'utilisation, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans des centres de collecte spécialement aménagés, des centres de recyclage ou des entreprises de traitement des déchets.

Protégez l'environnement et procédez à une élimination dans le respect des normes en vigueur. Les piles/batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises à un traitement spécial des déchets. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Alors, retournez les piles/batteries usagées à un point de collecte municipal.

Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants.

Notez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets. Ceux-ci sont marqués par les abréviations (a) et les chiffres (b) avec la signification suivante : 1 - 7 : plastique / 20 - 22 : papier et carton / 80 - 98 : matériaux composites. Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 490944_2407  Service Suisse Tel. : 0800 56 44 33 E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni! Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

 **Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.** Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura

1 x lampada frontale per bambini 1 x cavo USB 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Misure: ca. 8 x 7 x 6 cm (L x l x A) Alimentazione batteria ricaricabile: Ioni di litio tipo ZONYOU 103450 3,7 V === 1800 mAh, 6,66 Wh Cavo USB: tipo C Ingresso/uscita: 5 V === 500 mA Fabbricante delle batterie: Shenzhen Zonyou Power Co., Ltd 908, Building A Tongxin Technology Building No. 6261 Bao'an Avenue Qiaotou Community Fuhai Street, Bao'an District Shenzhen, 518100, P.R. China

FR/CH

FR/CH

FR/CH

FR/CH

IT/CH

Importatore: DELTA-SPORT Handelskontor GmbH Wragekamp 6 22397 Hamburg, GERMANY product-info@delta-sport.com

 Simbolo di tensione continua  Classe di protezione III

Questo articolo può essere collegato solo a un dispositivo operativo che fornisce SELV/PELV.

 Utilizzare solo con l'alimentatore per giocattoli

 Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti.

 Data di produzione (mese/anno): 12/2024

Uso conforme alla destinazione

Questo articolo è un giocattolo adatto a bambini a partire dai 3 anni di età. L'articolo è destinato unicamente all'uso domestico all'aperto e non va utilizzato per finalità commerciali.

IPX4 protetto da schizzi d'acqua

 Non adatto all'illuminazione generale di ambienti domestici.

Indicazioni di sicurezza

Importante: leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservarle con cura.

 **Pericolo di morte!**

- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
-  Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento, poiché piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate!

- Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile che non può essere sostituita.
- La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la fonte luminosa ha raggiunto il termine della propria durata di impiego, è necessario sostituire l'intera lampada.

 **Pericolo di lesioni!**

- Avvertenza. Il giocattolo emette lampi di luce che potrebbero indurre l'epilessia in persone sensibili.
- Non apportare modifiche all'articolo.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.

 Avvertenze sulle batterie ricaricabili!

- Non ricaricare mai la batteria ricaricabile subito dopo l'utilizzo. Lasciare sempre che la batteria ricaricabile si raffreddi prima di ricaricarla (almeno 5-10 minuti).
- Data la particolarità del connettore per la batteria ricaricabile, non è possibile ricaricare la batteria con i tradizionali caricabatteria.
- Per ricaricare la batteria ricaricabile utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB fornito in dotazione.
- Ricaricare solo le batterie ricaricabili intatte e non danneggiate.
- Poiché sia il cavo di ricarica USB che la batteria ricaricabile si riscaldano durante il processo di carica, è necessario garantire sufficiente aerazione. Non coprire mai il cavo di ricarica USB e la batteria ricaricabile!
- Proteggere la batteria ricaricabile da danni meccanici. Pericolo di incendio!
- Se dalla batteria ricaricabile dovesse fuoriuscire soluzione elettrolitica, evitare il contatto con occhi, mucose e pelle. Sciacquare subito il punto interessato con abbondante acqua pulita e contattare un medico. La soluzione elettrolitica può procurare irritazioni.

- Non lasciare mai incustodite le batterie ricaricabili durante la ricarica.
- Staccare la batteria dal cavo di carica, quando questa è completamente carica.
- Caricare la batteria solo in luoghi chiusi e asciutti. Il cavo di carica USB e la batteria ricaricabile non devono essere bagnati o risultare umidi.
- Non caricare mai né conservare la batteria o l'articolo vicino a grandi fonti di calore o a fiamme libere: ciò potrebbe causare un'esplosione della batteria ricaricabile.
- Se la batteria ricaricabile dovesse incendiarsi durante il processo di ricarica, non estinguere il fuoco con l'acqua, ma usare ad esempio sabbia asciutta.
- Non lasciare mai l'articolo incustodito durante la procedura di ricarica e fare attenzione a un suo eventuale surriscaldamento.
- Caricare la batteria ricaricabile solo con una temperatura ambiente compresa tra i 5 e i 35 °C.
- I contatti di carica sulla batteria ricaricabile non devono essere collegati ad oggetti metallici.
- Se la batteria subisce un forte urto, nei successivi 30 minuti lasciarla in un luogo molto sicuro (ad es. in una scatola metallica).

- Non cercare mai di manipolare, modificare o riparare una batteria ricaricabile o l'articolo.
- Quando la batteria ricaricabile ha raggiunto il fine vita, l'articolo deve essere smaltito. Non provare a sostituire la batteria ricaricabile.

 **Pericolo!**

- Non gettare nel fuoco né cortocircuitare la batteria ricaricabile. La batteria ricaricabile può surriscaldarsi ed esplodere.
- Non smontare la batteria ricaricabile.

Ricaricare la batteria (fig. A)

AVVERTENZA! Per evitare danni meccanici ed elettrici, attenersi alle seguenti istruzioni.

1. Aprire il coperchio (1c) e inserire l'estremità (2b) del cavo USB (2) nella porta USB (1b) dell'articolo (1).
2. Inserire l'altra estremità (2a) del cavo USB in una porta USB di un portatile acceso. Una spia LED rossa (1d) indica che il processo di ricarica è in corso. Il LED si spegne non appena la batteria è completamente carica.
3. Rimuovere il cavo USB non appena l'articolo (1) è carico.
4. Dopo la ricarica, richiudere il coperchio (1c).

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

Accensione/spegnimento dell'articolo

Sono disponibili diverse impostazioni di luce da poter attivare o disattivare con il tasto di accensione/spegnimento (1a): Premendo 1 volta: la luce si accende Premendo 2 volte: la luce è soffusa Premendo 3 volte: la luce lampeggia Premendo 4 volte: la luce si spegne

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente senza pile in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con un panno umido e quindi asciugare. **IMPORTANTE!** Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento

 Il simbolo accanto indica che questa apparecchiatura è soggetta alla Direttiva 2012/19/UE. Questa direttiva prevede che alla fine del suo periodo di impiego non sia consentito smaltire questa apparecchiatura insieme ai normali rifiuti domestici, bensì presso centri di raccolta appositamente allestiti, presso strutture di riciclaggio dei materiali oppure presso aziende di smaltimento.

Rispettate l'ambiente e smaltite i rifiuti correttamente. Le batterie non devono essere smaltite come rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti a un trattamento speciale dei rifiuti. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pertanto, restituire le batterie usate in un punto di raccolta comunale.

 Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'apparecchiatura usata. Smaltire l'apparecchiatura e la confezione nel rispetto dell'ambiente. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini.

 Si noti la marcatura dei materiali di imballaggio durante la separazione dei rifiuti, questi sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materiali plastici / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi. L'articolo e i materiali di imballaggio sono riciclabili, smaltirli separatamente per una migliore gestione dei rifiuti.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai client finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruptori oppure pezzi in vetro. Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate. In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia. I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN : 490944_2407  Assistenza Svizzera Tel.: 0800 56 44 33 E-Mail: deltasport@lidl.ch

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH