



OUTIL DE DÉMONTAGE

WWS-DMW14-H01




FR

OUTIL DE DÉMONTAGE

Instructions d'emploi et de sécurité

IAN 482180_2404

FR

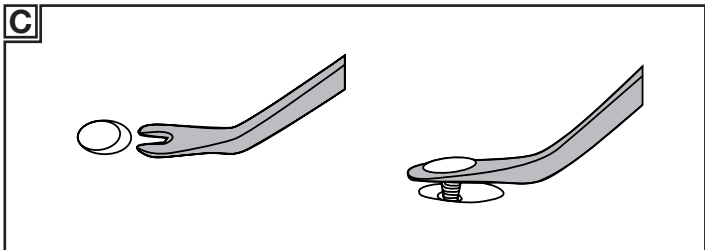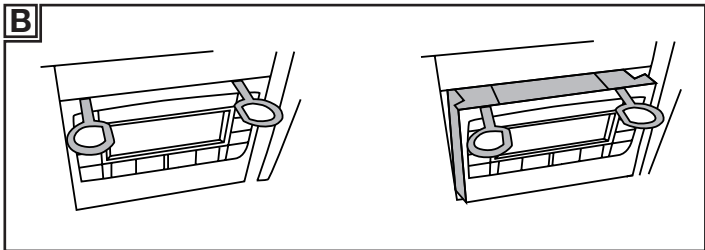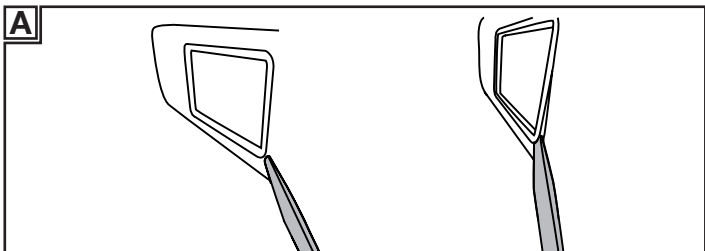

1. Introduction

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de votre nouvel outil de démontage. Vous avez fait le choix d'un produit de grande qualité. La notice d'utilisation fait partie intégrante de cet outil de démontage. Il contient des informations importantes pour la sécurité, l'emploi et la mise au rebut. Familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser l'outil de démontage. N'utilisez l'outil de démontage que comme cela est décrit et uniquement pour la plage d'utilisation indiquée. Remettez l'ensemble de la documentation du produit en cas de transmission de l'outil de démontage à un tiers.

2. Utilisation conforme à la finalité

L'outil de démontage est exclusivement conçu pour une utilisation privée pour les loisirs ou le bricolage domaine du bricolage destiné aux fins suivantes :

- Pour le démontage des radios et des pièces de garnitures dans ou sur les véhicules automobiles.

L'outil de démontage ne doit être utilisé que dans le cadre de l'utilisation conforme décrite. Toute autre utilisation non conforme est interdite ! C'est à l'utilisateur/l'opérateur qu'incombe la responsabilité en cas de dommages ou de blessures en tous genres découlant d'une utilisation non conforme.

3. Étendue de la livraison

- 11x outils de démontage pour garnitures intérieures
- 2 x outils de démontage pour autoradios
- 1 x outil de démontage pour clips de fixation
- 1x sac de rangement

4. Consignes de sécurité

Conservez l'outil de démontage hors de portée des enfants.

5. Utilisation

Retirer la garniture (intérieure) (Fig. A)

- Choisissez l'outil de démontage approprié pour les garnitures intérieures et insérez-le dans la fente de la garniture à démonter.
- Retirez la garniture en faisant levier.

Retirer la radio (Fig. B)

- Insérez l'outil de démontage de l'autoradio dans la fente de l'autoradio jusqu'à ce que l'outil soit bien fixé.
- Pour le démontage, tirez doucement sur les deux outils pour retirer la radio.

Démonter les clips de fixation (Fig. C)

- Insérez l'outil de démontage des clips de fixation dans la fente du clip de fixation.
- Retirez le clip de fixation en faisant levier.

6. Recyclage

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage en fonction du type de déchets. Remettez les papiers et cartons aux vieux papiers et déposez les films au centre de collecte des matériaux.

Élimination du produit



Déposer les outils de démontage inutilisables dans un centre de collecte des déchets pour qu'ils soient recyclés. Ne pas éliminer celles-ci avec les ordures ménagères. Des informations supplémentaires sont à disposition auprès des autorités compétentes. Jetez les emballages selon le type de matériau et conformément aux prescriptions locales applicables dans votre zone.

7. Maintenance



ROTHENBERGER Benelux
E-Mail : service-fr@walteronline.com
Tél.: 0032 3 871 99 94
IAN 482180_2404

Fournisseur

Veuillez noter SVP que l'adresse ci-après n'est pas l'adresse du SAV. Veuillez d'abord contacter le SAV mentionné ci-dessus.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Autriche

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Date des informations:
01/2025

IAN 482180_2404