



HOSE REEL




GB IE NI
HOSE REEL
Operation and safety notes

NL BE
SLANGENBOX
Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH
SCHLAUCHBOX
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 471891_2407

NL IE NI

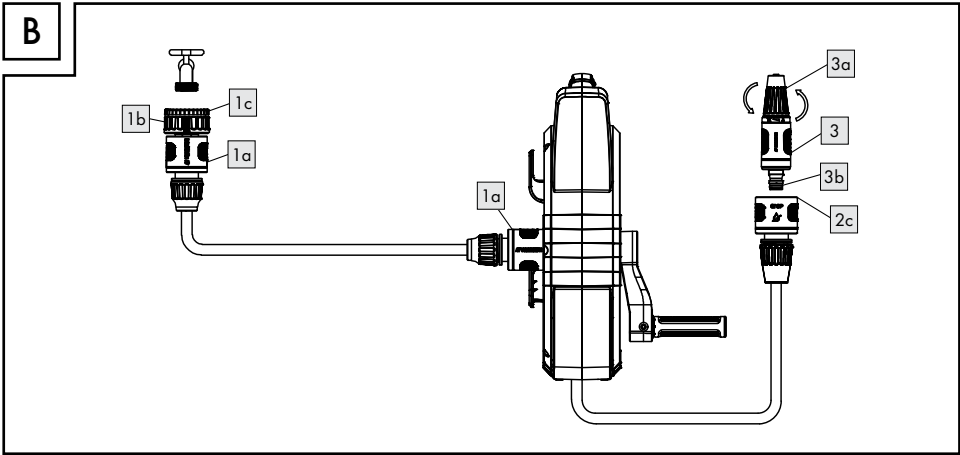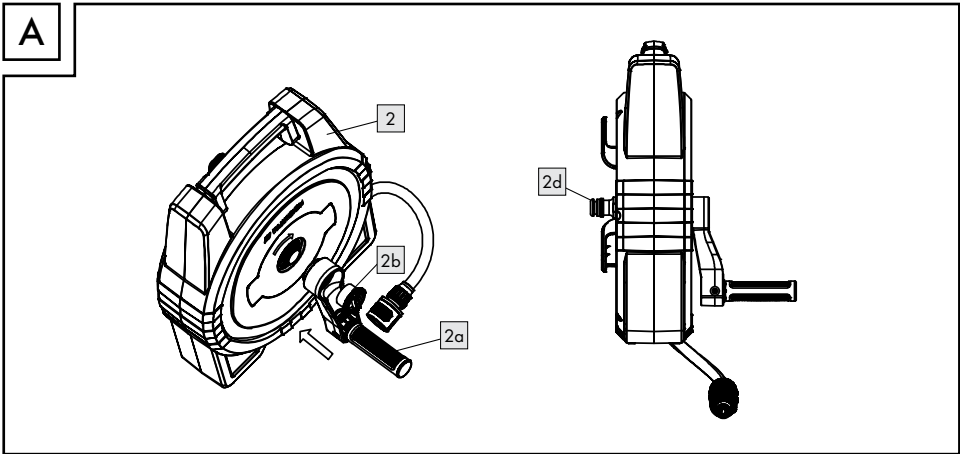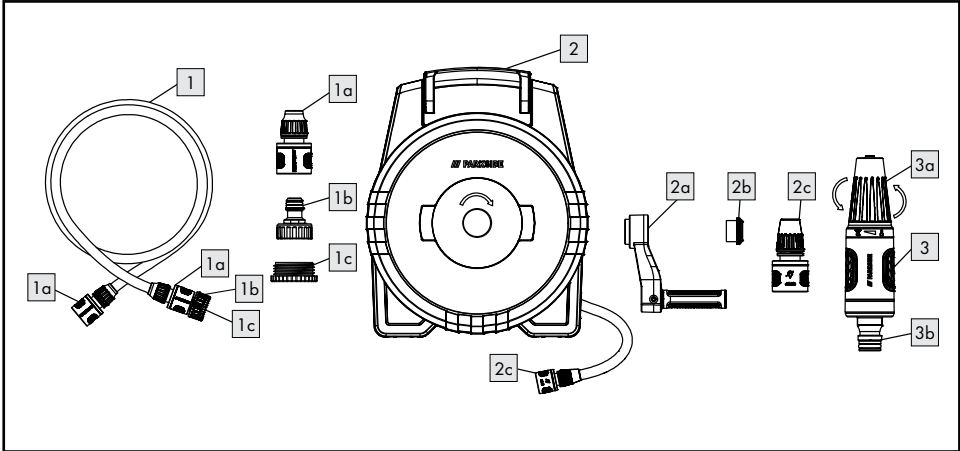

WARNING!
Before using for the first time, please read the instruction carefully.

HOSE REEL

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is not intended for commercial use. It is suitable to irrigate garden and patio areas and as an organizer for the garden irrigation tools hand carrying.

● Delivery of Scope

- 1 Hose box with 10 m hose
- 1 Hose connection set
- 1 Manual

● Technical Data

Max. working pressure: 4 bar

● Description of parts

- 1** Hose connection set
- 1a** Hose connector without water stop $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm)
- 1b** Tap connector G1" (33.3 mm)
- 1c** Tap connector G $\frac{3}{4}$ " (26.5 mm)
- 2** Hose box with 10 m length hose
- 2a** Crank
- 2b** Crank fix cap
- 2c** Hose connector with water stop $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm)

- 2d** Connection for supply hose
- 3** Water sprayer
- 3a** Switch of water sprayer
- 3b** Adapter of water sprayer

Safety advice

- Make yourself familiar with all the operating instructions and safety advice for the product before installation. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.
- **CAUTION! DANGER OF INJURY! KEEP THE PRODUCT OUT OF THE HANDS OF CHILDREN.**
- **THIS PRODUCT IS NOT A TOY!** This product must not be used by children.
- **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging materials. Danger of suffocation. Keep out of the reach of children.
- **CAUTION! RISK OF INJURY!** Ensure that all parts are undamaged and have been assembled appropriately. Risk of injury exists if assembled incorrectly. Damaged parts can effect safety and function.
- Have the installation done by experienced persons only.
- Never block the hose end with your fingers or other objects during use.

CAUTION! DANGER OF SLIPPING!

- Do not direct the water jet towards electrical equipment!
- Do not direct the water jet towards persons or animals!
-  The product is not suitable for delivering drinking water.

● Using the hose box

- Screw the Tap connector G $\frac{3}{4}$ " (26.5 mm) **1c** or Tap connector G1" (33.3 mm) **1b** to the water tap.
- Connect the hose connector without water stop $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) **1a** with connection for supply hose **2d**.
- Insert the Adapter of water sprayer **3b** into the Hose connector with water stop $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) **2c**.
- Turn the Switch of water sprayer **3a** clockwise as far as it will go to ensure that the spray gun is closed.
- Turn on the water supply. Hold the water sprayer **3** with one hand and rotate the Switch of water sprayer **3a** in anticlockwise direction for the desired spraying pattern.
 - From fine mist spray to powerful jet.**Note:** You can adjust the water jet while watering. To do this, hold the water sprayer **3** firmly with one hand and turn the Switch of water sprayer **3a** (clockwise or counterclockwise) with the other hand to adjust the water jet as required.

● After use

- Turn off the water supply.
- Unscrew the Tap connector G $\frac{3}{4}$ " (26.5 mm) **1c** or Tap connector G1" (33.3 mm) **1b** (if used) from the connection thread of the tap.
- Disconnect the Adapter of water sprayer **3b** from the Hose connector with water stop $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) **2c**.
- Disconnect the hose connector without water stop $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) **1a** from the connection for supply hose **2d** and empty it completely.

● Storage

- All parts must be completely dry before storing.
- Always store the product in a dry place.
- Protect the product from direct sunlight.

- Store the product out of the reach of children, safely locked away and at a storage temperature between 5 °C and 20 °C (room temperature).

● Maintenance, cleaning and care

- Clean the product using a slightly moist, fluff-free cloth.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (e.g., IAN 471891_2407) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 471891_2407 takes you to the operating instructions for your item.



● Service

- GB

Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail:owim@lidl.co.uk
- IE

Service Ireland
Tel.: 1800 200736
E-Mail:owim@lidl.ie
- NI

Service Northern Ireland
Tel.: 0800 0927852
E-Mail:owim@lidl.ie



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname aandachtig door.

SLANGENBOX

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Beoogd gebruik

Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is geschikt voor het besproeien van tuinen en patio's en als organizer voor draagbare tuinbesproeiingsgereedschap.

● Leveringsomvang

- 1 Slanghaspel met 10 m slang
- 1 Slangaansluitingsset
- 1 Handleiding

● Technische gegevens

Max. werkdruk: 4 bar

● Beschrijving van de onderdelen

- 1

1a

1b

1c

2

2a

2b

2c
- Slangaansluitingsset
Slangaansluitstuk zonder waterstop ⅜" (9,5 mm)
Kraanaansluitstuk G1" (33,3 mm)
Kraanaansluitstuk G¾" (26,5 mm)
Slanghaspel met 10 m lange slang
Slinger
Slingerbevestigingskap
Slangaansluitstuk met waterstop ⅜" (9,5 mm)

- 2d

3

3a

3b
- Aansluiting voor toevoerslang
Watersproeier
Schakelaar van watersproeier
Adapter voor watersproeier

 Veiligheidsadvies

- Maak uzelf vertrouwd met alle gebruiksinstructies en veiligheidsvoorschriften voordat u het product installeert. Als u het product doorgeeft aan iemand anders, zorg er dan voor dat u ook alle documentatie meegeeft.
- **VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN! HOUD HET PRODUCT BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.**
- **DIT PRODUCT IS GEEN SPEELGOED!** Dit product mag niet door kinderen worden gebruikt.
- **LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGELUKKEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal achter. Er bestaat verstikkingsgevaar. Buiten het bereik van kinderen houden.
- **VOORZICHTIG! RISICO OP LETSEL!** Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze zijn gemonteerd. Bij onjuiste montage bestaat risico op letsel. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en werking beïnvloeden.
- Laat de montage uitsluitend door deskundige personen uitvoeren.
- Blokkeer nooit het slanguiteinde met uw vingers of een voorwerp tijdens gebruik.

VOORZICHTIG! SLIPGEVAAR!

- Richt de waterstraal nooit naar elektrische apparatuur!
- Richt de waterstraal niet naar personen of dieren!
-  Het product is niet geschikt voor de toevoer van drinkwater.

● De slanghaspel gebruiken

- Draai het kraansluitstuk G¾" (26,5 mm) 1c of kraansluitstuk G1" (33,3 mm) 1b vast op de waterkraan.

GB/IE/NI

GB/IE/NI

NL/BE

NL/BE

- Sluit het slang aansluitstuk zonder waterstop ⅜" (9,5 mm) 1a aan op de aansluiting voor toevoerslang 2d.
 - Steek de adapter voor watersproeier 3b in het slang aansluitstuk met waterstop ⅜" (9,5 mm) 2c.
 - Draai de schakelaar van watersproeier 3a volledig met de klok mee om ervoor te zorgen dat het sproeipistool gesloten is.
 - Draai de waterkraan open.
- Houd de watersproeier 3 met één hand vast en draai de schakelaar van watersproeier 3a tegen de klok in voor het gewenste sproeipatroon.
- Van fijne nevel tot een krachtige waterstraal.

Opmerking: U kunt de waterstraal tijdens het besproeien aanpassen. Om dit te doen, houd de watersproeier 3 stevig met één hand vast en draai de schakelaar van watersproeier 3a (met de klok mee of tegen de klok in) met uw andere hand om de waterstraal naar wens aan te passen.

● Na gebruik

- Draai de waterkraan dicht.
- Draai het kraansluitstuk G¾" (26,5 mm) 1c of kraansluitstuk G1" (33,3 mm) 1b (wanneer gebruikt) los van de schroefdraad van de waterkraan
- Ontkoppel de adapter voor watersproeier 3b van het slang aansluitstuk met waterstop ⅜" (9,5 mm) 2c.
- Ontkoppel het slang aansluitstuk zonder waterstop ⅜" (9,5 mm) 1a van de aansluiting voor toevoerslang 2d en leeg het helemaal.

● Opslag

- Alle onderdelen moeten voor de opslag volledig droog zijn.
- Berg het product altijd op in een droge ruimte.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Berg het product op buiten het bereik van kinderen in een veilige afgesloten ruimte bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

● Onderhoud, reiniging en zorg

- Reinig het product met een licht bevochtigde en pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren. Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 471891_2407) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.

Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 471891_2407 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.



● Service

- NL

Service Nederland
Tel.: 08000225537
E-Mail:owim@lidl.nl
- BE

Service België
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail:owim@lidl.be

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

⚠

WARNUNG!



Lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig.

SCHLAUCHBOX

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Sie ist für die Bewässerung von Garten und Terrassenflächen geeignet und dient als Organizer für tragbare Gartenbewässerungsgeräte.

● Lieferumfang

- 1 Schlauchbox mit 10 m Schlauch
- 1 Schlauchanschluss-Set
- 1 Bedienungsanleitung

● Technische Daten

Max. Betriebsdruck: 4 bar

● Teilebeschreibung

- 1

Schlauchanschluss-Set

1a

Schlauchanschluss ohne Wassersperre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

1b

Wasserhahnanschluss G1" (33,3 mm)

1c

Wasserhahnanschluss G $\frac{3}{4}$ " (26,5 mm)

- 2

Schlauchbox mit 10 m Schlauch

2a

Kurbel

2b

Kurbelbefestigungskappe

- 2c

Schlauchanschluss mit Wassersperre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

2d

Anschluss für Versorgungsschlauch

3

Wassersprüher

3a

Schalter des Wassersprühers

3b

Adapter für Wassersprüher

Sicherheitshinweis

- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweisen für das Produkt vertraut. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.
- VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! BEWAHREN SIE DAS PRODUKT AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.**
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG!** Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden.
- LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Erstickungsgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind. Bei falscher Montage besteht Verletzungsgefahr Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Lassen Sie die Installation nur von erfahrenen Personen durchführen.
- Blockieren Sie das Schlauchende während des Gebrauchs niemals mit den Fingern oder anderen Gegenständen.

- VORSICHT! RUTSCHGEFAHR!**
- Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte!
 - Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere!

- Das Produkt ist nicht geeignet, um Trinkwasser zu spenden.

- Verwendung der Schlauchbox**
 - Schrauben Sie den Wasserhahnanschluss G $\frac{3}{4}$ " (26,5 mm)

1c

 oder den Wasserhahnanschluss G1" (33,3 mm)

1b

 an den Wasserhahn.
 - Verbinden Sie den Schlauchanschluss ohne Wassersperre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

1a

 mit dem Anschluss für den Versorgungsschlauch

2d

.
 - Stecken Sie den Adapter des Wassersprühers

3b

 in den Schlauchanschluss mit Wassersperre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

2c

.
 - Drehen Sie den Schalter des Wassersprühers

3a

 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um sicherzustellen, dass die Sprühpistole geschlossen ist.
 - Drehen Sie das Wasser auf.
- Halten Sie den Wassersprüher

3

 mit einer Hand und drehen Sie den Schalter des Wassersprühers

3a

 gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Sprühbild einzustellen.
 - Von feinem Sprühnebel bis kräftigem Strahl.

Hinweis: Sie können den Wasserstrahl während der Bewässerung einstellen. Halten Sie dazu den Wassersprüher

3

 mit einer Hand fest und drehen Sie mit der anderen Hand den Schalter des Wassersprühers

3a

 (im oder gegen den Uhrzeigersinn), um den Wasserstrahl nach Bedarf einzustellen.

● Nach dem Gebrauch

- Drehen Sie das Wasser ab.
- Schrauben Sie den Wasserhahnanschluss G $\frac{3}{4}$ " (26,5 mm)

1c

 oder den Wasserhahnanschluss G1" (33,3 mm)

1b

 (falls verwendet) vom Anschlussgewinde des Wasserhahns ab.
- Trennen Sie den Adapter des Wassersprühers

3b

 vom Schlauchanschluss mit Wassersperre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

2c

.

- Ziehen Sie den Schlauchanschluss ohne Wassersperre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

1a

 vom Anschluss für den Versorgungsschlauch

2d

 ab und entleeren Sie ihn vollständig.

● Lagerung

- Alle Teile müssen vor der Einlagerung vollständig trocken sein.
- Lagern Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Raumtemperatur).

● Wartung, Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten und fusselfreien Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH
----------	----------	----------	----------

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 471891_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 471891_2407 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



PDF ONLINE

parkside-diy.com

● Service

- DE

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail:owim@lidl.de

AT

Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail:owim@lidl.at

CH

Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail:owim@lidl.ch



PDF ONLINE

parkside-diy.com

IAN 471891_2407
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11109A
Version: 01/2025