

# SILVER CREST®



PDF ONLINE  
[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)

## DECKENHEIZSTRAHLER SHDH 2000 A1


DE AT CH

**DECKENHEIZSTRAHLER**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 419743\_2201





AT

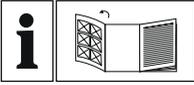

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

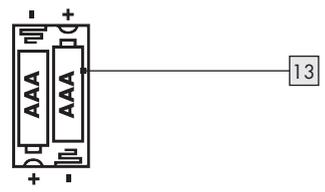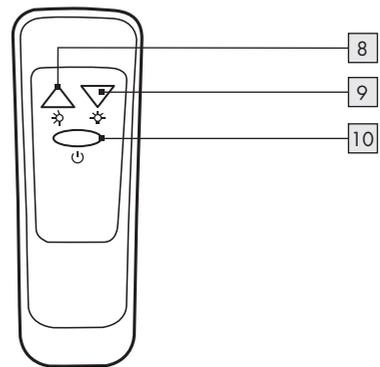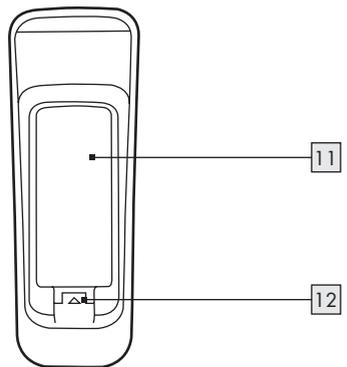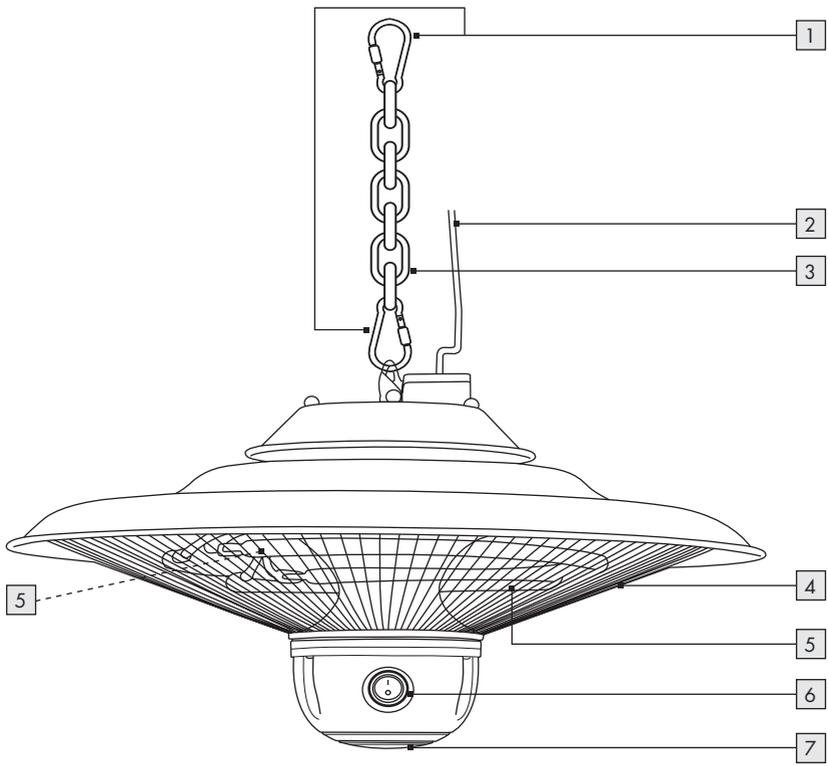



<b>1. Einleitung</b> .....	6
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	6
1.2 Lieferumfang .....	6
1.3 Ausstattung .....	6
1.4 Technische Daten .....	6
<b>2. Sicherheitshinweise für Raumheizgeräte</b> .....	7
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise .....	8
2.2 Hinweise zu Batterien .....	10
<b>3. Vor der Inbetriebnahme</b> .....	12
3.1 Gerät montieren .....	12
3.2 Fernbedienung: Batterie einsetzen/wechseln .....	13
3.3 Nutzungsbereich der Fernbedienung .....	14
<b>4. Inbetriebnahme</b> .....	14
4.1 Standby-Modus .....	14
4.2 Gerät einschalten .....	14
4.3 Heizstufen-Einstellung .....	14
4.4 Beleuchtung ein/-ausschalten .....	15
4.5 Gerät ausschalten .....	15
<b>5. Wartung, Reinigung und Lagerung</b> .....	15
<b>6. Entsorgung</b> .....	15
<b>7. EU-Konformität</b> .....	15
<b>8. Garantie der ROWI Germany GmbH</b> .....	16
<b>9. Service</b> .....	17

# DECKENHEIZSTRAHLER SHDH 2000 A1

## 1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist **nur** zum Heizen im geschützten Außenbereich bestimmt. Das Gerät ist **nicht** zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

### 1.2 Lieferumfang

- 1 Deckenheizstrahler
- 1 Fernbedienung
- 2 AAA-Batterien
- 1 Metallkette mit 2 vormontierten Karabinerhaken
- 1 Bedienungsanleitung

### 1.3 Ausstattung

- 1 Karabinerhaken
- 2 Netzanschlussleitung
- 3 Metallkette
- 4 Schutzgitter
- 5 Heizelemente
- 6 Ein-/Ausschalter

- 7 LED-Lampe
- 8 Heizstufen-Taste
- 9 Licht-Taste
- 10 Ein-/Aus-Taste
- 11 Batteriefach-Abdeckung
- 12 Lasche
- 13 Batterien

### 1.4 Technische Daten

Bemessungsspannung:	220-240 V~ (Wechselstrom)
Bemessungsfrequenz:	50 Hz
Bemessungsaufnahme:	1800-2000 W
Heizstufe 1:	800 W
Heizstufe 2:	1200 W
Heizstufe 3:	2000 W
Schutzart des Gehäuses:	IP24 (Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern ( $\varnothing > 12$ mm) und Spritzwasser aus allen Richtungen)
Schutzart des Netzsteckers:	IP44 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit $\varnothing \geq 1,0$ mm und gegen den Zugang mit einem Draht und Spritzwasser aus allen Richtungen)
Schutzklasse:	I 
Netzkabellänge:	1,8 m

### Fernbedienung (nur zur Verwendung mit dem Deckenheizstrahler SHDH 2000 A1)

Batterieversorgung:	2x 1,5 V --- (Gleichstrom)
 Alkaline :	AAA Alkaline

## 2. Sicherheitshinweise für Raumheizgeräte



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**



Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf!**

### **WARNUNG! Nicht abdecken!**

Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.

- Das Heizgerät muss mindestens 1,8 m über dem Fußboden angebracht werden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb oder oberhalb einer Stromversorgungssteckdose aufgestellt werden.
- Dieses Heizgerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, einem separaten Fernwirksystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Heizgerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.
- Dieses Heizgerät darf nicht benutzt werden, wenn das Heizelement beschädigt ist.
- Das Schutzgitter dieses Heizgerätes ist dafür bestimmt, einen direkten Zugang zu den Heizelementen zu verhindern, und muss sich an Ort und Stelle befinden, wenn das Heizgerät benutzt wird.
- Das Schutzgitter bietet keinen ausreichenden Schutz für kleine Kinder und gebrechliche Personen.
- Dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.
- Nehmen Sie ein heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Beschädigungen feststellen.
- Das Heizgerät muss auf einer festen und ebenen Fläche an der Decke montiert werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Es sind keine Maßnahmen seitens der Anwender erforderlich, um das Produkt auf 220 oder 240 V einzustellen. Das Produkt stellt sich automatisch auf die richtige Spannung ein.
- **WARNUNG!** Das Heizgerät darf nicht benutzt werden, wenn in seiner Nähe Personen sind, die nicht selbstständig den Ort verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
- **WARNUNG!** Brandgefahr! Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge und andere brennbare Materialien mindestens 1 m vom Gerät entfernt.

## 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

### **WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

Gerät nie in der Nähe oder unterhalb von Gardinen und anderen brennbaren Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwaren und Vorhänge verwenden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.




### **Warnung vor heißen Oberflächen!**

**VORSICHT:** Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.

### **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

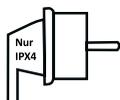

In Außenbereichen darf der Netzstecker nur in eine IP44-Steckdose gesteckt werden!

## 2.2 Hinweise zu Batterien



### **Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.**

Verschlucken kann zu Verletzungen, zur Perforation von Weichgewebe und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme auftreten. Sofort ärztlichen Rat einholen.


- Eine falsche Handhabung von Batterien kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen!
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- Batterien nicht öffnen, verformen oder kurzschließen, da in diesem Fall enthaltene Chemikalien auslaufen können.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen. Nur als „aufladbar“ gekennzeichnete Batterien dürfen wieder aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Aufladbare Batterien immer aus dem Gerät entfernen, um sie aufzuladen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Ausgetretene Chemikalien können dauerhafte Schäden am Gerät verursachen. Im Umgang mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien besondere Vorsicht walten lassen.
- Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- Chemikalien, die aus einer Batterie austreten, können zu Hautreizungen führen.
- Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Chemikalien in die Augen gelangt sind, grundsätzlich mit Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Unterschiedliche Batterie- bzw. Akkutypen, sowie neue und alte Batterien, dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.
- Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.

- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder es lagern wollen.
- Legen Sie die Batterien gemäß Polung ein.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.
- Wählen Sie immer die richtige Größe und den richtigen Batterietyp für den beabsichtigten Gebrauch. Die mit dem Gerät gelieferten Informationen zur Unterstützung der korrekten Auswahl der Batterie sollten als Referenz aufbewahrt werden.
- Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die der Ausrüstung vor der Installation der Batterie.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend und entsorgen Sie diese umweltgerecht.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander.
- Wenn die Batteriefach-Abdeckung nicht sicher schließt, die Fernbedienung nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

### 3. Vor der Inbetriebnahme

#### 3.1 Gerät montieren

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen vom Gerät. Überprüfen Sie, ob der Packungsinhalt vollständig und unbeschädigt ist.
- Montieren Sie das Gerät nicht in einer heißen, oder staubigen Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Netzstecker notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Wand in der Lage sein **muss**, ein Gewicht von mindestens 8 kg (etwa das vierfache des Gewichtes des Gerätes) zu tragen.
- Der Abstand zu den Wänden darf nicht weniger als 30 cm sein.
- Der Abstand zur Decke darf nicht weniger als 60 cm sein.
- Der Abstand zum Boden darf nicht weniger als 1,8 m sein.
- Das Gerät darf nur in senkrechter Position benutzt werden!

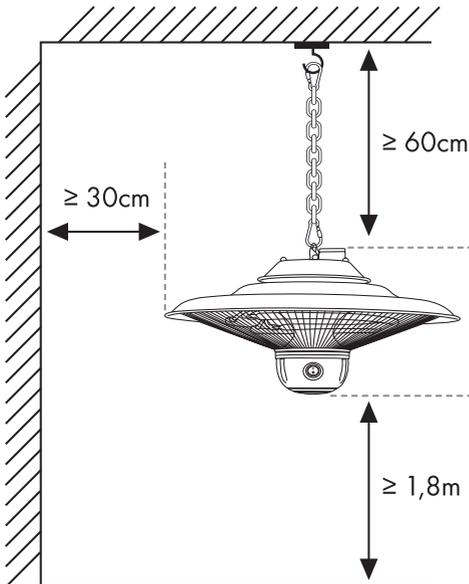


**HINWEIS:** Gegebenenfalls benötigen Sie eine Steighilfe (z. B. eine Leiter), um die Montage vornehmen zu können.


**ACHTUNG!** SIND DIE VORGEGEBENEN ABSTÄNDE NICHT EINZUHALTEN, DARF DAS GERÄT NICHT MONTIERT WERDEN.

**HINWEIS:** Sie müssen gegebenenfalls einen Haken an der Decke anbringen, bevor Sie das Gerät montieren. Dieser muss stark genug sein, um das vierfache des Gewichtes des Gerätes selbst tragen zu können. Achten Sie darauf, keine verborgenen Stromleitungen zu beschädigen!

Mit Hilfe des Karabinerhakens **1** verbinden Sie als Erstes die Metallkette **3** mit dem Gerät.

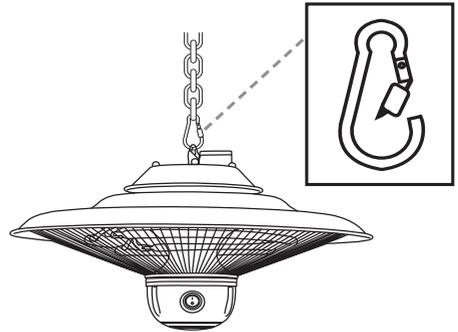


- Das Gerät soll wie eine Lampe aufgehängt werden.
- Messen Sie als Erstes den benötigten Abstand von mindestens 60 cm an der Metallkette **3**. Setzen Sie nun an dieser Stelle den freien, vormontierten Karabinerhaken **1** an.
- Nachdem 60 cm gemessen wurden, muss der Sicherheitsabstand zum Boden weiter gewährleistet sein.

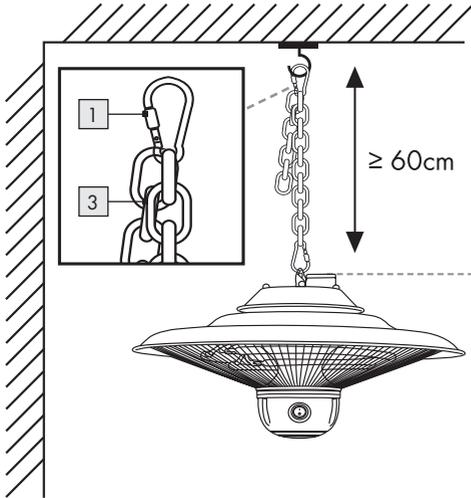

- Bringen Sie nun den Karabinerhaken **1** an einen aus der Decke herausragenden Haken an.

**HINWEIS:** Der zweite Karabinerhaken **1**, der sich am Gerät befindet, muss nicht entfernt werden.

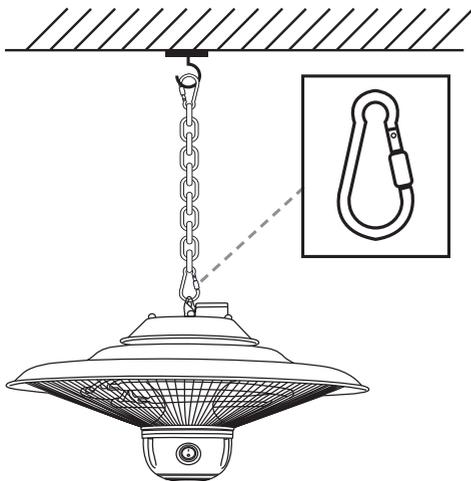


### 3.2 Fernbedienung: Batterie einsetzen/ wechseln

- Bei Auslieferung sind der Fernbedienung zwei Batterien **13** beigelegt.
- Um die Fernbedienung bedienen zu können, entfernen Sie die Plastikfolie, die die Batterien **13** umhüllt.
- Achten Sie dabei auf den Typ der Batterien (AAA).
- Drücken Sie die Lasche **12** an der Batteriefach-Abdeckung **11** der Fernbedienung hoch. Ziehen Sie nun die Batteriefach-Abdeckung **11** heraus.
- Setzen Sie die zwei 1,5-Volt-Alkaline-Batterien **13** vom Typ AAA gemäß Polung ein.
- Schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung **11** zurück in die Fernbedienung, bis die Lasche **12** einrastet.
- Wenn die Batterien **13** in der Fernbedienung ersetzt werden müssen, legen Sie zwei **neue** 1,5-Volt-Alkaline-Batterien ein.

### 3.3 Nutzungsbereich der Fernbedienung

Bitte beachten Sie bei der Steuerung mit der Fernbedienung unbedingt den unten dargestellten Nutzungsbereich des Geräts. Um eine Reaktion des Geräts auf einen Tastendruck der Fernbedienung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung bei Betätigung einer Taste innerhalb des dargestellten Nutzungsbereichs befindet. Je nach Entfernung zum Gerät, ändert sich der Nutzungswinkel, sowie der Nutzungsradius und daraus ergibt sich der jeweilige Nutzungsbereich. Die günstigste Positionierung der Fernbedienung zum Gerät befindet sich unterhalb des Gerätes in einem Radius von ca. 3 m.

**HINWEIS:** Befinden sich Gegenstände, Wände oder andere Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung, kann die Steuerung des Geräts mit der Fernbedienung behindert werden.

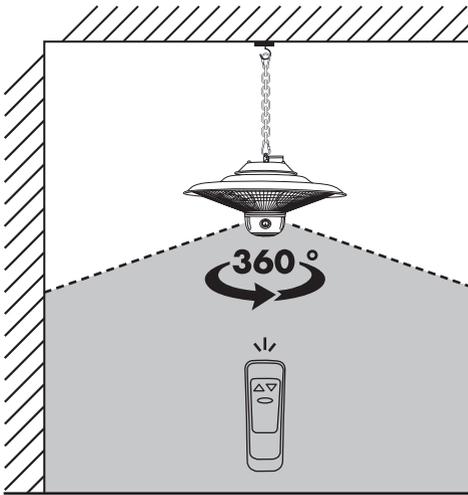

## 4. Inbetriebnahme

**HINWEIS: BEIM ERSTGEBRAUCH ODER NACH LANGER NICHTBENUTZUNG KANN ES KURZZEITIG ZU LEICHTER GERUCHS- UND RAUCHBILDUNG KOMMEN. DIES IST KEINE FEHLFUNKTION UND STELLT KEIN SICHERHEITSRISIKO DAR.**

**ACHTUNG!** Sie dürfen das Gerät erst nach seiner vollständigen Montage in Betrieb nehmen!

### 4.1 Standby-Modus

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-/Aus-Schalter **[6]** auf „0“ befindet.
- Schließen Sie dann das Gerät an eine geerdete, durch einen FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose an.
- Drücken Sie den roten Ein-/Ausschalter **[6]** nach oben auf „I“.
- Das Gerät wird nun mit Strom versorgt und befindet sich im Standby-Modus.

**HINWEIS:** Bei jeder Tasten-Betätigung an der Fernbedienung ertönt ein Piepton, vorausgesetzt, das Gerät befindet sich im Standby- oder Heiz-Modus.

### 4.2 Gerät einschalten

- Sie schalten das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste **[10]** an der Fernbedienung drücken.
- Das Gerät befindet sich nun in der ersten Heizstufe und erbringt eine Leistung von 800 W.

### 4.3 Heizstufen-Einstellung

- Das Drücken der Heizstufen-Taste **[8]** an der Fernbedienung dient der Einstellung der gewünschten Heizstufe.
- Durch Drücken der Heizstufen-Taste **[8]** wechselt das Gerät in die nächste Heizstufe.

1x **[10]** drücken: 1. Heizstufe (800 W) – das innere Heizelement **[5]** leuchtet.

1x **[8]** drücken: 2. Heizstufe (1200 W) – das äußere Heizelement **[5]** leuchtet.

2x **[8]** drücken: 3. Heizstufe (2000 W) – beide Heizelemente **[5]** leuchten.

#### 4.4 Beleuchtung ein-/ausschalten

- Unabhängig von der Heizfunktion kann die integrierte LED-Lampe  ein-/ausgeschaltet werden.
- Um die LED-Lampe  einzuschalten, drücken Sie im Standby- oder Heiz-Modus die Licht-Taste .
- Um die LED-Lampe  auszuschalten, drücken Sie erneut die Licht-Taste .

**HINWEIS:** Wenn das Gerät ausgeschaltet wird (s. 4.5), schaltet sich gleichzeitig die LED-Lampe  aus.

#### 4.5 Gerät ausschalten

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste  einmal drücken.
- Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, drücken Sie den roten Ein-/Ausschalter  nach unten auf „0“.

### 5. Wartung, Reinigung und Lagerung

#### VORSICHT! GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung oder bei Betriebsstörungen.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich im ausgeschalteten und **kalten** Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Staubablagerungen am Schutzgitter  mit einem Staubsauger.
- Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen und staubfreien Umgebung auf.

### 6. Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



**Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**

Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EC recycelt und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. Batterien müssen vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

### 7. EU-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

## 8. Garantie der ROWI Germany GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt

sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

### Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 419743\_2201) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 419743\_2201) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## 9. Service

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Germany-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### Kontaktaufnahme

Das ROWI Germany Service-Team erreichen Sie unter:


**ROWI** Germany GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 27  
76694 Forst  
DEUTSCHLAND  
[Lidl-services@rowi-group.com](mailto:Lidl-services@rowi-group.com)  
Service-Hotline: +800 7694 7694  
(kostenlos aus dem Festnetz)

**IAN 419743\_2201**

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.







**ROWI GERMANY GMBH**  
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 27  
DE-76694 FORST  
GERMANY

Stand der Informationen: 06/2022  
ID No.: SHDH2000A1-062022-AT-01

---

IAN 419743\_2201

