


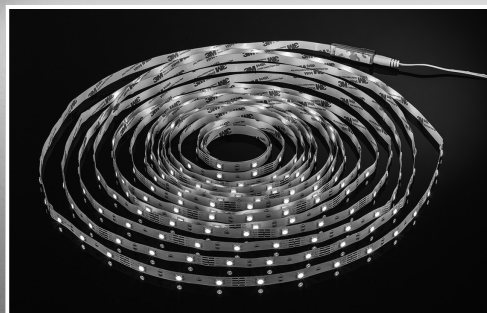

LED-BAND 10 M

(DE) (AT) (CH)

LED-BAND 10 M

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(IT) (CH)


STRISCIA LUMINOSA LED 10 M

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

(FR) (CH)

RUBAN LED 10 M

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR CH



Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	15
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	25

14164900L

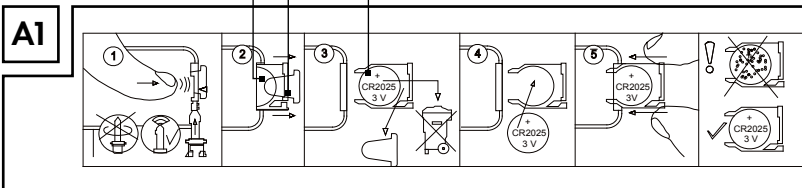

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 6
Einleitung	Seite 7
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 7
Lieferumfang.....	Seite 7
Teilebeschreibung.....	Seite 7
Technische Daten.....	Seite 8
Sicherheit	Seite 8
Sicherheitshinweise.....	Seite 8
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus.....	Seite 9
Inbetriebnahme	Seite 10
Batterien einlegen/wechseln.....	Seite 10
LED-Band kürzen.....	Seite 10
LED-Band montieren	Seite 11
LED-Band ein-/ausschalten.....	Seite 11
Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern.....	Seite 11
Wartung und Reinigung	Seite 12
Entsorgung	Seite 12
Garantie und Service	Seite 13
Garantieerklärung.....	Seite 13
Serviceadresse.....	Seite 13
Konformitätserklärung.....	Seite 13
Hersteller.....	Seite 13

Legende der verwendeten Piktogramme


	Bedienungsanleitung lesen!		Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Explosionsgefahr!
	Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlcht.		Schutzhandschuhe tragen!
			So verhalten Sie sich richtig
A	Ampere		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
tc°	Messpunkt der Gehäusetemperatur		Unabhängiges Betriebsgerät
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Polarität des Netzanschlusses
Hz	Hertz (Frequenz)	 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
W	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.	ta	höchste Bemessungs-/ Umgebungstemperatur
		tc	Referenztemperatur am Gehäuse
	Achtung! Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Warnung! Gefahr von elektrischem Schlag
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder		Enthält Münzzellen - Gefahr von Ersticken und Verschlucken!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!	SELV	Schutzkleinspannung
	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Schutzklasse II		Wellpappe

Legende der verwendeten Piktogramme

	Andere Kunststoffe wie Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polylactide (PLA), u. a.		Polyethylen (geringe Dichte)
	Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil „LZ-GP2401000EUDH“ zu betreiben.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Polyethylenterephthalat		Papier
	Volt		Das Betriebsgerät ist austauschbar.

LED-Band 10m

● Einleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit

Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand elektrischem Schlag etc. verbunden. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.



Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Leuchtdekoration. Verwenden Sie diese Leuchte nicht zur Raumbeleuchtung oder als Nachtlcht.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Band (10 m), Modell 14164900L
- 1 Netzadapter (inkl. Netzkabel)
- 1 Fernbedienung inkl. Batterie (Lithium)
- 1 Kabelhalterung
- 1 Klebestreifen
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Netzanschlussleitung
- 2 Netzadapter
- 3 LED-Band
- 4 Fernbedienung
- 5 Empfängerinheit

- 6 Buchse
- 7 Stecker
- 8 Batteriefach
- 9 Isolierstreifen
- 10 Batterie
- 11 Schutzfolie
- 12 Kabelhalterung
- 13 Klebestreifen

● Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.: 14164900L
 Betriebsspannung: 230–240V~ 50 Hz
 Nennleistung max.: max. 22 W
 Schutzklasse: II/□
 Schutzart: IP20

Netzadapter:

Modell-Nr.: LZ-GP2401000EUDH
 Betriebsspannung: 200–240V~, 50/60Hz, 0,35 A
 Schutzklasse: II/□
 Schutzart: IP20
 Ausgangsleistung: 24V===, 1 A; 24 W

Fernbedienung:

Batterie: 1 x CR2025

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr

durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das LED-Band auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihr LED-Band niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- ⚠️ **WARNUNG!**
 Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft. Das Gerät enthält keine Teile, welche vom Verbraucher gewartet werden können.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Artikels übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der netzspannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Benutzen Sie das LED Band nicht, wenn es mit Gegenständen abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelegt ist.
- Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen.
- Dieses LED-Band darf mit einem anderen LED-Band nicht elektrisch verbunden werden.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.

- Ziehen Sie immer den Netzadapter vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Vermeiden Sie ein übermäßiges Knicken des LED-Bandes.
- Fassen Sie niemals den Netzadapter oder das LED-Band mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Das Betriebsgerät ist austauschbar. Die Leuchte darf nur mit einem Steckernetzteil betrieben werden, das dem mitgelieferten Original entspricht (siehe „Technische Daten“).
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Das LED-Band darf nicht mit dem Stromnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist. Legen Sie den Artikel vollständig aus, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Suchen Sie bei epileptischen Symptomen umgehend einen Arzt auf.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Dieser Artikel enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LED schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Um die Gefahr der Strangulierung zu verringern, muss die an dieser Leuchte angeschlossene flexible Verkabelung wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung im Handbereich befindet.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie das LED-Band so, dass es vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie das LED-Band in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem LED-Band selbst vertraut.
- Um das LED-Band vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzadapter aus der Steckdose gezogen werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus



ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Die Fernbedienung enthält eine verschluckbare Münnzelle!



BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

LEBENSGEFAHR!

Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!



EXPLOSIONSGEFAHR!

Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.

- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Inbetriebnahme

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor dem ersten Gebrauch.

- Das LED-Band darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während es in der Verpackung ist.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

● Batterien einlegen/wechseln

Hinweis: Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen [9] aus dem Batteriefach [8].

- Wenn die Reichweite der Fernbedienung [4] nachlässt, müssen Sie die Batterie [10] auswechseln. Ziehen Sie dazu die Batterieschublade aus der Fernbedienung [4]. Entnehmen Sie die Batterie [10] und legen Sie die neue Batterie ein.

Hinweis: Die richtige Polarität wird auf der Rückseite der Fernbedienung [4] angezeigt.

- Schieben Sie die Batterieschublade wieder in die Fernbedienung [4] (siehe Abb. A1).

● LED-Band kürzen

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band individuell zu kürzen.


⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band [3] vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter [2] aus der Steckdose.

- Wählen Sie die gewünschte Länge des LED-Bandes aus.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie das LED-Band an der richtigen Stelle kürzen. Die Schnittstelle liegt genau in der Mitte der Pole und ist mit einer schwarzen Linie/Schere gekennzeichnet (+12V, Blue, Red, Green) (siehe Abb. B).

- Kürzen Sie das LED-Band [3] mittels einer Schere.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor der Benutzung das offene Ende des LED-Bandes [3] mit dem Klebestreifen [13] abkleben (siehe Abb. 1–4).

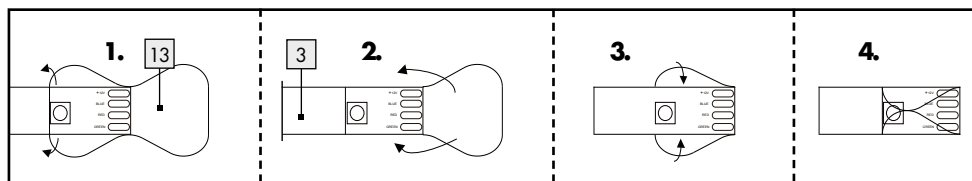

● LED-Band montieren

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Montagefläche sauber, fettfrei und trocken ist. Andernfalls können die Hafteigenschaften des Klebebands beeinträchtigt sein.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe zur Montagefläche eine Steckdose befindet.

- Verbinden Sie die Netzanschlussleitung **1** mit der Empfängereinheit **5** mit Hilfe von Stecker **7** und Buchse **6**, sofern diese noch nicht vormontiert sind.
- Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **11** von der Rückseite des LED-Bandes **3** und der Empfängereinheit (siehe Abb. B).
- Kleben Sie das LED-Band **3** und die Empfängereinheit mit dem Klebeband auf die Montagefläche und drücken Sie es fest an.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **11** (siehe Abb. D) von der Rückseite der Kabelhalterung **12**.
- Kleben Sie die Kabelhalterung **12** an die gewünschte Stelle.
- Stecken Sie den Netzadapter **2** in die Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● LED-Band ein-/ausschalten

- Drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** einzuschalten. Drücken Sie die OFF-Taste der Fernbedienung **4**, um das LED-Band **3** auszuschalten.

Hinweis: Die OFF-Taste der Fernbedienung **4** ist nur für kurzfristiges Ausschalten des LED-Bandes **3** geeignet. Ziehen Sie den Netzadapter **2** aus der Steckdose, um das LED-Band **3** dauerhaft auszuschalten.

● Leuchteffekte mit Hilfe der Fernbedienung steuern

Hinweis: Der Sender der Fernbedienung **4** befindet sich auf der entgegengesetzten Seite des Batteriefachs **8**.

Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5 m (siehe Abb. C).

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ☀️: Lichtstärke erhöhen (Taste kurz drücken)/
Geschwindigkeit bei Farbwechsel erhöhen
(Taste gedrückt halten)
- ☀️: Lichtstärke verringern (Taste kurz drücken)/
Geschwindigkeit bei Farbwechsel verringern
(Taste gedrückt halten)
- Ⓞ: LED-Band einschalten
- Ⓞ: LED-Band ausschalten
- Ⓡ: rotes Licht/verschiedene
Rottöne einstellen
- Ⓢ: grünes Licht/verschiedene
Grüntöne einstellen
- Ⓡ: blaues Licht/verschiedene
Blautöne einstellen
- Ⓢ: weißes Licht einstellen
- Ⓢ: Farbwechsel (3 Farben)
- Ⓢ: fließender Farbwechsel (3 Farben)

 fließender Farbwechsel (7 Farben)

 Farbwechsel (7 Farben)

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten am LED-Band  vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu den Netzadapter  aus der Steckdose.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des LED-Bandes  ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den

Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung

größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammelrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

● **Garantie und Service**

● **Garantieerklärung**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14164900L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel).

Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 291/952 993-650
Fax: +49 291/952 993-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2407


Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 459092_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Konformitätserklärung CE**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND




Légende des pictogrammes utilisés	Page 16
Introduction	Page 17
Utilisation conforme.....	Page 17
Contenu de la livraison.....	Page 17
Descriptif des pièces.....	Page 17
Caractéristiques techniques.....	Page 18
Sécurité	Page 18
Indications de sécurité.....	Page 18
Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables.....	Page 19
Mise en service	Page 20
Insérer/remplacer les piles.....	Page 20
Raccourcir la bande LED.....	Page 20
Montage de la bande à LED	Page 21
Mise en marche/arrêt du ruban LED.....	Page 21
Contrôler les effets de lumière avec la télécommande.....	Page 21
Entretien et nettoyage	Page 22
Mise au rebut	Page 22
Garantie et service après-vente	Page 22
Déclaration de garantie.....	Page 22
Adresse du service après-vente.....	Page 23
Déclaration de conformité.....	Page 23
Fabricant.....	Page 23

Légende des pictogrammes utilisés


	Lire le mode d'emploi !		Ce luminaire n'est adapté ni aux variateurs externes ni aux interrupteurs électroniques.
	Ce luminaire est exclusivement conçu pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés.		Risque d'explosion !
	Cet article est une décoration lumineuse. N'utilisez pas ce luminaire comme éclairage de pièce ou comme veilleuse.		Porter des gants de protection !
			Conduite à adopter
A	Ampère		Transformateur de sécurité anti court-circuit
tc •	Point de mesure de température du boîtier		Appareil de commande autonome
 A.C. a.c.	Tension alternative (type de courant et de tension)		Polarité de l'alimentation électrique
Hz	Hertz (fréquence)	 d.c. DC	Tension continue (type de courant et de tension)
W	Watt (puissance active)		Mettez au rebut l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !
IP20	Le luminaire possède l'indice de protection « IP20 » ; il est exclusivement conçu pour un usage domestique en intérieur. Aucune protection contre l'infiltration d'eau.	ta	Température de mesure/ambiante maximale
		tc	Température de référence sur le boîtier
	Attention ! Respecter les avertissements et les consignes de sécurité !		Avertissement ! Attention, risque d'électrocution
	Danger de mort et risque d'accident pour les nourrissons et les enfants		Contient des cellules boutons - Risque d'asphyxie et d'ingestion !
	Pollution en cas de mise au rebut incorrecte des piles/batteries !	SELV	Très basse tension de sécurité
	À conserver hors de portée des enfants !		L'emballage est exclusivement composé de papier recyclé.
	Classe de protection II		Carton ondulé

Légende des pictogrammes utilisés

	Autres plastiques comme le polycarbonate (PC), le polyamide (PA), l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), l'acide polylactique (PLA), etc.		Polyéthylène (basse densité)
	Le luminaire ne doit fonctionner qu'avec le bloc d'alimentation « LZ-GP2401000EUDH » fourni.		Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Polytétréphthalate d'éthylène		Papier
	Volt		L'appareil de commande est remplaçable.

Ruban LED 10m

● Introduction



Veillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettez-le aux autres utilisateurs.



Ce produit est une décoration lumineuse. N'utilisez pas cette lampe comme éclairage de pièce ou comme veilleuse.

● Contenu de la livraison

Après le déballage du produit, contrôlez toujours et immédiatement que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 bandeau LED (10m), modèle 14164900L
- 1 adaptateur secteur (câble d'alimentation inclus)
- 1 télécommande avec pile (lithium)
- 1 maintien de câble
- 1 bande adhésive
- 1 mode d'emploi

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.

Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique privé et non pas pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est interdite et entraîne l'endommagement du produit. De plus, ceci comporte des risques tels que par ex. un court-circuit, un incendie, un choc électrique etc. Ce produit est conçu pour une utilisation normale.

● Descriptif des pièces

- 1 Câble de raccordement
- 2 Adaptateur secteur
- 3 Bandeau LED
- 4 Télécommande
- 5 Unité de réception
- 6 Prise
- 7 Fiche
- 8 Compartiment à pile
- 9 Bande isolante
- 10 Pile

-  11 Film protecteur
-  12 Support de câble
-  13 Bande adhésive

● Caractéristiques techniques

Lampe :

No. de modèle : 14164900L
 Tension nominale : 230-240 V~ 50 Hz
 Puissance nominale max. : max. 22 W
 Classe de protection : II/
 Indice de protection : IP20

Adaptateur secteur :

No. de modèle : LZ-GP2401000EUDH
 Tension de service : 200-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
 Classe de protection : II/
 Indice de protection : IP20
 Puissance de sortie : 24 V==, 1 A; 24 W

Télécommande :

Batterie : 1 x CR2025

● Sécurité



Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

-  **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants

sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, contrôlez le bon état de la bande à LED afin de détecter la présence d'éventuels dommages. N'utilisez jamais votre bande à LED si vous détectez le moindre endommagement.



AVERTISSEMENT !

- En cas de dommages, pour toute réparation ou tout autre problème, adressez-vous au service après-vente ou à un électricien. L'appareil ne comporte pas de pièces pouvant être soumises à une maintenance par le consommateur.
- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension secteur fournie correspond à la tension de service nécessaire pour l'article (voir « Caractéristiques techniques »).
- Évitez impérativement tout contact entre les câbles et contacts conducteurs de tension électrique et l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Ne pas utiliser le ruban à LED lorsqu'il est recouvert par des objets ou lorsqu'il est inséré dans une surface.
- Ne montez pas la lampe sur des surfaces support humides ou conductrices.
- Cette bande à LED ne doit pas être raccordée électriquement à une autre bande à LED.

- Ne pas fixer le produit avec des agrafes pointues, ni des clous.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Évitez de plier de manière excessive le ruban LED.
- Ne touchez jamais l'adaptateur secteur ou le ruban LED si vos mains sont humides ou mouillées.
- Utilisez exclusivement les éléments fournis, sans quoi toute réclamation de garantie sera nulle et non advenue.
- L'appareil de commande est remplaçable. Le luminaire ne doit être utilisé qu'avec un bloc d'alimentation correspondant au modèle d'origine fourni (voir «Données techniques»).
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble de la lampe doit être remplacé.
- Le bandeau LED ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage. Déballiez complètement l'article avant de le relier au réseau électrique.
- Certaines personnes peuvent être sujettes à l'épilepsie ou à des pertes de conscience lorsqu'elles sont soumises à des flashes de lumières ou à des effets lumineux. En cas de symptômes épileptiques, veuillez immédiatement appeler un médecin.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Cet article ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur.
-  Cette lampe n'est pas adaptée aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.
- Lorsque les LED sont allumées, évitez de les regarder de trop près.
- Ne pas observer les LED à l'aide d'un instrument optique (par exemple une loupe).
- Afin d'éviter tout risque d'étranglement, le câblage flexible raccordé à ce luminaire doit être fixé de manière efficace au mur au cas où ce câblage se trouverait à portée de main.



Conduite à tenir

- Montez la bande à LED de manière à le protéger de la poussière et d'un niveau de chaleur trop élevé.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement. N'utilisez en aucun cas la bande à LED si vous n'êtes pas concentré ou si vous ne vous sentez pas bien.
- Avant l'utilisation du produit, prenez bien connaissance de toutes les consignes et figures indiquées dans le présent manuel et familiarisez-vous avec la bande à LED.
- Pour mettre la bande à LED complètement hors-tension, le bloc d'alimentation doit être débranché de la prise.



Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ASPHYXIE !

La télécommande contient une cellule pièce de monnaie pouvant être avalée !

-  **GARDER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !**

L'ingestion peut causer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. De graves brûlures peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. Faire immédiatement appel à un médecin.

- **DANGER DE MORT !**
Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

- **RISQUE D'EXPLOSION !**



Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.

- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles/piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !



PORTER DES GANTS DE PROTECTION !

Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.

Mise en service

- Retirez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation.
- Le ruban LED ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation lorsqu'il se trouve dans l'emballage.

Remarque : Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

Insérer/remplacer les piles

Remarque : Avant la première utilisation, retirez la bande isolante [9] du compartiment à pile [8].

- Lorsque la portée de la télécommande [4] diminue, vous devez changer la pile [10]. Pour ce faire, retirez le compartiment à pile de la télécommande [4]. Retirez la pile [10], et insérez la pile neuve.

Remarque : La polarité correcte est indiquée sur l'arrière de la télécommande [4].

- Remplacez le compartiment à pile dans la télécommande [4] (voir Fig. A1).

Raccourcir la bande LED

Vous avez la possibilité de raccourcir le ruban LED selon vos souhaits.


AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez la lampe du secteur avant tous travaux sur la bande à LED [3]. Débranchez à cet effet l'adaptateur secteur [2] de la prise de courant.

- Choisissez la longueur de la bande à LED souhaitée.

Remarque : Veillez à raccourcir le ruban LED au bon endroit. Le point de section se situe exactement au milieu des pôles et est caractérisé par une ligne noire/paire de ciseaux (+12 V, Blue, Red, Green) (voir Fig. B).

- Raccourcissez le ruban LED [3] avec des ciseaux.
- Avant utilisation, veillez à ce que l'extrémité ouverte du ruban LED [3] soit collée au moyen de la bande adhésive [13] (voir Fig. 1-4).

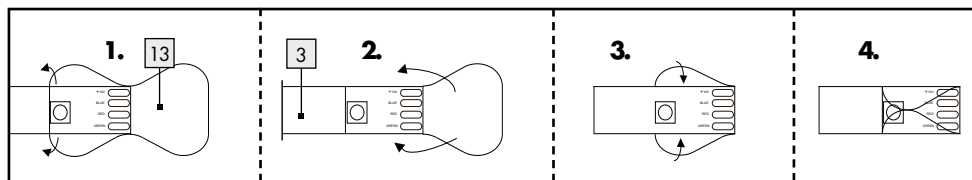

● Montage de la bande à LED

Remarque : Veillez à ce que la surface de montage soit propre, exempte de graisse et sèche. Sinon, l'adhérence de la bande adhésive peut être réduite.

Remarque : Veillez à ce qu'une prise de courant se trouve à proximité immédiate de la surface de montage.

- Reliez le câble de raccordement [1] à l'unité de réception [5] au moyen de la fiche [7] et de la prise [6], à moins que le montage n'ait été effectué au préalable.
- Choisissez une surface de montage adaptée.
- Retirez le film de protection [11] de la face arrière du ruban LED [3] et de l'unité de réception (voir Fig. B).
- Collez le ruban LED [3] et l'unité de réception avec le ruban adhésif sur la surface de montage et appuyez fort pour fixer.
- Retirez le film de protection [11] (voir Fig. D) de la face arrière du support de câble [12].
- Collez le support de câble [12] à l'emplacement souhaité.
- Branchez l'adaptateur secteur [2] dans la prise.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

● Mise en marche/ arrêt du ruban LED

- Appuyez sur la touche ON de la télécommande [4] pour allumer le ruban LED [3]. Appuyez sur la touche OFF de la télécommande [4] pour éteindre le ruban LED [3].

Remarque : La touche OFF de la télécommande [4] sert à éteindre le ruban LED [3] lors d'une non utilisation à court terme. Débranchez l'adaptateur secteur [2] de la prise de courant pour éteindre durablement le ruban LED [3].

● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande

Remarque : L'émetteur de la télécommande [4] se trouve sur le côté opposé du compartiment à pile [8].

Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.

La portée de la télécommande est d'env. 5 m (voir Fig. C).

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- ☀ : Augmenter l'intensité lumineuse (appuyer brièvement sur la touche)/Augmenter la vitesse de la variation de couleur (maintenir la touche appuyée)
- ☀ : Réduire l'intensité lumineuse (appuyer brièvement sur la touche)/Réduire la vitesse de la variation de couleur (maintenir la touche appuyée)
- Ⓞ : allumer le bandeau LED
- Ⓞ : éteindre le bandeau LED
- Ⓡ : lumière rouge/régler différents tons de rouges
- ⓖ : lumière verte/régler différents tons de verts
- Ⓟ : lumière bleue/régler différents tons de bleus
- Ⓦ : régler la lumière blanche
- ⓁⓇⓁⓇ : variation de couleur (3 couleurs)

 : variation de couleur en dégradé
(3 couleurs)

 : variation de couleur en dégradé
(7 couleurs)

 : variation de couleur (7 couleurs)

● **Entretien et nettoyage**

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez la lampe du secteur avant tous travaux sur la bande à LED .

Débranchez à cet effet l'adaptateur secteur  de la prise de courant.

- N'utilisez ni solvants, ni benzine, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer la bande à LED .

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● **Garantie et service après-vente**

● **Déclaration de garantie**

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication.

Si vous deviez toutefois constater des défauts durant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil au service après-vente indiqué, en indiquant le numéro de modèle suivant : 14164900L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules).

La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tél. : +49 291/952 993-650
Fax : +49 291/952 993-109
E-Mail : kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2407


Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (IAN 459092_2407) afin de les produire à titre de preuves d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité CE

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables. La conformité a été attestée. Les déclarations et documents respectifs sont en possession du fabricant.

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 26
Introduzione	Pagina 27
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	Pagina 27
Contenuto della confezione	Pagina 27
Descrizione dei componenti	Pagina 27
Specifiche tecniche	Pagina 28
Sicurezza	Pagina 28
Avvertenze per la sicurezza	Pagina 28
Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori	Pagina 29
Messa in funzione	Pagina 30
Inserimento/sostituzione delle batterie	Pagina 30
Accorciare la striscia LED	Pagina 30
Montaggio della striscia LED	Pagina 31
Accensione/spegnimento della striscia LED	Pagina 31
Regolazione degli effetti luminosi tramite il telecomando	Pagina 31
Manutenzione e pulizia	Pagina 32
Smaltimento	Pagina 32
Garanzia e assistenza	Pagina 32
Dichiarazione di garanzia	Pagina 32
Indirizzo assistenza clienti	Pagina 33
Dichiarazione di conformità	Pagina 33
Produttore	Pagina 33

Legenda dei pittogrammi utilizzati


	Leggere il manuale di istruzioni per l'uso!		Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni e interruttori elettronici.
	Questa lampada è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi.		Pericolo di esplosione!
	Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare questa lampada per l'illuminazione ambiente o come luce notturna.		Indossare guanti protettivi!
A	Ampere		Trasformatore di sicurezza anticortocircuito
tc°	Punto di misurazione della temperatura dell'alloggiamento		Dispositivo a funzionamento indipendente
 A.C. a.c.	Tensione alternata (Tipo di corrente e di tensione)		Polarità del collegamento di rete
Hz	Hertz (frequenza)	 d.c. DC	Tensione continua (Tipo di corrente e di tensione)
W	Watt (potenza attiva)		Smaltire l'imballaggio e l'apparecchio in modo ecocompatibile!
IP20	La lampada offre il grado di protezione "IP20" ed è destinata esclusivamente all'uso privato e in ambienti interni. Nessuna protezione contro la penetrazione di acqua.	ta	Temperatura di misurazione/ambiente massima
		tc	Temperatura di riferimento sull'alloggiamento
	Attenzione! Attenersi alle avvertenze e indicazioni di sicurezza!		Avvertenza! Rischio di folgorazione
	Pericolo di morte e incidente per neonati e bambini		Contiene batterie a moneta - rischio di ingerimento e soffocamento!
	Uno smaltimento scorretto delle batterie/degli accumulatori provoca danni all'ambiente!	SELV	Bassissima tensione di sicurezza
	Conservare lontano dalla portata dei bambini!		La confezione è realizzata al 100% in carta riciclata.
	Classe di isolamento II		Cartone ondulato

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Altre plastiche come policarbonato (PC), poliammide (PA), acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), polimetilmetacrilato (PMMA), acido polilattico (PLA), ecc.		Polietilene (bassa densità)
	La lampada deve essere utilizzata esclusivamente con l'alimentatore fornito "LZ-GP2401000EUDH".		Avvertenze per la sicurezza Istruzioni per l'uso
	Polietilene tereftalato		Carta
	Volt		Il dispositivo di funzionamento è sostituibile.

Striscia luminosa LED 10 m

● Introduzione



Si prega di leggere questo manuale d'uso interamente e con attenzione. Questo manuale è parte integrante del prodotto e contiene importanti indicazioni circa l'attivazione di quest'ultimo e il suo utilizzo. Osservare sempre tutte le avvertenze per la sicurezza. Prima della messa in funzione controllare che la tensione di rete corretta sia presente e che tutti i componenti siano stati montati correttamente. In caso di domande o dubbi circa l'utilizzo del dispositivo, contattare il proprio rivenditore oppure il centro di assistenza. Conservare con cura questo manuale e consegnarlo eventualmente a terzi in caso di cessione del prodotto.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso



Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e non all'uso commerciale. Non è consentito un utilizzo del prodotto diverso da quello descritto in precedenza, in quanto potrebbe danneggiare il prodotto. Potrebbe inoltre esporre a

pericoli quali cortocircuito, incendio, scossa elettrica, ecc. Questo prodotto è destinato al normale funzionamento.



Questo articolo è un oggetto decorativo luminoso. Non utilizzare questa lampada per l'illuminazione domestica o come luce notturna.

● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio, controllare subito che la fornitura sia completa e che l'apparecchio sia in perfette condizioni.

- 1 striscia LED (10 m), modello 14164900L
- 1 adattatore di rete (incl. cavo di alimentazione)
- 1 telecomando incl. batteria (litio)
- 1 supporto per cavo
- 1 striscia adesiva
- 1 manuale di istruzioni per l'uso

● Descrizione dei componenti

- 1 Cavo di collegamento elettrico
- 2 Adattatore di rete
- 3 Striscia LED
- 4 Telecomando
- 5 Unità di ricezione
- 6 Presa

-  Spina
-  Vano portabatterie
-  Striscia isolante
-  Batteria
-  Pellicola protettiva
-  Supporto per il cavo
-  Striscia adesiva

● Specifiche tecniche

Lampada:

Modello n°: 14164900L
 Tensione di esercizio: 230-240 V~, 50 Hz
 Potenza nominale max.: max. 22 W
 Classe di isolamento: II/
 Grado di protezione: IP20

Adattatore di rete:

Modello n°: LZ-GP2401000EUDH
 Tensione di esercizio: 200-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A
 Classe di isolamento: II/
 Grado di protezione: IP20
 Potenza di uscita: 24 V===, 1 A; 24 W

Telecomando:

Batteria: 1 x CR2025

● Sicurezza



Avvertenze per la sicurezza

Il diritto di garanzia decade in caso di danni provocati dall'inosservanza delle indicazioni contenute in questo manuale di istruzioni per l'uso! Si declina ogni responsabilità per danni indiretti! Si declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni materiali causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle avvertenze per la sicurezza!

-  **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!**

Evitare di lasciare i bambini non sorvegliati in presenza del materiale di imballaggio. Il

materiale di imballaggio potrebbe provocarne il soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite circa un utilizzo sicuro dell'apparecchio e solo se informate dei pericoli legati all'apparecchio stesso. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.



Evitare situazioni che espongano al pericolo di morte per folgorazione

- Prima di ogni uso, verificare che la striscia LED non presenti danneggiamenti. Non utilizzare mai la striscia LED se questa presenta dei danneggiamenti.

⚠ ATTENZIONE!

In caso di danni, necessità di riparazioni o altri problemi, rivolgersi al centro di assistenza o a un elettricista qualificato. Questo apparecchio non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente.

- Prima dell'uso, accertarsi che la tensione di rete presente sia conforme alla tensione di esercizio necessaria dell'articolo (vedi "Specifiche tecniche").
- Evitare tassativamente che i cavi elettrici e i contatti entrino in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di questo tipo costituiscono un rischio di morte per folgorazione.
- Non utilizzare la striscia LED se coperta da oggetti o inserita in una superficie.
- Non montare la lampada su superfici umide o conduttrici di elettricità.
- Questa striscia LED non può essere collegata elettricamente con un'altra.
- Non fissare con gancetti affilati o chiodi.

- Staccare sempre l'adattatore di rete dalla presa elettrica prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Evitare un'eccessiva flessione della striscia LED.
- Non afferrare mai l'alimentatore o la striscia LED con le mani bagnate.
- Utilizzare esclusivamente i componenti in dotazione; in caso contrario decade ogni diritto di garanzia.
- Il dispositivo di funzionamento è sostituibile. La lampada deve essere utilizzata esclusivamente con un adattatore di rete conforme a quello originale fornito (vedi "Specifiche tecniche").
- La fonte luminosa di questa lampada non è sostituibile e quando raggiunge il termine del proprio ciclo di servizio sarà necessario sostituire l'intera lampada.
- La striscia LED non deve essere collegata all'alimentazione di rete quando è alloggiata nell'imballaggio. Liberare completamente l'articolo prima di collegarlo alla rete elettrica.
- In alcune persone potrebbero manifestarsi attacchi epilettici o alterazioni della coscienza dovute a effetti luminosi o lampeggianti. In caso di sintomi epilettici contattare immediatamente un medico.



Evitare situazioni di pericolo che possono causare incendi o lesioni

- Questo articolo non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente.
-  Questa lampada non è idonea per regolatori di luminosità esterni e interruttori elettronici.
- Non guardare i LED a una distanza ravvicinata quando sono in funzione.
- Non esaminare i LED con strumenti ottici (ad es. con una lente di ingrandimento).
- Per impedire il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato a questa lampada deve essere adeguatamente fissato alla parete se si trova a portata di mano.



Questa è la procedura corretta

- Montare la striscia LED in modo tale che essa sia protetta da sporcizia e surriscaldamento.
- Prestare sempre la massima attenzione! Stare sempre attenti a quel che si fa e procedere sempre con prudenza. Non utilizzare mai la striscia LED in caso di bassa concentrazione o in presenza di malessere.
- Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni e osservare bene tutte le illustrazioni, al fine di familiarizzare con la striscia LED.
- Per scollegare completamente la striscia LED dall'alimentazione elettrica, l'adattatore di rete deve essere staccato dalla presa.



Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Il telecomando contiene una batteria a bottone che potrebbe essere ingerita!

■ **TENERE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!**

L'ingestione può provocare bruciature chimiche, perforazioni ai tessuti delle parti molli e la morte. Gravi bruciature possono apparire dopo 2 ore dall'ingestione. Consultare subito un medico.

■ **PERICOLO DI MORTE!**

Tenere le batterie/gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!

■ **PERICOLO DI ESPLOSIONE!**

Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie/gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie/sugli accumulatori.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie/dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie/sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie/dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!



INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!

Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Nel caso di perdita di liquido delle batterie/degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie/gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie/gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie/gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie/ di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie/gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria/sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria/dell'accumulatore e quelli presenti nel vano portabatterie con un panno asciutto e privo di lanugine o un bastoncino cotonato prima dell'inserimento!
- Rimuovere immediatamente le batterie/gli accumulatori esausti dal prodotto.

● Messa in funzione

- Prima dell'utilizzo rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
- La striscia LED non deve essere collegata all'alimentazione di rete quando è alloggiata nell'imballaggio.

Nota: assicurarsi che nelle dirette vicinanze della superficie di montaggio sia presente una presa elettrica.

● Inserimento/sostituzione delle batterie

Nota: prima del primo utilizzo rimuovere la striscia isolante [9] dal vano portabatterie [8].

- Se diminuisce la portata del telecomando [4], è necessario sostituire la batteria [10]. Estrarre lo scomparto per batterie dal telecomando [4]. Rimuovere la vecchia batteria [10] e inserirne una nuova.

Nota: la polarità corretta è indicata sul lato posteriore del telecomando [4].

- Inserire nuovamente lo scomparto per batterie nel telecomando [4] (vedi Fig. A1).

● Accorciare la striscia LED

Esiste la possibilità di accorciare a piacere la striscia LED.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO LETALE PER FOLGORAZIONE!


Prima di qualsiasi operazione sulla striscia LED [3] scollegare la lampada dalla rete elettrica. A tal fine, estrarre l'adattatore di rete [2] dalla presa elettrica.

- Scegliere la lunghezza desiderata della striscia LED.

Nota: assicurarsi di accorciare la striscia LED nel punto giusto. Il punto di taglio si trova esattamente al centro del polo ed è contrassegnato da una linea nera/dal simbolo delle forbici (+12 V, blu, rosso, verde) (vedi Fig. B).

- Accorciare la striscia LED [3] usando delle forbici.

- Prima dell'uso assicurarsi di incollare l'estremità aperta della striscia LED [3] con la striscia adesiva [13] (vedi Fig. 1-4).

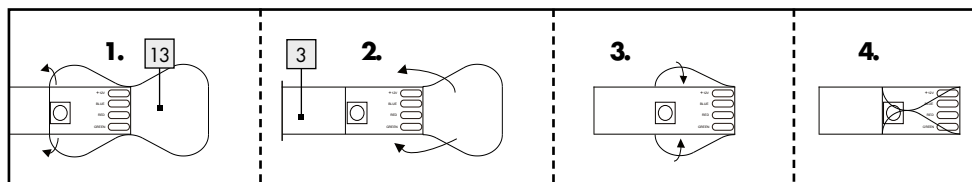

● Montaggio della striscia LED

Nota: assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita, non oleosa e asciutta. In caso contrario, l'aderenza del nastro adesivo potrebbe venire compromessa.

Nota: assicurarsi che nelle dirette vicinanze della superficie di montaggio sia presente una presa elettrica.

- Collegare il cavo di collegamento elettrico [1] con l'unità di ricezione [5] tramite la spina [7] e la presa [6], a meno che non siano già stati assemblati.
- Scegliere una superficie di montaggio idonea.
- Rimuovere la pellicola protettiva [11] dal retro della striscia LED [3] (vedi Fig. B).
- Incollare la striscia LED [3] e l'unità di ricezione con il nastro adesivo sulla superficie di montaggio premendo con una certa intensità.
- Rimuovere la pellicola protettiva [11] (vedi Fig. D) dal retro del supporto per il cavo [12].
- Incollare il supporto per il cavo [12] nel punto desiderato.
- Inserire l'adattatore di rete [2] nella presa elettrica.

La lampada è ora pronta per l'uso.

● Accensione/spengimento della striscia LED

- Premere il tasto ON del telecomando [4] per accendere la striscia LED [3]. Premere il tasto OFF del telecomando [4] per spegnere la striscia LED [3].

Nota: il tasto OFF del telecomando [4] è adatto solo per uno spegnimento breve della striscia LED [3]. Staccare l'adattatore di rete [2] dalla presa per spegnere completamente la striscia LED [3].

● Regolazione degli effetti luminosi tramite il telecomando

Nota: il trasmettitore del telecomando [4] si trova sul lato opposto del vano portabatterie [8]. Assicurarsi che tra il trasmettitore e il ricevitore non ci siano ostacoli. Il telecomando ha una portata di ca. 5 m (vedi Fig. C).

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- ☀: aumento dell'intensità luminosa (premere brevemente il tasto)/aumento della velocità del cambio del colore (tenere premuto il tasto)
- ☀: riduzione dell'intensità luminosa (premere brevemente il tasto)/riduzione della velocità del cambio del colore (tenere premuto il tasto)
- ON: accensione della striscia LED
- OFF: spegnimento della striscia LED
- R: impostazione della luce rossa/ di diverse tonalità di rosso
- G: impostazione della luce verde/ di diverse tonalità di verde

-  B: impostazione della luce blu/ di diverse tonalità di blu
-  W: impostazione della luce bianca
-  FLASH: cambio del colore (3 colori)
-  SMOOTH: cambio del colore continuo (3 colori)
-  FADE: cambio del colore continuo (7 colori)
-  SMOOTH: cambio del colore (7 colori)

● Manutenzione e pulizia

ATTENZIONE! PERICOLO LETALE PER FOLGORAZIONE!

Prima di qualsiasi operazione sulla striscia LED  3 scollegare la lampada dalla rete elettrica. A tal fine, estrarre l'adattatore di rete  2 dalla presa elettrica.

- Non usare solventi, benzina o simili. Queste sostanze potrebbero danneggiare la lampada.
- Per la pulizia della striscia LED  3, utilizzare un panno asciutto e privo di pelucchi.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/ 20-22: carta e cartone/ 80-98: materiali composti.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie/gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● Garanzia e assistenza

● Dichiarazione di garanzia

L'acquirente riceve un diritto di garanzia per 36 mesi a partire dalla data di acquisto di questo dispositivo. Il dispositivo è stato prodotto secondo accurati standard di esecuzione ed è stato sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Entro il periodo di garanzia ci occupiamo di risolvere gratuitamente tutti i problemi legati a difetti di materiale e di fabbrica.

Se tuttavia si dovessero riscontrare dei difetti durante il periodo di garanzia, inviare l'apparecchio all'indirizzo di assistenza riportato indicando il numero del modello: 14164900L.

Sono esclusi dalla garanzia danni provocati da un uso non conforme alla destinazione d'uso, mancata osservanza delle istruzioni d'uso o intervento da parte di persone non autorizzate, oltre a componenti soggetti a usura (ad esempio la lampadina).

Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende

altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Indirizzo assistenza clienti

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA
Tel.: +49 291/952 993-650
Fax: +49 291/952 993-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 459092_2407

Per qualsiasi richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 459092_2407) come prova d'acquisto.

● Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto rispetta i requisiti stabiliti dalle direttive europee e nazionali vigenti. La conformità è stata comprovata. Le relative dichiarazioni e la documentazione relativa sono depositate presso il produttore.

● Produttore

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANIA

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY



Stand der Informationen · Version des informations
Versione delle informazioni: 04/2024
Ident.-No.: 14164900L042024-1



IAN 459092_2407

