

PLAFONNIER À LED

(FR)

PLAFONNIER À LED

Instructions de montage, d'utilisation et
consignes de sécurité

(DE) (AT) (CH)

LED-DECKENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 359575_2101




FR

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.


DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

14157302L

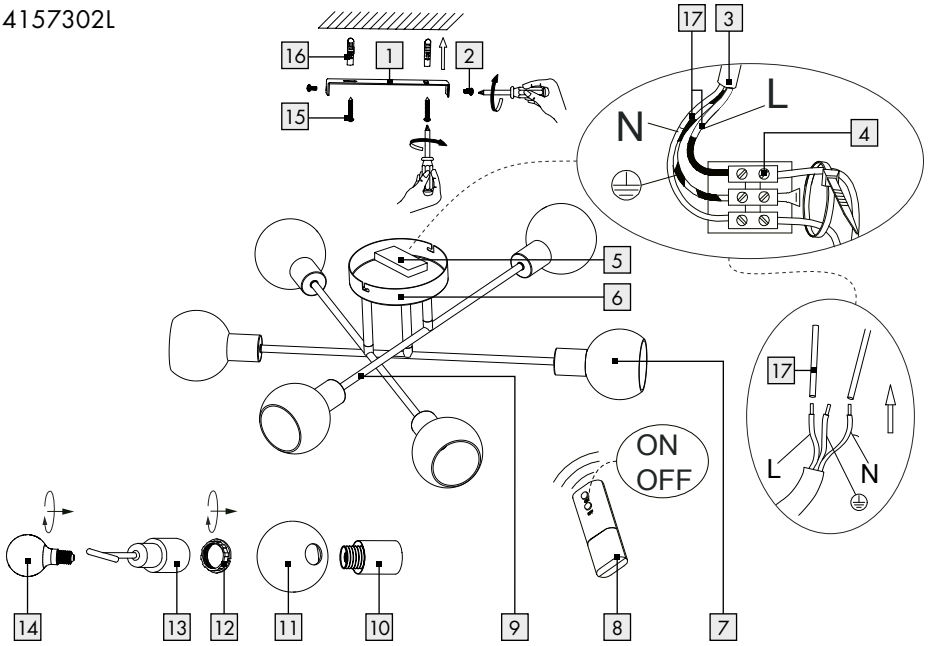



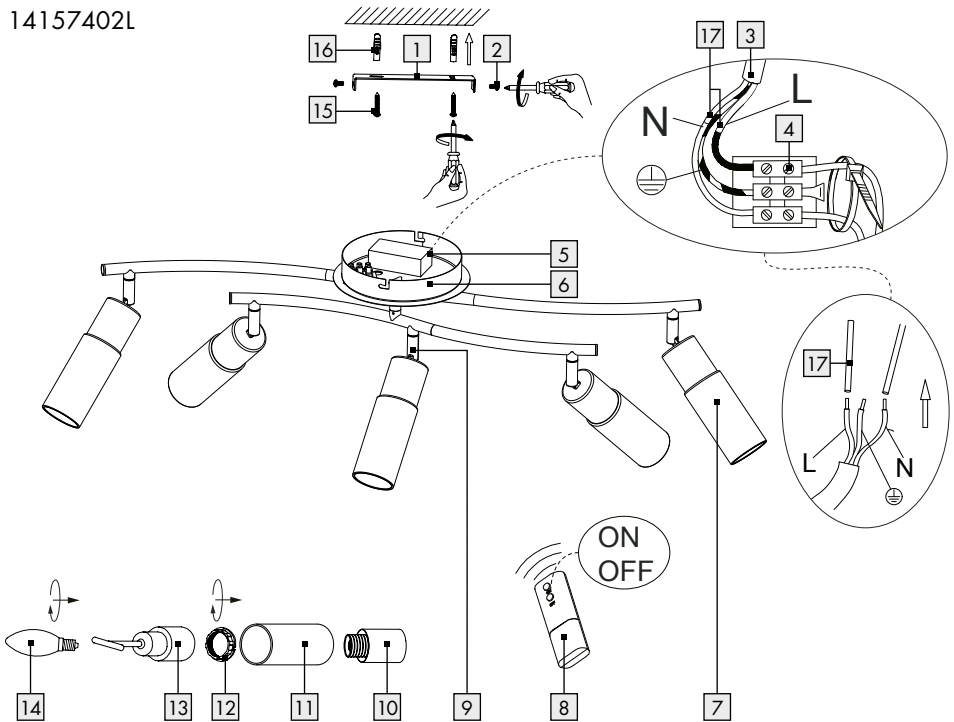







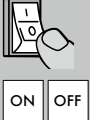








14157402L



Légende des pictogrammes utilisés	Page 6
Introduction	Page 7
Utilisation conforme.....	Page 7
Contenu de la livraison.....	Page 7
Descriptif des pièces.....	Page 7
Caractéristiques techniques.....	Page 7
Sécurité	Page 8
Consignes de sécurité.....	Page 8
Consignes de sécurité relatives aux piles / piles rechargeables.....	Page 9
Préparation	Page 10
Outils et matériel nécessaires.....	Page 10
Avant l'installation	Page 10
Montage	Page 10
Montage de la lampe.....	Page 10
Orienter la lampe.....	Page 11
Mise en service	Page 11
Mise en place / remplacement des piles.....	Page 11
Allumer / éteindre la lampe.....	Page 11
Remplacement de l'ampoule.....	Page 11
Entretien et nettoyage	Page 12
Mise au rebut	Page 12
Garantie et service après-vente	Page 12
Déclaration de garantie.....	Page 12
Adresse du service après-vente.....	Page 13
Déclaration de conformité.....	Page 14
Fabricant.....	Page 14

Légende des pictogrammes utilisés

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lisez les instructions !		Avertissement ! Risque d'électrocution !
	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés.		Attention, surfaces très chaudes !
	Volt (tension alternative)		Risque d'incendie ! La lampe doit être montée à une distance d'au moins 0,5 m des objets illuminés.
Hz	Hertz (fréquence)		Cette lampe n'est pas adaptée aux variateurs et aux interrupteurs électroniques.
W	Watt (puissance active)		Conduite à adopter
	Conducteur de protection		Mettez au rebut l'emballage et l'appareil dans le respect de l'environnement !
	Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !		Durée de vie des LED
	Danger de mort et d'accident pour les enfants en bas âge et les enfants !		Cycles de commutation
	Porter des gants de protection !		Ampoules LED fournies
	Pollution en cas de mise au rebut inappropriée des piles/piles rechargeables !		L'ampoule n'est pas conçue pour une utilisation dans un environnement humide.
	Risque d'explosion		L'emballage est exclusivement composé de papier recyclé.
IP20	Réservé à un usage en intérieur		L'ampoule peut être remplacée par le client

Plafonnier à LED

● Introduction



Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Le manuel accompagne ce produit et contient des instructions essentielles pour la mise en service et la manipulation. Toujours respecter les consignes de sécurité. Avant l'installation, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le S.A.V. Veuillez conserver soigneusement ce manuel et le remettre aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme



Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage en intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cette lampe peut être fixée sur toutes les surfaces normalement inflammables. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et privé. Ce produit est dédié à un fonctionnement normal.

● Contenu de la livraison

Immédiatement après avoir déballé l'appareil, veuillez toujours vérifier que le matériel livré est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 plafonnier LED, modèle 14157302L (6 flammes) ou 14157402L (5 flammes)
- 6 ampoules LED (14157302L)
- 6 verres de lampe (14157302L)
- 5 ampoules LED (14157402L)
- 5 verres de lampe (14157402L)
- 1 télécommande
- 1 pile, 12 V \approx , A23
- 2 chevilles
- 2 vis (équerre de montage)
- 2 vis (boîtier de raccordement)

- 1 outil
- 2 gaines de protection
- 1 mode d'emploi

● Descriptif des pièces

- 1 Équerre de montage avec trous oblongs
- 2 Vis (équerre de montage)
- 3 Câble d'alimentation électrique (externe)
- 4 Domino de raccordement
- 5 Récepteur
- 6 Boîtier de raccordement
- 7 Spot
- 8 Télécommande
- 9 Bras articulés
- 10 Douille
- 11 Verre de lampe
- 12 Bague fileté
- 13 Outil
- 14 Ampoule
- 15 Vis
- 16 Cheville
- 17 Gaines de protection

● Caractéristiques techniques

Plafonnier LED :

Tension de service :	230-240V~, 50 Hz
Ampoule LED :	3,8 W, E14
Puissance nominale maximale :	LED E14 6 x max. 3,8 W (14157302L) LED E14 5 x max. 3,8 W (14157402L)
Classe de protection :	I
Indice de protection :	IP 20

Télécommande

Unité de réception :

Tension nominale :	220-240 V~, 50 Hz
Charge max. :	1000 W
Bande de fréquence :	bande ISM 433,92 MHz

Télécommande

Unité d'émission :

Tension de service :	12 V \approx , A23
----------------------	----------------------

Bande de fréquence : 433,92 MHz bande ISM
Puissance maximale d'émission : <10 dBm

● Sécurité



Consignes de sécurité

La garantie ne s'applique pas en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dommages qui en résultent ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte du produit ou par le non-respect des consignes de sécurité !

■ **DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !**

Ne laissez jamais les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement avec les matériaux d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à distance du produit.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques, psychiques ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience ou de connaissance s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



Évitez les risques mortels par électrocution

- L'installation électrique doit être effectuée par un électricien ou par une personne dûment formée à cet effet.
- Avant chaque raccordement au secteur, contrôlez le bon état de la lampe et du câble

d'alimentation électrique. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre endommagement.

AVERTISSEMENT !

Des câbles d'alimentation endommagés impliquent un danger de mort par électrocution. En cas de dommages, de réparations à effectuer ou d'autres problèmes de la lampe, veuillez contacter le service après-vente ou un électricien.

- Avant le montage, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position 0).
- Assurez-vous avant le montage que la tension de secteur à disposition correspond à la tension de service dont la lampe a besoin (voir « Caractéristiques techniques »).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les équipements électriques et n'y insérez jamais d'objets. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- N'installez jamais la lampe sur un support humide ou conducteur de courant !
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique « G » (selon la directive (UE) 2019 / 2015).



Évitez les risques d'incendie et de blessures

RISQUE DE BLESSURES !

Immédiatement après le déballage du produit, vérifiez le parfait état de chaque ampoule et verre de lampe.

- Ne montez pas la lampe avec des ampoules et/ou des verres de lampe défectueux. Dans ce cas, veuillez contacter le service après-vente pour procéder au remplacement.



PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !

Afin d'éviter toute brûlure, vérifiez que la lampe est éteinte et suffisamment froide avant de la manipuler. L'ampoule dégage une forte chaleur au niveau de la tête de lampe.


- Laissez la lampe refroidir complètement.
- Remplacez immédiatement toute ampoule défectueuse par une neuve. Avant le montage de

l'ampoule, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusibles (position 0).

■ **RISQUE D'INCENDIE !**

La lampe doit être montée à une distance d'au moins 0,5 m des objets illuminés. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.

- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films/sachets en plastique, les éléments en matières synthétiques, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.

-  Cette lampe n'est pas compatible avec les variateurs ou les interrupteurs électroniques.

- Ne jamais regarder directement la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne pas regarder les LED avec un instrument optique (par exemple une loupe).



Conduite à adopter

- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées au chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Préparez soigneusement le montage du produit et l'effectuer sans précipitation. Préparez toutes les pièces détachées et l'outillage ou le matériel requis et posez-les à portée de main.
- Soyez toujours vigilant ! Veillez à toujours être attentif à ce que vous faites et à toujours procéder avec prudence. N'effectuez jamais le montage de la lampe si vous n'êtes pas concentré(e) ou si vous vous sentez mal.



Consignes de sécurité relatives aux piles / piles rechargeables

■ **DANGER DE MORT !**

Tenez les piles / piles rechargeables hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

- L'ingestion peut provoquer des brûlures, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures

graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion.

■ **RISQUE D'EXPLOSION !**

Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles / piles rechargeables et / ou ne les ouvrez pas. Ceci pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou un éclatement.

- Ne jetez jamais les piles / piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne soumettez pas les piles / piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles / piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles / piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs ou directement exposées aux rayons du soleil.
- Si des piles / piles rechargeables ont fui, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consultez un médecin !

■ **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !**

Les piles / piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Portez dans ce cas des gants de protection adaptés.

- En cas de fuite des piles / piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles / piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles / piles rechargeables usagées et neuves !
- Retirez les piles / piles rechargeables si vous n'utilisez pas le produit durant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Utilisez exclusivement le type de piles / piles rechargeables spécifié !

- Insérez les piles / piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile / la pile rechargeable et sur le produit.
- Nettoyez les contacts des piles / piles rechargeables et du compartiment à piles avec un chiffon sec et non pelucheux ou avec un coton-tige avant d'insérer les piles !
- Retirez immédiatement les piles / piles rechargeables usagés du produit.

● Préparation

● Outils et matériel nécessaires

Les outils et matériels indiqués ne sont pas fournis. Il s'agit là de données et de valeurs à titre indicatif afin de vous permettre de vous orienter. Les propriétés du matériel dépendent des conditions spécifiques sur place.

- Crayon / outil marqueur
- Détecteur de tension à 2 pôles
- Tournevis
- Perceuse
- Foret (env. 0,6 cm)
- Pince coupante de côté
- Échelle

● Avant l'installation

Important : L'installation électrique doit être effectuée par un électricien ou par une personne dûment formée à cet effet. Celle-ci doit connaître les caractéristiques de la lampe et les conditions de raccordement.

- Avant l'installation, familiarisez-vous avec l'ensemble des instructions et des illustrations du présent mode d'emploi et avec la lampe elle-même.
- Assurez-vous avant l'installation que la ligne sur laquelle la lampe doit être branchée n'est pas sous tension. Pour ce faire, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusible (position 0).

- Vérifiez l'absence de tension au moyen d'un détecteur de tension à 2 pôles.

● Montage

● Montage de la lampe

- Retirez les vis visibles [2] sur le côté du boîtier de raccordement [6] ainsi que l'équerre de montage [1] sur la face arrière (voir Fig.).
- Marquez les trous de perçage à l'aide des trous oblongs prévus pour les vis dans l'équerre de montage [1].
- Maintenant, percez les trous de fixation (env. 6 mm, profondeur env. 40 mm). Assurez-vous de ne pas endommager le câble d'alimentation.
- Insérez les chevilles [16] dans les trous de perçage. Fixez l'équerre de montage [1] avec les vis [15] fournies.
- Introduisez le câble d'alimentation électrique (externe) (L et N) dans les gaines de protection [17] (voir Fig.).
- Connectez le câble d'alimentation électrique (externe) [3] au moyen du domino de raccordement [4]. Soyez également attentif aux couleurs des fils raccordés ensemble (fil conducteur, noir ou marron = symbole L, fil neutre, bleu = symbole N).
- reliez ensuite le conducteur de protection (⏚) (vert-jaune) avec la borne de mise à la terre marquée dans le boîtier de raccordement [6] (voir Fig.).
- À l'aide des vis [2], fixez à présent la lampe sur l'équerre de montage [1].
- Passez prudemment le verre de lampe [11] par dessus la douille [10] et fixez-le en tournant la bague filetée [12] à l'aide de l'outil fourni [13]. Assurez-vous que le positionnement est correct.
- Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour mettre en place l'ampoule [14].
- Vissez l'ampoule [14] avec précaution dans la douille [10] en tournant dans le sens horaire. Contrôlez qu'elle soit bien en place.
- Remettez le fusible en place ou enclenchez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position I).

Votre lampe est maintenant prête à l'emploi.

● Orienter la lampe

▲ PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURES ! **SURFACES TRÈS CHAUDES !**

Laissez la lampe refroidir complètement.

- Modifiez l'orientation de la lampe uniquement lorsque celle-ci est éteinte et refroidie.
- Tournez les bras articulés [9] dans la position désirée.
- Tournez les spots [7] dans la position souhaitée.

● Mise en service

● Mise en place / remplacement des piles

- Retirez la vis du compartiment à piles de la télécommande [8] (face arrière), en tournant dans le sens de rotation ↻ à l'aide d'une vis cruciforme.
 - Extrayez le cas échéant la pile usagée.
 - Insérez une pile neuve dans le compartiment à piles. Utilisez uniquement le type de piles spécifiées au chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Remarque :** Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles.
- Fermez le compartiment à piles de la télécommande [8] (face arrière), en tournant la vis dans le sens de rotation ⤿ à l'aide d'un tournevis cruciforme.

● Allumer / éteindre la lampe

La lampe peut être allumée et éteinte au moyen d'un interrupteur mural conventionnel ou de la télécommande fournie.

Allumer / éteindre la lampe au moyen de la télécommande :

- L'interrupteur mural se trouve en position de base (ARRÊT).
- Actionnez l'interrupteur mural (MARCHE).
- Appuyez sur la touche OFF de la télécommande [8] pour éteindre la lampe.

- Appuyez sur la touche ON de la télécommande [8] pour allumer la lampe.

Allumer / éteindre la lampe au moyen de l'interrupteur mural :

- L'interrupteur mural se trouve en position de base (ARRÊT).
- Actionnez l'interrupteur mural (MARCHE). La lampe peut ensuite être éteinte par le biais de l'interrupteur mural ou de la télécommande [8].

Élimination des erreurs : Si la télécommande [8] ne réagit pas après l'activation de la lampe, il convient d'actionner l'interrupteur mural pour éteindre la lampe. Patientez ensuite env. 15-20 secondes et répétez le point 2 de « Allumer / éteindre la lampe au moyen de l'interrupteur mural ».

Si la télécommande [8] ne réagit toujours pas après une nouvelle activation de la lampe, vérifiez la pile de la télécommande [8].

● Remplacement de l'ampoule

▲ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC

ÉLECTRIQUE ! Pour procéder au remplacement des ampoules, coupez tout d'abord l'alimentation secteur de la lampe. Pour ce faire, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusible (position 0).

▲ PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURES ! **SURFACES TRÈS CHAUDES !**

Laissez la lampe refroidir complètement.

- Remplacez l'ampoule [14] uniquement lorsque celle-ci est complètement refroidie.
- Dévissez l'ampoule défectueuse [14] de la douille [10] en tournant dans le sens anti horaire.
- Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour procéder au remplacement.
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées au chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Vissez l'ampoule [14] neuve dans la douille dans le sens horaire. Veillez à ce qu'elle soit bien en place.
- Remettez le fusible en place ou enclenchez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position I).

● Entretien et nettoyage

⚠️ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Pour procéder au nettoyage, coupez tout d'abord l'alimentation secteur de la lampe. Pour ce faire, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur de la boîte à fusible (position 0).

⚠️ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.

⚠️ PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !

Laissez la lampe refroidir complètement.

- N'utilisez aucun solvant, ni essence ou produit similaire. Ceci pourrait endommager la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.
- Remettez le fusible en place ou enclenchez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position I).

● Mise au rebut



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composites.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière

appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses modifications. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie et service après-vente

● Déclaration de garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13

du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si toutefois vous constatez des défauts pendant la période de garantie, envoyez-nous l'appareil à l'adresse du SAV indiquée en mentionnant le numéro d'article : 14157302L / 14157402L. La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (par ex. ampoule). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
 Im Kissen 2
 59929 Brilon
 ALLEMAGNE
 Tél. : +49 29 61 / 97 12-800
 Fax : +49 29 61 / 97 12-199
 Courriel : kundenservice@briloner.com
 www.briloner.com



Numero de service gratuit :
 Tél. : 00800 / 27456637

IAN 359575_2101

Veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 123456_7890) afin de les produire à titre de preuves d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité CE

Ce produit répond aux exigences des réglementations européennes et nationales en vigueur (compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, directive basse tension 2014/35/UE, directive d'écoconception 2009/125/CE, directive RoHS 2011/65/UE). La conformité du produit a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont disponibles auprès du fabricant.

Par la présente, la société Briloner Leuchten GmbH & Co. KG déclare que le type de matériel radio 14157302L/14157402L est conforme à la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité européenne est disponible en version complète à l'adresse Internet suivante : <https://www.briloner.com/de/service/informationen-zu-leuchten/eu-konformitaetserklaerung-fuer-funkanlagentyp.php>

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
ALLEMAGNE

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 16
Einleitung	Seite 17
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 17
Lieferumfang.....	Seite 17
Teilebeschreibung.....	Seite 17
Technische Daten.....	Seite 17
Sicherheit	Seite 18
Sicherheitshinweise.....	Seite 18
Sicherheitshinweise für Batterien/ Akkus.....	Seite 19
Vorbereitung	Seite 20
Benötigtes Werkzeug und Material.....	Seite 20
Vor der Installation	Seite 20
Montage	Seite 20
Leuchte montieren.....	Seite 20
Leuchte ausrichten.....	Seite 21
Inbetriebnahme	Seite 21
Batterien einsetzen/ wechseln.....	Seite 21
Leuchte ein-/ ausschalten.....	Seite 21
Leuchtmittel wechseln.....	Seite 21
Wartung und Reinigung	Seite 22
Entsorgung	Seite 22
Garantie und Service	Seite 22
Garantieerklärung.....	Seite 22
Serviceadresse.....	Seite 23
Konformitätserklärung.....	Seite 23
Hersteller.....	Seite 23

Legende der verwendeten Piktogramme

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung! Stromschlaggefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
V ~	Volt (Wechselspannung)		Brandgefahr! Montieren Sie die Leuchte mit einer Entfernung von mindestens 0,5 m zu angestrahlten Materialien.
Hz	Hertz (Frequenz)		Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
W	Watt (Wirkleistung)		So verhalten Sie sich richtig
	Schutzleiter		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		LED-Lebensdauer
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!	 	Schaltzyklen
	Schutzhandschuhe tragen!		Inklusive LED-Leuchtmittel
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		Leuchtmittel ist nicht geeignet für den Einsatz in feuchter Umgebung.
	Explosionsgefahr		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
IP20	Nur für den Innenbereich		Leuchtmittel vom Kunden austauschbar

LED-Deckenleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Die

Leuchte kann auf allen normal entflammaren Oberflächen befestigt werden. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Deckenleuchte, Modell 14157302L (6-flammig) oder 14157402L (5-flammig)
- 6 LED-Leuchtmittel (14157302L)
- 6 Lampen gläser (14157302L)
- 5 LED-Leuchtmittel (14157402L)
- 5 Lampen gläser (14157402L)
- 1 Fernbedienung

- 1 Batterie, 12V=, A23
- 2 Dübel
- 2 Schrauben (Montagewinkel)
- 2 Schrauben (Anschlussgehäuse)
- 1 Werkzeug
- 2 Schutzschläuche
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Montagewinkel mit Langlöchern
- 2 Schrauben (Montagewinkel)
- 3 Netzanschlusskabel (extern)
- 4 Lüsterklemme
- 5 Empfänger
- 6 Anschlussgehäuse
- 7 Spot
- 8 Fernbedienung
- 9 Gelenkarme
- 10 Fassung
- 11 Lampenglas
- 12 Schraubring
- 13 Werkzeug
- 14 Leuchtmittel
- 15 Schrauben
- 16 Dübel
- 17 Schutzschläuche

● Technische Daten

LED-Deckenleuchte:

Betriebsspannung:	230–240V~, 50Hz
LED-Leuchtmittel:	3,8W, E14
Nennleistung	
maximal:	LED E14 6 x max. 3,8W (14157302L)
	LED E14 5 x max. 3,8W (14157402L)
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20

Fernbedienung

Empfängereinheit:

Nennspannung:	220–240V~, 50Hz
Max. Auslastung:	1000W
Frequenzband:	433,92 MHz ISM band

Fernbedienung

Sendereinheit:

Betriebsspannung: 12V===, A23

Frequenzband: 433,92 MHz ISM band

Max. Sendeleistung: <10 dBm

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **LEBENS- UND UNFALL-GEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Lassen Sie die Elektroinstallation durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person durchführen.

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

WARNUNG!

- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installieren!
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „G“ (entsprechend der Verordnung (EU) 2019/2015).



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel und Lampenglas auf Beschädigungen.
- Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln und/oder Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.



VORSICHT! VERBRENNUNGS-GEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel


entwickeln im Bereich des Lampenkopfes eine starke Hitze.

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Ersetzen Sie defekte Leuchtmittel sofort durch neue. Entfernen Sie vor dem Leuchtmittelwechsel die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

BRANDGEFAHR!



Montieren Sie die Leuchte mit einer Entfernung von mindestens 0,5 m zu angestrahlten Materialien. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile, etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



So verhalten Sie sich richtig

- Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben.
- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

LEBENSGEFAHR!

- Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.



EXPLOSIONSGEFAHR!

- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Vorbereitung

● Benötigtes Werkzeug und Material

Die genannten Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Angaben und Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des Materials richtet sich nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort.

- Bleistift / Markierwerkzeug
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer (ca. Ø 0,6 cm)
- Seitenschneider
- Leiter

● Vor der Installation

Wichtig: Der elektrische Anschluss muss durch einen ausgebildeten Elektriker oder eine für Elektroinstallationen eingewiesene Person erfolgen. Diese muss Kenntnis über die Eigenschaften der Leuchte und Anschlussbestimmungen haben.

- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit der Leuchte selbst vertraut.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass an der Leitung, an der die Leuchte angeschlossen werden soll, keine Spannung vorliegt. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den

Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit mittels 2-poligem Spannungsprüfer.

● Montage

● Leuchte montieren

- Lösen Sie die seitlich am Anschlussgehäuse **6** sichtbaren Schrauben **2** und nehmen Sie den Montagewinkel **1** auf der Rückseite ab (siehe Abb.).
- Markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der im Montagewinkel **1** für die Schrauben vorgesehenen Langlöcher.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ca. 6 mm, Tiefe ca. 40 mm). Stellen Sie sicher, dass Sie die Zuleitung nicht beschädigen.
- Führen Sie die Dübel **16** in die Bohrlöcher ein. Befestigen Sie den Montagewinkel **1** mit den mitgelieferten Schrauben **15**.
- Führen Sie das Netzanschlusskabel (L und N) (extern) durch die Schutzschläuche **17** (siehe Abb.).
- Verbinden Sie das Netzanschlusskabel (extern) **3** mittels Lüsterklemme **4**. Achten Sie auch auf den farblichen Zusammenschluss der angeschlossenen Leitungen (stromführender Leiter, schwarz oder braun = Symbol L, Neutralleiter, blau = Symbol N).
- Verbinden Sie nun den Schutzleiter **Ⓧ** (grün-gelb) mit der im Anschlussgehäuse **6** gekennzeichneten Erdungsklemme (siehe Abb.).
- Verschrauben Sie nun die Leuchte mittels der Schrauben **2** mit dem Montagewinkel **1**.
- Stecken Sie das Lampenglas **11** vorsichtig über die Fassung **10** und befestigen Sie es, indem Sie den Schraubring **12** mittels mitgeliefertem Werkzeug **13** festdrehen. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels **14** ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie das Leuchtmittel **14** vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung **10** ein. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.

- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ausrichten

⚠ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Verändern Sie die Ausrichtung der Leuchte nur, wenn diese ausgeschaltet ist.
- Drehen Sie die Gelenkarme **9** in die gewünschte Position.
- Drehen Sie die Spots **7** in die gewünschte Position.

● Inbetriebnahme

● Batterien einsetzen / wechseln

- Lösen Sie die Schraube am Batteriefach der Fernbedienung **8** (Rückseite), indem Sie diese mittels Kreuzschlitzschraubendreher in Drehrichtung **↻** herausdrehen.
 - Entnehmen Sie ggf. die verbrauchte Batterie.
 - Setzen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien wie im Kapitel „Technische Daten“ angegeben.
- Hinweis:** Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- Schließen Sie das Batteriefach der Fernbedienung **8** (Rückseite), indem Sie die Schraube mittels Kreuzschlitzschraubendreher in Drehrichtung **↻** eindrehen.

● Leuchte ein- / ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, die Leuchte über einen herkömmlichen Wandschalter oder über die mitgelieferte Fernbedienung ein- bzw. auszuschalten.

Leuchte mittels Fernbedienung ein- / ausschalten:

- Der Wandschalter befindet sich in der Grundstellung (AUS).
- Betätigen Sie den Wandschalter (EIN).
- Drücken Sie die OFF-Taste der Fernbedienung **8**, um die Leuchte auszuschalten.
- Drücken Sie die ON-Taste der Fernbedienung **8**, um die Leuchte einzuschalten.

Leuchte mittels Wandschalter ein- / ausschalten:

- Der Wandschalter befindet sich in der Grundstellung (AUS).
- Betätigen Sie den Wandschalter (EIN). Die Leuchte kann anschließend über den Wandschalter oder die Fernbedienung **8** ausgeschaltet werden.

Fehlerbehebung: Sollte die Fernbedienung **8** nach dem Einschalten der Leuchte einmal nicht reagieren, betätigen Sie zunächst den Wandschalter, um die Leuchte auszuschalten. Anschließend warten Sie ca. 15–20 Sekunden und wiederholen den 2. Punkt unter „Leuchte mittels Wandschalter ein- / ausschalten“.

Sollte die Fernbedienung **8** nach erneutem Einschalten der Leuchte immer noch nicht reagieren, überprüfen Sie bitte die Batterie der Fernbedienung **8**.

● Leuchtmittel wechseln


⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zum Auswechseln von Leuchtmitteln die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

⚠ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Wechseln Sie das Leuchtmittel **14** nur dann aus, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Drehen Sie das defekte Leuchtmittel **14** gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung **10**.
- Benutzen Sie zum Auswechseln ein sauberes, fusselfreies Tuch.

- Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben.
- Drehen Sie das neue Leuchtmittel  im Uhrzeigersinn in die Fassung ein. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Trennen Sie zur Reinigung die Leuchte zuerst vom Stromnetz. Entfernen Sie hierfür die Sicherung oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten aus (0-Stellung).

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Leitungsschutzschalter am Sicherungskasten ein (I-Stellung).

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammel-einrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantieerklärung

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14157302L / 14157402L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht

autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
 Im Kissen 2
 59929 Brilon
 DEUTSCHLAND
 Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
 Fax: +49 29 61 / 97 12-199
 E-Mail: kundenservice@briloner.com
 www.briloner.com

FR

Kostenlose Servicenummer:
 Tel.: 00800 / 27456637

IAN 359575_2101

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU, Ökodesign Richtlinie 2009 / 125 / EG, RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hiermit erklärt Briloner Leuchten GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp 14157302L / 14157402L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.briloner.com/de/service/informationen-zu-leuchten/eu-konformitaetserklaerung-fuer-funkanlagentyp.php>

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
 Im Kissen 2
 59929 Brilon
 DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
GERMANY

Version des informations - Stand der Informationen:
05/2021 - Ident.-No.: 14157302L/14157402L052021-2



IAN 359575_2101