



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

RÉGLETTE À LED

FR BE

RÉGLETTE À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE





LED-ONDERBOUWLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH

LED-UNTERBAULEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

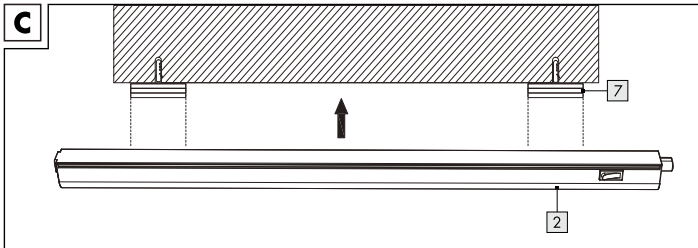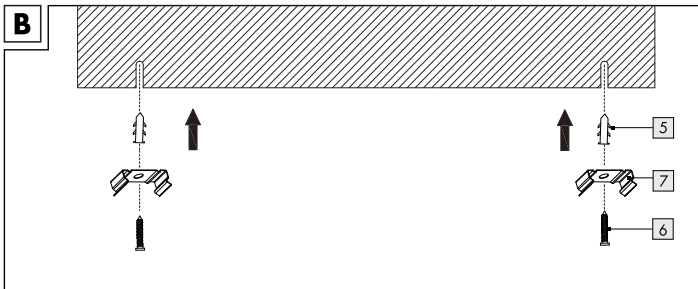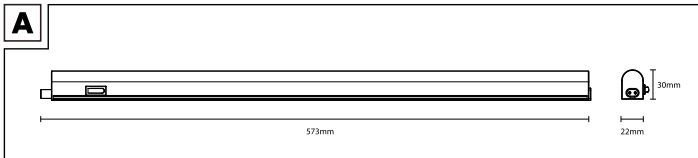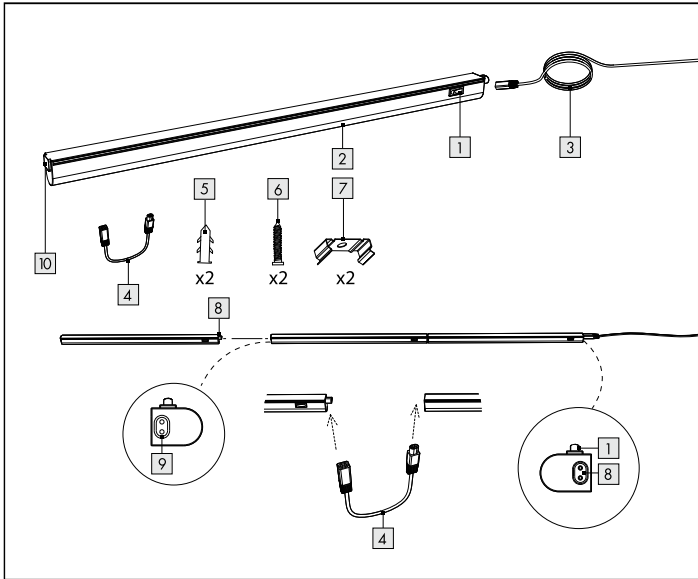

Liste des pictogrammes utilisés

	Courant alternatif/tension alternative
	Classe de protection II
	Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
	La marque CE indique la conformité avec les directives UE applicables à ce produit
	Consignes de sécurité Mode d'emploi

RÉGLETTE À LED

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation correcte

Ce produit est destiné à fournir un éclairage et à être monté sur des meubles. Il peut également être monté sur des murs.

Pour une utilisation à l'intérieur uniquement ! Ce produit est uniquement destiné à une utilisation privée dans des pièces

intérieures sèches. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou à d'autres applications. Le produit peut être monté sur toutes les surfaces normalement inflammables. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique privé.

● Description des pièces et caractéristiques

- 1 Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT
- 2 Lampe LED
- 3 Câble de branchement avec fiche secteur
- 4 Câble de raccordement
- 5 Cheville
- 6 Vis

- 7 Clip de montage
- 8 Raccord de lampe
- 9 Douille de raccordement
- 10 Cache

● Données techniques

Tension de fonctionnement :

230 V ~50 Hz

Puissance nominale :

env. 8 W

Catégorie de protection :

II /

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

● Contenu de l'emballage

- 1 Lampe d'armoire LED
- 1 Fil électrique avec fiche secteur
- 2 Chevilles
- 2 Vis
- 2 Clips de montage
- 1 Câble de raccordement
- 1 Instructions de montage et d'utilisation

● Consignes de sécurité

Conseils de sécurité

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants seuls et sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe toujours un risque d'étouffement si des enfants jouent avec l'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à l'écart du matériel d'emballage. Ce produit n'est pas un jouet. Le droit à la garantie est annulé en cas de dommages causés par le non-respect du présent mode d'emploi ! Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages qui en résultent ! Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages aux biens ou aux personnes causés par une manipulation inappropriée ou par le non-respect des consignes de sécurité !

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des consignes concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers associés à la manipulation des produits électriques.

- Ne laissez pas le produit ou les matériaux d'emballage traîner sans surveillance. Les films ou sacs en plastique, le polystyrène, etc. peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.

- **ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION !** N'utilisez pas ce produit dans un environnement potentiellement explosif contenant des vapeurs, des gaz ou des poussières inflammables.
- Ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil, à la pluie, à la neige ou à la glace. Dans le cas contraire, il existe un risque d'endommager le produit.
- Ne fixez pas le produit sur un substrat humide ou conducteur.
- La source lumineuse LED et le pilote LED ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final.
- Si les LED tombent en panne à la fin de leur durée de vie, elles doivent être réparées par un électricien qualifié ou le produit doit être remplacé en entier.

Afin d'éviter tout danger de mort par électrocution

- Vérifiez toujours que le produit n'est pas endommagé avant de le brancher sur une prise de courant. N'utilisez pas le produit s'il présente des signes de dommages.
- En cas de dommages, de réparations ou d'autres problèmes avec le produit, veuillez contacter le Centre de service ou un électricien.
- Avant l'installation, coupez le circuit électrique au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte à fusible.
- Veillez à ce que le produit n'entre jamais en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

- Ne jamais ouvrir les équipements ou accessoires électriques, ou insérer quoi que ce soit à l'intérieur. Une telle action représente un grave danger de mort par électrocution.
- Branchez la lampe d'armoire exclusivement sur une prise de courant secteur à l'aide du câble d'alimentation d'origine.
- Connectez uniquement des lampes d'armoire originales du même type entre elles. Utilisez uniquement le câble de branchement d'origine fourni.
- Veillez à brancher un maximum de 10 lampes d'armoire du même type sur la même prise.
- Si le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou câble spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son agent de service.
- Avant l'assemblage, assurez-vous que la tension secteur disponible correspond à la tension de fonctionnement nécessaire du luminaire (voir Données techniques).
- Le produit ne peut être utilisé qu'avec le dispositif de contrôle des LED intégré.
- Le produit continue de consommer un peu d'électricité même si la lampe est éteinte tant que le produit est branché. Pour éteindre complètement l'appareil, il faut couper l'interrupteur principal.

Afin d'éviter tout risque d'incendie et de blessure :

- **RISQUE DE BLESSURE !** Vérifiez immédiatement chaque LED et abat-jour pour repérer tout dommage dès le déballeage. N'installez pas le produit si les LED et/ou les abat-jours sont défectueux. Si c'est le cas, contactez le point de service pour un remplacement.

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DES BIENS ! RISQUE DE BLESSURE !

Important : Le raccord électrique doit être réalisé par un électricien qualifié ou une personne formée pour effectuer des installations électriques. Cette personne doit être familiarisée avec les propriétés du produit et les réglementations en matière de branchement. Faites attention à ne pas percer des câbles électriques ou des conduites de gaz ou d'eau à l'intérieur du mur. Utilisez une perceuse électrique pour percer les trous dans un mur en briques. Respectez toujours toutes les consignes de

sécurité de la perceuse électrique dans le manuel de la perceuse. La mort ou des blessures dues à un choc électrique peuvent en résulter. Si nécessaire, vérifiez le mur à l'aide d'un détecteur approprié avant de percer.

- N'utilisez pas ce produit pour des variateurs ou des interrupteurs électroniques. Il n'est pas prévu pour être utilisé à ces fins.
- Pour réduire le risque de strangulation, les câbles flexibles connectés à ce luminaire doivent être efficacement fixés au mur si les câbles sont à portée de main.

Travail en toute sécurité

- Installez le produit de manière à ce qu'il soit protégé de l'humidité, du vent et de l'encrassement.
- Préparez soigneusement l'assemblage en amont et prévoyez suffisamment de temps. Disposez clairement tous les composants ainsi que les outils ou matériaux supplémentaires qui pourraient être requis, de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles.
- Restez vigilant à tout moment, soyez toujours conscient de ce que vous faites. Procédez toujours avec prudence et n'assemblez pas le produit si vous ne pouvez pas vous concentrer ou si vous ne vous sentez pas bien.

● Installation et utilisation

Remarque : Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.

● Fixation du produit

Vous pouvez monter le produit sur un mur ou sur une surface (voir Fig. B) :

Remarque : Vous aurez besoin d'une perceuse électrique pour l'installation.

MISE EN GARDE ! RISQUE DE BLESSURE !

Consultez le mode d'emploi de votre perceuse électrique.

- Veillez à ne pas endommager les éventuels câbles dans le mur.
- Remarque :** Le matériel de montage fourni est adapté au montage sur de la maçonnerie. D'autres supports muraux peuvent nécessiter d'autres matériaux de fixation. En cas de doute, demandez l'avis d'un spécialiste.

- Utilisez les trous du clip de montage ^[7] prévus pour les vis ^[6] pour marquer les emplacements des trous de perçage.
- Avant de percer les trous de fixation, assurez-vous qu’il n’y a pas de conduites de gaz, d’eau ou de fils électriques qui pourraient être percés ou endommagés à l’endroit où vous allez percer.
- Percez les trous : ø env. 6 mm, profondeur d’env. 22 mm.
- Insérez les chevilles ^[5] dans les trous de perçage (Fig. B).
- Fixez le clip de montage ^[7] à l’aide des vis ^[6] fournies.
- Veillez à bien serrer à fond les têtes de vis sur la surface des clips de montage ^[7].
- Enfoncez la lampe ^[2] dans les clips ^[7] solidement vissés (voir Fig. C).
- Branchez le connecteur du câble de branchement ^[3] sur le raccord de lampe ^[8].
- Branchez la fiche secteur ^[3] sur la prise de courant. Votre luminaire est maintenant prêt à l’emploi.

● Raccordement de plusieurs lampes LED ensemble

- ⚠ MISE EN GARDE !** Assurez-vous que tous les lampes d’armoire sont bien raccordés correctement avant de brancher le câble de branchement ^[3] sur la prise de courant.
- Remarque :** Veillez à brancher un maximum de 10 lampes d’armoire du même type raccordées entre elles sur la même prise.
- Vous pouvez installer jusqu’à 10 lampes du même modèle les unes à côté des autres. Les étapes suivantes concernent l’installation de la lampe.

- Remarque :** Veillez à ce que la distance entre les luminaires ne dépasse pas 16 cm.
- Insérez le connecteur du câble de branchement ^[3] dans le raccord ^[8] de la première lampe.
 - Retirez soigneusement le cache ^[10] de la douille de raccordement à l’aide d’un tournevis.
 - Insérez le câble de raccordement ^[4] dans la douille de raccordement ^[9].
 - Insérez le deuxième connecteur du câble de raccordement ^[4] dans le raccord ^[8] de la lampe suivante.
 - Alternativement, vous pouvez connecter directement les luminaires entre eux en

les reliant au raccord de lampe ^[8] via la douille de raccordement ^[9].

- Insérez la fiche secteur du câble de branchement ^[3] dans la prise de courant. Votre lampe est maintenant prête à l’emploi.

● Entretien et nettoyage

Laissez le produit refroidir complètement.

- ⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !** Avant d’effectuer toute opération sur le produit, coupez le circuit électrique au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte à fusibles.
- **MISE EN GARDE !** Ne pas utiliser de solvants, d’essence, etc.


- ⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !** Pour des raisons de sécurité électrique, le produit ne doit jamais être nettoyé avec de l’eau ou d’autres liquides ni être plongé dans l’eau. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.

● Mise au rebut

L’emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

-  Veuillez respecter l’identification des matériaux d’emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.

Produit :

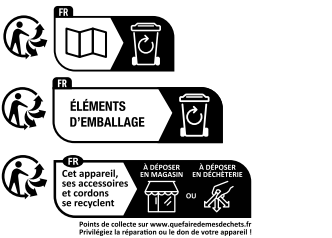- 

- Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d’emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.
- Éliminez-les séparément, en suivant l’Infotri illustrée, dans l’intérêt d’un meilleur traitement des déchets.
- Le logo Triman n’est valable qu’en France.

-  Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

-  Afin de contribuer à la protection de l’environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d’ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
 - s’il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder

les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

- 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d’achat. La période de garantie commence à la date d’achat. Conservez l’original de la preuve d’achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l’achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l’achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent

la date d’achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n’est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s’applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d’usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d’encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d’exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 478793_2410) à titre de preuve d’achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l’article est indiqué sur la plaque d’identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.


En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d’achat (ticket de caisse) et d’une description écrite du défaut avec mention de sa date d’apparition.

● Service après-vente

- (FR) Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr
- (BE) Service après-vente Belgique**
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

CE

Lijst met gebruikte pictogrammen	
	Wisselstroom/-spanning
	Beschermingsklasse II
	Alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
	De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.
	Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijsties

LED-ONDERBOUWLAMP

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor verlichting en kan op meubels worden gemonteerd. Het kan ook aan muren worden bevestigd.

-  Alleen bestemd voor gebruik binnenshuis! Dit product is alleen geschikt voor particulier gebruik in droge binnenruimtes. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor gebruik in een andere toepassing. Het product kan worden gemonteerd op alle normaal ontvlambare oppervlakken. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een huishoudelijke, privé-omgeving.

● Beschrijving van de onderdelen en functies

- 1 AAN/UIT-schakelaar
- 2 LED-lamp
- 3 Aansluitkabel met netstekker
- 4 Aansluitkabel
- 5 Plug
- 6 Schroef

- 7 Montageklem
- 8 Lichtaansluiting
- 9 Lichtaansluitingscontact
- 10 Kap

● Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230 V ~50 Hz
Nominaal vermogen: ong. 8 W
Beschermingscategorie: II / 

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

● Leveringsomvang

- 1 LED-onderkastverlichting
- 1 Aansluitkabel met netstekker
- 2 Pluggen
- 2 Schroeven
- 2 Montageklemmen
- 1 Aansluitkabel
- 1 Montage- en gebruikershandleiding

● Veiligheidsinstructies

-  **Veiligheidsadvies**
-  **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGELUKKEN VOOR ZUIGELINGEN EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit alleen en zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat altijd verstikkingsgevaar als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen. Kinderen onderschatten vaak de risico’s. Houd kinderen op elk moment uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Dit product is geen speelgoed. Het recht om aanspraak te maken op de garantie vervalt bij schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan eigendommen of personen die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies!

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring

- en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en als zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die elektrische producten kunnen meebrengen.
- Laat het product of het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Plastic folie of zakken, piepschuim etc. kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

-  **VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR!** Gebruik het product niet in potentieel explosieve omgevingen met brandbare dampen, gassen of stof.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, regen, sneeuw of ijs. Dit advies negeren kan het product beschadigen.
 - “Bevestig het product niet op een vochtige of geleidende ondergrond.
 - De LED-lichtbron en de LED-driver kunnen niet door de eindgebruiker worden vervangen.
 - Als de LED’s aan het einde van hun levensduur uitvallen, moeten ze worden gerepareerd door een gekwalificeerd elektricien of moet het hele product worden vervangen.

Om levensgevaar door elektrische schokken te voorkomen

- Controleer het product altijd op schade voordat u het op de netstroom aansluit. Gebruik het product nooit als het tekenen van schade vertoont.
- Neem bij schade, reparaties of andere problemen met het product contact op met het Servicecentrum of een elektricien.
- Schakel vóór installatie de elektrische stroom uit via de stroomonderbreker of verwijder de zekering uit de zekeringkast.
- Laat het product nooit in contact komen met water of een andere vloeistof.
- Open of steek nooit iets in elektrische fittingen of apparatuur. Dit kan leiden tot levensgevaar door elektrische schokken.
- Sluit de onderkastverlichting alleen aan op de netstroom met de originele stroomkabel.

- Sluit alleen originele onderkastlampen van hetzelfde type op elkaar aan. Gebruik hiervoor uitsluitend de originele meegeleverde aansluitkabel.
- Er mogen maximaal 10 gekoppelde onderkastlampen van hetzelfde type op één stopcontact worden aangesloten.
- Als de externe flexibele kabel of snoer van deze lamp beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of snoer die uitsluitend verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicepartner.
- Controleer vóór montage of de beschikbare netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de lamp (zie Technische gegevens).
- Het product mag alleen gebruikt worden met het ingebouwde LED-voorschakelapparaat.
- Het product blijft een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs als de lamp uitgeschakeld is, zolang het nog op de voeding is aangesloten. Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet de netschakelaar worden uitgeschakeld.



Om brand en letsel te voorkomen

- **RISICO OP LETSEL!** Controleer bij het uitpakken onmiddellijk alle LED's en lampenkappen op schade. Monteer het product niet als de LED's en/of lampenkappen defect zijn. Neem in dat geval contact op met het servicepunt voor een vervanging



WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!
GEVAAR OP SCHADE AAN EIGENDOMMEN!
GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!

Belangrijk: De elektrische aansluiting moet worden gemaakt door een gekwalificeerde elektricien of een persoon die is opgeleid in elektrische installaties. Deze persoon moet vertrouwd zijn met de eigenschappen van het product en de aansluitvoorschriften. Zorg ervoor dat u niet in elektrische leidingen, gasleidingen of waterleidingen in de muur boort. Gebruik een elektrische boormachine om de gaten in de bakstenen muur te boren. Leef de veiligheidsinstructies voor de boormachine die in de handleiding van de boormachine zijn vermeld altijd na. Een elektrische schok kan leiden tot letsel of zelfs de dood. Controleer zo nodig de muur met een geschikte detector voordat u gaat boren.

- Gebruik dit product niet met dimmers of elektronische schakelaars. Het product is niet geschikt voor deze doeleinden.
- Om het risico op wurging te beperken, moet de flexibele kabel die op deze armatuur is aangesloten stevig aan de muur worden vastgemaakt wanneer de kabel zich binnen handbereik bevindt.



Veilig werken

- Installeer het product zodat het beschermd is tegen vocht, wind en vuil.
- Maak zorgvuldige voorbereidingen voor de montage en neem voldoende tijd. Leg alle onderdelen en eventueel extra gereedschap of materialen duidelijk klaar, zodat alles binnen handbereik is.
- Blijf altijd alert en let goed op wat u doet. Werk altijd voorzichtig en monteer het product niet als u zich niet kunt concentreren of zich niet goed voelt.

● Installatie en bediening

Opmerking: Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het product.

● Het product bevestigen

U kunt het product aan de muur of op een oppervlak monteren (zie Afb. B):
Opmerking: U hebt een elektrische boormachine nodig om het product te installeren.

VOORZICHTIG! RISICO OP LETSEL!
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw elektrische boormachine.

- Zorg ervoor dat u geen kabels in de muur beschadigt.
Opmerking: Het meegeleverde montagemateriaal is geschikt voor bevestiging op metselwerk. Andere soorten muren kunnen ander bevestigingsmateriaal vereisen. Vraag het advies van een specialist bij twijfel.
- Gebruik de gaten van de montageclip [\[7\]](#), bedoeld voor de schroeven [\[6\]](#), om de boorgaten te markeren.
- Controleer vóór het boren van de bevestigingsgaten of er geen gas-, water- of elektriciteitsleidingen aanwezig zijn in het gebied waar u gaat boren om schade te voorkomen.
- ☐ Boor nu de gaten: ø ca. 6 mm, ong. 22 mm diep.
- ☐ Steek de pluggen [\[5\]](#) n de geboorde gaten (zie Afb. B).

- ☐ Bevestig de montageclip [\[7\]](#) met de meegeleverde schroeven [\[6\]](#).
- ☐ Zorg ervoor dat de schroefkoppen volledig vastzitten op het oppervlak van de montageclips [\[7\]](#).
- ☐ Druk de lamp [\[2\]](#) in de stevig vastgeschroefde clips [\[7\]](#) (zie Afb. C).
- ☐ Sluit de stekker van de aansluitkabel [\[3\]](#) aan op de lichtaansluiting [\[8\]](#).
- ☐ Steek de netstekker [\[3\]](#) in het stopcontact. Uw lamp is nu klaar voor gebruik.

● Verschillende LED-lampen op elkaar aansluiten



VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat alle onderkastlampen zijn aangesloten voordat u de aansluitkabel [\[3\]](#) in het stopcontact steekt.

Opmerking: Er mogen maximaal 10 gekoppelde onderkastlampen van hetzelfde type op één stopcontact worden aangesloten.

- Installeer maximaal 10 lampen van hetzelfde model naast elkaar. De volgende stappen beschrijven hoe u de lamp monteert.
Opmerking: Zorg ervoor dat de afstand tussen de lampen niet meer dan 16 cm bedraagt.
- Steek de stekker van de aansluitkabel [\[3\]](#) in de lichtaansluiting [\[8\]](#) van de eerste lamp.
- Verwijder voorzichtig de kap [\[10\]](#) van de lichtaansluitconnector met behulp van een schroevendraaier.
- Steek de aansluitkabel [\[4\]](#) in de lichtaansluitconnector [\[9\]](#).
- Steek de tweede aansluiting van de aansluitkabel [\[4\]](#) in de lichtaansluiting [\[8\]](#) van de volgende lamp.
- Als alternatief kunt u de lampen direct op elkaar aansluiten door de lampen via de lichtaansluitconnector [\[9\]](#) te verbinden met de lichtaansluiting [\[8\]](#).
- Steek de netstekker van de aansluitkabel [\[3\]](#) in het stopcontact. Uw lamp is nu klaar voor gebruik.

● Onderhoud en reiniging

Laat het product volledig afkoelen.



WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Voordat u werkzaamheden aan het product uitvoert, schakelt u het elektrische circuit uit bij de

stroomonderbreker of verwijdt u de zekering uit de zekeringkast.

- **VOORZICHTIG!** Gebruik geen oplosmiddelen, benzine, etc.



WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

Om veiligheidsredenen mag het product nooit worden gereinigd met water of een andere vloeistof, noch ondergedompeld worden in water. Gebruik voor het schoonmaken alleen een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 – 7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Product:



FR





FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE





FR

Cet appareil, ses accessoires et ses cordons se recyclent

A DÉPOSER EN MAGASIN

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.





Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark.

Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de levering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 478793_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service



Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl



Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Liste der verwendeten Piktogramme	
	Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise
	Gebrauchsanweisungen

LED-UNTERBAULEUCHTE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Sachgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zur Beleuchtung und Montage an Möbelstücken bestimmt. Es kann auch an der Wand angebracht werden.



Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch in trockenen Zimmern geeignet. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt. Das Produkt kann an allen normal entflammbaren Flächen angebracht werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten bestimmt.

● Teilebeschreibung und Funktionen

- [1](#) EIN-/AUS-Schalter
- [2](#) LED-Leuchte
- [3](#) Anschlusskabel mit Netzstecker
- [4](#) Verbindungskabel
- [5](#) Dübel
- [6](#) Schraube
- [7](#) Befestigungsclip
- [8](#) Lichtanschluss
- [9](#) Lichtanschlussbuchse
- [10](#) Kappe

● Technische Daten

Betriebsspannung:
230V ~ 50 Hz

Nennleistung:
ca. 8 W

Schutzkategorie:
II / 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● Lieferumfang

- 1 LED-Unterschrankleuchte
- 1 Anschlusskabel mit Netzstecker
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 2 Befestigungsclips
- 1 Verbindungskabel
- 1 Montage- und Gebrauchsanweisungen

● Sicherheitshinweise



! WARNING!
LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals allein und unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial spielen, besteht immer die Gefahr des Erstickens. Kinder unterschätzen häufig die Risiken. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisungen entstehen, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Für Sach- und Personenschäden, die durch

- unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen!
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder sind sich der mit der Handhabung von Elektrogeräten verbundenen Gefahren nicht bewusst.
- Lassen Sie das Produkt oder das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Plastikfolie oder -tüten, Styropor usw. können zu gefährlichem Spielzeug für Kinder werden.
-  **VORSICHT! EXPLOSION-SGEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich brennbare Dämpfe, Gase oder Stäube befinden.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Regen, Schnee oder Eis aus. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Befestigen Sie das Produkt nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrundmaterial.
- Die LED-Lichtquelle und der LED-Treiber können nicht von dem Endverbraucher ausgetauscht werden.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer nicht mehr funktionieren, müssen sie von Elektrofachkräften repariert werden oder das ganze Produkt muss ersetzt werden.



Zur Vermeidung von Lebensgefahr durch Stromschlag

- Überprüfen Sie das Produkt immer auf Schäden, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Bei Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an das Kundendienst-Center oder eine elektrische Fachkraft.
- Stellen Sie vor der Montage die Leistungsschutzschalter am Sicherungskasten in die Aus-Position oder entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungskasten.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Öffnen Sie niemals elektrische Installationen oder Geräte und stecken Sie keine Gegenstände hinein. Dies kann zu einer ernsten Lebensgefahr durch Stromschlag führen.
- Schließen Sie die Unterschränkleuchte nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
- Verbinden Sie nur Original-Unterschränkleuchten desselben Typs miteinander. Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Original-Verbindungskabel.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 10 miteinander verbundene Unterschränkleuchten desselben Typs an eine Steckdose anschließen.
- Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es durch ein Spezialkabel oder ein Kabel, das ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist, ersetzt werden.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die vorhandene Netzspannung mit der erforderlichen Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe Technische Daten).
- Das Produkt darf nur mit dem eingebauten LED-Betriebsgerät verwendet werden.
- Das Produkt verbraucht auch bei ausgeschalteter Lampe eine geringe Menge Strom, solange es noch an die Stromquelle angeschlossen ist. Um das Gerät vollständig auszuschalten, sollte der Netzschalter ausgeschaltet werden.



Zur Vermeidung von Brand- und Verletzungsgefahr

- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Überprüfen Sie jede LED und jeden Lampenschirm sofort nach dem Auspacken auf Schäden. Montieren Sie das Produkt nicht, wenn die LEDs und/oder die Lampenschirme beschädigt sind. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.

 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG! GEFAHR VON SACHSCHÄDEN! VERLETZUNGSGEFAHR!** Wichtig: Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten elektrischen Fachkraft oder einer in Elektroinstallationen geschulten Person vorgenommen werden. Die betreffende Person muss mit den Merkmalen des Produkts und mit sämtlichen Anschlussvorschriften vertraut sein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Strom-, Gas- oder Wasserleitungen, die sich in der Wand befinden, bohren. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in Ziegelwände. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise für die Bohrmaschine in ihrer Bedienungsanleitung. Andernfalls können Tod oder Verletzungen durch Stromschlag die Folge sein. Prüfen Sie die Wand gegebenenfalls mit einem geeigneten Detektor, bevor Sie bohren.- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Dimmern oder elektronischen Schaltern. Es ist für diese Zwecke nicht geeignet.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen Kabel sorgfältig an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite befinden.



Arbeitssicherheit

- Bringen Sie das Produkt so an, dass es vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz geschützt ist.
- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Bauteile und eventuell benötigte zusätzliche Werkzeuge oder Materialien übersichtlich hin, sodass sie schnell zur Hand sind.

DE/AT/CH

- Bleiben Sie stets wachsam, und passen Sie immer auf, was Sie tun. Gehen Sie immer mit Vorsicht vor und montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich nicht konzentrieren können oder sich unwohl fühlen.

Montage und Betrieb

Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

Befestigung des Produkts

Sie können das Produkt an der Wand oder anderen Flächen montieren (siehe Abb. B):

Hinweis: Für die Montage des Produkts benötigen Sie eine elektrische Bohrmaschine.

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer elektrischen Bohrmaschine.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel in der Wand beschädigen. **Hinweis:** Das beiliegende Befestigungsmaterial ist für die Montage an Mauerwerk geeignet. Andere Wanduntergründe erfordern möglicherweise andere Befestigungsmaterialien. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachkraft zurate.
- Benutzen Sie die für die Schrauben [6] vorgesehenen Löcher des Montageclips [7] zum Markieren der Bohrlöcher.
- Prüfen Sie vor dem Bohren der Montagelöcher, ob sich in dem Bereich, in dem Sie bohren werden, Gas-, Wasser- oder Stromleitungen befinden, die angebohrt oder beschädigt werden könnten.
- Bohren Sie nun die Löcher: ø ca. 6 mm, ca. 22 mm tief.
- Setzen Sie die Dübel [5] in die Bohrlöcher ein (Abb. B).
- Befestigen Sie den Montageclip [7] mit den mitgelieferten Schrauben [6].
- Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe vollständig auf der Oberfläche der Befestigungsclips [7] anliegen.
- Drücken Sie die Leuchte [2] in die fest verschraubten Clips [7] (siehe Abb. C).
- Stecken Sie den Stecker der Netzkabel [3] auf den Lichtanschluss [8].
- Stecken Sie den Netzstecker [3] in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun einsatzbereit.

DE/AT/CH

Verbindung mehrerer LED-Leuchten

 **VORSICHT!** Vergewissern Sie sich, dass alle Unterschränkleuchten verbunden sind, bevor Sie die Netzkabel [3] in die Netzsteckdose stecken.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr als 10 miteinander verbundene Unterschränkleuchten desselben Typs an eine Steckdose anschließen.

- Installieren Sie bis zu 10 Leuchten desselben Modells nebeneinander. Die folgenden Schritte werden als „Montage der Leuchte“ bezeichnet.
- **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Leuchten nicht mehr als 16 cm beträgt.
- Stecken Sie den Stecker der Anschlusskabel [3] in den Lichtanschluss [8] der ersten Leuchte.
- Entfernen Sie die Kappe [10] der Lichtanschlussbuchse vorsichtig mit einem Schraubendreher.
- Stecken Sie das Verbindungskabel [4] in die Lichtanschlussbuchse [9].
- Stecken Sie den zweiten Stecker des Verbindungskabels [4] in den Lichtanschluss [8] der nächsten Leuchte.
- Alternativ können Sie die Leuchten auch direkt miteinander verbinden, indem Sie die Leuchten über die Lichtanschlussbuchse [9] mit dem Lichtanschluss [8] verbinden.
- Stecken Sie den Netzstecker der Anschlusskabel [3] in die Netzsteckdose. Ihre Lampe ist nun einsatzbereit.

Wartung und Reinigung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!** Stellen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Leistungsschutzschalter am Sicherungskasten in die Aus-Position oder entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungskasten.

- **VORSICHT!** Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw.


 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder in Wasser getaucht werden. Verwenden

DE/AT/CH



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:

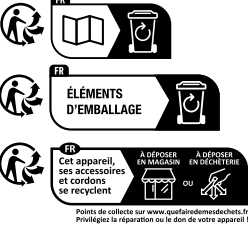

Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

DE/AT/CH

werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 478793_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den

DE/AT/CH

Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

Service



Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de



Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at



Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 478793_2410

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG13003

Version: 04/2025

DE/AT/CH