

AKKU-LED-MULTIFUNKTIONSLEUCHTE

DE

AT

CH

AKKU-LED-MULTIFUNKTIONSLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR

CH

LAMPE LED MULTIFONCTION RECHARGEABLE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT

CH





LAMPADA MULTIFUNZIONE

A LED RICARICABILE

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

IAN 471129_2407

CH

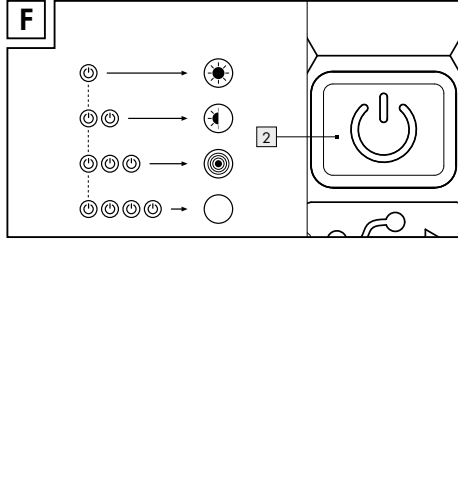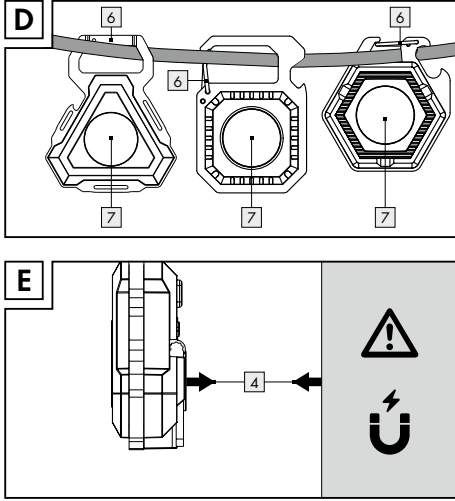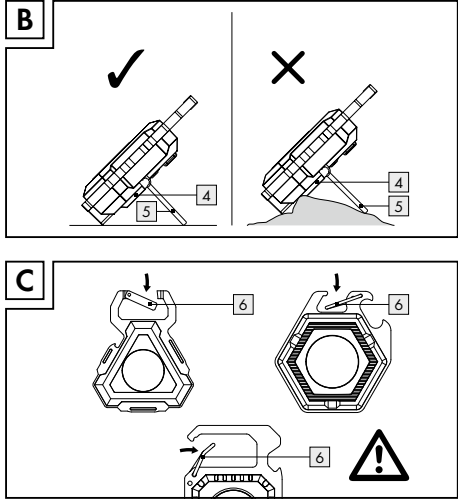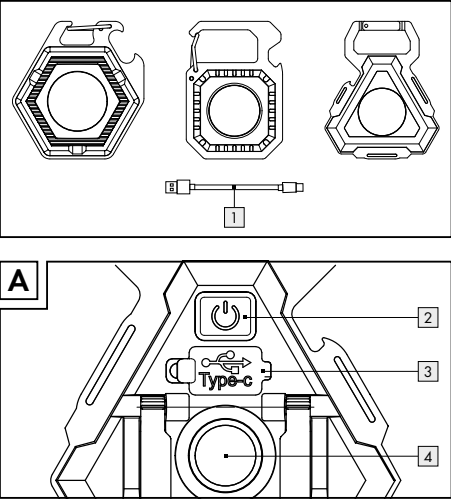

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Gleichstrom/-spannung
	Ein-/Aus-Taste
	USB-Anschluss (Typ C)
	Nur zur Verwendung im Innenbereich
	Schutzklasse III
IP20	Dieses Produkt besitzt die Schutzart „IP20“ und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.

V2.0

DE/AT/CH

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt umweltgerecht!
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Akku-LED-Multifunktionsleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb. Es ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt konzipiert. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Einsatzbereiche bestimmt.

ACHTUNG! Das Blinklicht ist nicht als Verkehrswarnleuchte geeignet.

Das Produkt ist nicht zur Raumbelichtung geeignet.

Teilebeschreibung

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1 USB-Ladekabel | 4 Magnet |
| 2 Ein-/Aus-Taste | 5 Standfuß |
| 3 USB-C-Buchse mit Abdeckung | 6 Karabiner |
| | 7 COB-LED |

Lieferumfang

- 1 Akku-LED-Multifunktionsleuchte (HG12520A/HG12520B/HG12520C)
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Modellnummer: HG12520A/HG12520B/HG12520C
- LEDs: 1 COB-LED (nicht austauschbar), ca. 2 W

- Akku: Lithium-Ionen-Akku, 3,7V, 300mAh, 1,11Wh (nicht durch den Benutzer austauschbar; Austausch nur durch qualifizierte Person zulässig)
- Leuchtdauer (bei voll geladenem Akku): ca. 1 Stunde (100%-Modus)
- Schutzklasse: III/
- Schutzart: IP20
- USB-Eingangsspannung/-strom: 5,0V=, 1,0A

Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!

WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Produkten entstehen, nicht erkennen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen am Produkt vor.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Geräten, die Hitze abgeben.
- Entsorgen Sie das Produkt, wenn das Produkt und/oder das USB-Ladekabel beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Ladekabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt werden kann. Wickeln Sie

- das USB-Ladekabel vor dem Gebrauch vollständig ab.
- Das mitgelieferte USB-Ladekabel ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Produkt geeignet.
 - Das Blinklicht ist nicht als Verkehrswarnleuchte geeignet.
 - Bei Brandgeruch oder Rauchentwicklung schalten Sie das Produkt sofort aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel vom Produkt. Lassen Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung von einem qualifizierten Techniker überprüfen.
- WARNUNG!** Decken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht ab. Es besteht Überhitzungsgefahr.

- Überschreiten Sie beim Aufhängen des Produktes nicht die maximale Höhe von 2 m.
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte.

Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- EXPLOSIONSGEFAHR!** Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen

- Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!

- SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!** Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, welcher nicht durch den Benutzer ersetzt werden kann. Der Ausbau oder Austausch des Akkus darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Bei der Entsorgung ist darauf hinzuweisen, dass dieses Produkt einen Akku enthält.

Inbetriebnahme

Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf zu verwenden.

Akku laden

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verbinden Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten USB-Ladekabels mit der USB-C-Buchse (siehe Abb. A).

Hinweis: Die Abdeckung muss hierfür geöffnet und im Anschluss an den Ladevorgang wieder geschlossen werden, um das Eindringen von Kleinteilen zu vermeiden.

- Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit einem Computer oder der USB-Buchse eines Netzadapters. Die technischen Daten dieser Geräte (nicht im Lieferumfang enthalten) müssen dabei beachtet werden.

Hinweis: Ein Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie einen Niederspannungsnetzadapter mit einer maximalen Arbeitsausgangsspannung von 5V (Uout), 1A.

Hinweis: Eine rote Ladestandanzeige signalisiert einen erfolgreichen Ladevorgang. Sobald diese grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen und Sie können das Produkt verwenden.

Hinweis: Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten.

Produkt aufstellen/aufhängen

Hinweis: Sie können das Produkt als Standleuchte oder als Hängeleuchte betreiben.

Verwendung als Standleuchte

- Stellen Sie das Produkt wie in Abbildung B gezeigt auf. Klappen Sie dazu den Standfuß in die entsprechende Position.
- Platzieren Sie das Produkt jetzt auf einem ebenen, stabilen Untergrund, damit es nicht umfallen kann. Achten Sie darauf, dass der Platz ausreichend Freifläche um das Produkt aufweist.

- Um empfindliche Oberflächen vor Kratzern zu schützen, legen Sie ein Tuch oder Ähnliches unter das Produkt.

Verwendung als Hängeleuchte mit Karabiner

- Klappen Sie den Verschluss des integrierten Karabiners mit einem Finger nach innen (siehe Abb. C).
- ACHTUNG!** Es besteht Quetschgefahr. Achten Sie darauf, nicht mit dem Finger zwischen den Karabiner zu geraten.
- Suchen Sie nach einer geeigneten Aufhängemöglichkeit, die das Gewicht des Produkts zuverlässig tragen kann, fädeln Sie den Karabiner ein und lassen Sie den Verschluss wieder los (siehe Abb. D).

- Die gewählte Aufhängemöglichkeit muss vom Karabiner vollständig umschlossen sein und gleichzeitig muss sich der Karabiner vollständig schließen lassen.
- Sollten Sie das Produkt am Karabiner befestigt transportieren, achten Sie darauf, dass das Produkt ausgeschaltet bleibt.

Verwendung als Hängeleuchte mit Magnet

- Befestigen Sie das Produkt mit dem Magnet auf der Rückseite an einer geeigneten, stabilen und ebenen, magnetisierbaren Oberfläche (siehe Abb. E).
- Hinweis:** Befestigen Sie das Produkt nur im zusammengeklappten Zustand an einer magnetisierbaren Oberfläche, da es sonst

- herunterfallen könnte. Gefahr von Verletzungen und Sachschaden.
- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird.

Bedienung

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mehrmals, um zwischen den drei Leuchtmodi zu wechseln (siehe Abb. F):
 - 1 x drücken: 100 % Leuchtstärke
 - 2 x drücken: 50 % Leuchtstärke
 - 3 x drücken: SOS-Signal
 - 4 x drücken: AUS
- Laden Sie den Akku auf, sobald er entladen ist (siehe Kapitel „Akku laden“).

enfants. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin !

-  **RISQUE D’EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l’eau.
- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

- Risque de fuite des piles/piles rechargeables**
- Évitez d’exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes

FR/CH

- susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l’eau claire et consultez immédiatement un médecin !
 -  **PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
 - Ce produit contient une pile rechargeable ne pouvant pas être remplacée par l'utilisateur. Le démontage ou le remplacement de la pile

FR/CH

rechargeable doit uniquement être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant une qualification similaire, afin de prévenir toute mise en danger. Lors de la mise au rebut, il y a lieu de rappeler que ce produit contient une pile rechargeable.

Mise en service

Remarque : Il est recommandé d'utiliser le produit dans les 3 mois suivant l'achat.

Charger la batterie

Remarque : Veuillez retirer tous les matériaux d'emballage du produit et vérifier que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Si ce n'est

FR/CH

pas le cas, contactez l'adresse du service après-vente indiquée.

- Chargez entièrement la batterie avant la première mise en service.
- Branchez le connecteur USB-C du câble de recharge USB 1 à la prise USB-C 3 (voir Fig. A).
- **Remarque :** Le cache doit être ouvert pour cela et refermé après le processus de recharge afin d'éviter l'entrée de petites pièces.
- Reliez l'autre extrémité du câble de recharge USB 1 à un ordinateur ou à la prise USB d'un adaptateur secteur. Les données techniques de ces appareils (non fournis) doivent être respectées.

FR/CH

Remarque : Aucun adaptateur secteur n'est fourni. Utilisez un adaptateur secteur basse tension d'une tension de sortie maximale de 5 V (Uout) et 1 A.

Remarque : Un indicateur de charge rouge signale que la charge est réussie. Dès qu'il devient vert, la batterie est complètement chargée et vous pouvez utiliser le produit.

Remarque : Le produit ne peut pas être allumé pendant le processus de recharge.

Installation/accrochage du produit

Remarque : Vous pouvez utiliser le produit comme éclairage sur pied ou comme éclairage suspendu.

FR/CH

- Utilisation comme éclairage sur pied**
- Installez le produit comme représenté sur la figure B. Dépliez le pied 5 dans la position correspondante.
 - Placez à présent le produit sur une surface plane et solide, de manière à éviter toute chute. Assurez-vous que l'espace autour du produit est dégagé et suffisant.
 - Afin de protéger les surfaces délicates des rayures, placez un tissu ou quelque chose de similaire sous le produit.

Usage comme éclairage suspendu avec mousqueton

- Repliez le fermoir du mousqueton 6 intégré vers l'intérieur avec un doigt (voir Fig. C).

FR/CH

-  **ATTENTION !** Il existe un risque de pincement. Faites attention à ne pas mettre votre doigt entre le mousqueton 6.
- Recherchez un emplacement d'accrochage approprié capable de supporter en toute sécurité le poids du produit, enfillez le mousqueton 6 et relâchez le fermoir (voir Fig. D).
 - Le dispositif de suspension choisi doit être entièrement entouré par le mousqueton 6, et celui-ci doit pouvoir se fermer complètement.
 - Si vous devez transporter le produit fixé au mousqueton 6, veillez à ce que le produit reste éteint.

Usage comme éclairage suspendu avec aimant

- Fixez le produit avec l'aimant 4 à l'arrière sur une surface appropriée, stable, plane et magnétisable (voir Fig. E).
- **Remarque :** Fixez le produit sur une surface magnétisable uniquement lorsqu'il est replié. Dans le cas contraire, il risquerait de tomber. Risque de blessures et de dommages matériels.
- Veillez à ne pas rayer la surface.

Utilisation

- Pressez plusieurs fois la touche Marche/Arrêt 2 pour basculer entre les trois modes lumineux (voir Fig. F) :

FR/CH

appuyer 1 fois : intensité lumineuse à 100 %
appuyer 2 fois : intensité lumineuse à 50 %
appuyer 3 fois : signal SOS
appuyer 4 fois : ARRÊT

- Rechargez la batterie dès qu'elle est déchargée (voir chapitre « Charger la batterie »).
- **Remarque :** Éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée et souhaitez le stocker, afin d'éviter les risques d'incendie et de décharge de la batterie. La batterie est équipée d'une protection contre la décharge profonde. Rechargez la batterie tous les 3 mois lors d'une longue période de stockage.

FR/CH

Nettoyage

- Éteignez le produit et débranchez le câble de recharge USB 1 du produit ou de l'adaptateur secteur (externe) voire de l'ordinateur (externe).
- Refermez le cache de la prise USB-C 3.
- Ne plongez jamais le produit dans de l'eau ni dans d'autres liquides.
- N'utilisez jamais de détergent caustique.
- Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon sec et non pelucheux. En cas de salissures plus importantes, utilisez un chiffon légèrement humidifié.

FR/CH

Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

 Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques/20–22 : papiers et cartons/80–98 : matériaux composite.

 Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

FR/CH

 Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.

 **Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !**

FR/CH

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont

en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période

FR/CH

de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Lampada multifunzione a LED ricaricabile

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

La période de garantie s'applique également à la batterie sur ce produit.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 471129_2407) à titre de preuve d'achat pour toute demande. Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in luoghi interni asciutti. Questo prodotto è destinato a un utilizzo normale. Non è idoneo per l'illuminazione di ambienti domestici. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale né ad altri settori d'impiego.

 **ATTENZIONE!** La luce intermittente non è adatta come luce di emergenza nel traffico stradale.

 Il prodotto non è indicato per l'illuminazione domestica.

IT/CH

Descrizione dei componenti

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1 Cavo di ricarica USB | 4 Magnete |
| 2 Tasto ON/OFF | 5 Piede di supporto |
| 3 Presa USB-C con coperchio | 6 Moschettone |
| | 7 LED COB |

Contenuto della confezione

1 lampada multifunzione a LED ricaricabile (HG12520A/HG12520B/HG12520C)
1 cavo di ricarica USB
1 manuale di istruzioni per l'uso

Specifiche tecniche

Codice modello: HG12520A/HG12520B/HG12520C
LED: 1 LED COB (non sostituibile), ca. 2 W

Batteria: batteria agli ioni di litio, 3,7V, 300mAh, 1,11 Wh (non sostituibile dall'utente; la sostituzione deve essere fatta esclusivamente da personale qualificato)

Durata di illuminazione (a batteria completamente carica): ca. 1 ora (modalità 100%)
Classe di isolamento: III/⚡
Grado di protezione: IP20
Tensione/corrente in entrata USB: 5,0V ===, 1 A

IT/CH

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Tensione/corrente continua
	Tasto ON/OFF
	Porta USB (tipo C)
	Solo per l'uso in ambienti interni
	Classe di isolamento III
IP20	Questo prodotto ha il grado di protezione "IP20" ed è destinato esclusivamente all'uso privato e in ambienti interni. Nessuna protezione contro la penetrazione di acqua.

IT/CH

Legenda dei pittogrammi utilizzati	
	Smaltire l'imballaggio e il prodotto in modo ecocompatibile!
	Il periodo di garanzia di questo prodotto vale anche per la batteria.
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso

IT/CH



Avvertenze per la sicurezza

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE IN MATERIA DI SICUREZZA! IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, CONSEGNARE ANCHE L'INTERA DOCUMENTAZIONE!



⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!

Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Tenere sempre il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

IT/CH

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, se sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e se comprendono i pericoli ad esso connessi. Tenere lontano il prodotto dalla portata dei bambini. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non possono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati all'utilizzo di prodotti elettrici.
- Non utilizzare il prodotto se si rilevano danneggiamenti.

IT/CH

- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi!
- Non apportare modifiche o riparazioni al prodotto.
- I LED non sono sostituibili.
- Sostituire l'intero prodotto quando i LED giungono al termine del proprio ciclo di servizio.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore quali radiatori o altri apparecchi che emettono calore.
- Smaltire il prodotto se questo e/o il cavo di ricarica USB ^[1] sono danneggiati.
- Assicurarsi che il cavo di ricarica USB ^[1] non venga danneggiato da spigoli acuti o da oggetti caldi. Prima dell'utilizzo srotolare completamente il cavo di ricarica USB ^[1].

IT/CH

- Il cavo di ricarica USB ^[1] in dotazione è da utilizzare esclusivamente con il prodotto.
- La luce intermittente non è adatta come luce di emergenza nel traffico stradale.
- Se si avverte odore di bruciato o presenza di fumo, spegnere immediatamente il prodotto e, se collegato, staccare il cavo di ricarica USB ^[1] dal prodotto. Prima di riutilizzare il prodotto farlo controllare da un tecnico qualificato.
- ⚠ **AVVERTENZA!** Non coprire il prodotto durante la ricarica. Sussiste pericolo di surriscaldamento.
- Appendendo il prodotto non superare l'altezza massima di 2 m.
- Tenere il prodotto al riparo da fonti di estremo calore o freddo.

IT/CH



Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori

- **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie/gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!
-  **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne seguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.
- Non gettare mai le batterie/gli accumulatori nel fuoco o in acqua.
- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie/sugli accumulatori.

IT/CH

Rischio di perdita di liquido dalle batterie/dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie/sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie/dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!
-  **INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI!** Batterie e accumulatori danneggiati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di

IT/CH

contatto. Pertanto, in questo caso indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Questo prodotto possiede un accumulatore integrato, il quale non può essere sostituito dall'utente. L'accumulatore può essere smontato o sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona analogamente qualificata per evitare pericoli. Al momento dello smaltimento è necessario avvertire che questo prodotto contiene un accumulatore.

● Messa in funzione

Nota: si consiglia di usare il prodotto entro 3 mesi dall'acquisto.

IT/CH

● Ricaricare la batteria

Nota: rimuovere dal prodotto l'intero materiale di imballaggio e verificare che tutte le parti siano presenti e integre. In caso contrario rivolgersi al servizio di assistenza indicato.

- Ricaricare completamente la batteria prima della prima messa in funzione.
- Collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica USB ^[1] con la presa USB-C ^[3] del prodotto (vedi Fig. A).
- **Nota:** il coperchio deve essere aperto e dopo la ricarica deve essere richiuso in modo da evitare la penetrazione di corpi estranei.
- Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB ^[1] con un computer o con la presa USB di un adattatore di rete. Rispettare le specifiche

IT/CH

tecniche di questi dispositivi (non inclusi nella fornitura).

Nota: adattatore di rete non incluso nella fornitura. Utilizzare un alimentatore SELV con una tensione di lavoro in uscita massima di 5V (Uout), 1 A.

Nota: una spia del livello di carica rossa segnala l'avvenuta ricarica. Quando la batteria è completamente carica, la spia si illumina in verde e il prodotto può essere utilizzato.

Nota: il prodotto non può essere utilizzato durante la procedura di ricarica.

● Collocare/appendere il prodotto

Nota: il prodotto può essere utilizzato come lampada a sospensione o come lampada a stelo.

IT/CH

Utilizzo come lampada a stelo

- Posizionare il prodotto come mostrato nella Fig. B. Piegare a tal fine il piede di supporto ^[5] nella posizione prescelta.
- Collocare il prodotto su un terreno stabile e piano in modo che non si ribalti. Assicurarsi anche che il prodotto non presenti danni.
- Prima di appoggiare il prodotto stendere un panno o qualcosa di simile per proteggere dai graffi le superfici delicate.

Utilizzo come lampada a sospensione con un moschettone

- Piegare con un dito verso dentro la chiusura del moschettone integrato ^[6] (vedi Fig. C).

IT/CH



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie/gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!

IT/CH

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

IT/CH

periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti

IT/CH

realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Il periodo di garanzia di questo prodotto vale anche per la batteria.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 471129_2407) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

IT/CH

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

IT/CH

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch




● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

IT/CH

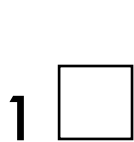

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG12520A/
HG12520B/HG12520C
Version: 12/2024

Stand der Informationen · Version des informations · Versione delle informazioni:
09/2024 · Ident.-No.: HG12520A/B/C092024-1



PDF ONLINE
www.lidl-service.com