



LED TABLE LAMP WITH TOUCH FUNCTION

NL

LED TAFELLAMP MET TOUCH-FUNCTIE

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies


DE AT CH

LED-TISCHLEUCHE MIT TOUCH-FUNKTION

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 452551_2310

NL



NL


Vouw alvorens te lezen de bladzijde met de afbeeldingen open en raak vertrouwd met alle functies van het toestel.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

NL	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	5
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	11

14162202L / 14173702L

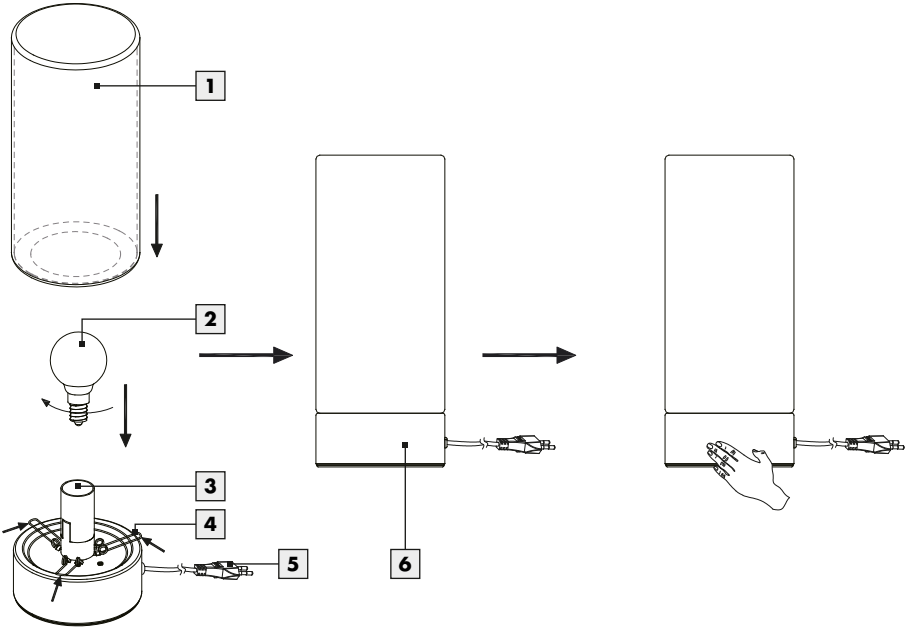

Legenda van de gebruikte pictogrammen	Pagina	6
Inleiding	Pagina	7
Correct gebruik.....	Pagina	7
Omvang van de levering.....	Pagina	7
Beschrijving van de onderdelen.....	Pagina	7
Technische gegevens.....	Pagina	7
Veiligheid	Pagina	7
Veiligheidsvoorschriften.....	Pagina	7
Ingebruikname	Pagina	8
Lamp monteren.....	Pagina	8
Lamp in-/uitschakelen.....	Pagina	9
Lamp dimmen.....	Pagina	9
Verlichtingsmiddel vervangen	Pagina	9
Onderhoud en reiniging	Pagina	9
Afvoer	Pagina	9
Garantie en service	Pagina	10
Garantie.....	Pagina	10
Serviceadres.....	Pagina	10
Conformiteitsverklaring.....	Pagina	10
Fabrikant.....	Pagina	10

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de instructies!		Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!
	Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes.	IP20	De lamp heeft beschermingsgraad IP20 en is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik binnenshuis. De lamp biedt geen bescherming tegen binnendringend water.
	Zo handelt u correct		Lumen
V	Volt		Voorzichtig! Kans op brandwonden door hete oppervlakken!
Hz	Hertz (frequentie)		Verlichtingsmiddel – alleen gebruiken in een droge omgeving.
W	Watt (nuttig vermogen)		Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
	Beschermingsklasse II		De helderheid van de lamp kan in 3 standen worden ingesteld
h	Levensduur		Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.		Waarschuwings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Lichttemperatuur in Kelvin		Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!
A.C. a.c. 	Wisselspanning (stroom- en spanningstype)		Het verlichtingsmiddel kan door de klant worden vervangen
Ra CRI	Kleurweergave-index		Polyethyleen (geringe dichtheid)
	Golfkarton		Karton
	Papier		Polyethyleentereftalaat

LED tafellamp met touch-functie

• Inleiding



Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Vouw de pagina met de afbeeldingen open. Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname en bediening. Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht. Controleer vóór de ingebruikname of de juiste spanning beschikbaar is en of alle onderdelen goed gemonteerd zijn. Wanneer u vragen hebt of onzeker bent in verband met de bediening van het apparaat, kunt u contact opnemen met uw leverancier of met het servicepunt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef hem evt. aan derden door.

• Correct gebruik



Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en gesloten ruimtes. Dit product is bestemd voor het gebruik in privé-huishoudens. Dit product is bestemd voor het normale gebruik.

• Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 LED tafellamp met touch-functie 14162202L / 14173702L
- 1 Lampenglas
- 1 Lampbasis
- 1 LED-lamp (dimbaar in 3 standen)
- 1 Montage- en gebruikershandleiding

• Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lampenglas
- 2 Verlichtingsmiddel
- 3 Lampfitting
- 4 Klem
- 5 Netstekker
- 6 Lampbasis

• Technische gegevens

Modelnr.:	14162202L / 14173702L
Bedrijfsspanning:	230-240 V~, 50 Hz
Beschermingsklasse:	II/□
Beschermingsgraad:	IP20
Nominaal vermogen:	max. 5 W
Verlichtingsmiddel:	LED E14, 1 x 4,9 W dimbaar in 3 standen
Fitting:	E14

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse „F“.

• Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!

-  **WAARSCHUWING!**
LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN BIJ KLEUTERS

EN KINDEREN!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hiervuit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

LETSELGEVAAR!

- Leg de lamp en het verpakkingsmateriaal direct op een veilige plek. Plasticfolie, plastic zakken, kunststof onderdelen enzovoort zijn geen speelgoed en kunnen een gevaar vormen voor kinderen.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp en de stroomkabel voor het aansluiten aan de stroom op eventuele beschadigingen. Gebruik uw lamp nooit, wanneer u een beschadiging hebt geconstateerd.
- Beschadigde stroomkabels zorgen voor levensgevaar door elektrische schokken. Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan de lamp contact op met de klantenservice of met een electricien.
- Vermijd dat de lamp in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Raak alleen het geïsoleerde gedeelte van de netstekker aan tijdens het aansluiten op of loskoppelen van de netstroom!
- Om risico's te vermijden, mag een beschadigde lichtbron van dit product uitsluitend door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare vakman worden vervangen.
- Controleer voor gebruik of de beschikbare netspanning met de vereiste bedrijfsspanning van de lamp (zie 'Technische gegevens') overeenkomt.
- Trek altijd de stekker uit de stekkerdoos voor de montage, demontage, reiniging of wanneer u de lamp een tijdje niet gebruikt.
- Plaats de lamp niet op een vochtig of geleidend oppervlak.



Lichtbron - Alleen gebruiken in een droge omgeving.



Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.

- In geval van sterke kabelgebonden storingen door hoogfrequente velden kan de touchschakelaar korte tijd uitvallen.

- Als de lamp is uitgerust met een in 3 standen dimbare lamp, dan kan dit een storing veroorzaken en de helderheid van de lamp beïnvloeden.



Zo handelt u correct

- Plaats de lamp zo dat deze tegen vocht en vuil beschermd is.
- Wees altijd alert! Let er altijd op wat u doet en ga steeds met overleg te werk. Monteer de lamp niet als u niet geconcentreerd bent of zich niet lekker voelt.
- Dek de lamp niet af met voorwerpen. Een overmatige warmteontwikkeling kan brand veroorzaken.
- De netwerkkabel dient niet als draaggreep.
- Kijk niet vanaf korte afstand in de lamp als hij wordt gebruikt.
- Kijk niet met een optisch instrument (bijv. vergrootglas) in de LED-lamp
- Om de lamp van het stroomnet los te koppelen, moet de netstekker uit de stekkerdoos worden verwijderd.
- Gebruik alleen verlichtingsmiddelen zoals beschreven bij het onderdeel 'Technische gegevens'.

PAS OP! BREEKBAAR!

Lampenkap van echt glas!

● Ingebruikname

● Lamp monteren

Aanwijzing: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

- Gebruik een schone, pluisvrije en droge doek om de lamp **[2]** te plaatsen.
- Draai de lamp **[2]** naar rechts in de lampfitting **[3]**.
- Plaats het lampenglas **[1]** lichtjes schuin op de lampbasis **[6]** en schuif de eerste klem **[4]** voorzichtig in het lampenglas **[1]**.
- Druk het lampenglas **[1]** voorzichtig opzij tot u de tweede klem **[4]** in het lampenglas **[1]** kunt steken.
- Druk nu het lampenglas **[1]** zo ver mogelijk richting de derde klem **[4]**.
- Druk de laatste klem **[4]** door deze lichtjes op te tillen voorzichtig in het lampenglas **[1]**.
- Schuif het lampenglas **[1]** in de correcte positie.

- Controleer of alles goed vastzit.
- Steek de netstekker [5] in een correct geïnstalleerde stekkerdoos.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

• Lamp in-/uitschakelen

Schakel de lamp in resp. uit door deze aan de lampbasis [6] aan te raken.

• Lamp dimmen

Aanwijzing: De lamp kan alleen met het meegeleverde verlichtingsmiddel [2] worden gedimd.

- Om de lamp [2] te dimmen, tikt u meermaals kort na elkaar op de lampbasis [6]. Na elke aanraking van de touchdimmer wordt de lamp kort uitgeschakeld. Daarna start de volgende dimstand.

• Verlichtingsmiddel vervangen

- Schakel de lamp uit.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Trek de netstekker [5] uit de stekkerdoos.

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN DOOR HETE OPPERVLAKKEN!

Laat de lamp volledig afkoelen.

- Trek het lampenglas [1] voorzichtig van de lampbasis [6].
- Let erop dat de klemmen [4] langzaam uit het lampenglas [1] glijden.
- Gebruik een schone, pluisvrije en droge doek om de lamp [2] te vervangen.
- Schroef de defecte lamp [2] naar links uit de lampfitting [3].
- Schroef een nieuwe lamp, conform de technische gegevens, naar rechts in de lampfitting [3].
- Steek het lampenglas [1] voorzichtig over de klemmen [4]. Let erop dat alle klemmen [4] zich in het lampenglas [1] bevinden. Ga hiervoor te werk zoals het beschreven staat in het hoofdstuk 'Lamp monteren'.
- Laat het lampenglas [1] voorzichtig op de lampbasis [6] glijden.

- Controleer of alles goed vastzit.
- Steek de netstekker [5] in een correct geïnstalleerde stekkerdoos.

Uw lamp is nu gereed voor gebruik.

• Onderhoud en reiniging

- Schakel de lamp uit.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Trek de netstekker [5] uit de stekkerdoos.

VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN DOOR HETE OPPERVLAKKEN!

Laat de lamp volledig afkoelen.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!

Op basis van de elektrische veiligheid mag de lamp nooit met water of andere vloeistoffen worden gereinigd of in zijn geheel in water worden gedompeld.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade ondervinden.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.
- Steek de netstekker [5] in een correct geïnstalleerde stekkerdoos.

• Afvoer



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Fabrikant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

● Garantie en service

● Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer: 14162202L / 14173702L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Serviceadres

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com























IAN 452551_2310

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 452551_2310) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Conformiteitsverklaring CE

Dit product voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond.

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 12
Einleitung	Seite 13
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 13
Lieferumfang.....	Seite 13
Teilebeschreibung.....	Seite 13
Technische Daten.....	Seite 13
Sicherheit	Seite 13
Sicherheitshinweise.....	Seite 13
Inbetriebnahme	Seite 14
Leuchte montieren.....	Seite 14
Leuchte ein- / ausschalten.....	Seite 15
Leuchte dimmen.....	Seite 15
Leuchtmittel wechseln	Seite 15
Wartung und Reinigung	Seite 15
Entsorgung	Seite 15
Garantie und Service	Seite 16
Garantie.....	Seite 16
Serviceadresse.....	Seite 16
Konformitätserklärung.....	Seite 16
Hersteller.....	Seite 16

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.	IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	So verhalten Sie sich richtig		Lumen
V	Volt		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
Hz	Hertz (Frequenz)		Leuchtmittel - Nur in trockener Umgebung einsetzen.
W	Watt (Wirkleistung)		Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Schutzklasse II		3-stufig einstellbare Helligkeit des Leuchtmittels
h	Lebensdauer		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lichttemperatur in Kelvin		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Leuchtmittel ist vom Kunden austauschbar
Ra CRI	Farbwiedergabeindex		Polyethylen (geringe Dichte)
	Wellpappe		Pappe
	Papier		Polyethylenterephthalat

LED-Tischleuchte mit Touch-Funktion

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haus-

halten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Tischleuchte mit Touch-Funktion 14162202L / 14173702L
- 1 Lampenglas
- 1 Leuchtenfuß
- 1 LED-Leuchtmittel (3-stufig dimmbar)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Lampenglas
- 2 Leuchtmittel
- 3 Lampenfassung

- 4 Klammer
- 5 Netzstecker
- 6 Leuchtenfuß

• Technische Daten

Modell-Nr.:	14162202L / 14173702L
Betriebsspannung:	230–240 V~, 50 Hz
Schutzklasse:	II/□
Schutzart:	IP20
Nennleistung:	max. 5 W
Leuchtmittel:	LED E14, 1 x 4,9 W 3-stufig dimmbar
Fassung:	E14

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Ziehen Sie immer das Netzanschlusskabel vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Platzieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.



Leuchtmittel - Nur in trockener Umgebung einsetzen.



Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.

- Bei starken leitungsgebundenen Störungen durch hochfrequente Felder kann es zu einem kurzzeitigen Ausfall des Touch-Schalters kommen.
- Wenn die Leuchte mit einem 3-stufig dimmbarem Leuchtmittel ausgestattet ist, kann es zu einer Fehlerauslösung kommen und die Helligkeit des Leuchtmittels beeinträchtigen.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Das Netzkabel dient nicht als Tragegriff.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Um die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ angegeben.

VORSICHT! ZERBRECHLICH!

Leuchenschirm aus Echtglas!

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels **[2]** ein sauberes, fusselfreies und trockenes Tuch.
- Schrauben Sie das Leuchtmittel **[2]** im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung **[3]**.
- Setzen Sie das Lampenglas **[1]** leicht schräg an den Leuchtenfuß **[6]** und schieben Sie die erste Klammer **[4]** vorsichtig in das Lampenglas **[1]**.

- Drücken Sie das Lampenglas [1] vorsichtig zur Seite, bis Sie die zweite Klammer [4] in das Lampenglas [1] einführen können.
- Drücken Sie nun das Lampenglas [1] soweit wie möglich in Richtung der dritten Klammer [4].
- Drücken Sie die letzte Klammer [4] durch leichtes Anheben vorsichtig in das Lampenglas [1] hinein.
- Schieben Sie das Lampenglas [1] in die richtige Position.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker [5] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte ein bzw. aus, indem Sie sie am Leuchtenfuß [6] berühren.

● Leuchte dimmen

Hinweis: Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Leuchtmittel [2] dimmbar.

- Um das Leuchtmittel [2] zu dimmen, berühren Sie den Leuchtenfuß [6] mehrmals kurz nacheinander. Nach jeder Berührung des Touch-Dimmers wird die Leuchte kurz ausgeschaltet. Danach erfolgt die nächste Dimmstufe.

● Leuchtmittel wechseln

- Schalten Sie die Leuchte aus.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker [5] aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Ziehen Sie das Lampenglas [1] vorsichtig vom Leuchtenfuß [6].
- Achten Sie darauf, dass die Klammern [4] langsam aus dem Lampenglas [1] gleiten.
- Benutzen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels [2] ein sauberes, fusselfreies und trockenes Tuch.
- Schrauben Sie das defekte Leuchtmittel [2] gegen den Uhrzeigersinn aus der Lampenfassung [3].

- Schrauben Sie ein neues Leuchtmittel, das den technischen Daten entspricht, im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung [3].
- Stecken Sie das Lampenglas [1] vorsichtig über die Klammern [4]. Achten Sie darauf, dass sich alle Klammern [4] im Inneren des Lampenglases [1] befinden. Gehen Sie hierzu so vor, wie in dem Kapitel „Leuchte montieren“ beschrieben.
- Lassen Sie das Lampenglas [1] vorsichtig auf den Leuchtenfuß [6] gleiten.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker [5] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Wartung und Reinigung

- Schalten Sie die Leuchte aus.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker [5] aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker [5] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● **Garantie und Service**

● **Garantie**

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 14162202L / 14173702L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 452551_2310

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 452551_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Konformitätserklärung CE**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● **Hersteller**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Stand van de informatie • Stand der Informationen: 02/2024
Ident.-No.: 14162202L / 14173702L 022024-6



IAN 452551_2310

6