

SILVERCREST®



Bathroom Scale SPWC 180 B1

(GB) (IE) (NI)

Operating instructions and safety instructions

(NL)

Handleiding en veiligheidsaanwijzingen

(DK)

Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger

(DE) (AT)

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise



TARGA GMBH
Coesterweg 45
DE-59494 Soest
GERMANY

Last Information Update - Seneste informationsopdatering
Datum nieuwste versie - Stand der Informationen:
01 / 2018 - Ident.-No.: SPWC 180 B1 012018-1

IAN 300113

IAN 300113

(GB) (IE) (NI)
(DK) (NL)

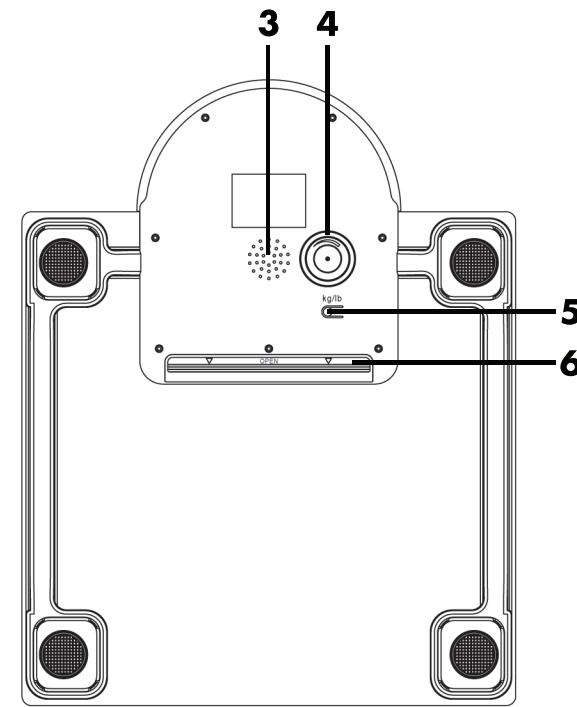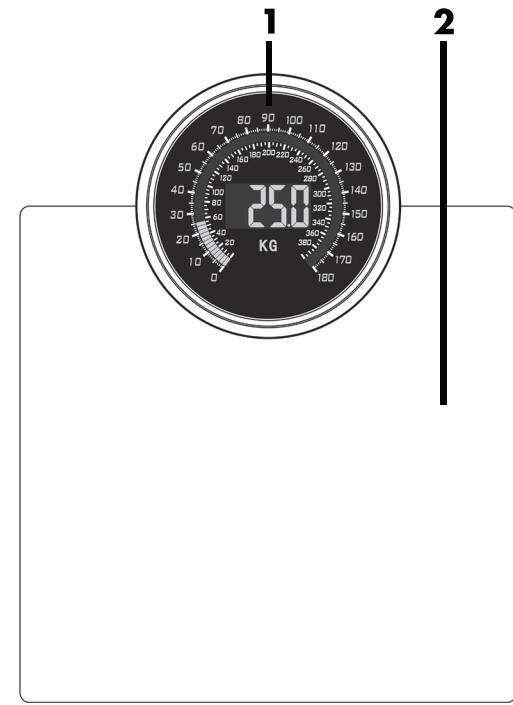

English	2
Dansk	14
Nederlands	26
Deutsch	38

Table of contents

1. Intended use.....	3
2. Supplied items	3
3. Technical data	4
4. Safety instructions	4
5. Copyright	8
6. Prior to use	8
6.1 Inserting / changing the batteries.....	8
7. First use	9
7.1 Switching on the bathroom scales / measuring weight.....	9
7.2 Auto Power Off.....	10
8. Troubleshooting	10
8.1 Nothing is indicated on the display.....	10
8.2 "Lo" is indicated on the display and the bathroom scales switch off.....	10
8.3 The bathroom scales switch off while you are weighing yourself	10
8.4 "Err" is indicated on the display	10
8.5 "0-Ld" is indicated on the display.....	10
9. Cleaning	11
10. Repair	11
11. Environmental and disposal information	11
11.1 Disposal of batteries.....	12
12. Conformity information	12
13. Warranty and servicing advice.....	12

Congratulations!

By purchasing the SilverCrest bathroom scales SPWC 180 B1, hereinafter referred to as bathroom scales, you have opted for a high-quality product.

Familiarise yourself with the bathroom scales before using them for the first time, and read these operating instructions carefully. Pay particular attention to the safety instructions and use the bathroom scales only as described in these operating instructions and for the specified range of applications.

Keep these operating instructions in a safe place. Include all documents when passing on the bathroom scales to someone else.

1. Intended use

These bathroom scales are used for the convenient and precise determination of your body weight. The bathroom scales should not be used outdoors or in tropical climates. These bathroom scales are not designed for commercial use or operation in a company. Use the bathroom scales only for private purposes in living areas as any other use is not as intended. These bathroom scales meet all relevant norms and standards in relation to CE conformity. In the event of any modification to the bathroom scales that was not approved by the manufacturer, compliance with these standards is no longer guaranteed. The manufacturer does not accept any liability for any resulting damage or faults in such cases. Only use accessories specified by the manufacturer.

Please observe the regulations and laws in the country of use.

2. Supplied items

- SilverCrest bathroom scales SPWC 180 B1
- 3 batteries of type AAA, 1.5V (micro, LR03)
- These operating instructions

These operating instructions have a fold-out cover. The bathroom scales are illustrated with numbers on the inside cover. The numbers indicate the following:

- 1 Display
- 2 Tread
- 3 Loudspeaker
- 4 Volume control
- 5 Button for setting the unit of weight
- 6 Battery compartment

3. Technical data

Operating voltage:	4.5V 
Batteries:	3 batteries of type AAA, 1.5V (micro, LR03)
Unit of weight:	kg / lb
Maximum weight:	180kg / 396lb
Graduation:	0.1kg / 0.2lb
Measuring tolerance:	+/- (1% + 0.1kg / 0.2lb) for 30 - 180kg
Auto Power Off:	yes
Dimensions (W x D x H):	approx. 315 x 400 x 31mm
Weight:	approx. 1800g
Operating temperature:	+10°C to +40°C

The technical data and design may be changed without notification.

4. Safety instructions

Before using the bathroom scales for the first time, read the following instructions carefully and pay attention to all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Store these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the bathroom scales or pass them on, always include these instructions.



DANGER! This symbol in conjunction with the "danger" note indicates an imminent dangerous situation which, if not prevented, could result in serious injury or even death.



WARNING! This symbol in conjunction with the "warning" note indicates important information for safe operation of the device and the safety of the user.



This symbol indicates that one must not step on the bathroom scales with wet or damp feet. The same applies if the tread is wet or damp. You could slip and injure yourself.



This symbol indicates that the bathroom scales cannot bear weights over 180kg / 396lb. Otherwise, the bathroom scales could be damaged and there is a risk of injury.



This symbol indicates other important information on the topic.



DANGER! These bathroom scales can be used by children aged 8 and older and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the bathroom scales and understand the resulting risks. Children must not play with the bathroom scales. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Always keep plastic packaging away from children. It poses a suffocation risk.

⚠ DANGER! Do not step on the bathroom scales with wet or damp feet or when the tread is damp. You could slip and injure yourself.

⚠ DANGER! Do not overload the bathroom scales with more than 180kg or 396lb. Otherwise, the bathroom scales could be damaged and there is a risk of injury.

⚠ DANGER! Do not jump on the tread of the bathroom scales. They could be damaged otherwise and there is a risk of injury.

⚠ DANGER! Do not stand on the display of the bathroom scales. The display is not designed to bear weight. Otherwise, the bathroom scales could be damaged and there is a risk of injury.

⚠ DANGER! Ensure that no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the bathroom scales. It poses a fire hazard!

⚠ WARNING! If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, remove the batteries immediately from the bathroom scales. In these cases, the bathroom scales should not be used until they have been inspected by authorised service personnel. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, however, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.

⚠️ WARNING! The bathroom scales must not become damaged in order to prevent hazards.

⚠️ WARNING! If the batteries have leaked, remove them to prevent damage to the bathroom scales. You can remove leaked battery fluid with a dry, absorbent cloth. Wear suitable gloves for this purpose! Contact with skin must be avoided. In the event of skin or eye contact with chemicals, they must be immediately rinsed with generous amounts of water and a doctor must be consulted.

⚠️ WARNING! The bathroom scales must never be exposed to any direct heat sources (for example, heaters) or direct sunlight or artificial light. Also avoid contact with splashed and dripping water and corrosive liquids. Do not use the bathroom scales near water. In particular, the bathroom scales should never be submerged in liquid (do not place any items filled with liquid, e.g. vases or drinks, on the bathroom scales). Also ensure that the bathroom scales are never subjected to excessive shocks and vibrations. Furthermore, no foreign objects may penetrate the device. Otherwise, the bathroom scales could be damaged.

5. Copyright

All information contained in these instructions is subject to copyright and is provided for information purposes only. It is only permitted to copy or duplicate data and information with the express and written consent of the author. This also includes commercial use of the content and data. The text and illustrations are based on the state of the art at the time of printing. This material is subject to change.

6. Prior to use

6.1 Inserting / changing the batteries

To insert or change the batteries, remove the cover from the battery compartment (6) on the bottom of the bathroom scales. To do so, place one finger under each arrow and then slide the battery compartment cover in the direction of the arrow.

Now insert the supplied batteries or change the batteries if they are empty. Pay attention to the polarity (+ and -) when inserting the batteries. The polarity is illustrated on the batteries and in the battery compartment (6). Then replace the cover on the battery compartment (6) until it snaps into place.



7. First use

7.1 Switching on the bathroom scales / measuring weight



The bathroom scales must be calibrated before first use or after having been moved to ensure that they can determine one's weight exactly. To do so, step briefly on to the tread (2), step off it again and wait until the bathroom scales switch off automatically. The bathroom scales are now calibrated.

Due to the step on power function, the bathroom scales are switched on automatically when you step on the tread (2) and they start to measure your weight immediately.



A solid surface is required to measure weight correctly. Thus always place the bathroom scales on a solid, horizontal floor covering and never on carpet. This can distort the measurement result.



To obtain comparable measurement results, you should always weigh yourself if possible at the same time of day (preferably in the morning). Always weigh yourself if possible under the same conditions: on an empty stomach, after having gone to the toilet and naked.

In their original state, the bathroom scales are set to the "kg" unit of weight. To change the unit of weight, press the "Button for setting the unit of weight" (5). The selected unit of weight is then indicated on the display (1).

Set the desired volume for the engine noise via the volume control (4). In order to deactivate the engine noise, turn the volume control (4) anti-clockwise until it snaps into place.

Stand on the tread (2) of the bathroom scales so that your weight is evenly distributed. Remain as still as possible during the weighing process as the measurement result may be distorted otherwise. The measurement result is indicated on the display (1) during the weighing process. The measurement is complete when the display flashes.

In order to perform another measurement, you have to step off the tread (2) of the bathroom scales and then step on it again.

7.2 Auto Power Off

The bathroom scales have an automatic switch-off function (Auto Power Off function).

- The bathroom scales switch off automatically about 10 seconds after you step off the tread (2).
- If you do not step off the tread (2) after weighing yourself, the bathroom scales also switch off automatically after approximately 10 seconds.

8. Troubleshooting

8.1 Nothing is indicated on the display

- The batteries are empty. Replace them with new batteries of the same type. Please note the instructions in section 6.1 "Inserting / changing the batteries".
- The batteries are inserted incorrectly. Please note the instructions in section 6.1 "Inserting / changing the batteries".

8.2 "Lo" is indicated on the display and the bathroom scales switch off

- The batteries are almost empty. Replace them with new batteries of the same type. Please note the instructions in section 6.1 "Inserting / changing the batteries".

8.3 The bathroom scales switch off while you are weighing yourself

- An error has occurred and the bathroom scales cannot measure your weight. In this case, step off the tread (2) of the bathroom scales and step on it again. The weight measurement starts again.

8.4 "Err" is indicated on the display

- An error has occurred. In this case, step off the tread (2) of the bathroom scales and step on it again. The weight measurement starts again.
- An error has occurred. Please remove the batteries briefly and put them back in again. Please note the instructions in section 6.1 "Inserting / changing the batteries".

8.5 "0-Ld" is indicated on the display

- Your weight exceeds the maximum load capacity of 180kg / 396lb. You should step off the tread (2) of the bathroom scales immediately to avoid damaging the scales.

9. Cleaning

Only use a clean, dry cloth for cleaning the bathroom scales and never use any corrosive liquids. Use a slightly damp cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt.

10. Repair

It is necessary to repair the bathroom scales if they have been damaged in any way, for example, if the housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the bathroom scales or if they have been exposed to rain or moisture. Repairs are also required if the device is not working properly or has been dropped.

If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, remove the batteries immediately from the bathroom scales. In these cases, the bathroom scales should not be used until they have been inspected by authorised service personnel. Only have the device repaired by qualified personnel. Never open the housing of the bathroom scales.

11. Environmental and disposal information



When the crossed out wheelie bin symbol appears on a product, this indicates that the product is subject to the European Directive 2012/19/EU. All old electrical and electronic devices must be separated from normal household waste and disposed of at designated state facilities. The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards. The batteries must be removed from the device before it is scrapped.

For further information about proper disposal, contact your local authorities, waste disposal office or the shop where you bought the device.



Dispose of the packaging in an environmentally compatible manner. Cardboard can be put out for municipal paper collections or brought to public collection points for recycling. Films and plastic used for packaging the device are collected by your local disposal services and disposed of in an environmentally compatible manner.

11.1 Disposal of batteries



Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in household waste. They must be taken to a collection point for old batteries. Please note that only discharged batteries may be deposited in collection bins for portable batteries. Care must be taken to ensure that batteries that are not fully discharged do not short circuit.

12. Conformity information



This device meets the basic requirements and other relevant regulations of the EMC Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU.

The complete EU Declaration of Conformity can be downloaded at: www.targa.de/downloads/conformity/300113.pdf

13. Warranty and servicing advice

Warranty of TARGA GmbH

Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.

Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we deem appropriate.

Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.

Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be

observed and complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced.

Submitting warranty claims

To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.



Service



Phone: 0871 5000 720
E-Mail: targa@lidl.co.uk



Phone: 1890 930 034
E-Mail: targa@lidl.ie



Phone: 800 62230
E-Mail: targa@lidl.com.mt



Phone: 8009 4409
E-Mail: targa@lidl.com.cy

IAN: 300113



Manufacturer

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.

TARGA GmbH
Coesterweg 45
DE-59494 Soest
GERMANY

Indholdsfortegnelse

1. Korrekt anvendelse.....	15
2. Pakkens indhold	15
3. Tekniske data.....	16
4. Sikkerhedsanvisninger.....	16
5. Ophavsret	20
6. Før ibrugtagning	20
6.1 Isætning / udskiftning af batterier	20
7. Ibrugtagning	21
7.1 Tænd for personvægten / vejning	21
7.2 Automatisk slukning	22
8. Problemløsning	22
8.1 Ingen visning i displayet.....	22
8.2 Visning af "Lo" i displayet, og personvægten slukkes.....	22
8.3 Personvægten slukker under vejningen	22
8.4 Visning af "Err" i displayet	22
8.5 Visning af "0-Ld" i displayet.....	22
9. Rengøring	23
10. Reparation	23
11. Miljø og bortskaffelse	23
11.1 Bortskaffelse af batterier	24
12. Overensstemmelse	24
13. Oplysninger om garanti og service.....	24

Hjertelig tillykke!

Ved at købe SilverCrest personvægt SPWC 180 B1, herefter kaldet personvægt, har du besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.

Lær personvægten at kende, før du tager den i brug, og læs omhyggeligt betjeningsvejledningen. Vær frem for alt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne, og brug kun personvægten som beskrevet i denne betjeningsvejledning og til de angivne formål.

Opbevar denne betjeningsvejledning et sikkert sted. Udlever også alt materiale ved overdragelsen af personvægten til tredjemand.

1. Korrekt anvendelse

Denne personvægt er beregnet til nem og præcis måling af din krops vægt. Personvægten må ikke anvendes i det fri eller i regioner med tropisk klima. Denne personvægt er ikke beregnet til brug i en virksomhed hhv. til erhvervsmæssig brug. Brug kun personvægten til private formål i hjemmet, enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Denne personvægt opfylder alle relevante normer og standarder i forbindelse med CE-overensstemmelse. Hvis personvægten ændres uden godkendelse fra producentens side, kan det ikke længere garanteres, at de pågældende normer bliver overholdt. Producenten hæfter ikke for skader eller fejl, der er et resultat heraf. Anvend kun det tilbehør, der er angivet af producenten.

Overhold de nationale forskrifter og love.

2. Pakkens indhold

- Personvægt SilverCrest SPWC 180 B1
- 3 batterier type AAA, 1,5 V (micro, LR03)
- Denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning har et omslag, der kan foldes ud. På den indvendige side af omslaget er personvægten vist med nummerering. Numrene har følgende betydning:

- 1 Display
- 2 Trædeflade
- 3 Højttaler
- 4 Volumenkontrol
- 5 Tast til indstilling af vægtenheden
- 6 Batterirum

3. Tekniske data

Driftsspænding:	4,5 V 
Batterier:	3 batterier type AAA, 1,5 V (micro, LR03)
Vægtenhed:	kg / lb
Maks. vægt:	180 kg/396 lb
Inddeling:	0,1 kg/0,2 lb
Nøjagtighed:	+/- (1 % +0,1 kg/0,2 lb) ved 30 kg til 180 kg
Automatisk slukning:	ja
Mål (B x D x H):	ca. 315 x 400 x 31 mm
Vægt:	ca. 1800 g
Driftstemperatur:	+10 °C til +40 °C

Med forbehold for ændringer af tekniske data og design uden forudgående varsel.

4. Sikkerhedsanvisninger

Læs følgende anvisninger grundigt igennem, inden personvægten tages i brug første gang, og overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarsler, også selvom du er fortrolig med elektroniske apparater. Opbevar denne betjeningsvejledning omhyggeligt til senere brug. Hvis du sælger personvægten, eller giver den videre til andre, skal denne betjeningsvejledning følge med.



FARE! Dette symbol kendetegner sammen med teksten "Fare" en truende farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis den ikke forhindres.



ADVARSEL! Dette symbol kendetegner sammen med teksten "Advarsel" vigtige anvisninger for at sikre, at apparatet anvendes på en sikker måde og for at beskytte brugeren.



Dette symbol henviser til, at man ikke må træde på personvægten med fugtige eller våde fødder.

Heller ikke når trædefladen er fugtig eller våd. Du kan glide og komme til skade.



Dette symbol henviser til, at personvægten ikke må belastes med mere end 180 kg eller 396 lb. Ellers kan personvægten blive beskadiget, og du kan risikere at komme til skade.



Dette symbol henviser til yderligere oplysninger om emnet.



FARE! Denne personvægt kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller har fået instruktion i sikker brug af personvægten og de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med personvægten. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse uden opsyn. Emballagefolie skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er kvælningsfare.

⚠ FARE! Træd ikke på personvægten med fugtige eller våde fødder, eller hvis trædefloden er fugtig. Du kan glide og komme til skade.

⚠ FARE! Personvægten har en kapacitet på maks. 180 kg/396 lb. Hvis denne kapacitet overskrides, kan personvægten blive beskadiget og du kan risikere at komme til skade.

⚠ FARE! Hop ikke på personvægtens trædeflade. Ellers kan personvægten blive beskadiget, og du kan komme til skade.

⚠ FARE! Stå ikke på personvægtens display. Displayet er ikke egnet til at bære last. Hvis denne kapacitet overskrides, kan personvægten blive beskadiget og du kan risikere at komme til skade.

⚠ FARE! Sørg for, at der ikke står åbne brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) oven på, eller ved siden af personvægten. Der er brandfare!

⚠ ADVARSEL! Hvis der udvikles røg, eller der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra personvægten, skal batterierne omgående fernes. I disse tilfælde må personvægten ikke anvendes igen, før den er blevet kontrolleret af en fagmand. Indånd aldrig røg fra en

eventuel brand i apparatet. Søg læge, hvis du alligevel har indåndet røgen. Indånding af røgen kan være sundhedsskadelig.

⚠ **ADVARSEL!** For at forhindre farlige situationer må personvægten ikke beskadiges.

⚠ **ADVARSEL!** Hvis batterierne er tomme, skal de tages ud for at forhindre, at personvægten bliver beskadiget. Batterivæske, der er sivet ud, kan fjernes med en tør, absorberende klud. Brug egnede handsker! Undgå hudkontakt. Ved hud- eller øjenkontakt skal der omgående skylles med rigelige mængder vand og søges læge.

⚠ **ADVARSEL!** Personvægten må ikke udsættes for direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater), direkte sollys eller kunstigt lys. Undgå også kontakt med stænk, dryppende vand og aggressive væsker. Brug ikke personvægten i nærheden af vand. Personvægten må især aldrig nedsænkes i væske (stil ikke genstande, der er fyldt med væske, f.eks. vaser eller drikkevarer, på personvægten). Sørg desuden for, at personvægten ikke udsættes for kraftige rystelser og vibrationer. Der må ikke komme fremmedlegemer ind i apparatet. I modsat fald kan personvægten blive beskadiget.

5. Ophavsret

Alt indhold i denne betjeningsvejledning er ophavsretligt beskyttet og stilles udelukkende til rådighed for læseren som informationskilde. Enhver kopiering eller mangfoldiggørelse af data og informationer er forbudt uden forfatterens udtrykkelige og skriftlige tilladelse. Dette gælder også erhvervsmæssig brug af indhold og data. Tekst og billeder svarer til det tekniske niveau, da vejledningen blev trykt. Med forbehold for ændringer.

6. Før ibrugtagning

6.1 Isætning / udskiftning af batterier

Fjern batterirummets dæksel fra batterirummet (6) på undersiden af personvægten for at isætte eller skifte batterierne. Sæt en finger under hver pil, og træk batterirummets dæksel af i pilens retning.

Sæt nu de medfølgende batterier i, eller udskift batterierne, når de er tomme. Sørg for, at polerne (+ og -) vender rigtigt, når du lægger batterierne i. Polariteten er afbilledt på batterierne og i batterirummet (6). Sæt derefter batterirummets dæksel på batterirummet (6) igen, indtil det klikker på plads.



7. Ibrugtagning

7.1 Tænd for personvægten / vejning



For at personvægten skal kunne veje nøjagtigt, skal den kalibreres før første anvendelse eller efter flytning til et andet sted. Træd kortvarigt på trædefloden (2), træd ned igen, og vent til personvægten slukkes automatisk.

Personvægten er nu kalibreret.

Step On Power-funktionen tænder automatisk personvægten, når du træder på trædefloden (2), og begynder straks vejningen.



Forudsætningen for at opnå en korrekt vejning, er at underlaget er fast. Stil derfor altid personvægten på et fast og vandret gulv og aldrig på et gulvtæppe. Dette kan forvanske vejningens resultat.



For at opnå sammenlignelige resultater, bør du altid veje dig på samme tidspunkt på dagen (helsi om morgenen). Vej dig så vidt muligt altid under de samme forudsætninger: på tom mave, efter at du har været på toilettet og uden tøj på.

Ved leveringen er personvægten indstillet til vægtenheden "kg". For at ændre vægtenheden skal du trykke på "tast til indstilling af vægtenheden" (5). Den valgte vægtenhed vises i displayet (1).

Indstil den ønskede lydstyrke for motorlyden med volumenkontrollen (4). For at deaktivere motorlyden skal volumenkontrollen (4) drejes mod uret, til den går i indgreb.

Stil dig på personvægtens trædeflade (2) således, at din vægt er jævnligt fordelt. Under vejningen bør du så vidt muligt undgå at bevæge dig, da resultatet ellers kan blive forvansket. Under vejningen vises resultatet i displayet (1). Målingen er først afsluttet, når displayet blinker.

For at veje dig igen skal du forlade personvægtens trædeflade (2) og træde op på den igen.

7.2 Automatisk slukning

Personvægten er udstyret med automatisk slukning (Auto Power Off).

- Cirka 10 sekunder efter at du er trådt ned fra trædefloden (2), slukkes personvægten automatisk.
- Hvis du ikke træder ned fra trædefloden (2) efter vejning, slukkes personvægten også automatisk efter ca. 10 sekunder.

8. Problemløsning

8.1 Ingen visning i displayet

- Batterierne er tomme. Udskift batterierne med nye af samme type. Læs og følg anvisningerne i kapitel "6.1. Isætning / udskiftning af batterier".
- Batterierne er lagt forkert i. Læs og følg anvisningerne i kapitel "6.1. Isætning / udskiftning af batterier".

8.2 Visning af "Lo" i displayet, og personvægten slukkes

- Batterierne er næsten tomme. Udskift batterierne med nye af samme type. Læs og følg anvisningerne i kapitel "6.1. Isætning / udskiftning af batterier".

8.3 Personvægten slukker under vejningen

- Der er opstået en fejl og personvægten kan ikke gennemføre vejningen. Træd ned fra personvægtens trædeflade (2) og træd derefter op på den igen. Vejningen starter forfra.

8.4 Visning af "Err" i displayet

- Der er opstået en fejl. Træd ned fra personvægtens trædeflade (2) og træd derefter op på den igen. Vejningen starter forfra.
- Der er opstået en fejl. Tag batterierne ud et kort øjeblik og læg dem i igen. Læs og følg anvisningerne i kapitel "6.1. Isætning / udskiftning af batterier".

8.5 Visning af "0-Ld" i displayet

- Vægten overskridt den maksimale bæreevne på 180 kg eller 396 lb. Du bør med det samme træde ned fra personvægtens trædeflade (2) for at undgå at beskadige personvægten.

9. Rengøring

Rengør kun personvægten med en ren, tør klud, aldrig med aggressive væsker. Hårdnakket snavs kan fjernes med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

10. Reparation

Reparationsarbejde er nødvendigt, hvis personvægten er beskadiget, f.eks. hvis personvægtens hus er beskadiget, der er trængt væske eller genstande ind i personvægten, eller hvis den har været utsat for regn eller fugt. Det er også nødvendigt at reparere apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, eller er faldet ned.

Hvis der udvikles røg, eller der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra personvægten, skal batterierne omgående fjernes. I disse tilfælde må personvægten ikke anvendes igen, før den er blevet kontrolleret af en fagmand. Alt reparationsarbejde må kun udføres af kvalificerede fagfolk. Åbn aldrig personvægtens hus.

11. Miljø og bortskaffelse



Hvis dette symbol med en overkrydset affaldsbeholder er anbragt på et produkt, er dette produkt omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU. Alle udjiente elektriske og elektroniske apparater skal bortslettes særskilt på offentligt godkendte genbrugspladser og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Ved at bortslette det udjiente apparat korrekt, forhindrer du miljøskader og at skade dit eget helbred. Batterierne skal fjernes fra apparatet, før det skrottes.

Du kan få yderligere oplysninger om bortslelse af udjiente apparater hos kommunen, de lokale renovationsmyndigheder, eller i den forretning, hvor apparatet er købt.



Aflever også emballagen til miljøvenlig bortslelse. Papkasser kan afleveres et sted, hvor der indsamles papiraffald, eller til genbrug på offentlige genbrugspladser. Folie og plast, der medfølger ved leveringen, indsamles af det lokale renovationsfirma og bortslettes på en miljøvenlig måde.

11.1 Bortskaffelse af batterier



Tænk på miljøet. Brugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. Husk, at kun tomme batterier må afleveres til genbrug, og at der for ikke fuldstændigt tomme batterier skal tages højde for forebyggende foranstaltninger mod kortslutninger.

12. Overensstemmelse



Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i EMC-direktiv 2014/30/EU og i RoHS-direktiv 2011/65/EU.

Du kan downloade hele EU-overensstemmelseserklæringen via følgende link:
www.targa.de/downloads/conformity/300113.pdf

13. Oplysninger om garanti og service

TARGA GmbH - Garanti

Kære kunde,

Der er 3 års garanti på dette apparat fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt, har du ifølge loven rettigheder over for sælgeren. Disse rettigheder begrænses ikke af garantien nedenfor.

Garantibetingelser

Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen. Opbevar kassebonen omhyggeligt. Denne bon skal bruges som bevis for købet. Hvis der opstår en materiale- eller fabrikationsfejl på dette produkt inden for 3 år fra købsdatoen, vil produktet, efter vores skøn, blive enten repareret eller udskiftet gratis.

Garantiperiode og juridiske mangelskrav

Garantiperioden forlænges ikke med garantiydelsen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Vi skal omgående informeres om skader og mangler ved købet, der konstateres umiddelbar efter udpakningen. Reparationer, der udføres efter garantiperiodens udløb, er betalingspligtige.

Garantiens omfang

Apparatet er produceret efter strenge kvalitetskrav og testet nøje før leveringen. Garantiydelsen omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der udsættes for normalt slid og som derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader på skræbelige dele, f.eks. kontakter, batterier eller dele, der er fremstillet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet bliver skadet på grund af ukorrekt anvendelse eller vedligeholdelse. Alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal følges for at sikre, at produktet anvendes korrekt. Anvendelsesformål og handlinger, der frarådes eller advares om i betjeningsvejledningen, skal altid undgås. Produktet

er udelukkende beregnet til privat brug, og ikke til erhvervsmæssig brug. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, anvendelse af magt eller reparationer, der ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Der påbegyndes ikke en ny garantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet.

Afvikling i tilfælde af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din sag, bedes du følge anvisningerne nedenfor:

- Læs venligst den vedlagte dokumentation omhyggeligt, før du tager dit produkt i brug. Hvis der skulle opstå et problem, der ikke kan afhjælpes på denne måde, bedes du kontakte vores hotline.
- Sørg venligst for, at du altid har din kassebon og artikelnummeret, eller i givet fald serienummeret, parat som købsbevis, når du kontakter os.
- I tilfælde af, at problemet ikke kan afhjælpes via telefonen, foranlediger vi yderligere service via vores hotline, afhængigt af årsagen til fejlen.



Service



Telefon: 32 710005

E-mail: targa@lidl.dk

IAN: 300113



Producent

Bemærk venligst, at adressen nedenfor ikke er en serviceadresse. Kontakt først det servicecenter, der er angivet ovenfor.

TARGA GmbH

Coesterweg 45

DE-59494 Soest

TYSKLAND

Inhoudsopgave

1. Bedoeld gebruik.....	27
2. Leveringsomvang.....	27
3. Technische gegevens	28
4. Veiligheidsaanwijzingen	28
5. Auteursrecht.....	32
6. Voor de ingebruikname	32
6.1 Batterijen plaatsen / vervangen	32
7. Ingebruikname.....	33
7.1 Weegschaal aanzetten / gewicht meten	33
7.2 Automatische uitschakeling	34
8. Probleemoplossing.....	34
8.1 Geen weergave op het display	34
8.2 Weergave 'Lo' op het display en de weegschaal gaat uit	34
8.3 De weegschaal gaat uit tijdens de gewichtsmeting	34
8.4 Weergave 'Err' op het display	34
8.5 Weergave '0-Ld' op het display	35
9. Reiniging	35
10. Reparatie	35
11. Milieurichtlijnen en afvoerbepalingen	35
11.1 Afvoeren van batterijen.....	36
12. Conformiteit	36
13. Service en garantie	36

Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aanschaf van de SilverCrest personenweegschaal SPWC 180 B1, hierna aangeduid met weegschaal, heeft u gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig product.

Maakt u zich voor de eerste ingebruikname met de weegschaal vertrouwd en lees deze handleiding zorgvuldig door. Neem vooral alle veiligheidsaanwijzingen in acht en gebruik de weegschaal alleen zoals beschreven in deze handleiding en voor de opgegeven doeleinden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Geef als u de weegschaal doorgaat aan derden ook alle documentatie erbij.

1. Bedoeld gebruik

Deze weegschaal wordt gebruikt voor het gemakkelijk en nauwkeurig bepalen van uw lichaamsgewicht. De weegschaal mag niet buiten afgesloten ruimten en in tropische klimaatzones worden gebruikt. Deze weegschaal is niet bedoeld voor gebruik binnen een bedrijf of voor commerciële doeleinden. De weegschaal is uitsluitend bestemd voor huiselijk en privégebruik; elk ander gebruik geldt als niet doelmatig. Deze weegschaal voldoet aan alle voor CE-markering relevante richtlijnen en normen. Wijzigingen aan de weegschaal die niet door de fabrikant zijn toegestaan kunnen de overeenstemming met deze richtlijnen en normen teniet doen. Voor hierdoor veroorzaakte schade of storingen wordt door de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant vermelde accessoires.

Gelieve de nationale voorschriften of wetgeving van het land van gebruik in acht te nemen.

2. Leveringsomvang

- Personenweegschaal SilverCrest SPWC 180 B1
- 3 batterijen van het type AAA, 1,5V (micro, LR03)
- Deze bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding is voorzien van een uitklapbare omslag. Aan de binnenzijde van de omslag is de weegschaal afgebeeld met benumering. De cijfers hebben de volgende betekenis:

- 1 Display
- 2 Weegoppervlak
- 3 Luidspreker
- 4 Volumeknop
- 5 Toets om de gewichtseenheid vast te leggen
- 6 Batterijvak

3. Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	4,5V 
Batterijen:	3 batterijen van het type AAA, 1,5V (micro, LR03)
Gewichtseenheid:	kg / lb
Maximale gewicht:	180 kg / 396 lb
Stapgrootte:	0,1 kg / 0,2 lb
Meetnauwkeurigheid:	+/- (1 % +0,1 kg/ 0,2 lb) bij 30 kg tot 180 kg
Automatische uitschakeling:	ja
Afmetingen (b x d x h):	ca. 315 x 400 x 31 mm
Gewicht:	ca. 1800 g
Gebruikstemperatuur:	+10°C tot +40°C

Wijzigingen aan de technische specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

4. Veiligheidsaanwijzingen

Lees onderstaande aanwijzingen grondig door voordat u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt en neem alle waarschuwingen in acht, zelfs wanneer u ervaren bent in de omgang met elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding goed om er ook later op terug te kunnen vallen. Wanneer u de weegschaal verkoopt of doorgaat, geef dan in ieder geval ook deze bedieningshandleiding erbij.



GEVAAR! Dit symbool in combinatie met de aanduiding 'Gevaar' duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.



WAARSCHUWING! Dit symbool in combinatie met de aanduiding 'Waarschuwing' duidt op belangrijke instructies voor een veilig gebruik van het apparaat en ter bescherming van de gebruiker.



Dit symbool geeft aan dat de weegschaal niet met vochtige of natte voeten mag worden gebruikt. Dit geldt ook als het weegoppervlak vochtig of nat is. U zou kunnen uitglijden en er bestaat gevaar op letsel.



Dit symbool geeft aan dat de weegschaal niet met een gewicht boven de 180 kg of 396 lb mag worden belast. De weegschaal kan anders beschadigd raken en er bestaat gevaar op letsel.



Dit symbool duidt op nadere informatie of aanwijzingen over het onderwerp.



GEVAAR! Deze weegschaal kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilig gebruik van de weegschaal zijn geïnstrueerd en de eruit voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met de weegschaal spelen.

Reiniging of onderhoud mag door kinderen niet zonder toezicht worden uitgevoerd. Houd ook verpakkingsmateriaal, met name plastic zakken, buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking.

⚠ GEVAAR! Gebruik de weegschaal niet met vochtige of natte voeten of als het weegoppervlak vochtig is. U zou kunnen uitglijden en er bestaat gevaar op letsel.

⚠ GEVAAR! Belast de weegschaal niet met een gewicht boven de 180 kg of 396 lb. De weegschaal kan anders beschadigd raken en er bestaat gevaar op letsel.

⚠ GEVAAR! Spring niet op het weegoppervlak van de weegschaal. Deze kan anders worden beschadigd en er bestaat gevaar op letsel.

⚠ GEVAAR! Ga niet op het display van de weegschaal staan. Het display is niet geschikt voor het dragen van lasten. De weegschaal kan anders beschadigd raken en er bestaat gevaar op letsel.

⚠ GEVAAR! Let op dat er zich geen brandende voorwerpen (zoals kaarsen) op of in de buurt van de weegschaal bevinden. Er bestaat brandgevaar!

⚠ WAARSCHUWING! Als u merkt dat de weegschaal rook, geur of vreemde geluiden produceert, verwijder dan

onmiddellijk de batterijen. In dit geval mag de weegschaal niet verder worden gebruikt en dient deze te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus. Adem in geen geval rook in van een eventuele brand in het apparaat. Als u toch rook heeft ingeademd, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Het inademen van rook kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

⚠ WAARSCHUWING! De weegschaal mag om gevaar te voorkomen niet worden beschadigd.

⚠ WAARSCHUWING! Als de batterijen hebben gelekt, verwijder deze dan om schade aan de weegschaal te voorkomen. Lekkende batterijvloeistof kan met een droge, absorberende doek worden verwijderd. Maak daarbij gebruik van daarvoor geschikte handschoenen! Contact met de huid dient absoluut te worden vermeden. Bij huid- of oogcontact dient het desbetreffende lichaamsdeel onmiddellijk met veel water te worden af- of uitgespoeld. Meldt u zich vervolgens meteen bij een arts.

⚠ WAARSCHUWING! De weegschaal mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen (bijv. radiatoren), direct zonlicht of kunstlicht. Vermijd ook enig contact met waternevel, waterdruppels en agressieve vloeistoffen. Gebruik de weegschaal niet in de buurt van water. De weegschaal mag vooral nooit worden ondergedompeld (plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een

vaas of een glas op de weegschaal). Zorg er tevens voor dat de weegschaal niet wordt blootgesteld aan hevige schokken of trillingen. Bovendien mogen er geen vreemde voorwerpen in terecht komen. De weegschaal kan anders beschadigd raken.

5. Auteursrecht

De inhoud van deze bedieningshandleiding is auteursrechtelijk beschermd en dient uitsluitend als bron van informatie voor de lezer. Het kopiëren of reproduceren van gegevens en informatie is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Dit geldt ook voor het commerciële gebruik van de inhoud en de gegevens. Tekst en afbeeldingen voldoen aan de stand der techniek op het moment van drukken. Wijzigingen voorbehouden.

6. Voor de ingebruikname

6.1 Batterijen plaatsen / vervangen

Verwijder voor het plaatsen of vervangen van de batterijen het deksel van het batterijvak (6) aan de onderkant van de weegschaal. Plaats daartoe een vinger onder elke pijl en trek het deksel van het batterijvak er in de richting van de pijlen af.

Plaats nu de meegeleverde batterijen of vervang de batterijen als ze leeg zijn. Neem bij het plaatsen de juiste polariteit in acht (let op de + en -). De juiste richting is schetsmatig afgebeeld in het batterijvak (6) en op de batterijen. Plaats vervolgens het batterijklepje weer op het batterijvak (6), totdat het vastklikt.



7. Ingebruikname

7.1 Weegschaal aanzetten / gewicht meten



Om ervoor te zorgen dat de weegschaal het gewicht nauwkeurig kan meten, dient er voor het eerste gebruik of na wijziging van plaats een kalibratie te worden uitgevoerd. Ga daartoe kort op het weegoppervlak (2) staan, stap er weer vanaf en wacht tot de weegschaal automatisch uitgaat. De weegschaal is nu gekalibreerd.

Door de Step On Power-functie gaat de weegschaal automatisch aan als u op het weegoppervlak (2) gaat staan en begint meteen uw gewicht te meten.



Voor een correcte meting van het gewicht is een vaste ondergrond vereist.

Plaats daarom de weegschaal altijd op een stevige, vlakke ondergrond en niet op tapijt. Het meetresultaat kan daardoor worden vertekend.



Om de meetresultaten te kunnen vergelijken dient u zich zo mogelijk altijd op dezelfde tijd van de dag te wegen (bij voorkeur in de ochtend). Weegt u zichzelf zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden: nuchter, na de stoelgang en zonder kleren.

Bij levering is de weegschaal ingesteld op de gewichtseenheid 'kg'. Druk om de gewichtseenheid aan te passen op de 'toets om de gewichtseenheid vast te leggen' (5). De geselecteerde gewichtseenheid wordt daarbij steeds op het display (1) weergegeven.

Stel het gewenste volume voor het motorgeluid in met de volumeknop (4). Draai om het motorgeluid te deactiveren de volumeknop (4) tegen de klok in totdat deze vastklikt.

Ga op dusdanige wijze op het weegoppervlak (2) van de weegschaal staan dat uw gewicht gelijkmatig verdeeld is. Tijdens het wegen dient u zich zo mogelijk niet te bewegen, omdat anders het meetresultaat kan worden vertekend. Tijdens het wegen wordt het meetresultaat weergegeven op het display (1). Pas als de weergave knippert is de meting voltooid.

Om nog een meting uit te voeren, dient u van het weegoppervlak (2) van de weegschaal te stappen en er weer op te gaan staan.

7.2 Automatische uitschakeling

De weegschaal beschikt over een automatische uitschakeling (Auto-Power-off).

- Ongeveer 10 seconden nadat u van het weegoppervlak (2) bent gestapt, gaat de weegschaal automatisch uit.
- Als u na een succesvolle weging niet van het weegoppervlak (2) stapt, gaat de weegschaal na ca. 10 seconden eveneens automatisch uit.

8. Probleemoplossing

8.1 Geen weergave op het display

- De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen uitsluitend door nieuwe van hetzelfde type. Neem hierbij de aanwijzingen in het hoofdstuk '6.1. Batterijen plaatsen / vervangen' in acht.
- De batterijen zijn verkeerd geplaatst. Neem hierbij de aanwijzingen in het hoofdstuk '6.1. Batterijen plaatsen / vervangen' in acht.

8.2 Weergave 'Lo' op het display en de weegschaal gaat uit

- De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen uitsluitend door nieuwe van hetzelfde type. Neem hierbij de aanwijzingen in het hoofdstuk '6.1. Batterijen plaatsen / vervangen' in acht.

8.3 De weegschaal gaat uit tijdens de gewichtsmeting

- Er is een fout opgetreden en de weegschaal is niet in staat het gewicht te meten. Stap in dit geval van het weegoppervlak (2) van de weegschaal en ga er opnieuw op staan. Het gewicht wordt nu opnieuw gemeten.

8.4 Weergave 'Err' op het display

- Er is een fout opgetreden. Stap in dit geval van het weegoppervlak (2) van de weegschaal en ga er opnieuw op staan. Het gewicht wordt nu opnieuw gemeten.
- Er is een fout opgetreden. Verwijder kort de batterijen en plaats deze opnieuw. Neem hierbij de aanwijzingen in het hoofdstuk '6.1. Batterijen plaatsen / vervangen' in acht.

8.5 Weergave '0-Ld' op het display

- Het gewicht is hoger dan de maximale belasting van 180 kg of 396 lb. U dient van het weegoppervlak (2) van de weegschaal te stappen om beschadiging aan de weegschaal te voorkomen.

9. Reiniging

Reinig de weegschaal uitsluitend met een schone, droge doek en gebruik nooit agressieve vloeistoffen. Gebruik bij hardnekkige vervuiling een enigszins vochtige doek met een mild reinigingsmiddel.

10. Reparatie

Reparatiewerkzaamheden zijn vereist als de behuizing van de weegschaal is beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen of als de weegschaal is blootgesteld aan regen of vocht. Reparatie is ook nodig als ze niet goed werkt of is gevallen.

Als u merkt dat de weegschaal rook, geur of vreemde geluiden produceert, verwijder dan onmiddellijk de batterijen. In dit geval mag de weegschaal niet verder worden gebruikt en dient deze te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus. Neem contact op met een gekwalificeerd vakman als er reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Open in geen geval de behuizing van de weegschaal.

11. Milieurichtlijnen en afvoerbepalingen



Wanneer dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op een product is aangebracht, valt het onder de Europese richtlijn 2012/19/EU. Alle elektrische en elektronische apparatuur moet, gescheiden van het huisvuil, via daarvoor aangewezen inzamelpunten worden afgevoerd. Door een juiste afvoer van oude apparatuur voorkomt u schade aan het milieu en uw gezondheid. De batterijen dienten uit het apparaat te worden verwijderd voordat het wordt vernietigd.

Informatie over het afvoeren van oude apparatuur kunt u krijgen bij uw gemeente en bij de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.



Voer ook de verpakking op een milieuvriendelijke manier af. Karton kan ter recycling worden verzameld als oud papier of gedeponeerd bij openbare inzamelpunten. Meegeleverde folie en plastic kan via uw gemeente worden ingezameld en milieuvriendelijk worden afgevoerd.

11.1 Afvoeren van batterijen



Denk aan het milieu. Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil. Deze dienen bij een inzamelpunt voor gebruikte batterijen te worden afgegeven. Houdt u er rekening mee dat batterijen alleen in ontladen toestand in de daarvoor bestemde verzamelcontainer mogen worden gedeponeerd, of dat wanneer batterijen niet volledig zijn ontladen, er voorzieningen dienen te worden getroffen om kortsluiting te voorkomen.

12. Conformiteit



Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en overige relevante voorschriften van de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload via de volgende link:
www.targa.de/downloads/conformity/300113.pdf

13. Service en garantie

Garantie van TARGA GmbH

Geachte klant,

U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. In het geval van gebreken aan dit product heeft u ten opzichte van de verkoper van het product bepaalde wettelijke rechten. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna volgende garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantietermijn begint op de datum van aankoop. Bewaart u de originele kassabon goed. Deze bon is nodig als bewijs van aankoop. Indien er binnen drie jaar vanaf de datum van aankoop van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt het product door ons - naar ons goeddunken - gratis gerepareerd of vervangen.

Garantietermijn en wettelijke aanspraak bij gebreken

De garantietermijn wordt door de wettelijke aanspraak bij gebreken niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel reeds bij aankoop aanwezige schade en gebreken dienen onmiddellijk na het uitpakken te worden gemeld. Na afloop van de garantietermijn benodigde reparaties worden alleen tegen betaling uitgevoerd.

Garantiedekking

Het apparaat is zorgvuldig gefabriceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor de levering nauwgezet onderzocht. De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen onderdelen van het product die onderhevig zijn aan normale slijtage en daardoor kunnen worden beschouwd als slijtbare onderdelen of beschadigingen aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, batterijen of onderdelen gemaakt van glas. De garantie vervalt als het product

beschadigd, niet doelmatig gebruikt of onderhouden is. Voor een doelmatig gebruik van het product dienen alle in de meegeleverde handleiding opgenomen aanwijzingen strikt te worden nageleefd . Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de handleiding worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, dienen in elk geval te worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. In geval van misbruik of niet doelmatig gebruik, gebruik van geweld of ingrepen die niet zijn uitgevoerd door onze geautoriseerde service-afdeling, komt de garantie te vervallen. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieremijn.

Afwikkeling van een garantieclaim

Gelieve voor een snelle verwerking van uw probleem de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- Lees voordat u het product in gebruik neemt de bijbehorende documentatie aandachtig door. Mocht er een probleem optreden dat op deze manier niet kan worden opgelost, neem dan contact op met onze hotline.
- Houdt u bij elke navraag de kassabon en het artikelnummer of indien beschikbaar het serienummer als bewijs van aankoop bij de hand.
- In het geval dat een oplossing per telefoon niet mogelijk is, zal onze hotline er afhankelijk van de oorzaak van het probleem voor zorgen dat het probleem op andere wijze wordt opgelost.



Service

NL Telefoon: 0900 0400 223
E-Mail: targa@lidl.nl

BE Telefoon: 070 270 171
E-Mail: targa@lidl.be

LU Telefoon: 070 270 171
E-Mail: targa@lidl.be

IAN: 300113



Fabrikant

Merk op dat het volgende adres geen service-adres is. Neem eerst contact op met de bovenvermelde service-afdeling.

TARGA GmbH
Coesterweg 45
DE-59494 Soest
DUITSLAND

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	39
2. Lieferumfang	39
3. Technische Daten	40
4. Sicherheitshinweise	40
5. Urheberrecht	44
6. Vor der Inbetriebnahme	44
6.1 Batterien einlegen / wechseln	44
7. Inbetriebnahme.....	45
7.1 Personenwaage einschalten / Gewicht messen.....	45
7.2 Automatische Abschaltung.....	46
8. Problemlösung	46
8.1 Keine Anzeige im Display	46
8.2 Anzeige „Lo“ im Display und die Personenwaage schaltet aus.....	46
8.3 Die Personenwaage schaltet während der Gewichtsmessung aus.....	46
8.4 Anzeige „Err“ im Display	46
8.5 Anzeige „0-Ld“ im Display.....	47
9. Reinigung	47
10. Reparatur.....	47
11. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben.....	47
11.1 Entsorgung von Batterien.....	48
12. Konformitätsvermerke	48
13. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung	48

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf der SilverCrest Personenwaage SPWC 180 B1, nachfolgend als Personenwaage bezeichnet, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit der Personenwaage vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie die Personenwaage nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weiterngabe der Personenwaage an Dritte ebenfalls mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Personenwaage dient zur komfortablen und präzisen Bestimmung Ihres Körpergewichts. Die Personenwaage darf nicht außerhalb von geschlossenen Räumen und in tropischen Klimaregionen genutzt werden. Diese Personenwaage ist nicht für den Betrieb in einem Unternehmen bzw. den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie die Personenwaage ausschließlich in Wohnbereichen für den privaten Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Diese Personenwaage erfüllt alle, im Zusammenhang mit der CE-Konformität, relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung der Personenwaage ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Aus hieraus resultierenden Schäden oder Störungen ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen. Benutzen Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.

Bitte beachten Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes.

2. Lieferumfang

- Personenwaage SilverCrest SPWC 180 B1
- 3 x Batterien vom Typ AAA, 1,5V (Micro, LR03)
- Diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Auf der Innenseite des Umschlags ist die Personenwaage mit einer Bezeichnung abgebildet. Die Ziffern haben folgende Bedeutung:

- 1 Display
- 2 Trittfäche
- 3 Lautsprecher
- 4 Lautstärkeregler
- 5 Taste zur Einstellung der Gewichtseinheit
- 6 Batteriefach

3. Technische Daten

Betriebsspannung:	4,5V ---
Batterien:	3 x Batterien vom Typ AAA, 1,5V (Micro, LR03)
Gewichtseinheit:	kg / lb
Maximalgewicht:	180 kg / 396 lb
Einteilung:	0,1 kg / 0,2 lb
Messtoleranz:	+/- (1 % +0,1 kg / 0,2 lb) bei 30 kg bis 180 kg
Auto-Power-off:	ja
Abmessungen (B x T x H):	ca. 315 x 400 x 31 mm
Gewicht:	ca. 1800 g
Betriebstemperatur:	+10°C bis +40°C

Änderungen der technischen Daten sowie des Designs können ohne Ankündigung erfolgen.

4. Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung der Personenwaage lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie die Personenwaage verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.



GEFAHR! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Hinweis „Gefahr“ kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation, die, wenn Sie nicht verhindert wird, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.



WARNUNG! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Hinweis „Warnung“ kennzeichnet wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb des Gerätes und zum Schutz des Anwenders.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die Personenwaage nicht mit feuchten bzw. nassen Füßen betreten werden darf. Ebenfalls nicht, wenn die Trittfäche feucht oder nass ist. Sie könnten ausrutschen und es besteht Verletzungsgefahr.



Dieses Symbol kennzeichnet, dass die Personenwaage nicht über 180 kg bzw. 396 lb belastet werden darf. Andernfalls könnte die Personenwaage beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.



Dieses Symbol kennzeichnet weitere informative Hinweise zum Thema.



GEFAHR! Diese Personenwaage kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Personenwaage unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit

der Personenwaage spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ GEFAHR! Betreten Sie die Personenwaage nicht mit feuchten oder nassen Füßen oder wenn die Trittfäche feucht ist. Sie könnten ausrutschen und es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ GEFAHR! Belasten Sie die Personenwaage nicht über 180 kg bzw. 396 lb. Andernfalls könnte die Personenwaage beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ GEFAHR! Springen Sie nicht auf die Trittfäche der Personenwaage. Sie könnte sonst beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ GEFAHR! Stellen Sie sich nicht auf das Display der Personenwaage. Das Display ist nicht zum Tragen von Lasten geeignet. Andernfalls könnte die Personenwaage beschädigt werden und es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ GEFAHR! Achten Sie darauf, dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben der Personenwaage stehen. Es besteht Brandgefahr!

⚠️ WARNUNG! Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, trennen Sie die Personenwaage sofort von den Batterien. In diesen Fällen darf die Personenwaage nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Atmen Sie keinesfalls Rauch aus einem möglichen Gerätelbrand ein. Sollten Sie dennoch Rauch eingearmet haben, suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann gesundheitsschädlich sein.

⚠️ WARNUNG! Die Personenwaage darf nicht beschädigt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG! Sollten die Batterien ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese, um Schäden an der Personenwaage zu vermeiden. Ausgelaufene Batterielösung können Sie mit einem trockenen, saugfähigen Tuch entfernen. Benutzen Sie dabei geeignete Handschuhe! Der Kontakt zur Haut ist unbedingt zu vermeiden. Bei Haut- oder Augenkontakt muss sofort mit viel Wasser ab- bzw. ausgespült werden und ein Arzt aufgesucht werden.

⚠️ WARNUNG! Die Personenwaage darf keinen direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) oder keinem direkten Sonnenlicht oder Kunstlicht ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser und aggressiven Flüssigkeiten. Betreiben Sie die Personenwaage nicht in der Nähe von Wasser. Die Personenwaage darf

insbesondere niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke, auf die Personenwaage). Achten Sie weiterhin darauf, dass die Personenwaage keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird. Außerdem dürfen keine Fremdkörper eindringen. Andernfalls könnte die Personenwaage beschädigt werden.

5. Urheberrecht

Alle Inhalte dieser Bedienungsanleitung unterliegen dem Urheberrecht und werden dem Leser ausschließlich als Informationsquelle bereitgestellt. Jegliches Kopieren oder Vervielfältigen von Daten und Informationen ist ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch den Autor verboten. Dies betrifft auch die gewerbliche Nutzung der Inhalte und Daten. Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

6. Vor der Inbetriebnahme

6.1 Batterien einlegen / wechseln

Entfernen Sie zum Einlegen bzw. Wechseln der Batterien den Batteriefachdeckel vom Batteriefach (6) auf der Unterseite der Personenwaage. Platzieren Sie dazu je einen Finger unter jeden Pfeil und ziehen Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung ab.

Legen Sie nun die beiliegenden Batterien ein bzw. wechseln Sie die Batterien, wenn diese leer sind. Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität (+ und - beachten). Die Polung ist an den Batterien und im Batteriefach (6) skizzenhaft abgebildet. Setzen Sie anschließend den Batteriefachdeckel wieder auf das Batteriefach (6), bis er hörbar einrastet.



7. Inbetriebnahme

7.1 Personenwaage einschalten / Gewicht messen



Damit die Personenwaage das Gewicht genau ermitteln kann, muss vor der ersten Verwendung bzw. nach Veränderung des Aufstellortes eine Kalibrierung durchgeführt werden. Treten Sie dazu kurz auf die Trittfäche (2), verlassen Sie diese wieder und warten Sie, bis die Personenwaage automatisch abschaltet. Die Personenwaage ist nun kalibriert.

Durch die Step-On-Power-Funktion wird die Personenwaage mit Betreten der Trittfäche (2) automatisch eingeschaltet und beginnt sofort mit der Messung Ihres Gewichts.



Voraussetzung für eine korrekte Gewichtsmessung ist ein fester Untergrund. Stellen Sie daher die Personenwaage immer auf einen festen und waagerechten Bodenbelag und keinesfalls auf Teppichboden. Dadurch kann das Messergebnis verfälscht werden.



Um vergleichbare Messergebnisse zu erzielen, sollten Sie sich möglichst immer zur selben Tageszeit (am besten morgens) wiegen. Wiegen Sie sich möglichst immer unter gleichen Voraussetzungen: nüchtern, nach dem Toilettengang und ohne Bekleidung.

Im Auslieferzustand ist die Personenwaage auf die Gewichtseinheit „kg“ eingestellt. Um die Gewichtseinheit zu ändern, drücken Sie auf die „Taste zur Einstellung der Gewichtseinheit“ (5). Die ausgewählte Gewichtseinheit wird dabei jeweils im Display (1) angezeigt.

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke für das Motorengeräusch am Lautstärkeregler (4) ein. Um das Motorengeräusch zu deaktivieren, drehen Sie den Lautstärkeregler (4) gegen den Uhrzeigersinn, bis dieser einrastet.

Stellen Sie sich so auf die Trittfäche (2) der Personenwaage, dass Ihr Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Während des Wiegevorgangs sollten Sie sich möglichst nicht bewegen, da ansonsten das Messergebnis verfälscht werden kann. Während des Wiegevorgangs wird das Messergebnis im Display (1) angezeigt. Erst wenn die Anzeige blinkt, ist die Messung beendet.

Um eine weitere Messung durchzuführen, müssen Sie die Trittfäche (2) der Personenwaage verlassen und erneut betreten.

7.2 Automatische Abschaltung

Die Personenwaage verfügt über eine automatische Abschaltung (Auto-Power-off).

- Ungefähr 10 Sekunden nach Verlassen der Trittfäche (2) schaltet die Personenwaage automatisch ab.
- Wenn nach erfolgter Gewichtsmessung die Trittfäche (2) nicht verlassen wird, schaltet die Personenwaage ebenfalls nach ca. 10 Sekunden automatisch ab.

8. Problemlösung

8.1 Keine Anzeige im Display

- Die Batterien sind leer. Bitte tauschen Sie die Batterien gegen neue des gleichen Typs aus. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel „6.1. Batterien einlegen / wechseln“.
- Die Batterien sind falsch eingelegt. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel „6.1. Batterien einlegen / wechseln“.

8.2 Anzeige „Lo“ im Display und die Personenwaage schaltet aus

- Die Batterien sind fast leer. Bitte tauschen Sie die Batterien gegen neue des gleichen Typs aus. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel „6.1. Batterien einlegen / wechseln“.

8.3 Die Personenwaage schaltet während der Gewichtsmessung aus

- Es ist ein Fehler aufgetreten und die Personenwaage kann das Gewicht nicht messen. Verlassen Sie in diesem Fall die Trittfäche (2) der Personenwaage und betreten Sie diese erneut. Die Gewichtsmessung startet von neuem.

8.4 Anzeige „Err“ im Display

- Es ist ein Fehler aufgetreten. Verlassen Sie in diesem Fall die Trittfäche (2) der Personenwaage und betreten Sie diese erneut. Die Gewichtsmessung startet von neuem.
- Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte entnehmen Sie kurz die Batterien und legen Sie diese wieder ein. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel „6.1. Batterien einlegen / wechseln“.

8.5 Anzeige „0-Ld“ im Display

- Das Gewicht überschreitet die maximale Tragkraft von 180 kg bzw. 396 lb. Sie sollten sofort die Trittfäche (2) der Personenwaage verlassen, um eine Beschädigung der Personenwaage zu vermeiden.

9. Reinigung

Reinigen Sie die Personenwaage nur mit einem sauberen, trockenen Tuch, niemals mit aggressiven Flüssigkeiten. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung ein leicht angefeuchtetes Tuch mit einem milden Reiniger.

10. Reparatur

Reparaturarbeiten sind erforderlich, wenn die Personenwaage beschädigt wurde, z. B. wenn das Gerätegehäuse beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere der Personenwaage gelangt sind oder wenn sie Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war. Reparaturarbeiten sind auch erforderlich, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.

Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, trennen Sie die Personenwaage sofort von den Batterien. In diesen Fällen darf die Personenwaage nicht weiter verwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Lassen Sie alle Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Personenwaage.

11. Umwelthinweise und Entsorgungsangaben



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Die Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.

Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Kartonagen können bei Altpapiersammlungen oder an öffentlichen Sammelplätzen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Folien und Kunststoffe des Lieferumfangs werden über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen eingesammelt und umweltgerecht entsorgt.

11.1 Entsorgung von Batterien



Denken Sie an den Umweltschutz. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass Batterien nur im entladenen Zustand in die Sammelbehälter für Geräte-Altbatterien gegeben werden dürfen bzw. bei nicht vollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

12. Konformitätsvermerke



Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.targa.de/downloads/conformity/300113.pdf

13. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl - für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes sorgfältig die beigelegte Dokumentation. Sollte es mal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer als Nachweis für den Kauf bereit.
- Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst.



Service



DE Telefon: 0800 5435111
E-Mail: targa@lidl.de



AT Telefon: 0820 201222
E-Mail: targa@lidl.at



CH Telefon: 0842 665 566
E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 300113



Hersteller

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

TARGA GmbH
Coesterweg 45
DE-59494 Soest
DEUTSCHLAND

