


GOODS TRAIN/FIRE BRIGADE TRAIN/CHILDREN’S TRAIN/FREIGHT TRAIN

GOODS TRAIN/FIRE BRIGADE TRAIN/CHILDREN’S TRAIN/FREIGHT TRAIN
Set of instructions for use

TEHERVONAT/TÚZOLTÓ VONAT/GYERMEK VONAT/TEHERVONAT
Használati útmutató

TOVORNJAK S PRIKLOPNIKOM/GASILSKI VLAK/OTROŠKI VLAK/TOVORNI VLAK
Navodila za uporabo

IAN 485041_2501



Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata	
	Olvassa el a használati útmutatót!
	Biztonsági tudnivalók Kezelési utasítások
	A CE-jelölés a termékre vonatkozó EU-irányelveknek való megfelelést tanúsítja.

Tehervonat/Tűzoltó vonat/Gyermek vonat/Tehervonat

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel egy magas minőségű termék mellett döntött. Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg a készülékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő Használati utasítást és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Őrizze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen. A termék harmadik félnek történő továbbadásá esetén mellékelje a termék a teljes dokumentációját is.

● Rendeltetészerű használat

A terméket csak magánháztartásokban való használatra tervezték. A termék ipari felhasználásra nem alkalmas.

● A csomag tartalma

5 alkatrész
1 használati útmutató


Biztonsági tudnivalók

- FIGYELEM!** Csak felnőttek közvetlen felügyelete mellett használható.
- FIGYELEM!** A csomagoló- és rögzítőanyagok nem a játék tartozékai, ezeket biztonsági okokból mindig távolítsa el, mielőtt odaadja a terméket a gyermekeknek játszani.
- Ez a termék kis mágneseket tartalmaz. A lenyelt mágnesek súlyos sérüléseket okozhatnak! Mágnes lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz. A terméket a legnagyobb gondossággal gyártják, de ha mégis károsodást észlelné, azonnal vegye el a terméket a gyermekektől, és ártalmatlanítsa.
- Minden használat előtt ellenőrizze a terméket az esetleges sérülések, vagy kopás tekintetében. A termék csak kifogástalan állapotban használható!

NÁKLADNÍ VLAK/HASIČSKÝ VLAK/DĚTSKÝ VLAK/NAKLADNÍ VLAK
Návod k použití

NÁKLADNÝ VLAK/HASIČSKÉ AUTO/DETSKÝ VLÁČIK/NÁKLADNÝ VLAK
Návod na používanie

LASTZUG/FEUERWEHRZUG/KINDERZUG/GÜTERZUG
Gebrauchsanweisung

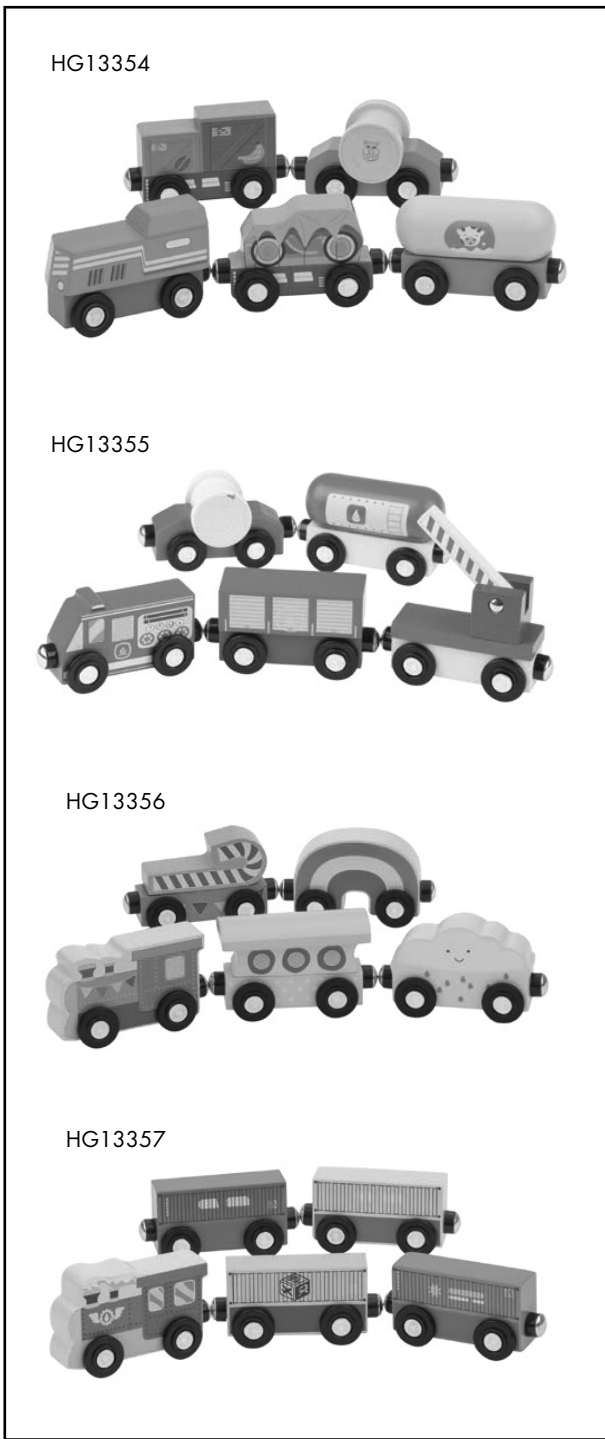

List of pictograms used	
	Read the instruction manual!
	Safety information Instructions for use
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.

Goods Train/Fire Brigade Train/Children’s Train/Freight Train

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is only intended for private household use. This product is not intended for commercial use.

● Scope of delivery

5 Components
1 Set of instructions for use

Safety notices

- WARNING.** To be used under the direct supervision of an adult.
- WARNING.** All packaging and fastening materials are not part of the toy and for safety reasons should always be removed before it is handed over to children to play with.
- This product includes small magnets. Swallowing a magnet can lead to serious injury! If a magnet is swallowed, see a doctor immediately. This product is manufactured with great care, but if damage does happen to occur, take it away from children without delay and dispose of it.
- Check the product for damage and wear before each use. The product may only be used in good order and condition!
- Retain packaging for future reference.
- The product is suitable for children aged from 2 years old.

GB

● **Warranty claim procedure**
To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 485041_2501) available as proof of purchase.
You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.
If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.
You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● **Service**
Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk



The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

GB

GB

Legenda uporabljenih piktogramov	
	Preberite navodilo za uporabo!
	Varnostni napotki Navodila za upravljanje
	Znak CE potrjuje skladnost z direktivami EU, ki veljajo za izdelke.

Tovornjak s priklopnikom/Gasilski vlak/Otroški vlak/Tovorni vlak

● Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka. Odložili ste se za kakovosten izdelek. Pred prvo uporabo se seznanim z izdelkom. V ta namen pozorno preberite naslednja navodila za uporabo in varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano in samo za navedena področja uporabe. To navodilo hranite na varnem mestu. V primeru izročitve izdelka tretjim, jim predajte tudi vso dokumentacijo.

● Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih. Izdelek ni namenjen za profesionalno uporabo.

● Obseg dobave

5 posameznih delov
1 navodila za uporabo

Varnostni napotki

- POZOR.** Uporaba le pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
- POZOR.** Embalažni in pritrdilni materiali niso sestavni del igreče in jih je treba iz varnostnih razlogov vedno odstraniti, preden jo predate otrokom za igro.
- Ta izdelek vsebuje majhne magnete. Zaužitji magneti lahko povzročijo hude poškodbe! Če pride do zaužitja magneta, takoj poiščite zdravniško pomoč. Izdelek je bil izjemno skrbno izdelan. Če bi se kljub vsemu zgodilo, da bi se pojavile poškodbe, izdelek takoj odstranite in ga zavrzite.
- Pred vsako uporabo preverite izdelek glede poškodb in obrobe. Izdelek lahko uporabljate samo v brezhibnem stanju!
- Embalažo shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelek je primeren za otroke, starejše od 2 let.

● Nega in shranjevanje

- **POMEMBNO!** Izdelka nikoli ne čistite z ostrimi čistili.
- Izdelek očistite z vlažno krpo in ga nato do suhega obrišite.
- Kadar izdelka ne uporabljate, ga suhega in čistega vedno hranite pri sobni temperaturi.

● Odstranjevanje

Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.

O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka se lahko posanimate pri svoji občinski ali mestni upravi.

● Garancija

Izdelek je bila izdelan v skladu s strogimi pravili o kakovosti in pred dobavo natančno preverjen. V primeru napak v materialu ali pri izdelavi imate zakonsko določene pravice do prodajalca izdelka. Vaše zakonske pravice na noben način niso omejene s spodaj navedeno garancijo.

Garancija za ta izdelek je 3 leta od datuma nakupa. Garancijska doba začne teči od datuma nakupa. Originalno potrdilo o nakupu shranite na varnem mestu, saj je ta dokument potreben kot dokazilo o nakupu.

Vse poškodbe ali pomanjkljivosti, prisotne že v trenutku nakupa, je treba prijaviti takoj po razpakiranju izdelka.

Če se na izdelku v 3 letih po datumu nakupa pojavi napaka v materialu ali izdelavi, ga bomo – po lastni izbiri – brezplačno popravili ali zamenjali. Garancijska doba se zaradi odobrenega garancijskega zahtevka ne podaljša. To velja tudi za zamenjane in popravljene dele.

Ta garancija neha veljati, če je bil izdelek poškodovan, nepravilno uporabljen ali vzdrževan.

Garancija zajema napake v materialu in proizvodnji. Ta garancija ne zajema delov izdelka, ki so podvrženi običajni obrabi in tako veljajo za obrabne dele (npr. baterije, akumulatorske baterije, gibke cevi, barvne kartuše), in ne poškodb lomljivih delov, npr. stikal ali steklenih delov.

