

LED-BAND, 5 M/ 5 M LED LIGHT STRIP/ RUBAN À LED 5 M

(DE) (AT) (CH)

LED-BAND, 5 M

Kurzanleitung

(FR) (BE)

RUBAN LED 5 M

Guide de démarrage rapide

(PL)

TAŚMA LED, 5 M

Krótki instrukcja

(SK)

SVETELNÝ LED PÁS, 5 M

Krátky návod

(DK)

LED BÅND, 5 METER

Kort vejledning

(HU)

LED-SZALAG, 5 M

Rövid útmutató

(GB) (IE)

5 M LED LIGHT STRIP

Short manual

(NL) (BE)

LED-BAND, 5 M

Korte handleiding

(CZ)

SVĚTELNÝ LED PÁSEK - 5 M

Krátký návod

(ES)

CINTA DE LEDES DE 5 M



Guía rápida




(IT)

STRISCIA LUMINOSA LED, 5 M

Guida rapida

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	6
GB/IE	Short manual	Page	44
FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	77
NL/BE	Korte handleiding	Pagina	117
PL	Krótką instrukcja	Strona	152
CZ	Krátký návod	Strana	190
SK	Krátky návod	Strana	223
ES	Guía rápida	Página	258
DK	Kort vejledning	Side	294
IT	Guida rapida	Pagina	327
HU	Rövid útmutató	Oldal	363

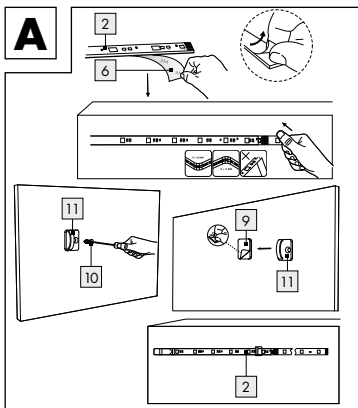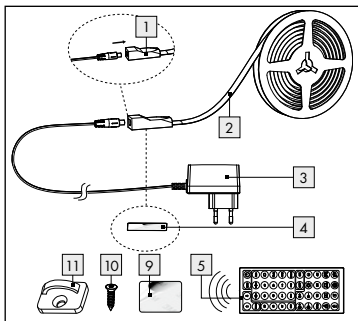

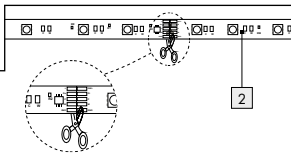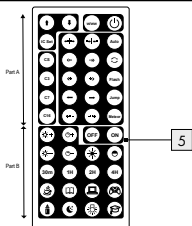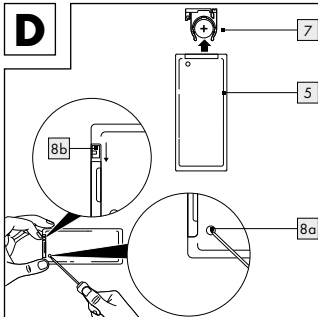B**C****D**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 8
--	---------

Einleitung	Seite 9
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 10
Teilebeschreibung	Seite 11
Technische Daten	Seite 12
Lieferumfang	Seite 14

Sicherheits- hinweise	Seite 14
Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus	Seite 20
Nichtoffensichtliche Symptome, die durch Verschlucken von Batterien auftreten können	Seite 24

Vor der Inbetriebnahme	Seite 25
-------------------------------------	----------

Montage	Seite 26
----------------------	----------

InbetriebnahmeSeite 28

Produkt mittels

IR-Fernbedienung

ein-/ausschaltenSeite 28

Leuchteffekte mittels

IR-Fernbedienung

steuernSeite 30

Batterie wechselnSeite 34

Reinigung und Pflege.....Seite 35

EntsorgungSeite 35

GarantieSeite 40

Abwicklung im

GarantiefallSeite 42

ServiceSeite 43

Legende der verwendeten Piktogramme

	Gleichstrom/-spannung
	Polarität des Ausgangspols
	Wechselstrom/-spannung
	Unabhängiges Betriebsgerät
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Schutzklasse II
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.

Legende der verwendeten Piktogramme



WARNING!

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Gefährlich bei Verschlucken – beachten Sie die Anweisungen.

LED-Band, 5 m

● Einleitung



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 478358_2410 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der

Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



● **Bestimmungsgemäße Verwendung**



Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt kann auf allen

normal entflammbaren, glatten Oberflächen aufgeklebt werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

● **Teilebeschreibung**

- 1 LED-Controller
- 2 LED-Band
- 3 Steckernetzteil
- 4 Doppelseitiges Klebeband
(für LED-Controller)
- 5 IR-Fernbedienung
- 6 Doppelseitiges Klebeband (auf
der Rückseite des LED-Bandes)
- 7 Batterie
- 8a Sicherheitssperre (Batteriefach)
- 8b Sicherheitsverriegelung (Batteriefach)
- 9 Doppelseitiger Haftaufkleber
(für Cliphalter)
- 10 Schraube (für Cliphalter)
- 11 Cliphalter

● Technische Daten

Steckernetzteil + LED-Band:

Leistungs-
aufnahme: 24 W

LED-Band:

Eingangs-
spannung: 24 V $\overline{=}$
LED: 450 (Die LEDs können
nicht ausgetauscht werden.)

Steckernetzteil:

Eingangs-
spannung: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Ausgangs-
spannung: 24 V $\overline{=}$, 1 A

Schutzklasse: II/

Modellnr.: SP2400100E1 mn

SELV: Schutzklein-
spannung

ta: Maximale Umgebungs-
temperatur

tc: Gehäusetemperatur am
angegebenen Punkt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „F“.

Batterie-Informationen (für die enthaltene Batterie):

Typ: CR2025

Spannung: 3 V DC

Chemie: Li-MnO₂

Hergestellt von

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

E-Mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR-Fernbedienung:

Batterie: 3 V $\equiv$

Lithium-Batterie, Typ

CR2025

Max. Reichweite: ca. 6–8 m

● **Lieferumfang**

- 1 LED-Band mit LED-Controller
- 1 Steckernetzteil
- 8 Schrauben
- 8 Cliphalter
- 8 Doppelseitige Haftaufkleber
- 1 IR-Fernbedienung
- 1 Lithium-Batterie (MHD: 08/2028)
- 1 Bedienungsanleitung



Sicherheits- hinweise

**VOR GEBRAUCH BITTE DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!**

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen,

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG!

Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z. B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.

- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Sollten Bruchstellen oder Beschädigungen an den LEDs auftreten, darf das Produkt nicht verwendet/nicht

mit Strom versorgt werden, muss jedoch gefahrlos entsorgt werden.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.

 **VORSICHT! ÜBERHITZUNGS-GEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder wenn es aufgerollt ist.

 WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN! Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.	
---	---

 **BATTERIEWARNUNG: AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!** Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.

 **ACHTUNG! ENTHÄLT VER-
SCHLUCKBARE KNOPF-/
MÜNZZELLEN! ERSTICKUNGS-
GEFAHR!**

 **WARNUNG!** Dieses Produkt enthält eine Münz-/Knopf-Batterie. Eine Münz-/Knopf-Batterie kann bei Verschlucken schwere innere chemische Verbrennungen verursachen oder zum Tod führen.

 **WARNUNG!** Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder anderweitig in einen Körperteil eingedrungen sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.

- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen Sie das Produkt vom Steckernetzteil **3**.
- Die Anschlussleitung kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Eingangsspannung des Steckernetzteils **3** übereinstimmt (220 - 240V~).
- Schließen Sie dieses Produkt niemals ohne das Steckernetzteil **3** direkt an eine Stromquelle mit 220 - 240V~ an.
- Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Beschädigungen, bevor Sie

das Steckernetzteil **3** mit dem Stromnetz verbinden.

- Ziehen Sie immer das Steckernetzteil **3** vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am mitgelieferten Stecker-
netzteil **3** (SP2400100E1mn) geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem Produkt eines anderen Herstellers.
- Beachten Sie, dass das Stecker-
netzteil **3** auch ohne Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich das Stecker-
netzteil **3** in der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten

entfernen Sie das Steckernetzteil 3 aus der Steckdose.

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Der LED-Treiber kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.



Sicherheitshinweise für Batterien/ Akkus



BATTERIEN AUSSER- HALB DER REICH- WEITE VON

KINDERN AUFBEWAHREN!

Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.



EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien

- niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
 - Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZ- HANDSCHUHE TRAGEN! Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.



Nichtoffensichtliche Symptome, die durch Verschlucken von Batterien auftreten können

Leider ist es nicht offensichtlich, wenn eine Knopf- oder Münzbatterie in der Speiseröhre eines Kindes steckt.

Es gibt keine spezifischen Symptome, die damit verbunden sind. Das Kind könnte:

- husten, würgen oder viel sabbern;
- den Eindruck erwecken, eine Magenverstimmung oder einen Virus zu haben;
- sich krank fühlen;
- auf seinen Hals oder Magen zeigen;
- Schmerzen im Bauch, in der Brust oder im Rachen haben;
- müde oder lethargisch zu sein;
- ruhiger oder anhänglicher als sonst sein oder sonst „nicht es selbst“ sein;
- seinen Appetit verlieren oder einen verminderten Appetit haben; und

- keine feste Nahrung zu sich nehmen wollen/keine feste Nahrung zu sich nehmen können.
- Diese Art von Symptomen variiert oder schwankt, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder abklingen.
- Ein spezifisches Symptom für das Verschlucken von Knopf- und Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut.
- Wenn das Kind dies tut, sollten Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Da es keine eindeutigen Symptome gibt, ist es wichtig, wachsam zu sein mit „leeren“ oder überschüssigen Knopf- oder Münzbatterien im Haushalt und den Produkten, die sie enthalten.

● **Vor der Inbetriebnahme**

 **WARNUNG! LEBENSGEFAHR
DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!**

Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu das Steckernetzteil **3** aus der Steckdose.

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.

● Montage (s. Abb. A)

Hinweis: Reinigen Sie gründlich die Fläche, auf der Sie das Produkt montieren wollen. Die Fläche muss sauber, fettfrei und trocken sein. Andernfalls kann die Haftbarkeit des doppelseitigen Klebebands (für LED-Controller) **4** oder des doppelseitigen Klebebands (auf der Rückseite des LED-Bands) **6** eingeschränkt sein.

- ☐ Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband an der Rückseite des LED-Bands **2** ab und befestigen Sie das LED-Band **2** an der gewünschten Stelle.

- Alternativ können Sie das Produkt auch mit den mitgelieferten Cliphaltern **11** befestigen. Platzieren Sie die Cliphalter **11** auf einer stabilen Oberfläche. Befestigen Sie sie entweder mit den beiliegenden Schrauben **10** mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers oder den beiliegenden doppelseitig klebenden Haftaufklebern **9**.
- Wenn die benötigten Cliphalter **11** sicher befestigt sind, können Sie das LED-Band **2** in die Öffnungen der Cliphalter **11** einstecken.
- Befestigen Sie den LED-Controller **1** mit dem mitgelieferten, doppelseitigen Klebeband (für den LED-Controller) **4**.
- Verbinden Sie das Steckernetzteil **3** mit dem LED-Controller **1**.
- Achten Sie darauf, dass das Steckernetzteil **3** stets zugänglich ist.
- Stecken Sie das Steckernetzteil **3** in die Steckdose, bevor Sie das Produkt einschalten.

LED-Band kürzen (s. Abb. B):

Sie haben die Möglichkeit, das LED-Band [2] individuell zu kürzen. Es kann, wie in Abbildung B zu sehen, an den gekennzeichneten Stellen mit der Schere durchgeschnitten werden.

⚠️ WARNUNG! Am Produkt befinden sich empfindliche Lötstellen. Führen Sie das LED-Band [2] nicht um die Ecke und knicken Sie es nicht. Andernfalls können die Lötstellen beschädigt und die Funktion des LED-Bands [2] kann gestört werden.

● Inbetriebnahme

● Produkt mittels IR-Fernbedienung ein-/ausschalten (s. Abb. C)

Hinweis: Der Infrarotempfänger befindet sich am LED-Controller [1]. Richten Sie die IR-Fernbedienung [5] für einen optimalen Empfang immer direkt auf den LED-Controller [1]. Die Reichweite der IR-Fernbedienung [5] beträgt ca. 6–8 m.

Hinweis: Ziehen Sie vor Inbetriebnahme der IR-Fernbedienung **5** den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach.

- Sorgen Sie dafür, dass sich zwischen Sender und Empfänger keine Hindernisse befinden.
- Die IR-Fernbedienung **5** ist in die zwei Teile A und B aufgeteilt. Mit dem oberen Teil A können die RGB-LEDs und mit dem unteren Teil B die weißen LEDs gesteuert werden. Um die Lichter jeweils einzuschalten, drücken Sie die -Taste von Teil A oder die ON-Taste von Teil B.

Hinweis: Die Lichter der beiden Teile A und B können nicht gleichzeitig betrieben werden. Schalten Sie erst die eingeschalteten Lichter von Teil A bzw. B aus, bevor Sie die Lichter des jeweils anderen Teils einschalten.

- Drücken Sie die -Taste von Teil A oder die OFF-Taste von Teil B, um die Lichter auszuschalten.

● Leuchteffekte mittels IR-Fernbedienung steuern (s. Abb. C)


Funktionen von Teil A der Fernbedienung (RGB-LEDs):

Statische Farbwahltasten



Mithilfe dieser Tasten können Sie die Farbdarstellung des gesamten LED-Bands 2 steuern. In Zusammenhang mit den Leuchtprogramm-Tasten kann die Farbauswahl der meisten Leuchtprogramme definiert werden.


Leuchtprogramm-Tasten

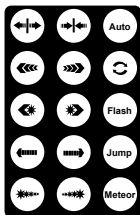

Das LED-Band 2 verfügt über 14 verschiedene Leuchtprogramme. Hierbei wird durch Vorauswahl mittels der Farbwahltasten die Farbvielfalt dieser Leuchtprogramme

definiert. Das Programm „Auto“ ist von dieser Vorauswahl der Farben ausgenommen.

Parameter-Tasten für RGB LEDs

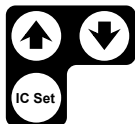

Mittels der Pfeiltasten können Sie im statischen Farbmodus die Helligkeit des LED-Bands 2 beeinflussen. Während

des Ablaufs der Farbprogramme können Sie mit den Pfeiltasten die Geschwindigkeit des Programmablaufs verändern. Mittels der IC Set-Taste kann der Leuchtbereich des LED-Bands 2 beeinflusst werden.

Funktionen von Teil B der Fernbedienung (weiße LEDs):

Parametertasten

Diese Tasten steuern die Helligkeit und die CCT (Correlated Color Temperature) des LED-Bands 2 im weißen LED-Modus.

: Helligkeit +

: Helligkeit -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Helligkeit 20%/40%/60%/80%

Timer-Tasten

Mit diesen Tasten leuchtet das LED-Band  für eine bestimmte Zeit dauerhaft und schaltet sich dann aus. Das LED-Band  blinkt einmal auf, um anzuzeigen, dass die Timer-Funktion aktiviert ist.

: nach 30 Min. aus

: nach 1 Std. aus

: nach 2 Std. aus

: nach 4 Std. aus

Lichtmodus-Tasten

Das LED-Band  verfügt über die folgenden 8 Lichtmodi.

: Erholungsmodus

: Lesemodus

: Babymodus

: Nachtmodus

: Arbeitsmodus

: Gaming-Modus

: Tageslichtmodus

: Lernmodus

Hinweis: Der Ausschalter der IR-Fernbedienung **5** ist nur zum kurzfristigen Ausschalten geeignet.

- Zum dauerhaften Ausschalten ziehen Sie das Steckernetzteil **3** aus der Netzsteckdose.

● Batterie wechseln

Wenn die Reichweite der IR-Fernbedienung **5** nachlässt, müssen Sie die Batterie **7** austauschen.

- Drücken Sie dazu mit einem Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die Sicherheitssperre des Batteriefachs **8a** und halten Sie diese gedrückt. Lösen Sie dann die Sicherheitsverriegelung **8b**, indem Sie sie in Richtung des Geräts drücken. Ziehen Sie die Batterieschublade auf der Rückseite der IR-Fernbedienung **5** heraus und entnehmen Sie die Batterie **7** (s. Abb. D).
- Legen Sie die neue Batterie wie auf der Abbildung auf der Rückseite der IR-Fernbedienung **5** gezeigt ein.

● Reinigung und Pflege

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen Sie dazu das Steckernetzteil  aus der Steckdose.

- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 – 7: Kunststoffe/

20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammel-einrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch

zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen

zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 478358_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



List of pictograms used	Page 46
--------------------------------------	---------

Introduction	Page 47
Intended use	Page 48
Parts description	Page 49
Technical data	Page 49
Scope of delivery	Page 51

Safety notes	Page 52
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries	Page 57
Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion	Page 60

Before use	Page 62
-------------------------	---------

Mounting	Page 62
-----------------------	---------

Start-upPage 64

Switching the product
on/off using the

IR remote controlPage 64

Controlling the light
effects using the

IR remote controlPage 66

Changing the batteryPage 70

Cleaning and carePage 70

DisposalPage 71

WarrantyPage 73

Warranty claim

procedurePage 75

ServicePage 76

List of pictograms used

	Direct current/voltage
	Polarity of output terminal
	Alternating current/ voltage
	Independent lamp controlgear
	Safety information Instructions for use
	Protection class II
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	CE mark indicates con- formity with relevant EU directives applicable for this product.

List of pictograms used



WARNING! T

he product contains coin cell. Hazardous if swallowed - note the instructions.

5 m LED Light Strip

● Introduction



This document is a shorter printed version of the complete instruction manual.

Scanning the QR code takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 478358_2410.

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product

to third parties, all documentation should be passed on to them as well.



● Intended use



This product is intended for use in indoor environments and only for private, domestic purposes and not for use in other applications. The product can be used on all normally flammable, smooth surfaces. The product is not intended for commercial use. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

● Parts description

- 1 LED controller
- 2 LED strip
- 3 Mains adapter
- 4 Double-sided adhesive tape
(for LED controller)
- 5 IR remote control
- 6 Double-sided adhesive tape
(on the back of LED strip)
- 7 Battery
- 8a Safety lock (battery compartment)
- 8b Safety latch (battery compartment)
- 9 Double-sided adhesive sticker
(for clip holder)
- 10 Screw (for clip holder)
- 11 Clip holder

● Technical data

Mains adapter + LED strip:

Total power

consumption: 24 W

LED strip:

Input voltage: 24 V $\equiv$

LED: 450 (the LEDs cannot be replaced.)

Mains adapter:

Input voltage: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0.8 A

Output voltage: 24 V $\equiv$, 1 A

Protection

class: II/

Model no.: SP2400100E1 mn

SELV: Safety extra low voltage

ta: Maximum rated ambient temperature

tc: Rated maximum operating temperature of the case of a control-gear

This product contains a light source of energy efficiency class "F".

Battery information (for included battery):

Type: CR2025

Voltage: 3 V DC

Chemistry: Li-MnO₂

Manufactured by

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

E-Mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR remote control:

Battery: 3 V $\equiv$ lithium
battery, Type CR2025

Max. range: approx. 6–8 m

● **Scope of delivery**

1 LED light strip with LED-Controller

1 Mains adapter

8 Screws

8 Clip holders

8 Double-sided adhesive stickers

- 1 IR remote control
- 1 Lithium battery (BBD: 08/2028)
- 1 Operating instructions



Safety notes

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS FOR USE IN A SAFE PLACE!

- Check the product for damage before use. Never use a damaged product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and

user maintenance shall not be made by children without supervision.



WARNING!

The extremely high speed of the lights changes during the colour change effect can under certain circumstances result in visual impairment of children or predisposed persons (e.g. by mental illness).

- Never use the product if it is damaged in any way.
- Where breakage or damage to LEDs occurs, the product must not be used/energised but disposed of safely.
- Only use the product with the components described in these instructions.
- Do not attach objects to the product.
- Only suitable for indoor use.



CAUTION! RISK OF OVER-HEATING!

Do not operate the product inside the packaging or when it is rolled up.

**WARNING!**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

**BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!**

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

**WARNING! CONTAINS SWALLOWABLE BUTTON/ COIN CELLS! CHOKING HAZARD!**

WARNING! This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns or death if swallowed.



WARNING! Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

- Protect the product from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not expose the product to high temperatures or moisture, otherwise the product may be damaged.
- Do not secure with sharp staples or nails.
- Never open a component of the electrical equipment or insert anything into a component of the electrical equipment.
- If the product is not in use for any length of time (e.g. holidays), disconnect it from the mains adapter 3.
- The power cable cannot be repaired! Should the power cable be damaged, the product must be rendered useless and must be disposed off appropriately.
- Ensure that the available network voltage agrees with the required input voltage of the mains adapter 3 before use (220 - 240 V~).

Note: Never plug this product directly into a 220 - 240V~ supply without the mains adapter [3].

- Always check the product for damage before connecting it to the mains adapter [3].
- Always unplug the mains adapter [3] from the socket before installation, dismantling or cleaning.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LEDs cannot be replaced.
- The product is only suited for use with the included mains adapter [3] (SP2400100E1mn).
- Do not use the product when covered or recessed into a surface.
- Do not connect this product to another manufacturer's product.
- Please note that the mains adapter [3] continues to draw a small amount of power even if the product is turned off as long as the mains adapter [3] is plugged into a power outlet. To switch the product off completely,

unplug the mains adapter **3** from the socket.

- The illuminants are not replaceable.
- If the illuminants fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The LED driver can only be replaced by a professional.



Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries



KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!

Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally

swallowed seek immediate medical attention.

- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.



DANGER OF EXPLOSION!

- Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.

- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

Leaked or damaged batteries/re-

chargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.



Non-obvious symptoms that might occur because of battery ingestion

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe).

There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
 - appear to have a stomach upset or a virus;
 - be sick;
 - point to their throat or stomach;
 - have a pain in their abdomen, chest or throat;
 - be tired or lethargic;
 - be quieter or more clingy than usual or otherwise “not themselves”;
 - lose their appetite or have a reduced appetite; and
 - not want to eat solid food/be unable to eat solid food.
- These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.
 - A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood.
 - If the child does this seek immediate medical help.

- The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with “flat” or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

● **Before use**

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK! Before performing any work, first disconnect the product from the mains power. Remove the mains adapter **3** from the socket.

Note: Remove all packaging materials from the product.

● **Mounting (see Fig. A)**

Note: Clean the surface well onto which you wish to mount the product. The surface must be clean, free from grease and dry. Otherwise the stickiness of the double-sided adhesive tape (for LED controller) **4** or the double-sided

adhesive tape (on the back of LED strip) [6] might be limited.

- Remove the protective film from the adhesive on the back of the LED strip [2] and attach the LED strip [2] at the desired point.
- Alternatively, you can also mount the product by using the included clip holders [11]. Place the clip holders [11] on a sturdy surface. Then either fix them with the included screws [10] using a crosshead screwdriver or with the included double-sided adhesive stickers [9].
- Once the required clip holders [11] have been securely attached, you can insert the LED strip [2] into the openings of the clip holders [11].
- Attach the LED controller [1] using the attached double-sided adhesive tape (for LED controller) [4].
- Connect the mains adapter [3] to the LED controller [1].

- Please ensure that the mains adapter **3** is always accessible.
- Insert the mains adapter **3** into the socket before you turn on the product.

Shorten the LED strip (see Fig. B):

You are able to individually shorten the LED strip **2**. It can be cut with scissors at the marked positions, as shown in Figure B.

⚠ WARNING! The product contains sensitive solder joints. Do not lead the LED strip **2** around corners or kinks. This could lead to damage of the solder joints and malfunction of the LED strip **2**.

● Start-up

● Switching the product on/off using the IR remote control (see Fig. C)

Note: The infrared receiver is located on the LED controller **1**. Always aim

the IR remote control [5] directly at the LED controller [1] for best reception. The range of the IR remote control [5] is approx. 6–8 m.

Note: Remove the insulating strips from the battery compartment before using the IR remote control [5] for the first time.

- Ensure that there are no obstacles between the sender and the receiver.
- The IR remote control [5] is divided into two parts A and B. The upper part A can be used to control the RGB LEDs and the lower part B can be used to control the white LEDs. To switch on the lights, press the ☺ button on part A or the ON button on part B.

Note: The lights of both parts A and B cannot be operated at the same time. First switch off the switched-on lights of part A resp. B before switching on the lights of the other part.

- Press the ☺ button on part A or the OFF button on part B to switch off the lights.

- **Controlling the light effects using the IR remote control (see Fig. C)**


Functions of Part A of the remote (RGB LEDs):

Static colour selection buttons



These buttons control the colour mode of the entire LED strip [2]. Combined with the light program buttons you can define the colour selection of most light programs.


Light program buttons

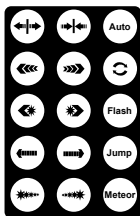

The LED strip [2] features 14 different light programs. Preselecting the colour using the colour selection buttons will set the colour range of these light programs. This does not apply

to the "Auto" program.

Parameter buttons

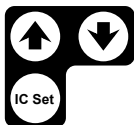

Use the arrow buttons to adjust the brightness of the LED strip [2] in static colour mode.

Whilst the colour program is cycling, use the arrow buttons to adjust the speed of the program flow. Use the IC Set button to adjust the lighting range of the LED strip [2].

Functions of Part B of the remote (white LEDs):

Parameter buttons

These buttons control the brightness and CCT (Correlated Color Temperature) of the LED strip [2] in white LEDs mode.

: Brightness +

: Brightness -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Brightness 20%/40%/60%/80%

Timer buttons

These buttons switch the LED strip  on continuously for a specified time and then switch it off. The LED strip  flashes once to indicate that the timer function is activated.

: 30 mins. off

: 1 hour off

: 2 hours off

: 4 hours off

Light mode buttons

The LED strip  features the following 8 different light modes:

: Leisure mode

: Reading mode

: Baby mode

: Night mode

: Work mode

: Gaming mode

: Daylight mode

: Study mode

Note: The off button on the IR remote control **5** is only suitable for switching off temporarily.

- To switch off permanently, remove the mains adapter **3** from the socket.

● Changing the battery

If the range of the IR remote control **5** is reduced, you must change the battery **7**.

- To do this, use a tool (not included) to press and hold the safety lock of the battery compartment **8a**, unlock the safety latch **8b** by pushing it to the center. Then pull the battery drawer out of the back of the IR remote control **5** and remove the battery **7** (see Fig. D).
- Insert a new battery as shown in the figure on the back of the IR remote control **5**.

● Cleaning and care

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE BY ELECTRIC SHOCK! Before performing any work, first disconnect the product from the mains power. Remove the mains adapter **3** from the socket.

- Use only a dry, lint-free cloth for cleaning.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on

collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase.

Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered

consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 478358_2410) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt)

and information about what the defect is and when it occurred.

● **Service**

(GB) Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

(IE) Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie



Légende des pictogrammes utilisés

Page 79

Introduction

Page 80

Utilisation conforme Page 81

Descriptif des pièces Page 82

Caractéristiques

techniques..... Page 83

Contenu de la livraison..... Page 85

Consignes de sécurité

Page 85

Consignes de sécurité

relatives aux piles/aux

piles rechargeables..... Page 91

Symptômes non

visibles pouvant

apparaître lors de

l'ingestion de piles Page 95

Avant la mise en service

Page 97

Montage

Page 97

Mise en service Page 100

Allumer/éteindre le
produit avec la
télécommande IR Page 100

Contrôler les effets de
lumière avec la
télécommande IR Page 101

Changer la pile Page 105

Nettoyage et entretien..... Page 106

Mise au rebut..... Page 107

Garantie Page 109

Faire valoir sa garantie..... Page 115

Service après-vente Page 116

Légende des pictogrammes utilisés

	Courant continu/ Tension continue
	Polarité du pôle de sortie
	Courant alternatif/ Tension alternative
	Appareil de fonctionne- ment indépendant
	Instructions de sécurité Instructions de manipulation
	Classe de protection II
	Transformateur de sécurité anti-court-circuit
	La marque CE indique la conformité aux directives européennes applicables à ce produit.

Légende des pictogrammes utilisés



AVERTISSEMENT !

Ce produit contient une pile bouton. Danger en cas d'ingestion – veuillez respecter les instructions.

Ruban à LED 5 m

● Introduction



Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN) 478358_2410, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

Ce mode d'emploi résumé fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire

soigneusement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Veuillez conserver le mode d'emploi résumé et fournir tous les documents aux autres utilisateurs lorsque vous leur transmettez le produit.



● Utilisation conforme



Le produit est prévu pour un usage en intérieur, domestique uniquement et non pour une utilisation dans d'autres applications. Le produit peut être collé sur toutes les surfaces normalement inflammables et

lisses. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

● **Descriptif des pièces**

- 1** Contrôleur LED
- 2** Ruban LED
- 3** Adaptateur secteur
- 4** Ruban adhésif double face
(pour contrôleur LED)
- 5** Télécommande IR
- 6** Ruban adhésif double face
(sur la face arrière du ruban LED)
- 7** Pile
- 8a** Verrouillage de sécurité
(compartiment à pile)
- 8b** Verrouillage de sécurité
(compartiment à pile)
- 9** Autocollant adhésif double face
(pour support de clip)
- 10** Vis (pour support de clip)
- 11** Support de clip

● Caractéristiques techniques

Prise d'alimentation + ruban LED :

Puissance

absorbée : 24 W

Ruban LED :

Tension

d'entrée : 24 V ===

LED : 450 (Les LED ne peuvent pas être remplacées.)

Prise d'alimentation :

Tension

d'entrée : 220 - 240 V~
50 Hz, 0,8 A

Tension

de sortie : 24 V === , 1 A

Classe de

protection : II/

N° de

modèle : SP2400100E1mn

SELV : Basse tension de
protection

ta: Température ambiante
maximale

tc: Température du boîtier
au point indiqué

Ce produit contient une source lumineuse
de classe d'efficacité énergétique « F ».

Informations sur la pile (pour la pile fournie) :

Type : CR2025

Tension : 3 V DC

Chimie : Li-MnO_2

Fabriqué par

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

ALLEMAGNE

E-Mail : battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Télécommande IR :

Pile : 3 V $\equiv$ pile lithium de
type CR2025

Max. portée : env. 6 – 8 m

● Contenu de la livraison

1 ruban à LED avec contrôleur LED

1 adaptateur secteur

8 vis

8 supports de clip

8 autocollants adhésifs double face

1 télécommande IR

1 pile lithium (DLU : 08/2028)

1 mode d'emploi



Consignes de sécurité

**VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI
AVANT UTILISATION ! LE MODE
D'EMPLOI EST À CONSERVER
SOIGNEUSEMENT !**

- Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dommages. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles

ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



AVERTISSEMENT !

Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou chez les personnes sensibles (par ex. pathologies psychiques).

- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre endommagement.
- Si des points de rupture ou des dommages apparaissent sur les LED, le produit ne doit pas être utilisé/alimenté en courant, mais doit être éliminé sans risques.

- Utilisez le produit uniquement avec les composants cités dans ce mode d'emploi.
- N'accrochez pas d'objets supplémentaires au produit.
- Uniquement conçu pour une utilisation en intérieur.

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! N'utilisez pas le produit dans son emballage ou s'il est enroulé.

⚠ AVERTISSEMENT ! CONSERVER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ! L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, perforer les tissus mous et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.	
--	--

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PILE : CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ! Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et conservez-le hors de portée des enfants.

 **ATTENTION ! CONTIENT DES PILES BOUTON/DES PILES TYPE PIÈCES DE MONNAIE POUVANT ÊTRE AVALÉES ! RISQUE D'ASPHYXIE !**

 **AVERTISSEMENT !** Ce produit contient une pile type pièce de monnaie/une pile bouton. Une pile type pièce de monnaie/une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes ou entraîner la mort en cas d'ingestion.

 **AVERTISSEMENT !** Éliminez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou qu'elles ont pénétré d'une autre manière dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Protégez le produit contre les arêtes coupantes, les charges mécaniques et les surfaces chaudes.

- Ne jamais exposer le produit à des températures élevées et à l'humidité, sous peine de l'endommager.
- Ne pas fixer avec des agrafes tranchantes ou des clous.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'y insérez jamais d'objets quelconques.
- En cas de non utilisation prolongée (par ex. pendant les vacances), débranchez le produit de l'adaptateur secteur 3.
- Le câble de raccordement ne peut être réparé ! Si le câble de raccordement est endommagé, veuillez rendre produit inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.
- Avant l'utilisation, vérifiez que la tension secteur existante corresponde à la tension d'entrée requise de l'adaptateur secteur 3 (220 - 240 V~).
- Ne jamais brancher ce produit directement à une source d'alimentation

de 220-240 V~ sans l'adaptateur secteur [3].

- Assurez-vous que le produit ne présente aucun signe de détérioration avant de connecter l'adaptateur secteur [3] au réseau électrique.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur [3] de la prise avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Le produit est uniquement conçu pour être utilisé avec l'adaptateur secteur [3] fourni (SP2400100E1 mn).
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est recouvert ou lorsqu'il est encasté dans une surface.
- Ne connectez pas ce produit avec un produit d'un autre fabricant.
- Veuillez noter que l'adaptateur secteur [3] consomme une faible quantité d'énergie même lorsque le produit n'est pas en fonctionnement,

tant que l'adaptateur secteur **3** reste branché dans la prise. Pour éteindre complètement le produit, débranchez l'adaptateur secteur **3** de la prise.

- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.
- Le pilote LED ne peut être remplacé que par un spécialiste.



Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables



CONSERVER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES EN-

FANTS ! L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation du tissu mou et entraîner la mort. Des blessures lourdes peuvent apparaître en l'espace de

2 heures après l'ingestion des piles.
Consulter immédiatement un médecin.

- **DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.

-  **RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.

- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles/piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.
- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !



PORTER DES GANTS DE PROTECTION !

Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous

devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.

- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.

- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.



Symptômes non visibles pouvant apparaître lors de l'ingestion de piles

Malheureusement, il n'est pas évident de se rendre compte qu'une pile bouton ou une pile type pièce de monnaie est coincée dans l'œsophage d'un enfant.

Aucun symptôme spécifique n'y est associé. L'enfant pourrait :

- tousser, s'étouffer ou beaucoup baver ;
- donner l'impression d'avoir une indigestion ou un virus ;
- se sentir malade ;

- pointer vers son cou ou son estomac ;
 - avoir des douleurs au ventre, à la poitrine ou à la gorge ;
 - être fatigué ou léthargique ;
 - être plus calme ou plus affectueux que d'habitude ou autrement ne pas être « lui-même » ;
 - perdre son appétit ou avoir un appétit diminué ; et
 - ne pas pouvoir/ne pas vouloir consommer d'aliments solides.
- Ce type de symptômes varie ou fluctue, la douleur augmentant puis diminuant.
 - Un symptôme spécifique de l'ingestion de piles boutons et de piles type pièce de monnaie est le vomissement de sang frais (rouge clair).
 - Si un tel symptôme apparaît chez l'enfant, vous devez consulter immédiatement un médecin.
 - En l'absence de symptômes clairs, il est important d'être vigilant avec les piles boutons et les piles type

pièce de monnaie « vides » ou en surplus dans la maison et les produits qui les contiennent.

● **Avant la mise en service**

⚠ Avertissement ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez le produit du secteur avant d'effectuer tout travail. Pour cela, retirez l'adaptateur secteur **3** de la prise électrique.

Remarque : veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

● **Montage (voir Fig. A)**

Remarque : nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous désirez monter le produit. La surface doit être propre, exempte de graisse et sèche. Sinon, l'adhérence du ruban adhésif doubleface (pour le pilote LED) **4** ou

du ruban adhésif double-face (sur la face arrière du ruban LED) [6] peut être réduite.

- Retirez le film de protection du ruban adhésif sur la face arrière du ruban LED [2] et fixez le ruban LED [2] à l'endroit désiré.
- Alternativement, vous pouvez également fixer le produit à l'aide des supports de clip [11] fournis. Placez les supports de clip [11] sur une surface stable. Fixez-les soit avec les vis [10] fournies à l'aide d'un tourne-vis cruciforme, soit avec les auto-collants adhésifs double face [9] fournis.
- Une fois que les supports de clip [11] sont solidement fixés, vous pouvez insérer le ruban LED [2] dans les ouvertures des supports de clip [11].
- Fixez le contrôleur LED [1] avec le ruban adhésif double face (pour le contrôleur LED) [4] fourni.

- Connectez l'adaptateur secteur [3] au contrôleur LED [1].
- Veillez à ce que l'adaptateur secteur [3] soit toujours accessible.
- Insérez l'adaptateur secteur [3] dans la prise de courant avant d'allumer le produit.

Raccourcir le ruban à LED (voir Fig. B) :

Vous avez la possibilité de raccourcir le ruban LED [2] selon vos souhaits. Il peut être coupé avec des ciseaux aux endroits marqués, comme indiqué sur la figure B.

⚠ Avertissement ! Des zones de soudure fragiles se trouvent sur le produit. Ne faites pas passer le ruban LED [2] autour de coins et ne le pliez pas. Vous pourriez sinon endommager les zones de soudure et perturber le fonctionnement du ruban LED [2].

● **Mise en service**

● **Allumer/éteindre le produit avec la télécommande IR (voir Fig. C)**

Remarque : Le récepteur à infrarouge se trouve sur le contrôleur LED **1**. Pour une réception optimale, orientez toujours la télécommande IR **5** directement vers le contrôleur LED **1**. La portée de la télécommande IR **5** est d'env. 6–8 m.

Remarque : Avant la mise en service de la télécommande IR **5**, retirez la bande en plastique du compartiment à pile.

- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
- La télécommande IR **5** est divisée en deux parties : A et B. Avec la partie supérieure A, vous pouvez contrôler les LED RGB, et avec la partie inférieure B, les LED blanches. Pour allumer les lumières, appuyez sur la touche  de la partie A ou sur la touche ON de la partie B.

Remarque : Les lumières des deux parties A et B ne peuvent fonctionner simultanément. Éteignez d'abord les lumières allumées de la partie A voire B avant d'allumer les lumières de l'autre partie.

- Pour éteindre les lumières, appuyez sur la touche ☺ de la partie A ou sur la touche OFF de la partie B.

● Contrôler les effets de lumière avec la télécommande IR (v. Fig. C)

Fonctions de la partie A de la télécommande (LED RGB) :


Touches pour choix de couleurs statiques



Vous pouvez à l'aide de ces touches contrôler la représentation des couleurs de tout le ruban LED 2. En connexion avec les boutons programmes, le choix

des couleurs de la plupart des programmes d'éclairage peut être défini.


Touches pour programmes d'éclairage

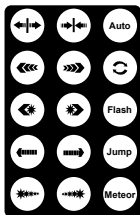

Le ruban LED 2 dispose de 14 programmes d'éclairage différents. La diversité des couleurs de ces programmes d'éclairage est ici définie au moyen d'une présé-

lection grâce aux touches choix de couleurs. Le programme « auto » est exclu de cette présélection des couleurs.

Touches paramètres

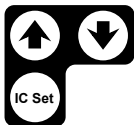

ous pouvez influencer avec les flèches la luminosité du ruban LED 2 lorsqu'il est en mode couleur statique. Lorsque

les programmes de couleurs fonctionnent, vous pouvez changer avec les flèches

la vitesse d'enchaînement. Au moyen de la touche IC Set, vous pouvez influencer la zone d'éclairage du ruban LED **2**.

Fonctions de la partie B de la télécommande (LED blanches) :

Touches de paramètres

Ces touches contrôlent la luminosité et la CCT (Correlated Color Temperature) du ruban LED **2** en mode LED blanches.

: Luminosité +

: Luminosité -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Luminosité 20%/40%/60%/80%

Touches Timer (minuterie)

Avec ces touches, le ruban LED  reste allumé pendant un certain temps avant de s'éteindre. Le ruban LED  clignote une fois pour indiquer que la fonction Timer est activée.

: extinction après 30 min

: extinction après 1 h

: extinction après 2 h

: extinction après 4 h

Touches de mode lumineux

Le ruban LED  dispose des 8 modes d'éclairage suivants.

: Mode repos

: Mode lecture

: Mode bébé

: Mode nuit

: Mode travail

: Mode jeu

: Mode lumière du jour

: Mode apprentissage

Remarque : l'interrupteur Arrêt de la télécommande IR **5** convient uniquement à un arrêt à court terme.

- Pour une mise hors-circuit durable, retirez l'adaptateur secteur **3** de la prise secteur.

● Changer la pile

Lorsque la portée de la télécommande IR **5** diminue, vous devez changer la pile **7**.

- Pour ce faire, appuyez avec un outil (non fourni) sur le verrouillage de sécurité du compartiment à pile **8a**

et maintenez-le enfoncé. Ensuite, libérez le verrouillage de sécurité [8b] en le poussant en direction de l'appareil. Tirez le tiroir à pile situé à l'arrière de la télécommande IR [5] et retirez la pile [7] (voir Fig. D).

- Insérez la nouvelle pile comme le montre l'illustration à l'arrière de la télécommande IR [5].

● **Nettoyage et entretien**

⚠ Avertissement ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Débranchez le produit du secteur avant d'effectuer tout travail. Pour cela, retirez l'adaptateur secteur [3] de la prise électrique.

- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière

appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de

l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1 ° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat

dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit

soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 478358_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● **Service après-vente**

(FR) Service après-vente France

Tél. : 0800904879

E-Mail : owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél. : 080071011

Tél. : 80023970

(Luxembourg)

E-Mail : owim@lidl.be



Legenda van de gebruikte pictogrammen..... Pagina 119

Inleiding Pagina 120

Correct gebruik Pagina 121

Beschrijving van de onderdelen Pagina 122

Technische gegevens..... Pagina 123

Omvang van de levering Pagina 125

Veiligheidsinstructies Pagina 125

Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's Pagina 131

Niet-duidelijke symptomen die door het inslikken van batterijen kunnen optreden Pagina 135

Voor de ingebruikname..... Pagina 136

Montage..... Pagina 137

Ingebruikname Pagina 139

Het product met de
IR-afstandsbediening
in-/uitschakelen Pagina 139
Lichteffecten met
behulp van de
IR-afstandsbediening
bedienen..... Pagina 141
Batterijen vervangen Pagina 145

**Reiniging en
onderhoud** Pagina 146

Afvoer Pagina 146

Garantie Pagina 148

Afwikkeling in geval
van garantie Pagina 150
Service Pagina 151

Legenda van de gebruikte pictogrammen

	Gelijkstroom/-spanning
	Polariteit van de uitgangspool
	Wisselstroom/-spanning
	Onafhankelijk voorschakelapparaat
	Veiligheidsinstructies Instructies
	Beschermingsklasse II
	Tegen kortsluiting besten- dige veiligheidsadapter
	De CE-markering duidt op conformiteit met relevante EU-richtlijnen die van toe- passing zijn op dit product.

Legenda van de gebruikte pictogrammen



WAARSCHUWING!

Dit product bevat een knoopcelbatterij. Gevaarlijk bij doorslikken – neem de aanwijzingen in acht.

Led-band, 5 m

● Inleiding



Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing.

Door het scannen van de QR-code komt u direct op de Lidl-Service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 478358_2410 de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

De beknopte handleiding maakt deel uit van het product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met

alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding zorgvuldig en overhandig alle documenten bij de afgifte van het product aan derden.



● **Correct gebruik**



Het product is geschikt voor gebruik binnenshuis en alleen bestemd voor het gebruik in privé huishoudens en niet voor het gebruik op andere gebieden. Het product kan op alle normaal vlambare, gladde oppervlakten worden vastgeplakt.

Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

● **Beschrijving van de onderdelen**

- 1** Led-controller
- 2** Led-band
- 3** Netadapter
- 4** Dubbelzijdige tape
(voor de led-controller)
- 5** IR-afstandsbediening
- 6** Dubbelzijdige tape (op de
achterkant van de led-band)
- 7** Batterij
- 8a** Borging (batterijvak)
- 8b** Vergrendeling (batterijvak)
- 9** Dubbelzijdige kleefpad
(voor cliphouder)
- 10** Schroef (voor cliphouder)
- 11** Cliphouder

● Technische gegevens

Stroomadapter met netadapter + led-band:

Opgenomen

vermogen: 24 W

Led-band:

Ingangs-

spanning: 24 V $\equiv$

Leds: 450 (de leds kunnen niet worden vervangen)

Stroomadapter met netadapter:

Ingangs-

spanning: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Uitgangs-

spanning: 24 V $\equiv$, 1 A

Beschermings-

niveau: II/

Modelnr.: SP2400100E1mn

SELV: Beveiligde extra lage spanning

ta: Maximale omgevings-temperatuur

tc: Temperatuur van de
 behuizing op het
 aangegeven punt

Dit product bevat een lichtbron met
energie-efficiëntieklasse 'F'.

**Batterij-informatie (voor de
meegeleverde batterij):**

Type: CR2025

Spanning: 3 V DC

Chemie: Li-MnO₂

Geproduceerd door

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

DUITSLAND

E-mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR-afstandsbediening:

Batterij: 3 V $\equiv$ lithium-
batterij, type CR2025

Max.
reikwijdte: ca. 6–8 m

● **Omvang van de levering**

- 1 led-band met led-controller
- 1 netadapter
- 8 schroeven
- 8 cliphouders
- 8 dubbelzijdige kleefpads
- 1 IR-afstandsbediening
- 1 lithium-batterij (THT: 08/2028)
- 1 gebruiksaanwijzing



Veiligheidsinstructies

**LEES VOOR GEBRUIK ALSTUBLIEFT
DE GEBRUIKSAANWIJZING! GE-
BRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT
ZORGVULDIG BEWAREN!**

- Controleer het product voor ingebruikname op beschadigingen. Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het product en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

 **WAARSCHUWING!** Door extreem hoge snelheid van de lichtwissel kunnen kinderen of voorbelaste personen (bijv. door psychische aandoeningen) eventueel problemen hebben met hun zichtvermogen.

- Gebruik het product nooit wanneer u enige beschadiging heeft geconstateerd.
- Als er breuken of beschadigingen van de led's optreden, mag het product niet worden gebruikt/niet van stroom worden voorzien, maar moet het zonder gevaren worden afgevoerd.
- Gebruik het product alleen met de in deze gebruiksaanwijzing beschreven componenten.
- Bevestig geen extra voorwerpen aan het product.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

⚠ VOORZICHTIG! KANS OP OVERVERHITTING! Gebruik het product niet in de verpakking of als het is opgerold.

⚠ WAARSCHUWING! BEWAAR DE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN! Het inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden. Direct een arts raadplegen.	
---	---

 **BATTERIJWAARSCHUWING:
BUITEN HET BEREIK VAN**

KINDEREN BEWAREN! Wanneer het batterijvak zich niet goed laat sluiten, mag het product niet meer worden gebruikt en moet het uit de buurt van kinderen worden gehouden.

 **LET OP! BEVAT INSLIKBARE
KNOOPCELBATTERIJEN!
VERSTIKKINGSGEVAAR!**

 **WAARSCHUWING!** Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Een munt-/knoopcelbatterij kan bij inslikken ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken of tot de dood leiden.

 **WAARSCHUWING!** Gooi gebruikte batterijen meteen weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Wanneer u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of op een andere manier in het lichaam zijn binnengedrongen, raadpleeg dan direct een arts.

- Bescherm het product tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen en vochtigheid, omdat het product anders beschadigd kan raken.
- Niet met scherpe klemmen of spijkers bevestigen.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in.
- Als u het product gedurende een langere periode (bijv. vakantie) niet gebruikt moet u het product van de stroomadapter met netadapter 3 scheiden.
- De aansluitkabel kan niet worden gerepareerd! Bij beschadiging van de aansluitkabel moet het product onbruikbaar worden gemaakt en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Controleer voor het gebruik of de bestaande netspanning met de vereiste ingangsspanning van de

stroomadapter met netadapter  overeenkomt (220 - 240V~).

- Sluit dit product nooit zonder de netadapter  direct op een stroombron met 220 - 240V~ aan.
- Controleer het product op eventuele beschadigingen voordat u de netadapter  in het stopcontact steekt.
- Trek altijd de netadapter  voor de montage, demontage of reiniging uit het stopcontact.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De leds kunnen niet worden vervangen.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik met de meegeleverde netadapter  (SP2400100E1mn).
- Gebruik het product niet als het is afgedekt of in een oppervlak is verzonken.
- Verbind dit product niet met een product van een andere fabrikant.
- Houd er rekening mee dat de netadapter  ook zonder dat het

product wordt gebruikt nog een gering vermogen opneemt zolang de netadapter **3** in het stopcontact zit. Om het product volledig uit te schakelen, haalt u de netadapter **3** uit het stopcontact.

- De verlichtingsmiddelen kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de verlichtingsmiddelen aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.
- De led-driver kan alleen door een vakman worden vervangen.



Veiligheids- instructies voor batterijen/accu's



BATTERIJEN BUITEN BEREIK VAN KINDE- REN BEWAREN!

Het inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Ernstige brandwonden kunnen

binnen 2 uur na het inslikken optreden. Direct een arts raadplegen.

- **LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.
-  **EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet oplaadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu's niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen/accu's nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belastingen.

Risico dat de batterijen/ accu's lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu's zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!



DRAAG VEILIG- HEIDSHAND- SCHOENEN!

- Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Draag daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Als de batterijen/accu's lekken, dient u deze direct uit het product te halen om beschadigingen te vermijden.

- Gebruik alleen batterijen/accu's van hetzelfde type. Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen/accu's door elkaar!
- Verwijder de batterijen/accu's, als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt.

Risico op beschadiging van het product

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterij/accu!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de weergegeven polariteit (+) en (-) op batterij/accu en op product.
- Reinig de contacten van de batterij/accu en in het batterijvak voor het plaatsen met een droge, pluisvrije doek of wattenstaafje!
- Verwijder verbruikte batterijen/accu's direct uit het product.



Niet-duidelijke symptomen die door het inslikken van batterijen kunnen optreden

Helaas is het niet altijd duidelijk wanneer er een knoopcelbatterij in de slokdarm van een kind aanwezig is.

Er zijn geen specifieke symptomen die daarop wijzen. Het kind kan:

- hoesten, kokhalzen of veel kwijlen;
- de indruk wekken last van de maag of een virus te hebben;
- zich ziek voelen;
- naar zijn of haar hals of maag wijzen;
- pijn in de buik, in de borst of in de keel hebben;
- moe of lusteloos zijn;
- rustiger of aanhankelijker dan anders zijn of 'niet zichzelf' zijn;
- zijn of haar eetlust verliezen of minder trek hebben; en
- geen vast voedsel tot zich willen nemen/
geen vast voedsel tot zich kunnen nemen.

- Dit soort symptomen varieert of wisselt, waarbij de pijn toeneemt en dan weer minder wordt.
- Een specifiek symptoom voor het inslikken van knoopcelbatterijen is het braken van vers (lichtrood) bloed.
- Wanneer het kind dit doet, moet u onmiddellijk medische hulp inschakelen.
- Omdat er geen eenduidige symptomen zijn, is het belangrijk om alert te zijn met 'lege' of overgebleven knoopcelbatterijen in het huishouden en met de producten waar ze in zitten.

● **Voor de ingebruikname**

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Verbreek voor alle werkzaamheden de verbinding van het product met het stroomnet. Trek daarvoor de stroomadapter met netadapter 3 uit het stopcontact.

Opmerking: verwijder het verpakkingsmateriaal volledig.

● **Montage (zie afb. A)**

Opmerking: reinig zorgvuldig het oppervlak waarop u het product wilt monteren. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Anders kan het dubbelzijdige plakband (voor led-controller) [4] of het dubbelzijdige plakband (op de achterkant van de led-band) [6] niet goed hechten.

- Trek de beschermende folie van het plakband op de achterkant van de led-band [2] los en bevestig de led-band [2] op de gewenste plek.
- Eventueel kunt u het product ook met de meegeleverde cliphouders [11] bevestigen. Plaats de cliphouders [11] op een stevig oppervlak. Bevestig ze ofwel met de meegeleverde schroeven [10] met behulp van een kruiskopschroevendraaier

of de meegeleverde dubbelzijdige kleefpads [9].

- Wanneer de benodigde cliphouders [11] goed zijn bevestigd, kunt u de led-band [2] in de openingen van de cliphouders [11] steken.
- Bevestig de led-controller [1] met de meegeleverde, dubbelzijdige tape (voor de led-controller) [4].
- Verbind de netadapter [3] met de led-controller [1].
- Zorg ervoor dat de netadapter [3] altijd toegankelijk is.
- Steek de netadapter [3] in het stopcontact voordat u het product inschakelt.

Led-band inkorten (zie afb. B):

Het is mogelijk om de led-band [2] individueel op maat te maken. Hij kan, zoals op afbeelding C te zien is, op de aangegeven plekken met een schaar worden doorgeknipt.

⚠ WAARSCHUWING! Op het product bevinden zich kwetsbare

soldeerpunten. Buig de led-band [2] niet om een hoek en knik hem niet. Anders kunnen de soldeerpunten beschadigd raken en kan de led-band [2] eventueel niet meer goed werken.

● Ingebruikname

● Het product met de IR-afstandsbediening in-/uitschakelen (zie afb. C)

Opmerking: de infraroodontvanger bevindt zich op de led-controller [1]. Richt de IR-afstandsbediening [5] voor een optimale ontvangst altijd direct op de led-controller [1]. De reikwijdte van de IR-afstandsbediening [5] bedraagt ca. 6-8 m.

Opmerking: trek voor de ingebruikname van de IR-afstandsbediening [5] de kunststof strip uit het batterijvak.

- Zorg ervoor dat er zich tussen de zender en de ontvanger geen obstakels bevinden.

- De IR-afstandsbediening 5 is onderverdeeld in de twee delen A en B. Met het bovenste deel A kunnen de RGB-leds en met het onderste deel B de witte leds worden aangestuurd. Om de leds in te schakelen, drukt u op de -knop van deel A of de ON-knop van deel B.
Opmerking: de leds van de beide delen A en B kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt. Schakel eerst de ingeschakelde leds van deel A resp. B uit voordat u de leds van het andere deel inschakelt.
- Druk op de -knop van deel A of de OFF-knop van deel B om de leds uit te schakelen.

- **Lichteffecten met behulp van de IR-afstandsbediening bedienen (zie afb. C)**


Functies van deel A van de afstandsbediening (RGB leds):

Statische kleurkeuzetoetsen



Met behulp van deze toetsen kunt u de kleurweergave van de totale led-band **2** bedienen. In combinatie met de programma-toetsen kan de kleurkeuze van de meeste verlichtings-programma's worden bepaald.


Verlichtingsprogramma-toetsen

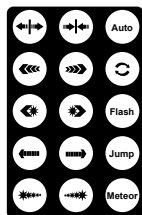

De led-band **2** beschikt over 14 verschillende verlichtings-programma's. Hierbij wordt door de voorgaande keuze met behulp van de kleurkeuzetoetsen de kleur-

diversiteit van deze verlichtingsprogramma's gedefinieerd. Het programma "Auto" kan niet met deze voorafgaande keuze van de kleuren worden ingesteld.

Parameter-toetsen

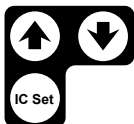

Met behulp van de pijltoetsen kunt u in de statische kleurmodus de helderheid van de led-band **2** beïnvloeden. Tijdens de afloop van de kleurprogramma's kunt u met de pijltoetsen de snelheid van het programmaverloop veranderen. Met behulp van de IC set-toets kan het verlichtingsbereik van de led-band **2** worden beïnvloed.

Functies van deel B van de afstandsbediening (witte leds):

Parameter-knoppen

Deze knoppen regelen de helderheid en de CCT (Correlated Color Temperature) van de led-band **2** in witte led-modus.

: Helderheid +

: Helderheid -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Helderheid 20%/40%/60%/80%

Timer-knoppen

Met deze knoppen brandt de led-band  gedurende een bepaalde tijd continu en wordt dan uitgeschakeld. De led-band  licht eenmaal op om aan te geven dat de timer-functie is geactiveerd.

: na 30 min. uit

: na 1 uur uit

: na 2 uur uit

: na 4 uur uit

Lichtmodus-knoppen

De led-band  beschikt over de volgende 8 lichtmodi.

: Herhaalmodus

: Leesmodus

: Babymodus

: Nachtmodus

: Werkmodus

: Gaming-modus

: Daglichtmodus

: Leermodus

Opmerking: de uitschakelknop van de IR-afstandsbediening [5] is alleen bestemd voor het kortstondig uitschakelen.

- Voor het volledig uitschakelen trekt u de stroomadapter met netadapter [3] uit het stopcontact.

● Batterijen vervangen

Als de reikwijdte van de IR-afstandsbediening [5] afneemt, moet de batterij [7] worden vervangen.

- Druk daarvoor met een voorwerp (niet meegeleverd) op de borging van het batterijvak [8a] en houd deze ingedrukt. Maak dan de vergrendeling [8b] los door deze in de richting van het apparaat te drukken. Trek de batterijlade aan de achterkant van de IR-afstandsbediening [5] eruit en haal de batterij [7] eruit (zie afb. D).
- Plaats de nieuwe batterij zoals weergegeven op de afbeelding op de achterkant van de IR-afstandsbediening [5].

● Reiniging en onderhoud

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Verbreek voor alle

werkzaamheden de verbinding van het product met het stroomnet. Trek daarvoor de stroomadapter met netadapter **3** uit het stopcontact.

- ☐ Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Defecte of verbruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled. Geef batterijen/accu's en/of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen/accu's!

Batterijen/accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen/accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van

het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● **Afwikkeling in geval van garantie**

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 478358_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen. Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



**Legenda
zastosowanych
piktogramów**..... Strona 154

Wstęp Strona 155

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	Strona 156
Opis części	Strona 157
Dane techniczne	Strona 158
Zawartość.....	Strona 160

**Wskazówki
bezpieczeństwa**.... Strona 161

Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów....	Strona 167
Nieoczywiste objawy, które mogą wystąpić w wyniku spożycia baterii.....	Strona 170

**Przed
uruchomieniem** Strona 172

Montaż Strona 172

Uruchomienie..... Strona 175

- Włączanie/wyłączanie
produktu pilotem
zdalnego sterowania
na podczerwień Strona 175
- Sterowanie efektami
światłnymi za pomocą
pilota na podczerwień.... Strona 177
- Wymiana baterii Strona 181

Czyszczenie i pielęgnacja Strona 182

Utylizacja Strona 182

Gwarancja Strona 186

- Sposób postępowania
w przypadku naprawy
gwarancyjnej..... Strona 188
- Serwis Strona 189

Legenda zastosowanych piktogramów

	Prąd stały/napięcie stałe
	Biegunowość bieguna wyjściowego
	Prąd zmienny/napięcie zmienne
	Niezależne urządzenie sterujące
	Wskazówki bezpieczeństwa Instrukcja postępowania
	Klasa ochrony II
	Odporny na zwarcie transformator bezpieczeństwa
	Znak CE wskazuje zgodność z odpowiednimi Dyrektywami UE dotyczącymi tego produktu.

Legenda zastosowanych piktogramów



OSTRZEŻENIE!

Ten produkt zawiera baterię guzikową. Niebezpieczne w przypadku połącznienia – należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Taśma LED, 5 m

● Wstęp



Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi.

Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 478358_2410 będziesz mógł/a obejrzeć i pobrać pełną instrukcję obsługi.

Krótką instrukcją stanowi część składową tego produktu. Przed użyciem produktu

należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Krótką instrukcję należy zachować i w przypadku przekazania produktu innej osobie przekazać również całą dokumentację.



● Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku we wnętrzach i tylko w gospodarstwach domowych i nie nadaje się do innego rodzaju zastosowań.

Produkt można przyklejać na wszystkich gładkich powierzchniach o normalnym stopniu palności. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

● Opis części

- 1 Kontroler LED
- 2 Taśma świetlna LED
- 3 Zasilacz sieciowy z wtyczką
- 4 Dwustronna taśma samoprzylepna (do kontrolera LED)
- 5 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 6 Taśma samoprzylepna dwustronna (na odwrotnej stronie taśmy świetlnej LED)
- 7 Bateria
- 8a Zamknięcie bezpieczeństwa (komora baterii)
- 8b Blokada bezpieczeństwa (komora baterii)

- 9 Podwójna naklejka samoprzylepna
(do uchwytu zatrzaskowego)
- 10 Śruba (do uchwytu zatrzaskowego)
- 11 Uchwyt zatrzaskowy

● Dane techniczne

Zasilacz z wtyczką + taśma świetlna LED:

Pobór mocy: 24 W

Taśma świetlna LED:

Napięcie

wejściowe: 24 V ===

LED: 450 (Diod LED nie można wymienić.)

Zasilacz z wtyczką:

Napięcie

wejściowe: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Napięcie

wyjściowe: 24 V === , 1 A

Klasa ochrony: II/ $\square$

Nr modelu: SP2400100E1 mn

SELV:	Bardzo niskie napięcie bezpieczne
ta:	Maksymalna temperatura otoczenia
tc:	Temperatura obudowy w danym punkcie

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „F”.

Informacje dotyczące baterii (dla baterii zawartych w zestawie):

Typ:	CR2025
Napięcie:	3 V DC
Chemia:	Li-MnO ₂

Wyprodukowane przez

Lidl Stiftung & Co. KG,
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
NIEMCY

E-mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

Pilot na podczerwień:

Bateria: 3 V  bateria litowa,
typ CR2025

Maks.

zasięg: ok. 6–8 m

● Zawartość

1 taśma LED z kontrolerem LED

1 zasilacz sieciowy w wtyczkę

8 śrub

8 uchwytów zatrzaskowych

8 dwustronnych naklejek samoprzylepnych

1 pilot zdalnego sterowania na podczerwień

1 bateria litowa (data ważności do: 08/2028)

1 instrukcja obsługi



Wskazówki bezpieczeństwa

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY
ZACHOWAĆ!**

- Przed użyciem należy skontrolować produkt pod kątem uszkodzeń. Nie należy uruchamiać uszkodzonego produktu.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

 **OSTRZEŻENIE!** Przez ekstremalną szybkość zmiany światła u dzieci lub osób podatnych (np. obciążonych chorobami psychicznymi) w takich okolicznościach może dojść do uszkodzeń wzroku.

- Nie używać urządzenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Jeśli na diodach LED pojawią się pęknięcia lub uszkodzenia, nie należy używać/zasilać produktu, lecz należy go zutylizować w bezpieczny sposób.
- Produktu należy użytkować wyłącznie z elementami opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Do produktu nie należy przymocowywać dodatkowych przedmiotów.
- Nadaje się do zastosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

 **OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEGRZANIA!**

Nie należy włączać produktu

przed wyjęciem go z opakowania albo jeśli jest zwinięty.

⚠ OSTRZEŻENIE! BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI! Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanki miękkiej i śmierć. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu. Natychmiast udać się do lekarza.	
---	---

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI! Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, nie używać produktu i trzymać go z dala od dzieci.

⚠ UWAGA! ZAWIERA BATERIE GUZIKOWE/PASTYŁKOWE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ!

⚠ OSTRZEŻENIE! Produkt zawiera baterię guzikową/pastyłkową. W razie połknięcia bateria guzikowa/pastyłkowa może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne.

- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Zużyte baterie natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy trzymać z dala od dzieci. Jeśli podejrzewają Państwo, że baterie zostały połknięte lub w inny sposób dostały się do jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Chronić produkt przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.
 - Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci, w przeciwnym wypadku bowiem może dojść do jego uszkodzenia.
 - Nie mocować za pomocą ostrych klamer lub gwoździ.
 - Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów.
 - W razie dłuższej przerwy w używaniu (np. urlop) odłączyć produkt od zasilacza z wtyczką 3.

- Przewód zasilający nie nadaje się do naprawy! W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy zaprzestać użytkowania produktu oraz poddać go prawidłowej utylizacji.
- Przed użyciem upewnić się, że dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem wejściowym zasilacza **3** (220 – 240 V~).
- Nigdy nie podłączać tego produktu bez zasilacza sieciowego z wtyczką **3** bezpośrednio do źródła prądu 220 – 240 V~.
- Przed podłączeniem zasilacza sieciowego z wtyczką **3** do sieci elektrycznej należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze wyciągać z gniazdka zasilacz sieciowy z wtyczką **3**.
- Ten produkt nie zawiera elementów, które mogą być konserwowane

przez użytkownika. Diod LED nie można wymienić.

- Produkt nadaje się do użytku wyłącznie z dostarczonym zasilaczem sieciowym z wtyczką  (SP2400100E1mn).
- Nie używać produktu, jeśli jest przykryty lub wpuszczony w powierzchnię.
- Nie łączyć tego produktu z produktem innego producenta.
- Należy pamiętać, że zasilacz sieciowy z wtyczką  bez uruchomienia produktu nadal pobiera małą ilość mocy tak długo, jak zasilacz sieciowy z wtyczką  znajduje się w gniazdku. Aby całkowicie wyłączyć, wyjąć zasilacz sieciowy z wtyczką  z gniazdka.
- Elementy świetlne nie podlegają wymianie.
- Jeśli elementy świetlne przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.

- Sterownik LED może zostać wymieniony jedynie przez fachowca.



Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/ akumulatorów



BATERIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM

DZIECI! Połknięcie może spowodować oparzenia chemiczne, perforację tkanki miękkiej i śmierć. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu. Natychmiast udać się do lekarza.



ZAGROŻENIE ŻYCIA! Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!



Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą

wystąpić w ciągu 2 godzin po połączeniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

Baterii jednorazowego użytku

nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.



Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.



Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów



Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.

- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!



ZAKŁADAĆ RĘKAWICE

OCHRONNE! Wy-

- lane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii/akumulatorów tego samego typu. Nie zakładać razem nowych oraz zużytych baterii/akumulatorów!
- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie/akumulatory należy wyjąć.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii/akumulatora!
- Włożyć baterie/akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii/akumulatorze i produkcie.
- Oczyszczyć styki baterii/akumulatora i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzępiącą się szmatką lub patyczkiem higienicznym!
- Zużyte baterie/akumulatory wyjąć jak najszybciej z produktu.



Nieoczywiste objawy, które mogą wystąpić w wyniku spożycia baterii

Niestety, nie jest oczywiste, kiedy bateria guzikowa lub pastylkowa utknie w przełyku dziecka.

Nie ma żadnych specyficznych objawów związanych z tą chorobą. Dziecko może:

- kaszleć, krztusić się lub bardzo ślinić;

- sprawiać wrażenie, że ma rozstrój żołądka lub wirusa;
 - czuć się chore;
 - wskazywać na swoje gardło lub żołądek;
 - mieć bóle brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
 - być zmęczone lub letargiczne;
 - być cichsze lub bardziej przywiązane niż zwykle lub „nie być sobą”;
 - stracić apetyt lub mieć mniejszy apetyt; i
 - nie chcieć przyjmować stałych pokarmów/nie móc przyjmować stałych pokarmów.
- Ten rodzaj objawów jest zmienny lub waha się, z bólem nasilającym się, a następnie słabnącym.
 - Specyficznym objawem połknięcia baterii guzikowych i pastylkowych są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią.
 - Jeśli dziecko to robi, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
 - Ponieważ nie ma wyraźnych objawów, ważne jest, aby zachować

czujność w przypadku „pustych” lub nadmiarowych baterii guzikowych lub pastylkowych w domu oraz produktów, które je zawierają.

● **Przed uruchomieniem**

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA PRZEZ PORAŻENIE ELEKTRYCZNE! Przed wszystkimi pracami odłączyć produkt od sieci elektrycznej. W tym celu należy natychmiast wyjąć zasilacz z wtyczką 3 z gniazdka.

Wskazówka: Należy całkowicie usunąć materiał opakowania.

● **Montaż (patrz rys. A)**

Wskazówka: Należy starannie oczyścić powierzchnię, na której produkt ma być zamontowany. Powierzchnia ta musi być czysta, odtłuszczona i sucha. W przeciwnym wypadku może dojść do zmniejszenia przyczepności

dwustronnej taśmy samoprzylepnej (do kontrolera LED) [4] lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej (na odwrotnej stronie taśmy świetlnej LED) [6].

- Zdjąć folię ochronną z odwrotnej strony taśmy świetlnej LED [2] i przy mocować taśmę świetlną LED [2] w wybranym miejscu.
- Alternatywnie można zamocować produkt również za pomocą dołączonych uchwytyw zatrzaskowych [11]. Umieścić uchwyty zatrzaskowe [11] na stabilnej powierzchni. Zamocować je za pomocą dołączonych śrub [10] przy użyciu śrubokręta krzyżakowego lub dołączonych podwójnych naklejek samoprzylepnych [9].
- Kiedy wymagane uchwyty zatrzaskowe [11] są bezpiecznie zamocowane, można wetknąć taśmę świetlną LED [2] w otwory uchwytyw zatrzaskowych [11].

- Przymocować kontroler LED [1] za pomocą dołączonej do zestawu, dwustronnej taśmy samoprzylepnej (do kontrolera LED) [4].
- Połączyć zasilacz sieciowy z wtyczką [3] ze kontrolerem LED [1].
- Należy zwrócić uwagę na to, aby zasilacz sieciowy z wtyczką [3] był zawsze dostępny.
- Włożyć zasilacz sieciowy z wtyczką [3] do gniazdka przed włączeniem produktu.

Skracanie taśmy świetlnej LED (patrz rys. B):

Istnieje możliwość indywidualnego skrócenia taśmy świetlnej LED [2].

Można ją odciąć za pomocą nożyczek w zaznaczonych miejscach w sposób pokazany na rysunku B.

⚠ OSTRZEŻENIE! Na produkcie znajdują się wrażliwe miejsca lutowane. Nie należy prowadzić taśmy świetlnej LED [2] w rogach ani jej zginać. W przeciwnym razie może dojść do

uszkodzenia miejsc lutowanych i zakłócenia działania taśmy świetlnej LED [2].

● **Uruchomienie**

● **Włączanie/wyłączanie produktu pilotem zdalnego sterowania na podczerwień (patrz rys. C)**

Wskazówka: Odbiornik podczerwieni znajduje się przy kontrolerze LED [1]. W celu optymalnego odbioru zawsze kierować pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] bezpośrednio na kontroler LED [1]. Zasięg pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] wynosi ok. 6–8 m.

Wskazówka: Przed uruchomieniem pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] zdjąć pasek z tworzywa sztucznego z komory baterii.

- Należy zatroszczyć się o to, aby między nadajnikiem i odbiornikiem nie znajdowały się żadne przeszkody.

- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień **5** jest podzielony na dwie części A i B. Za pomocą górnej części A można sterować diodami LED RGB, a za pomocą dolnej części B białymi diodami LED. Aby każdorazowo włączyć lampki, należy nacisnąć przycisk  części A lub przycisk ON części B.

Wskazówka: Lampek obu części A i B nie można uruchamiać jednocześnie. Najpierw wyłączyć włączone lampki części A lub B, zanim włączy się lampki danej drugiej części.

- Nacisnąć przycisk  części A lub przycisk OFF części B, aby wyłączyć lampki.

- **Sterowanie efektami świetlnymi za pomocą pilota na podczerwień (patrz rys. C)**


Funkcje części A pilota zdalnego sterowania (RGB diody LED)

Przyciski kolorów statycznych



Za pomocą tych przycisków można sterować kolorami całej taśmy LED [2]. W związku tymi przyciskami programującymi świecenie można zdefiniować większość programów świecenia.


Przyciski programowania światła

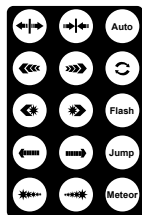

Taśma LED [2] wyposażona jest w 14 różnych programów świecenia. Przy tym poprzez wstępny wybór za pomocą przycisków wyboru kolorów

można zdefiniować różną ilość kolorów tych programów świecenia. Wyjątkiem od wstępnego wyboru kolorów stanowi program „Auto”.

Przyciski parametrów

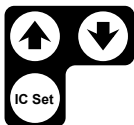

Przy pomocy przycisków ze strzałkami można w trybie kolorów statycznych wpływać na jasność taśmy LED [2].

W trakcie przebiegu programów kolorów można zmieniać prędkość przebiegu programu przyciskami strzałek. Przy użyciu zestawu przycisków IC można wpływać zakres świecenia taśmy LED [2].

Funkcje części B pilota zdalnego sterowania (białe diody LED):

Przyciski parametrów

Te przyciski sterują jasnością i CCT (Correlated Color Temperature) taśmy

światłej LED **2** w trybie białych diod LED.

: jasność +

: jasność -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: jasność 20%/40%/60%/80%

Przyciski Timer

Za pomocą tych przycisków taśma świetlna LED **2** świeci stale przez określony czas, a następnie wyłącza się. Taśma świetlna LED **2** miga jeden raz, aby wskazać, że funkcja Timer jest aktywna.

: po 30 min. wyłącz

: po 1 godz. wyłącz

: po 2 godz. wyłącz

: po 4 godz. wyłącz

Przyciski trybu światła

Taśma świetlna LED  posiada 8 następujących trybów światła.

: tryb odpoczynku

: tryb czytania

: tryb niemowlęcy

: tryb nocny

: tryb roboczy

: tryb gry

: tryb światła dziennego

: tryb nauki

Wskazówka: Wyłącznik pilota na podczerwień [5] nadaje się wyłącznie do krótkotrwałego wyłączenia.

- W celu stałego wyłączenia należy wyjąć zasilacz z wtyczką [3] z gniazdka sieciowego.

● Wymiana baterii

Jeśli zasięg pilota na podczerwień [5] słabnie, należy wymienić baterię [7].

- W tym celu wcisnąć zamknięcie bezpieczeństwa komory baterii [8a] za pomocą narzędzia (nie jest zawarte w zestawie) i przytrzymać je wciśnięte. Poluzować blokadę bezpieczeństwa [8b] poprzez naciśnięcie jej w kierunku urządzenia. W tym celu wyciągnąć szufladkę na baterię na odwrotnej stronie pilota zdalnego sterowania na podczerwień [5] i wyjąć baterię [7] (patrz rys. D).
- Włożyć nową baterię jak pokazano na rysunku na odwrotnej stronie pilota na podczerwień [5].

● Czyszczenie i pielęgnacja

⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA PRZEZ PORAŻENIE

ELEKTRYCZNE! Przed wszystkimi pracami odłączyć produkt od sieci elektrycznej. W tym celu należy natychmiast wyjąć zasilacz z wtyczką **3** z gniazdka.

- ☐ Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów

opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w

punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

Uszkodzone lub zużyte baterie/akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie/akumulatory i/lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



**Niewłaściwa utylizacja
baterii/akumulatorów
stwarza zagrożenie
dla środowiska
naturalnego!**

Baterii/akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,

Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie/akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych,

np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● **Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej**

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 478358_2410) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl



Legenda použitých piktogramů.....	Strana 192
--	------------

Úvod.....	Strana 193
------------------	------------

Použití ke stanovenému účelu.....	Strana 194
Popis dílů	Strana 195
Technické údaje	Strana 196
Obsah dodávky	Strana 198

Bezpečnostní upozornění	Strana 198
--	------------

Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory.....	Strana 203
Symptomy, které mohou nastat při spolknutí baterie, nejsou zjevné....	Strana 206

Před uvedením do provozu	Strana 208
---	------------

Montáž	Strana 209
---------------------	------------

Uvedení do

provozu Strana 211

- Zapínání a vypínání
výrobku infračerveným
dálkovým ovládáním..... Strana 211
- Řízení světelných
efektů pomocí
infračerveného
dálkového ovládání Strana 212
- Výměna baterií Strana 216

Čistění a

ošetřování Strana 217

Zlikvidování..... Strana 217

Záruka..... Strana 220

- Postup v případě
uplatňování záruky Strana 221
- Servis..... Strana 222

Legenda použitých piktogramů

	Stejnoseměrný proud/ stejnoseměrné napětí
	Polarita výstupního pólu
	Střídavý proud/střídavé napětí
	Nezávislý provozní výrobek
	Bezpečnostní upozornění Instrukce
	Třída ochrany II
	Proti zkratu jištěný bezpečnostní transformátor
	Značka CE vyjadřuje soulad s příslušnými směrnicemi EU, které se vztahují na tento výrobek.

Legenda použitých piktogramů



VÝSTRAHA!

Tento výrobek obsahuje jednu knoflíkovou baterii. Nebezpečná při spolknutí – dodržujte pokyny.

Světelný LED pásek - 5 m

● Úvod



Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním

QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku firmy Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla artiklu (IAN) 478358_2410 zobrazit a stáhnout kompletní návod k obsluze.

Stručný návod k použití je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze

si dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte všechny podklady.



● Použití ke stanovenému účelu



Výrobek je vhodný jen pro privátní používání v uzavřených prostorech v domácnosti a nevhodný pro jiné oblasti použití. Výrobek lze nalepit na všechny normálně vznětlivé hladké plochy. Výrobek není určen ke komerčnímu využití. Výrobce neručí za škody vzniklé

způsobené jiným použitím než použitím k popsanému účelu.

● **Popis dílů**

- 1 Ovladač LED
- 2 LED pásek
- 3 Zástrčkový síťový adaptér
- 4 Oboustranná lepicí páska (pro ovladač LED)
- 5 Infračervený dálkový ovladač
- 6 Oboustranná lepicí páska (na zadní straně LED pásku)
- 7 Baterie
- 8a Bezpečnostní pojistka (příhrádka na baterie)
- 8b Bezpečnostní uzávěr (příhrádka na baterie)
- 9 Oboustranná lepicí páska (pro sponu)
- 10 Šroub (pro sponu)
- 11 Spona

● Technické údaje

Zástrčkový síťový adaptér + LED pásek:

Příkon: 24 W

LED pásek:

Vstupní

napětí: 24 V ---

LED: 450 (LED nelze vyměnit)

Zástrčkový síťový adaptér:

Vstupní napětí: 220 – 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Výstupní

napětí: 24 V --- , 1 A

Ochranná

třída: II/

Model č.: SP2400100E1 mn

SELV: nízké bezpečné napětí

ta: maximální teplota

okolního prostředí

tc: teplota tělesa v uvede-
ném bodě

Tento výrobek obsahuje osvětlovací prostředek třídy energetické účinnosti „F“.

Informace o baterii (pro dodanou baterii):

Typ: CR2025
Napětí: 3 V DC
Chemické
složení: Li-MnO_2

Výrobce

Lidl Stiftung & Co. KG,
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
NĚMECKO
E-mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

Infračervené dálkové ovládání:

Baterie: 3 V Li lithium
baterie, typ CR2025
Maximální
Dosah: cca 6–8 m

● **Obsah dodávky**

- 1 světelný LED pásek s ovladačem LED
- 1 zástrčkový síťový adaptér
- 8 šrouby
- 8 spon
- 8 oboustranných lepicích pásek
- 1 infračervený dálkový ovladač
- 1 lithiová baterie (minimální trvanlivost do: 08/2028)
- 1 návod k obsluze



Bezpečnostní upozornění

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD
K OBSLUZE! NÁVOD K OBSLUZE SI
PEČLIVĚ USCHOVEJTE!**

- Před uvedením do provozu zkontrolujte výrobek, jestli není poškozený. Vadný výrobek neuvádějte do provozu.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními

schopnosti nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou nebezpečí, která z jeho používání vyplývají. S výrobkem si děti nesmí hrát. Děti nesmí bez dohledu provádět čištění ani uživatelskou údržbu.



VÝSTRAHA!

Velmi rychlým měněním světla by mohlo u dětí nebo postižených osob (např. psychickými nemocemi) za určitých okolností dojít k poruchám vidění.

- Nepoužívejte výrobek pokud jste zjistili že je poškozený.
- Při zlomení nebo poškození LED se nesmí výrobek dále používat resp. připojovat na proud a musí se bezpečně odstranit do odpadu.
- Používejte výrobek jen spolu s díly popsanými v tomto návodu.
- Nepřipevňujte na výrobek žádné další předměty.

- Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

⚠ POZOR! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ!

Nezapínejte výrobek v obalu ani srolovaný.

⚠ VÝSTRAHA! UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ! Spolknutí může způsobit chemická popálení, perforaci měkkých tkání a smrt. Těžké popáleniny se mohou projevit během 2 hodin po spolknutí. Ihned vyhledejte lékaře.	
---	---

⚠ VAROVÁNÍ PRO BATERIE: UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ! Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, výrobek dál nepoužívejte a chraňte ho před dětmi.

⚠ UPOZORNĚNÍ! OBSAHUJE KNOFLÍKOVÉ/MINCOVÉ BATERIE, KTERÉ LZE SPOLKNOUT! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

⚠ VÝSTRAHA! Tento výrobek obsahuje mincovou/knoflíkovou baterii. Mincová/knoflíková baterie může při spolknutí způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny nebo smrt.

**VÝSTRAHA!**

Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Uchovávejte nové i vybité baterie mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že byly baterie spolknuté nebo se jinak dostaly do některé části těla, okamžitě vyhledejte lékaře.

- Chraňte výrobek před ostrými hranami, mechanickým namáháním a horkými povrchy.
- Nikdy nevystavujte přístroj vysokým teplotám a vlhkosti, může se poškodit.
- Nepřiipevňujte výrobek ostrými svorkami nebo hřebíky.
- Nikdy neotvírejte žádný z elektrických provozních prostředků ani do nich nestrkejte jakékoli předměty.
- Při delším nepoužívání (např. při dovolené) odpojte výrobek od zástrčkového síťového adaptéru 3.
- PřípojnÉ vedení nelze opravovat! Po poškození připojovacího kabelu se musí výrobek zničit a správně odstranit do odpadu.

- Před použitím se ujistěte, že souhlasí dané síťové napětí s potřebným **[3]** provozním napětím pro výrobek (220 – 240 V~).
- Nikdy nepřipojujte tento výrobek bez zástrčkového síťového adaptéru **[3]** přímo ke zdroji napájení 220 – 240 V~.
- Než připojíte zástrčkový síťový adaptér **[3]** k elektrické síti zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.
- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte zástrčkový síťový adaptér **[3]** z elektrické zásuvky.
- Tento výrobek neobsahuje díly, u kterých by mohl uživatel provádět údržbu. LED nelze vyměnit.
- Výrobek je vhodný k použití pouze s dodaným zástrčkovým síťovým adaptérem **[3]** (SP2400100E1 mn).
- Nepoužívejte výrobek, pokud je přikrytý předměty nebo vsazený do nějakého povrchu.
- Nespojujte tento výrobek s jiným výrobkem od jiného výrobce.

- Pamatujte, že pokud je zástrčkový síťový adaptér **3** v zásuvce, ode-
bírání výrobek i mimo provoz malé
množství proudu, dokud zástrčkový
síťový adaptér **3** neodpojíte od
zásuvky. Pro úplné vypnutí odpojte
zástrčkový síťový adaptér **3** ze
zásuvky.
- Osvětlovací prostředky nelze vyměnit.
- Po výpadku nebo poškození osvět-
lovacích prostředků se musí celý
výrobek vyměnit.
- Předřadník LED smí vyměnit pouze
odborník.



Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory



DRŽTE BATERIE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Spolknutí může
způsobit chemická popálení, pro-
děravění měkkých tkání a smrt. Těžké

popáleniny se mohou projevit během 2 hodin. Ihned vyhledat lékaře.

■ **NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ**

ŽIVOTA! Uchovávejte baterie a akumulátory mimo dosah dětí. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

- Při požití může dojít k popáleninám, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K závažným popáleninám může dojít do 2 hodin po požití.



NEBEZPEČÍ

VÝBUCHU! Nenabíjecí baterie nikdy znovu

nenabíjejte. Baterie nebo akumulátory nezkratujte ani je neotevírejte. Hrozí přehřátí, nebezpečí požáru nebo jejich prasknutí.

- Nikdy neházejte baterie nebo akumulátory do ohně ani do vody.
- Nevystavujte baterie nebo akumulátory mechanickému zatížení.

Nebezpečí vytečení baterií/ akumulátorů

- Zabraňte extrémním podmínkám a teplotám, např. na topení anebo na slunci, které mohou negativně ovlivnit funkci baterií nebo akumulátorů.
- V případě vytečení baterií/
akumulátorů zabraňte kontaktu chemikálií s pokožkou, očima a sliznicemi! Omyjte ihned postižená místa dostatečným množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc!
-  **NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!** Vyteklé i poškozené baterie nebo akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit její poleptání. Noste proto vhodné rukavice.
- V případě vytečení ihned odstraňte baterie nebo akumulátory z výrobku, abyste zabránili jeho poškození!
- Používejte jen baterie nebo akumulátory stejného typu. Nekombinujte staré baterie nebo akumulátory s novými!

- Odstraňte baterie nebo akumulátory při delším nepoužívání z výrobku.

Nebezpečí poškození výrobku

- Používejte jen udaný typ baterie nebo akumulátoru!
- Nasazujte baterie nebo akumulátory podle označení polaritý (+) a (-) na bateriích nebo akumulátorech a na výrobku.
- Vyčistěte kontakty na baterii/akumulátoru a v přihrádce na baterie před jejich vložením suchou utěrkou, která nepouští vlákna, nebo vatovým tamponem!
- Vybité baterie nebo akumulátory ihned vyjměte z výrobku.



Symptomy, které mohou nastat při spolknutí baterie, nejsou zjevné

Zda se knoflíková nebo mincová baterie nachází v trávicím traktu dítěte žel není patrné.

Neexistují totiž žádné specifické symptomy, které by s tím byly spojeny. Dítě by ale mohlo mít tyto symptomy:

- kašel, dávení nebo slintání;
 - vyvolává dojem, že má žaludeční nevolnost nebo virové onemocnění;
 - cítí se nemocné;
 - upoutává pozornost na krk nebo žaludek;
 - bolesti břicha, na prsou nebo v krku;
 - únava nebo letargie;
 - působí klidnějším dojmem, více vyhledává kontakt, jakoby „nebylo ve své kůži“;
 - ztráta chuti nebo menší chuť k jídlu;
 - nechť přijímat pevnou stravu/neschopnost přijímat pevnou stravu.
- Druh a povaha těchto symptomů je variabilní a může být různá, přičemž se bolesti zhoršují a následně opět odeznívají.
- Specifickým symbolem polknutí knoflíkové a mincové baterie je zvracení čerstvé (světle červené) krve.

- Pokud dítě má tyto příznaky, musíte ihned vyhledat lékařskou pomoc.
- Vzhledem k tomu, že neexistují žádné jednoznačné symptomy, je důležitá ostražitost při manipulaci s vybitými nebo jinými knoflíkovými nebo mincovými bateriemi v domácnosti a s výrobky, které tyto baterie obsahují.

● **Před uvedením do provozu**

**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA ÚRAZEM
ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Před prováděním veškerých prací odpojte výrobek od přívodu elektrického proudu. Nejdříve vytáhněte zástrčkový síťový adaptér **3** ze zásuvky elektrického proudu.

Upozornění: Prosíme, odstraňte úplně obalový materiál.

● **Montáž (viz obr. A)**

Upozornění: Důkladně vyčistěte plochu, na níž chcete výrobek namontovat. Plocha musí být čistá, odmaštěná a suchá. Jinak může být omezená přilnavost oboustranně lepicího pásku (pro LED kontrolér) [4] nebo oboustranně lepicího pásku (na zadní straně LED pásku) [6].

- Stáhněte ochrannou fólii z lepicího pásku na zadní straně LED pásku [2] a připevněte LED pásek [2] na vyhlédnutém místě.
- Alternativně můžete výrobek upevnit i pomocí dodaných spon [11]. Umístěte spony [11] na stabilní povrch. Upevněte je buď dodanými šrouby [10] pomocí křížového šroubováku nebo dodaných oboustranných lepicích pásek [9].
- Jakmile jsou potřebné spony [11] bezpečně upevněné, můžete LED pásek [2] nasadit do spon [11].

- Připevněte ovladač LED [1] dodanou oboustrannou lepicí páskou (pro ovladač LED) [4].
- Spojte zástrčkový síťový adaptér [3] s ovladačem LED [1].
- Dbejte na to, aby byl zástrčkový síťový adaptér [3] neustále přístupný.
- Před zapnutím výrobku nejdříve zapojte zástrčkový síťový adaptér [3] do zásuvky.

Zkrácení LED pásky (viz obr. B):

LED pásek [2] můžete zkrátit na potřebnou délku. Zkrácení je možné provést nůžkami v místech označených na obrázku B.

⚠ VÝSTRAHA! Výrobek má choulostivé pájené spoje. Nepokládejte LED pásek [2] přes roh a neohýbejte ho. V opačném případě může dojít k poškození pájených spojů a k poruchám LED pásku [2].

● **Uvedení do provozu**

● **Zapínání a vypínání výrobku infračerveným dálkovým ovládáním (viz obr. C)**

Upozornění: Infračervený přijímač je na LED ovladači [1]. Pro optimální příjem nasměrujte infračervený dálkový ovladač [5] vždy přímo na LED ovladač [1]. Dosah infračerveného dálkového ovládání [5] je cca 6–8 m.

Upozornění: Před uvedením infračerveného dálkového ovladače [5] do provozu vytáhněte plastový izolační pásek z přihrádky na baterie.

- Zajistěte, aby se mezi vysílačem a přijímačem nenacházely žádné překážky.
- Infračervený dálkový ovladač [5] je rozdělen na dvě části A a B. Pomocí horní části A můžete ovládat RGB a spodní částí B ovládáte bílé LED. Pro ovládání příslušných světel stiskněte tlačítko ☺ části A nebo tlačítko ON části B.

Upozornění: Světla obou částí A a B nelze používat současně.

Než rozsvítíte světla příslušné druhé části, musíte zhasnout světla právě rozsvícené části A nebo B.

- Pro zhasnutí světla stiskněte tlačítko ☺ části A nebo tlačítko OFF části B.

● Řízení světelných efektů pomocí infračerveného dálkového ovládání (viz obr. C)


Funkce části A dálkového ovladače (RGB LED):

Statická tlačítka volby barev




Těmito tlačítky můžete řídit barvy celého LED pásu 2. Ve spojení s tlačítky programů je tak možné definovat barvu většiny programů.

Tlačítka programů svícení

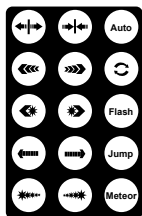

LED pásek **2** má více než 14 různých programů svícení. Zároveň lze předvolením pomocí tlačítek pro volbu barvy definovat barevnou rozmanitost svítících programů. U programu „Auto“ není tato předvolba možná.

Tlačítka pro parametry

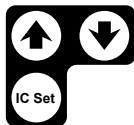

Pomocí tlačítek se šipkami můžete ve statickém barevném režimu ovlivňovat intenzitu světla LED pásku **2**.

V průběhu barevných programů můžete tlačítka se šipkami měnit rychlost programu. Tlačítkem IC Set se může ovlivnit svítící část LED pásku **2**.

Funkce části B dálkového ovladače (bílé LED):

Tlačítka pro nastavení parametrů

Těmito tlačítky ovládáte jas a parametr CCT (Correlated Color Temperature) LED pásky [2] v režimu bílých LED.

: jas +

: jas -

: 2700 k/3000 k/5000 k/6500 k

: CCT +

: CCT -

: jas 20 %/40 %/60 %/80 %

Tlačítka časovače

Použitím těchto tlačítek se LED pásky [2] na určitou dobu rozsvítí trvalým světlem a následně zhasne. Aktivovanou funkci časovače potvrzuje jedno bliknutí LED pásky [2].

: zhasnutí po 30 min.

: zhasnutí po 1 hod.

: zhasnutí po 2 hod.

: zhasnutí po 4 hod.

Tlačítka režimu světla

LED páska  je vybavena následujícími 8 světelnými režimy.

: režim relaxace

: režim čtení

: režim baby

: noční režim

: pracovní režim

: herní režim

: režim denní světlo

: režim učení

Upozornění: Tlačítko vypínání na dálkovém ovládání **5** je jen na krátkodobé vypnutí osvětlení.

- K úplnému vypnutí, vytáhněte zástrčkový síťový adaptér **3** ze zásuvky.

● **Výměna baterií**

Jestliže se zkrátí dosah dálkového ovládání **5**, je třeba vyměnit jeho baterii **7**.

- K tomu zatlačte vhodným nástrojem (není součástí dodaného výrobku) na bezpečnostní pojistku přihrádky na baterie **8a** a podržte ji stlačenou. Uvolněte bezpečnostní uzávěr **8b** zatlačením směrem k výrobku. Vytáhněte zásuvku na baterie na zadní straně infračerveného dálkového ovladače **5** a vyjměte baterii **7** (viz obr. D).

- Vložte dovnitř novou baterii jak je znázorněno na zadní straně dálkového ovládání **5**.

● Čistění a ošetřování

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před prováděním veškerých prací odpojte výrobek od přívodu elektrického proudu. Nejdříve vytáhněte zástrčkový síťový adaptér **3** ze zásuvky elektrického proudu.

- K čištění používejte jen suchou utěrku nepouštějící vlákna.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a

podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Vadné nebo vybité baterie resp. akumulátory se musí recyklovat. Baterie, akumulátory i výrobek odevzdejte zpět do nabízených sběrů.



Ekologické škody v důsledku chybné likvidace baterií/ akumulátorů!

Baterie/akumulátory se nesmí zlikvidovat v domácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie/akumulátory u komunální sběrně.

● **Záruka**

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo

vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

● **Postup v případě uplatňování záruky**

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu

(IAN 478358_2410) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

(CZ) Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail: owim@lidl.cz



Legenda použitých piktogramov Strana 225

Úvod..... Strana 226

Používanie v súlade

s určeným účelom Strana 227

Popis častí..... Strana 228

Technické údaje Strana 229

Obsah dodávky Strana 230

Bezpečnostné upozornenia Strana 231

Bezpečnostné

upozornenia týkajúce

sa batérií/

akumulátorových

batérií..... Strana 237

Nejednoznačné

príznaky, ktoré sa

môžu vyskytnúť v

dôsledku prehltnutia

batérie..... Strana 240

Pred uvedením do prevádzky..... Strana 242

Montáž Strana 242

Uvedenie do prevádzky..... Strana 244

Zapnutie/vypnutie
výrobku pomocou
IR diaľkového
ovládania..... Strana 244

Riadenie svetelných
efektov pomocou
IR-diaľkového
ovládania..... Strana 246

Výmena batérie..... Strana 250

Čistenie a údržba Strana 251

Likvidácia..... Strana 251

Záruka..... Strana 254

Postup v prípade
poškodenia v záruke Strana 256

Servis..... Strana 257

Legenda použitých piktogramov

	Jednosmerný prúd/ napätie
	Polarita výstupného pólu
	Striedavý prúd/napätie
	Nezávislý prevádzkový prístroj
	Bezpečnostné upozornenia Manipulačné pokyny
	Trieda ochrany II
	Skratuvzdorný bezpečnostný transformátor
	Značka CE uvádza zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.

Legenda použitých piktogramov



VAROVANIE!

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Nebezpečný pri prehltnutí – riadťe sa pokynmi.

Svetelný LED pás, 5 m

● Úvod



Tento dokument je skrátenou tlačенou verziou celého návodu na ovládanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a zadaním čísla výrobku (IAN) 478358_2410 si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na ovládanie.

Tento krátky návod je súčasťou tohto výrobku. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými obslužnými a bezpečnostnými upozorneniami. Krátky návod si dobre uschovajte a v

prípade postúpenia výrobku ďalším osobám im odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.



● Používanie v súlade s určeným účelom



Výrobok je vhodný na prevádzku v interiéri a je určený výlučne pre nasadenie v súkromných domácnostiach, nie na používanie v iných oblastiach nasadenia. Výrobok je možné nalepiť na všetky bežne horľavé, hladké povrchy. Výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Výrobca nepreberá ručenie za škody vzniknuté používaním, ktoré je v rozpore s určeným účelom.

● **Popis častí**

- 1 LED ovládač
- 2 LED pás
- 3 Zástrčkový sieťový diel
- 4 Obojstranná lepiaca páska (pre LED ovládač)
- 5 IR diaľkové ovládanie
- 6 Obojstranná lepiaca páska (na zadnej strane LED pásu)
- 7 Batéria
- 8a Bezpečnostný zámok (priečinok pre batérie)
- 8b Bezpečnostné blokovanie (priečinok pre batérie)
- 9 Obojstranná samolepka (pre držiak svorky)
- 10 Skrutka (pre držiak svorky)
- 11 Držiak svorky

● Technické údaje

Zástrčkový sieťový diel + LED-pás:

Príkon: 24 W

LED pás:

Vstupné

napätie: 24 V $\equiv$

LED: 450 (led diódy nie je možné vymeniť.)

Zástrčkový sieťový diel:

Vstupné

napätie: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Výstupné

napätie: 24 V $\equiv$, 1 A

Trieda ochrany: II/ $\square$

Model č.: SP2400100E1 mn

SELV: Ochranné nízke napätie

ta: Maximálna teplota
okolía

tc: Teplota schránky na
uvedenom bode

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti „F“.

Informácie o batérii (pre priloženú batériu):

Typ: CR2025

Napätie: 3 V DC

Chémia: Li-MnO₂

Vyrobil

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

NEMECKO

E-mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR-dial'kové ovládanie:

Batéria: 3 V $\equiv$ lítiová batéria,
typ CR2025

Max. dosah: cca. 6–8 m

● Obsah dodávky

1 svetelný LED pás s LED ovládačom

1 zástrčkový sieťový diel

- 8 skrutiek
- 8 držiakov svorky
- 8 obojstranných samolepiek
- 1 IR diaľkové ovládanie
- 1 lítiová batéria (minimálna trvanlivosť do: 08/2028)
- 1 návod na obsluhu



Bezpečnostné upozornenia

**PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽÍVANIE!
NÁVOD NA POUŽÍVANIE SI PROSÍM STAROSTLIVO USCHOVAJTE!**

- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodený výrobok neuvádzajte do prevádzky.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí,

ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku, a ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

! **VAROVANIE!** Kvôli extrémne vysokej rýchlosti striedania svetla môže u detí alebo osôb s určitých rizikom (napr. skrze psychické ochorenia) za určitých okolností dôjsť k poškodeniu zraku.

- Ak zistíte akékoľvek poškodenie výrobku, nikdy ho nepoužívajte.
- Ak na LED objavíte praskliny alebo poškodenia, nesmiete viac výrobok používať/zapájať do elektrickej siete a musíte ho bezpečne zlikvidovať.
- Používajte výrobok iba so súčiastkami uvedenými v tomto návode.
- Na výrobok neupevňujte žiadne dodatočné predmety.
- Vhodné len na použitie vo vnútorných priestoroch.

⚠ POZOR! NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA! Výrobok neprevádzkujte v obale alebo keď je navinutý.

⚠ VAROVANIE! BATÉRIE SKLADUJTE MIMO DOSAHU DETÍ! Prehltutie môže spôsobiť chemické popáleniny, perforácie mäkkých častí tkaniva a smrť. Ťažké popáleniny môžu nastať v priebehu 2 hodín po prehltnutí. Ihneď vyhľadajte lekára.	
--	---

⚠ VAROVANIE TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ! Ak nie je možné správne uzatvoriť priedok na batérie, výrobok už viac nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí.

⚠ POZOR! OBSAHUJE PREHLTNUTELNÉ GOMBÍKOVÉ/MINCOVÉ BATÉRIE! NEBEZPEČENSTVO ZADUSENIA!

⚠ VAROVANIE! Tento výrobok obsahuje mincovú/gombíkovú batériu. Mincová/gombíková batéria môže v prípade prehltutia spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny alebo smrť.

**VAROVANIE!**

Použité batérie ihneď zlikvidujte. Nové a opotrebované batérie držte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérií alebo ak sa inak dostali do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Chráňte výrobok pred ostrými hranami, mechanickým zaťažením alebo horúcimi povrchmi.
- Výrobok nikdy nevystavujte vysokým teplotám a vlhkosti, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Neupevňujte pomocou ostrých svoriek alebo klincov.
- Nikdy neotvárajte žiadny z elektrických prevádzkových prostriedkov, ani do nich nestrkajte žiadne predmety.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (napr. dovolenka), odpojte ho od zástrčkového sieťového dielu [3].
- Prípojné vedenie sa nedá opraviť! V prípade poškodeného prípojného vedenia je potrebné výrobok

znefunkčniť a správnym spôsobom zlikvidovať.

- Pred použitím sa ubezpečte, že sa sieťové napätie v zásuvke zhoduje s potrebným vstupným napätím zástrčkového sieťového dielu [3] (220 – 240 V~).
- Nikdy nepripájajte tento výrobok priamo k prúdovému zdroju 220 – 240 V~ bez zástrčkového sieťového dielu [3].
- Pred zapojením zástrčkového sieťového dielu [3] do prúdovej siete skontrolujte prípadné poškodenia výrobku.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy vytiahnite zástrčkový sieťový diel [3] zo zásuvky.
- Tento výrobok neobsahuje diely, ktorých údržbu by mohol vykonávať spotrebiteľ. LED diódy nie je možné vymeniť.
- Výrobok je vhodný na prevádzku len s pomocou priloženého

zástrčkového sieťového dielu [3] (SP2400100E1mn).

- Nepoužívajte výrobok, keď je zakrytý alebo zapustený do určitého povrchu.
- Nespájajte tento výrobok s výrobkom od iného výrobcu.
- Myslite na to, že zástrčkový sieťový diel [3] i mimo prevádzky výrobku naďalej prijíma určitý výkon, pokiaľ sa zástrčkový sieťový diel [3] nachádza v zásuvke. Pre úplné vypnutie vytiahnite zástrčkový sieťový diel [3] zo zásuvky.
- Osvetľovacie prostriedky nie je možné vymeniť.
- Ak osvetľovacie prostriedky na konci svojej životnosti vypadnú, je potrebné vymeniť celý výrobok.
- LED pohon môže vymieniať iba špecializovaný odborník.



Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií/akumulátorových batérií



BATÉRIE SKLADUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Prehltnutie môže spôsobiť chemické popáleniny, perforácie mäkkých častí tkaniva a smrť. Ťažké popáleniny môžu nastať 2 hodiny po prehltnutí. Ihneď vyhľadajte lekára.



NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA! Batérie/akumulátorové batérie držte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára!



Prehltnutie môže mať za následok popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny môžu nastať do 2 hodín po prehltnutí.



NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! Nenabíjateľné batérie nikdy

znova nenabíjajte. Batérie/

akumulátorové batérie neskratujte a/alebo neotvárajte. Následkom môže byť prehriatie, požiar alebo explózia.

- Batérie/akumulátorové batérie nikdy nehádzte do ohňa alebo vody.
- Nevystavujte batérie/akumulátorové batérie mechanickej záťaži.

Riziko vytečenia batérií/ akumulátorových batérií

- Batérie/akumulátorové batérie nikdy nevystavujte extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré by na ne mohli pôsobiť, napr. na vykurovacích telesách/priamom slnečnom žiarení.
- Ak batérie/akumulátorové batérie vytiekli, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemikáliami! Ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!



NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE!

Vytečené alebo poškodené batérie/akumulátorové batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poľptanie. V takom prípade preto noste vhodné ochranné rukavice.

- V prípade vytečenia batérií/akumulátorových batérií ich ihneď vyberte z výrobku, aby ste predišli vzniku škôd.
- Používajte iba batérie/akumulátorové batérie rovnakého typu. Nekombinujte staré batérie/akumulátorové batérie s novými!
- Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie/akumulátorové batérie.

Riziko poškodenia produktu

- Používajte výhradne uvedený typ batérií/akumulátorových batérií!
- Vložte batérie/akumulátorové batérie podľa označenia polarita (+) a

(-) na batérii/akumulátorovej batérii a výrobku.

- Pred vloženíím očistite kontakty na batérii/akumulátorovej batérii a v priečinku pre batériu suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovou tyčinkou!
- Vybité batérie/akumulátorové batérie ihneď vyberte z produktu.



Nejednoznačné príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku prehltnutia batérie

Žiaľ, zaseknutie gombíkovej alebo mincovej batérie v pažeráku dieťaťa nemožno jednoznačne určiť.

Jej zaseknutie nesprevádzajú žiadne špecifické príznaky. Dieťa by mohlo:

- kašľať, dávať sa alebo nadmerne sliniť;
- vzbudiť dojem, že má žalúdočnú nevoľnosť alebo vírus;
- mať pocit, že je choré;

- ukazovať na svoj krk alebo žalúdok;
 - mať bolesti brucha, hrudníka alebo hltana;
 - mať pocit únavy alebo letargie;
 - byť pokojnejšie alebo prítulnejšie než zvyčajne, alebo by sa nemuselo „cítiť vo svojej koži“;
 - strátiť chuť do jedla alebo mať menšiu chuť do jedla;
 - a nechcelo/nemohlo by jesť tuhú stravu.
- Tento druh príznakov sa môže líšiť, pričom bolesť sa stupňuje a následne opäť zmierňuje.
 - Špecifickým príznakom prehltnutia gombíkových a mincových batérií je zvracanie čerstvej (jasne červenej) krvi.
 - Ak sa u dieťaťa prejaví tento príznak, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Nakoľko neexistujú jednoznačné príznaky, je dôležité byť ostražitý pri výskyte „prázdnych“ alebo prebytočných gombíkových alebo mincových batérií v domácnosti a v

prípade výrobkov, ktoré ich obsahujú.

● **Pred uvedením do prevádzky**

⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA V DÔSLEDKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Pred akýmikoľvek prácami odpojte výrobok z prúdovej siete. Vytiahnite preto zástrčkový sieťový diel **3** zo zásuvky.

Poznámka: Úplne prosím odstráňte obalový materiál.

● **Montáž (p. obr. A)**

Poznámka: Dôkladne očistite plochu, na ktorej chcete výrobok namontovať. Plocha musí byť čistá, nemastná a suchá. Inak môže byť obmedzená príľnavosť obojstrannej lepiacej pásky (pre LED-ovládač) **4** alebo obojstrannej

lepiacej pásky (na zadnej strane LED-pásu) [6].

- Stiahnite ochrannú fóliu na zadnej strane LED-pásu [2] a upevnite LED-pás [2] na želanom mieste.
- Prípadne môžete výrobok pripevniť aj pomocou dodaných držiakov svoriek [11]. Umiestnite držiaky svoriek [11] na stabilný povrch. Pripevnite ich buď priloženými skrutkami [10] pomocou krížového skrutkovača, alebo priloženými obojstrannými samolepkami [9].
- Keď sú potrebné držiaky svoriek [11] bezpečne upevnené, môžete do otvorov držiakov svoriek [11] vložiť LED pás [2].
- Upevnite LED ovládač [1] pomocou priloženej obojstrannej lepiacej pásky (pre LED ovládač) [4].
- Spojte zástrčkový sieťový diel [3] s LED ovládačom [1].
- Dbajte na to, aby bol zástrčkový sieťový diel [3] vždy prístupný.

- Pred zapnutím výrobku zapojte zástrčkový sieťový diel [3] do zásuvky.

Skrátenie LED pásu (p. obr. B):

LED pás [2] môžete individuálne skrátiť. Ako je znázornené na obrázku B, v označených bodoch sa dá strihať nožnicami.

! VAROVANIE! Na produkte sa nachádzajú citlivé spájkované body. Nevedzte LED pás [2] poza rohy a nezašlamujte ho. Inak môže dôjsť k poškodeniu spájkovaných miest a rušeniu funkcie LED pásu [2].

● **Uvedenie do prevádzky**

● **Zapnutie/vypnutie výrobku pomocou IR diaľkového ovládania (p. obr. C)**

Poznámka: Infračervený prijímač sa nachádza na LED ovládači [1]. Pre

optimálny príjem nasmerujte IR diaľkové ovládanie [5] vždy priamo na LED ovládač [1]. Dosah IR diaľkového ovládania [5] je cca. 6–8 m.

Poznámka: Pred uvedením IR diaľkového ovládania [5] do prevádzky vytiahnite plastový prúžok z priečinka pre batérie.

- Zabezpečte, aby sa medzi vysielacom a prijímačom nenachádzali žiadne prekážky.
- IR diaľkové ovládanie [5] je rozdelené na dve časti A a B. LED diódy RGB možno ovládať pomocou hornej časti A a biele LED diódy pomocou dolnej časti B. Ak chcete zapnúť osvetlenie, stlačte ☺ tlačidlo na časti A alebo tlačidlo ON na časti B.

Poznámka: Svetlá oboch častí A a B nemožno ovládať súčasne. Pred zapnutím svetiel inej časti najprv vypnite zapnuté svetlá časti A alebo B.

- Stlačením tlačidla  na časti A alebo tlačidla OFF na časti B vypnete osvetlenie.

- **Riadenie svetelných efektov pomocou IR-dial'kového ovládania (p. obr. C)**


Funkcie časti A dial'kového ovládania (RGB LED diódy):

Statické tlačidlá pre výber farby



Pomocou týchto tlačidiel môžete riadiť farebné stvárnenie celého LED-pásu 2. V súvislosti s tlačidlami svetelných programov možno definovať výber farieb väčšiny svetelných programov.


Tlačidlá svetelných programov

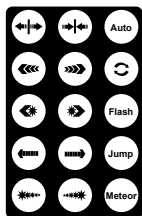

LED-pás [2] disponuje 14 rôznymi svetelnými programami. Pritom je prostredníctvom predvoľby pomocou tlačidiel pre výber farieb definovaná farebná rozmanitosť

týchto svetelných programov. Program „Auto“ je z tejto predvoľby farieb vyňatý.

Tlačidlá parametrov

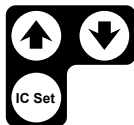

Pomocou šípkových tlačidiel môžete v statickom farebnom režime ovplyvniť jas LED-pásu [2]. Počas priebehu

programov farieb môžete pomocou šípkových tlačidiel meniť rýchlosť priebehu programu. Prostredníctvom tlačidla IC Set možno ovplyvniť oblasť osvetlenia LED-pásu [2].

Funkcie časti B diaľkového ovládania (biele LED diódy):

Tlačidlá parametrov

Tieto tlačidlá ovládajú jas a CCT (Correlated Color Temperature) LED pásu 2 v režime bielej LED.

: Jas +

: Jas -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Jas 20%/40%/60%/80%

Tlačidlá časovača

Pomocou týchto tlačidiel sa LED pás 2 na určitý čas nepretržite rozsvieti a potom sa vypne. LED pás 2 raz zabliká, čím signalizuje, že je aktivovaná funkcia časovača.

: vypnutie po 30 min.

: vypnutie po 1 hod.

: vypnutie po 2 hod.

: vypnutie po 4 hod.

Tlačidlá svetelného režimu

LED pás  má týchto 8 svetelných režimov.

: Režim oddychu

: Režim čítania

: Detský režim

: Nočný režim

: Pracovný režim

: Herný režim

: Režim denného svetla

: Režim učenia

Poznámka: Vypínač IR-diaľkového ovládania **5** je vhodný iba na krátkodobé vypínanie.

- Pre trvalé vypnutie vytiahnite zástrčkový sieťový diel **3** zo sieťovej zásuvky.

● Výmena batérie

Keď dosah IR-diaľkového ovládania **5** zoslabne, je potrebné vymeniť batériu **7**.

- Na tento účel stlačte a podržte bezpečnostný zámok na priečinku pre batérie **8a** pomocou nástroja (nie je súčasťou dodávky). Potom uvoľníte bezpečnostné blokovanie **8b** stlačením smerom k prístroju. Vyberte preto priečinok pre batérie na zadnej strane IR diaľkového ovládania **5** a odstráňte batériu **7** (p. obr. D).

- Vložte novú batériu ako je zobrazené na obrázku na zadnej strane IR-diaľkového ovládania [5].

● Čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA V DÔSLEDKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Pred akýmkoľvek prácami odpojte výrobok z prúdovej siete. Vytiahnite preto zástrčkový sieťový diel [3] zo zásuvky.

- Na čistenie používajte iba suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené

skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1-7: Plasty/20-22: Papier a kartón/80-98: Spojené látky.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodíte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.



Points de collecte sur www.quefairendesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu

ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Defektné alebo použité batérie/akumulátorové batérie sa musia recyklovať. Batérie/akumulátorové batérie a/alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.



Nesprávna likvidácia batérii/akumulátorových batérii ničí životné prostredie!

Batérie/akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opotrebované batérie/akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● **Postup v prípade poškodenia v záruke**

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 478358_2410) ako dôkaz o kúpe. Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.



(SK) Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



Leyenda de pictogramas utilizadosPágina 260

IntroducciónPágina 261

Uso adecuadoPágina 262

Descripción de los componentesPágina 263

Características técnicasPágina 264

ContenidoPágina 266

Aviso sobre seguridadPágina 266

Indicaciones de seguridad sobre las pilas/bateríasPágina 272

Síntomas no evidentes que pueden producirse por la ingestión de pilas.....Página 276

Antes de la puesta en marchaPágina 277

MontajePágina 278

Puesta en funcionamientoPágina 280

Encender y apagar el
producto mediante el
mando a distancia IR....Página 280

Controlar los efectos
de luz con mando a
distanciaPágina 282

Cambiar la pilaPágina 286

Limpieza y conservaciónPágina 287

EliminaciónPágina 287

Garantía.....Página 290

Tramitación de
la garantíaPágina 292

Asistencia.....Página 293

Leyenda de pictogramas utilizados

	Corriente/tensión continua
	Polaridad del terminal de salida
	Corriente/tensión alterna
	Dispositivo de funcionamiento independiente
	Indicaciones de seguridad Instrucciones de uso
	Clase de protección II
	Transformador de seguridad resistente a cortocircuitos
	La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.

Leyenda de pictogramas utilizados



¡ADVERTENCIA!

Este producto contiene una pila de botón. Peligro en caso de ingestión: siga las instrucciones.

Cinta de ledes de 5 m

● Introducción



Este documento se trata de una copia impresa acortada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accede directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) donde, introduciendo el número de artículo (IAN) 478358_2410, puede consultar y descargar el manual de instrucciones completo.

La guía de inicio rápido es parte integrante de este producto. Antes de usar

el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y seguridad. Conserve bien la guía de inicio rápido y entregue todos los documentos en caso de transferir el producto a terceros.



● **Uso adecuado**



El producto está pensado únicamente para uso doméstico privado y para espacios interiores, y en ningún caso para uso en ningún ámbito de aplicación distinto. El producto se puede montar sobre todas las superficies planas inflamables

normales. Este producto no ha sido concebido para un uso comercial. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños provocados debido al uso indebido del producto.

● Descripción de los componentes

- 1 Controlador LED
- 2 Cinta LED
- 3 Alimentador
- 4 Cinta adhesiva de doble cara (para el controlador LED)
- 5 Mando a distancia IR
- 6 Cinta adhesiva de doble cara (en la parte trasera de la cinta LED)
- 7 Pila
- 8a Cierre de seguridad (compartimento de la pila)
- 8b Bloqueo de seguridad (compartimento de la pila)
- 9 Adhesivo de doble cara (para soporte de clips)
- 10 Tornillo (para soporte de clips)
- 11 Soporte de clips

● Características técnicas

Alimentador + cinta de luz LED:

Consumo de
energía: 24 W

Cinta LED:

Tensión de
entrada: 24 V===
LED: 450 (los LED no puede
reemplazarse.)

Alimentador:

Tensión de
entrada: 220 - 240 V~
50 Hz, 0,8 A

Tensión
de salida: 24 V===, 1 A

Clase de
protección: II/□

N.º de
modelo: SP2400100E1 mn

SELV: Tensión baja de
seguridad

ta:	Temperatura ambiental máxima
tc:	Temperatura de la carcasa en el punto de- terminado

Este producto contiene un foco de luz de clase de eficiencia energética «F».

Información de la pila (sobre la pila incluida):

Tipo:	CR2025
Tensión:	3 V DC
Composición química:	Li-MnO ₂

Fabricado por

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

ALEMANIA

Correo electrónico:

battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Mando a distancia IR:

Pila: 3 V $\equiv$ pila de litio,
tipo CR2025

Máx. alcance: aprox. 6–8 m

● **Contenido**

1 cinta de ledes con controlador LED

1 alimentador

8 tornillos

8 soportes de clips

8 adhesivos de doble cara

1 mando a distancia IR

1 pila de litio (vida útil mínima
hasta 08/2028)

1 manual de instrucciones



Aviso sobre seguridad

**¡LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!
¡CONSERVE ADECUADAMENTE
LAS INSTRUCCIONES DE USO!**

- Compruebe que el producto se encuentra en perfectas condiciones antes de ponerlo en funcionamiento. Si el producto está dañado, no lo utilice en ningún caso.
- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y/o falta de conocimientos, siempre y cuando se les haya enseñado cómo utilizar el producto de forma segura y hayan comprendido los peligros que pueden resultar de un mal uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento nunca deben llevarse a cabo por niños sin la vigilancia de un adulto.



¡ADVERTENCIA! Si la luz se cambia de forma muy rápida podría comportar daños en la visión en niños o personas con antecedentes

médicos (p.ej. enfermedades psíquicas).

- Nunca utilice el producto si encuentra cualquier tipo de desperfecto.
- Si detecta roturas o daños en las bombillas LED, no vuelva a utilizar el producto ni a colectarlo a la corriente y deséchelo de forma segura.
- Utilice el producto solamente con los componentes descritos en estas instrucciones.
- No fije ningún objeto al producto.
- No apto para el funcionamiento en interiores.

 **¡CUIDADO! ¡PELIGRO DE SOBRECALENTAMIENTO!** No encienda el producto dentro del embalaje o cuando esté enrollado.

 ¡ADVERTENCIA! ¡MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! Su ingesta puede provocar quemaduras químicas, perforaciones del tejido blando y la muerte. Las quemaduras graves pueden aparecer en un plazo de 2 horas tras la ingesta. Busque asistencia médica de inmediato.	
--	---

 **ADVERTENCIA SOBRE PILAS:
¡MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS!**

Si el compartimento de las pilas no se cierra bien, no siga utilizando el producto y manténgalo alejado de los niños.

 **¡ATENCIÓN! ¡CONTIENE PILAS BOTÓN QUE SE PUEDEN TRAGAR! ¡PELIGRO DE ASFIXIA!**

 **¡ADVERTENCIA!** Este producto contiene una pila de botón. Una pila de botón puede causar quemaduras químicas internas graves o provocar la muerte si se ingiere.

 **¡ADVERTENCIA!** Deseche inmediatamente las pilas usadas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Busque atención médica de inmediato si tiene la sospecha de que las pilas han sido ingeridas o que han penetrado en el cuerpo de cualquier modo.

■ Proteja el producto de bordes afilados, cargas mecánicas y superficies calientes.

- No exponga el producto a temperaturas elevadas ni a la humedad, ya que el producto puede sufrir daños.
- No la sujete con grapas o puntas cortantes.
- Nunca abra el equipo eléctrico ni introduzca objetos en el mismo.
- En caso de inactividad prolongada (p.ej. en vacaciones) desconecte el producto del alimentador [3].
- ¡El cable de conexión no se puede reparar! En caso de daños en dicho cable deberá dejar de utilizar el producto y desecharlo correctamente.
- Asegúrese antes de cada uso de que la tensión de red disponible coincida con la tensión de entrada necesaria del alimentador [3] (220 - 240V~).
- Nunca conecte este producto con el alimentador [3] directamente a una fuente de alimentación de 220 - 240V~.

- Antes de conectar el alimentador **3** a la red eléctrica compruebe que el producto no esté dañado.
- Desconecte siempre el alimentador **3** de la toma de corriente antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Este producto no contiene piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario. Las bombillas LED no pueden reemplazarse.
- El producto está diseñado únicamente para utilizarse con el alimentador **3** suministrado (SP2400100E1 mn).
- No utilice el producto si esta está cubierto o colocado en alguna superficie.
- No conecte este producto con un producto de otro fabricante.
- Observe que el alimentador **3** admita también una potencia baja aunque el producto no esté funcionando mientras que el alimentador **3** esté conectado a la toma de corriente. Para desconectarlo

completamente, retire el alimentador **3** de la toma de corriente.

- Las bombillas no son reemplazables.
- Si las bombillas fallan al final de su vida útil, deberá reemplazar todo el producto.
- El controlador LED solo puede ser reemplazado por un especialista.



Indicaciones de seguridad sobre las pilas/baterías



¡MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS

NIÑOS! Su ingesta puede provocar quemaduras químicas, perforaciones del tejido blando y la muerte. Las quemaduras graves pueden aparecer en un plazo de 2 horas tras la ingesta. Busque asistencia médica de inmediato.



¡PELIGRO DE MUERTE! Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños. ¡En caso de

ingestión, acuda inmediatamente a un médico!

- La ingestión puede provocar quemaduras, perforaciones de tejidos blandos y la muerte. Las quemaduras graves pueden aparecer pasadas 2 horas tras la ingestión.



¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! No recargue nunca pilas no

recargables. No ponga las pilas/baterías en cortocircuito ni tampoco las abra. Estas podrían recalentarse, explotar o provocar un incendio.

- Nunca arroje pilas/baterías al fuego o al agua.
- No aplique cargas mecánicas sobre las pilas/baterías.

Riesgo de sulfatación de las pilas/baterías

- Evite condiciones y temperaturas extremas que puedan influir en el funcionamiento de las pilas/baterías, por ejemplo, acercarlas a un

radiador o exponerlas directamente a la luz solar.

- ¡Si las pilas/baterías se sulfatan, evite el contacto de la piel, los ojos y las mucosas con los productos químicos! ¡En caso de entrar en contacto con el ácido, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y busque atención médica!



¡UTILICE GUANTES DE SEGURIDAD!

Las pilas/baterías sulfatadas

o dañadas pueden provocar abrasiones al entrar en contacto con la piel. Por tanto, es imprescindible el uso de guantes de protección en estos casos.

- En caso de sulfatación de las pilas/baterías, retírelas inmediatamente del producto para evitar daños.
- Utilice únicamente pilas/baterías del mismo tipo. ¡No mezcle pilas/baterías usadas con nuevas!

- Retire las pilas/baterías del producto si no va a utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.

Riesgo de daño del producto

- ¡Utilice exclusivamente el tipo de pila/batería indicado!
- Introduzca las pilas/baterías teniendo en cuenta la polaridad marcada con (+) y (-) tanto en las pilas/baterías como en el producto.
- ¡Limpie los contactos de la pila/batería y en el compartimento de las pilas antes de la inserción con un paño seco y libre de pelusas o un bastoncillo de algodón!
- Retire inmediatamente las pilas/baterías agotadas del producto.



Síntomas no evidentes que pueden producirse por la ingestión de pilas

Por desgracia no es fácil detectar a simple vista si una pila de botón se atasca en el esófago de un niño.

No hay síntomas específicos en estos casos. El/la niño/a puede:

- Toser, atragantarse o babear mucho
- Parecer que presenta malestar estomacal o un virus
- Sentirse enfermo
- Señalarse la garganta o el estómago
- Tener dolor en la barriga, el pecho o la faringe
- Sentirse cansado o letárgico
- Estar más tranquilo o apegado de lo habitual o «no parecer él/ella mismo/a»
- Perder el apetito por completo o parcialmente

- Que no quiera/no pueda comer alimentos sólidos.
- Este tipo de síntomas varían o fluctúan, y el dolor aumenta y luego disminuye.
- Un síntoma específico de la ingestión de pilas de botón es el vómito de sangre fresca (de color rojo brillante).
- Si el/la niño/a hace esto, deberá buscar atención médica de inmediato.
- Debido a que no existen síntomas específicos, es importante prestar atención a las pilas de botón gastadas o que estén en el hogar, así como a los productos que las contengan.

● **Antes de la puesta en marcha**

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA! Desenchufe el producto de la red eléctrica antes de realizar

cualquier tarea. Para ello retire el alimentador [3] de la toma de corriente.

Nota: Retire completamente el material de embalaje.

● **Montaje (ver fig. A)**

Indicación: Limpie a fondo la superficie sobre la que desea montar el producto. La superficie debe estar limpia, sin grasa y seca. En caso contrario, la durabilidad de las cintas adhesivas de doble cara (para el controlador LED) [4] o las cintas adhesivas de doble cara (de la parte posterior de la cinta de luz LED) [6] puede verse limitada.

- Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva de la parte posterior de la cinta de luz LED [2] y fije la cinta de luz LED [2] en el sitio deseado.
- Alternativamente, puede fijar el producto con los soportes de clip suministrados [11]. Coloque los soportes de clip [11] sobre una superficie

estable. Fíjelos con los tornillos incluidos [10] usando un destornillador de estrella o con los adhesivos de doble cara [9] suministrados.

- Una vez que los soportes de clip [11] necesarios estén bien fijados, puede insertar la cinta LED [2] en las aberturas de los soportes de clip [11].
- Fije el controlador LED [1] con la cinta adhesiva de doble cara suministrada (para el controlador LED) [4].
- Conecte el alimentador [3] al controlador LED [1].
- Asegúrese de tener siempre fácil acceso al alimentador [3].
- Conecte el alimentador [3] a la toma de corriente antes de encender el producto.

Acortar la cinta LED (ver fig. B):

Tiene la posibilidad de acortar la cinta LED [2] por separado. Como se muestra en la figura B, se puede cortar con tijeras por los puntos indicados.

⚠ ¡ADVERTENCIA! El producto presenta puntos de soldadura delicados. No coloque la cinta LED [2] en esquinas ni la doble. En caso contrario, los puntos de soldadura podrían dañarse y afectar al funcionamiento de la cinta LED [2].

● **Puesta en funcionamiento**

● **Encender y apagar el producto mediante el mando a distancia IR (ver fig. C)**

Nota: El receptor de infrarrojos se encuentra en el controlador LED [1]. Dirija el mando a distancia IR [5] directamente al controlador LED [1] para conseguir una buena recepción. El alcance del mando a distancia IR [5] es de aprox. 6–8 m.

Nota: Antes de la puesta en funcionamiento del mando a distancia IR [5] retire todas las cintas de plástico del compartimento de la pila.

- Asegúrese de que no existan obstáculos entre el emisor y el receptor.
- El control remoto IR **5** se divide en dos partes A y B. La parte superior A se utiliza para controlar los LED RGB y la parte inferior B para controlar los LED blancos. Para encender las luces, presione el botón  de la parte A o el botón ON de la parte B.

Nota: Las luces de las partes A y B no pueden funcionar al mismo tiempo. Es necesario apagar primero las luces de la parte A o B antes de encender las luces de la otra parte.

- Presione el botón  de la parte A o el botón OFF de la parte B para apagar las luces.

● Controlar los efectos de luz con mando a distancia (ver fig. C)


Funciones de la parte A del mando a distancia (LED RGB):

Botones de colores estáticos



Con estos botones se puede ajustar el color de toda la cinta LED **2**. Con los botones de programa de luz se pueden definir la mayoría de programas luminosos.


Botones de programas luminosos

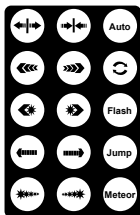

La cinta LED **2** cuenta con más de 14 programas luminosos distintos. De este modo se pueden predefinir los programas gracias a la amplia gama de colores

que permiten seleccionar los botones de selección de color. El programa "Auto" queda excluido de esta preselección de colores.

Botones de parámetros

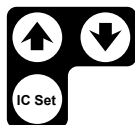

Con los cursores usted podrá ajustar la luminosidad de la cinta LED **2** en el modo de color estático.

Mientras esté funcionando un programa de color podrá modificar la velocidad del programa mediante las flechas. Con el botón IC Set podrá cambiar el área iluminada de la cinta LED **2**.

Funciones de la parte B del mando a distancia (LED blancos):

Botones de parámetros

Estos botones controlan el brillo y la CCT (temperatura de color correlacionada) de la cinta LED **2** en el modo LED blanco.

: Brillo +

: Brillo -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Brillo 20%/40%/60%/80%

Botones de temporizador

Con estos botones la cinta LED 2 se ilumina de forma continua durante un tiempo determinado y luego se apaga. La cinta LED 2 parpadea una vez para indicar que la función de temporizador está activada.

: tras 30 min. apagada

: tras 1 hora apagada

: tras 2 horas apagada

: tras 4 horas apagada

Botones de modo de luz

La cinta LED  dispone de 8 modos de luz que se indican a continuación.

: modo de relajación

: modo de lectura

: modo bebé

: modo nocturno

: modo de trabajo

: modo gaming

: modo de luz diurna

: modo de aprendizaje

Nota: El interruptor de apagado del mando a distancia IR [5] solo es apto para apagar durante poco tiempo.

- Para desconectarla completamente, retire el alimentador [3] de la toma de corriente.

● Cambiar la pila

Si el alcance del mando a distancia IR [5] disminuye, cambie la pila [7].

- Para ello, presione el cierre de seguridad del compartimento de la pila [8a] con una herramienta (no incluida en volumen de suministro) y manténgalo presionado. Afloje el bloqueo de seguridad [8b] presionándolo en dirección al dispositivo. Extraiga el compartimento de la pila de la parte trasera del mando a distancia IR [5] y retire la pila [7] (ver fig. D).
- Coloque la pila nueva como se muestra en la imagen en la parte posterior del mando a distancia IR [5].

● Limpieza y conservación

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE POR DESCARGA

ELÉCTRICA! Desenchufe el producto de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea. Para ello retire el alimentador **3** de la toma de corriente.

- Limpie el producto únicamente con un paño seco y sin pelusas.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente:
1-7: plásticos/20-22: papel y cartón/
80-98: materiales compuestos.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información

ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

Las pilas/baterías defectuosas o usadas deben ser recicladas. Recicle las pilas/baterías y/o el producto en los puntos de recogida adecuados.



¡Daños en el medio ambiente por un reciclaje indebido de las pilas/baterías!

Las pilas/baterías no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las pilas/baterías deben reciclarse en un punto de recolección específico para ello.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted.

El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 478358_2410) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido

el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● **Asistencia**

(ES) Asistencia en España

Tel.: 900984948

E-Mail: owim@lidl.es



**De anvendte
piktogrammers
legende** Side 296

Indledning Side 297

- Formålsbestemt
anvendelse Side 298
- Beskrivelse af de
enkelte dele Side 299
- Tekniske data..... Side 300
- Leverede dele Side 302

**Sikkerhedshen-
visninger** Side 302

- Sikkerhedshenvisninger for
batterier/akkuer Side 307
- Ikke åbenlyse symptomer,
som kan opstå pga.
slugning af batterier Side 311

**Inden
ibrugtagningen** Side 312

Montage..... Side 313

Ibrugtagning Side 315

Tænde/slukke produkt

med IR-fjernbetjening Side 315

Styring af lyseffekter

med hjælp af

IR-fjernbetjening..... Side 316

Batteriskift Side 320

Rengøring og pleje Side 321

Bortskaffelse Side 321

Garanti Side 324

Afvikling af

garantisager Side 325

Service Side 326

De anvendte piktogrammers legende

	Jævnstrøm/-spænding
	Udgangspolens polaritet
	Vekselstrøm/-spænding
	Uafhængigt driftapparat
	Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
	Beskyttelsesklasse II
	Kortslutningsfast sikkerhedstransformator
	CE-mærket indikerer at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver gældende for produktet.

De anvendte piktogrammers legende



ADVARSEL!

Dette produkt indeholder en knapcelle. Fare ved indtagelse – overhold anvisningerne.

LED-bånd, 5 meter

● Indledning



Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden har du direkte adgang til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 478358_2410 og downloade den.

Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig fortroligt med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger før

produktet anvendes. Opbevar den korte vejledning godt og udlever alle bilag ved videregivelse til tredjemand.



● Formålsbestemt anvendelse



Produktet er egnet til driften indendørs og kun beregnet til indsatsen i private husholdninger og ikke til brugen i andre anvendelsesområder. Produktet kan påklæbes på alle normalt antændbare, glatte overflader. Produktet er ikke beregnet til den erhvervsmæssige brug.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader som følge af u hensigtsmæssig anvendelse.

● **Beskrivelse af de enkelte dele**

- 1 LED-controller
- 2 LED-bånd
- 3 Strømadapter
- 4 Dobbeltsidet klæbeband
(til LED-controller)
- 5 IR-fjernbetjening
- 6 Dobbeltsidet klæbeband
(på bagsiden af LED-båndet)
- 7 Batteri
- 8a Sikkerhedsspærre (batterirum)
- 8b Sikkerhedslås (batterirum)
- 9 Dobbeltsidet klæbemærke
(til clipsholder)
- 10 Skrue (til clipsholder)
- 11 Clipsholder

● Tekniske data

Stiknetdel + LED-bånd:

Effek-

toptagelse: 24 W

LED-bånd:

Indgangs-

spænding: 24 V ---

LED: 450 (LED'erne kan ikke udskiftes.)

Stikkontakt:

Indgangs-

spænding: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Udgangs-

spænding: 24 V --- , 1 A

Beskyttelses-

klasse: II/

Modelnr.: SP2400100E1mn

SELV: meget lav spænding

ta: maksimal omgivelsestemperatur

tc: kabinettemperatur ved angivet punkt

Dette produkt indeholder en lyskilde i energiklasse "F".

Information om batteri (til det indeholdte batteri):

Type: CR2025

Spænding: 3 V DC

Kemi: Li-MnO₂

Produceret af

Lidl Stiftung & Co. KG,

Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

TYSKLAND

E-mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

IR-fjernbetjening:

Batteri: 3 V $\equiv$ litium-batteri, type
CR2025

Maks.

rækkevidde: ca. 6–8 m

● **Leverede dele**

- 1 LED-bånd med LED-controller
- 1 strømadapter
- 8 skruer
- 8 clipsholdere
- 8 dobbeltsidede klæbemærker
- 1 IR-fjernbetjening
- 1 litium-batteri (mindst holdbar til 08/2028)
- 1 betjeningsvejledning



Sikkerhedshenvisninger

**LÆS VENLIGST BRUGSVEJLEDNINGEN
IGENNEM FØR IBRUGTAGNING!
OPBEVAR VENLIGST BETJENINGS-
VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT!**

- Kontrollér produktet for skader inden ibrugtagningen. Tag ikke et beskadiget produkt i brug.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8-årsalderen og opad, samt af personer med forringede fysiske,

følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet vejledt med hensyn til produktet og forstår de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke gennemføres af børn uden at være under opsyn.



ADVARSEL! Gennem den ekstrem hurtige hastighed ved lysskiftet kan det hos børn eller forbelastede personer (f.eks. gennem psykiske sygdomme) under omstændigheder komme til indskrænkninger hos synsevnen.

- Brug aldrig produktet når De konstaterer nogle skader.
- Skulle der optræde brudflader eller beskadigelser ved LED'-erne, så må produktet ikke anvendes/ikke forsynes med strøm, men skal bortskaffes risikoløst.
- Anvend produktet kun med de i denne vejledning beskrevne byggedele.

- Fastgør ikke yderligere genstande på produktet.
- Kun beregnet til indendørs anvendelse.

⚠ FORSIGTIG! OVEROPHEDNINGSFARE! Produktet må ikke være i drift i emballagen eller når det er rullet op.

⚠ ADVARSEL! OPBEVAR BATTERIER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE! Slugning kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af bløddelsvæv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse. Opsøg læge med det samme.	
--	---

⚠ BATTERIADVARSEL:
OPBEVARES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE! Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, må produktet ikke længere bruges og skal holdes væk fra børn.

⚠ OBS! INDEHOLDER KNAPCELLER/MØNTBATTERIER DER KAN SLUGES! KVÆLNINGSFARE!

⚠ ADVARSEL! Dette produkt indeholder et møntbatteri/en knapcelle. Et møntbatteri/en knapcelle kan

ved indtagelse forårsage alvorlige kemiske forbrændinger.



ADVARSEL!

Bortskaf brugte batterier omgående. Hold nye og brugte batterier på afstand af børn. Hvis du har en formodning om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i en kropsdel: opsøg omgående læge.

- Beskyt produktet mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Udsæt produktet aldrig for høje temperaturer og fugt, da produktet ellers kan tage skade.
- Må ikke fastgøres med skarpe klemmer eller søm.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem.
- Ved længere ikke-benyttelse (f.eks. ferie) skal De skille produktet fra strømadapteren 3.
- Tilslutningsledningen kan ikke repareres! Ved tilslutningsledningens beskadigelse, så skal produktet

gøres ubrugeligt og bortskaffes korrekt.

- Sørg inden brugen for, at den tilstedeværende netspænding stemmer overens med strømadapterens 3 nødvendige indgangsspænding (220 – 240 V~).
- Slut aldrig dette produkt direkte til en strømkilde med 220–240 V~ uden strømadapteren 3.
- Kontrollér produktet for eventuelle beskadigelser, inden du forbinder strømadapteren 3 med strømnettet.
- Træk altid strømadapteren 3 ud af stikdåsen inden montering, demontering eller rengøring.
- Dette produkt indeholder ingen dele, som kan vedligeholdes af forbrugeren. LED'erne kan ikke udskiftes.
- Produktet er udelukkende beregnet til brug sammen med den medfølgende strømadapter 3 (SP2400100E1 mn).
- Anvend ikke produktet, hvis det er dækket til eller sat ind i en overflade.

- Forbind ikke dette produkt med et produkt fra en anden producent.
- Vær opmærksom på, at strømadapteren **3** har et lille effektforbrug, så længe strømadapteren **3** er tilsluttet stikdåsen, også når produktet ikke er i brug. For at slukke helt skal du tage strømadapteren **3** ud af stikdåsen.
- Lyskilderne er ikke udskiftelige.
- Skulle lyskilderne i slutningen af deres levetid svigte, så skal hele produktet erstattes.
- LED-styreenheden kan kun udskiftes af en fagperson.



Sikkerhedshenvisninger for batterier/akkuer



OPBEVAR BATTERIER UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE!

Slugningen kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af bløddelsvæv og død. Alvorlige forbrændinger

kan optræde indenfor 2 timer efter slugningen. Opsøg med det samme en læge.

- **LIVSFARE!** Hold batterier/akkuer udenfor børns rækkevidde. Opsøg i tilfælde af slugning straks lægehjælp!

- Indtagelse kan forårsage forbrændinger, perforering af blødt væv og døden. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse.

-  **EKSPLOSIONSFARE!** Genoplad aldrig ikke-opladelige batterier igen.

Kortslut ikke batterier/akkuer og/eller åben disse ikke. Der kan opstå overophedning, brandfare eller eksplosion.

- Smid batterier/akkuer aldrig i ild eller vand.
- Udsæt batterier/akkuer ikke for mekanisk belastning.

Risiko for udsivning fra batteriene/akkuerne

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, som kan påvirke batterier/akkuer, f.eks. varmelegemer/direkte sollys.
- Hvis batterier/akkuer er lækket, skal du undgå at få kemikalierne på huden, i øjnene og i slimhinderne! Skyl de berørte steder med det samme med klart vand og opsøg en læge!



**BÆR BESKYTTEL-
SESHANDSKER!** Ud-
løbne eller beskadigede
batterier/akkuer kan forårsage
ætsninger ved berøring med huden.
Bær i dette tilfælde derfor egnede
beskyttelseshandsker.

- I tilfælde af en lækage hos batterierne/akkuerne, skal De fjerne disse med det samme fra produktet for at undgå beskadigelser.
- Anvend kun batterier/akkuer af samme type. Bland ikke gamle batterier/akkuer med nye!

- Fjern batterierne/akkuerne, når produktet ikke anvendes i en længere periode.

Risiko for beskadigelse af produktet

- Anvend udelukkende den angivne batteri-/akkutype!
- Indsæt batterier/akkuer iht. polaritetsmærkningen (+) og (-) til batteri/akku og produktet.
- Rengør kontakter ved batteriet/det genopladelige batteri og i batterirummet før ilægningen med en tør, fnugfri klud eller en vatpind!
- Fjern brugte batterier/akkuer omgående fra produktet.



Ikke åbenlyse symptomer, som kan opstå pga. slugning af batterier

Det er desværre ikke tydeligt, når en knapcelle eller et møntbatteri sidder fast i barnets spiserør.

Der er ikke nogen specifikke symptomer man vil kunne bemærke. Barnet kan:

- hoste, have lyst til at kaste op eller savle meget;
- se ud som om, det har mavekneb eller en virus;
- føle sig utilpas;
- pege på halsen eller maven;
- have ondt i maven, brystkassen eller halsen;
- være træt eller slap;
- være mere rolig eller mere opsøgende end normalt eller bare ikke "være sig selv";
- miste appetitten eller være mindre sulten; og

- ikke spise fast føde/ikke være i stand til at spise fast føde.
- Disse symptomer kan variere, hvorved smerterne tiltager og reduceres igen.
- Et specifikt symptom på slugning af en knapcelle eller et møntbatteri er opkast af frisk (lyserødt) blod.
- Hvis barnet kaster op, bør du omgående opsøge en læge.
- Da der ikke er nogle specifikke symptomer, er det vigtigt at holde øje med "tomme" eller ekstra knapceller eller møntbatterier i hjemmet, og de produkter der indeholder sådanne batterier.

● Inden ibrugtagningen

⚠ ADVARSEL! LIVSFARE PÅ GRUND AF ELEKTRISK STØD! Afbryd strømmen til lampen inden samtlige arbejder. Træk dertil strømadapteren 3 ud af stikdåsen.

Henvisning: fjern emballagematerialet fuldstændigt.

● **Montage (se afb. A)**

Henvisning: rens overfladen, som De vil montere produktet på, grundigt. Overfladen skal være ren, fedtfri og tør. I modsat tilfælde kan det dobbeltsidede klæbebånds fastsidning (til LED-controller) [4] eller hos det dobbeltsidede klæbeband (på bagsiden af LED-båndet) [6] være indskrænket.

- Træk beskyttelsesfoljen af klæbebandet på bagsiden af LED-båndet [2] og fastgør LED-båndet [2] på det ønskede sted.
- Alternativt kan du også fastgøre produktet med de medfølgende clipsholdere [11]. Placer clipsholderne [11] på en stabil overflade. Fastgør dem enten med de medfølgende skruer [10] ved hjælp af en stjerneskruetrækker eller med de medfølgende dobbeltklæbende mærker [9].

- Når de nødvendige clipsholdere [11] er sikkert fastgjort, kan du sætte LED-båndet [2] ind i clipsholdernes [11] åbninger.
- Fastgør LED-controlleren [1] med det medleverede dobbeltsidede klæbeband (til LED-controlleren) [4].
- Forbind strømadapteren [3] med LED-controlleren [1].
- Sørg for, at strømadapteren [3] altid er tilgængelig.
- Sæt strømadapteren [3] i stikdåsen, inden du tænder for produktet.

Afkortning af LED-bånd (se afb. B):

Du kan afkorte LED-båndet [2] efter ønske. Det kan skæres op med saksen på de afmærkede steder, som vist på afbildning B.

⚠ ADVARSEL! På produktet befinder der sig følsomme sammenføjninger. Før ikke LED-båndet [2] om et hjørne, og bøj det ikke om. Det vil kunne beskadige sammenføjningerne og nedsætte LED-båndets [2] funktion.

● Ibrugtagning

● Tænde/slukke produkt med IR-fjernbetjening (se afb. C)

Bemærk: Den infrarøde modtager befinder sig på LED-controlleren [1]. Ret altid IR-fjernbetjeningen [5] direkte mod LED-controlleren [1] for at opnå en optimal modtagelse. IR-fjernbetjeningens [5] rækkevidde er ca. 6–8 m.

Bemærk: Træk inden ibrugtagning af IR-fjernbetjeningen [5] kunststofstrimlen ud af batterirummet.

- Sørg for, at der ikke befinder sig forhindringer mellem sender og modtager.
- IR-fjernbetjeningen [5] er delt op i de to dele A og B. Med den øverste del A kan RGB-LED'erne og med den nederste del B de hvide LED'er betjenes. For at tænde lysene trykker du på ⏻-knappen på del A eller ON-knappen på del B.

Bemærk: Lysene, der hører til hver af de to dele A og B, kan ikke være tændt samtidigt. Sluk først for de lys, der er tændt for hhv. del A eller B, før du tænder for lysene, der hører til den respektive anden del.

- Tryk på ☹-knappen på del A eller OFF-knappen på del B for at slukke lysene.

● Styring af lyseffekter med hjælp af IR-fjernbetjening (se afb. C)


Funktioner på fjernbetjeningens del A (RGB LED'er):

Statiske farvevalgstaster



Ved hjælp af disse taster kan De styre det samlede LED-bånds 2 farvepræsentation. I forbindelse med programtasterne kan farvevalget hos de fleste lysprogrammer defineres.


Lysprogram-taster

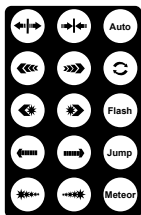

LED-båndet 2 råder over 14 forskellige lysprogrammer. Her ved defineres gennem forvalg ved hjælp af farvevalgstasterne disse lysprogrammers farvemangfoldighed.

Programmet „Auto“ er undtaget af dette farveforvalg.

Parameter-taster

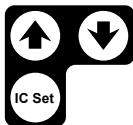

Ved hjælp af piletasterne kan De i den statiske farvemodus påvirke LED-båndets 2 lysstyrke. Under

forløbet af farveprogrammerne kan De ændre programforløbets hastighed med piletasterne. Ved hjælp af IC set-tasten kan LED-båndets 2 lysområde påvirkes.

Funktioner på fjernbetjeningens del B (hvide LED'er):

Parameterknapper

Med disse knapper reguleres lysstyrken og CCT (Correlated Color Temperature) på LED-båndet 2 i den hvide LED-modus.

: Lysstyrke +

: Lysstyrke -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Lysstyrke 20%/40%/60%/80%

Timer-knapper

Bruges, når LED-båndet 2 skal lyse konstant i et bestemt tidsrum, hvorefter det så slukker. LED-båndet 2 blinker

en gang for at angive, at timer-funktionen er aktiveret.

: Sluk efter 30 min.

: Sluk efter 1 t.

: Sluk efter 2 t.

: Sluk efter 4 t.

Lysmodus-knapper

LED-båndet  fungerer med de følgende 8 lysmodi.

: Slappe af-modus

: Læsemodus

: Babymodus

: Natmodus

: Arbejdsmodus

: Gaming-modus

: Dagslysmodus

: Studiemodus

Henvisning: IR-fjernbetjeningens afbryder **5** er kun egnet til den kortfristede slukning.

- Til den varige slukning, skal De trække netdelen **3** ud af stikdåsen.

● Batteriskift

Når IR-fjernbetjeningens rækkevidde **5** aftager, så skal De udskifte batteriet **7**.

- Tryk med en genstand (medfølger ikke) ind på batterirummets **8a** sikkerhedsspærre, og hold den trykket ind. Frigør så sikkerhedslåsen **8b** ved at trykke den i retning mod apparatet. Træk batteriskuffen på bagsiden af IR-fjernbetjeningen **5** ud, og fjern batteriet **7** (se afb. D).

- Læg det nye batteri i, som vist på afbildningen på bagsiden af IR-fjernbetjeningen **5**.

● Rengøring og pleje

⚠ ADVARSEL! LIVSFARE PÅ GRUND AF ELEKTRISK STØD!

Afbryd strømmen til lampen inden samtlige arbejder. Træk dertil strømadapteren **3** ud af stikdåsen.

- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1 – 7: kunststoffer/

20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal

bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Defekte eller brugte batterier/genopladelige batterier skal genanvendes. Aflever batterier/akkuer og/eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.



Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne/akkuerne!

Batterier/akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflverer derfor brugte batterier/akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller

produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 478358_2410) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail. Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

DK Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk



Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 329
---	------------

Introduzione	Pagina 330
Uso conforme alla destinazione d'uso	Pagina 331
Descrizione dei componenti	Pagina 332
Specifiche tecniche	Pagina 333
Contenuto della confezione	Pagina 335

Avvertenze di sicurezza	Pagina 335
Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori	Pagina 341
Sintomi non evidenti causati dall'ingerimento di batterie	Pagina 345

Prima della messa in funzione	Pagina 347
--	------------

Montaggio.....Pagina 347

Messa in funzione.....Pagina 350

Accensione/
spegnimento del
prodotto tramite il
telecomando ad
infrarossiPagina 350

Gestione degli effetti
luce mediante il
telecomando ad
infrarossiPagina 352

Sostituzione della
batteriaPagina 356

Pulizia e cura.....Pagina 357

Smaltimento.....Pagina 358

Garanzia.....Pagina 360

Gestione dei casi
in garanziaPagina 362
AssistenzaPagina 363

Legenda dei pittogrammi utilizzati

	Tensione/corrente continua
	Polarità del polo di uscita
	Tensione/corrente alternata
	Dispositivo a funzionamento indipendente
	Avvertenze di sicurezza Istruzioni per l'uso
	Classe di isolamento II
	Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito
	Il marchio CE indica la conformità con le rilevanti direttive UE applicabili a questo prodotto.

Legenda dei pittogrammi utilizzati



AVVERTENZA!

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Pericolo in caso di ingerimento - rispettare le istruzioni.

Striscia luminosa LED, 5 m

● Introduzione



Questo documento è un'edizione abbreviata delle istruzioni per l'uso complete.

Facendo la scansione del codice QR puoi accedere direttamente alla pagina del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il codice articolo (IAN) 478358_2410 puoi scaricare e visionare le istruzioni per l'uso complete.

Le istruzioni brevi sono parte integrante di questo prodotto. Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Conservare bene le istruzioni brevi e consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.



● **Uso conforme alla destinazione d'uso**



Il prodotto è adatto all'utilizzo negli interni ed è destinato al solo utilizzo privato

e non per l'uso in altre aree di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato su tutte le superfici con un normale grado di infiammabilità. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

● **Descrizione dei componenti**

- 1 Dispositivo di controllo LED
- 2 Striscia LED
- 3 Alimentatore
- 4 Nastro biadesivo (per dispositivo di controllo LED)
- 5 Telecomando ad infrarossi
- 6 Nastro biadesivo (sul retro della striscia LED)
- 7 Batteria
- 8a Fermo di sicurezza (vano portabatterie)
- 8b Chiusura di sicurezza (vano portabatterie)

- 9 Adesivo biadesivo
(per supporto a clip)
- 10 Vite (per supporto a clip)
- 11 Supporto a clip

● Specifiche tecniche

Alimentatore + striscia LED:

Potenza

assorbita: 24 W

Striscia LED:

Tensione

d'ingresso: 24 V $\overline{=}$

LED: 450 (i LED non sono
sostituibili.)

Alimentatore:

Tensione in

ingresso: 220 - 240 V $\sim$
50 Hz, 0,8 A

Tensione in

uscita: 24 V $\overline{=}$, 1 A

Classe di

isolamento: II/

Modello

numero: SP2400100E1 mn

SELV:	bassissima tensione di sicurezza
ta:	temperatura ambiente massima
tc:	temperatura dell'alloggiamento nel punto indicato

Questo prodotto include una fonte luminosa con classe di efficienza energetica "F".

Informazioni sulla batteria (per la batteria inclusa):

Tipo:	CR2025
Tensione:	3 V DC
Chimica:	Li-MnO ₂

Prodotto da

Lidl Stiftung & Co. KG,
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
GERMANIA

E-mail: battery-service@lidl.com
www.lidl-service.com

Telecomando ad infrarossi:

Batteria: 3 V $\equiv$ batteria al litio, tipo CR2025

Portata max.: ca. 6–8 m

● **Contenuto della confezione**

1 striscia luminosa LED con dispositivo di controllo LED

1 alimentatore

8 viti

8 supporti a clip

8 adesivi biadesivi

1 telecomando ad infrarossi

1 batteria al litio (TMC: 08/2028)

1 manuale di istruzioni per l'uso



Avvertenze di sicurezza

**PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE IL
MANUALE DI ISTRUZIONI PER
L'USO! CONSERVARE CON CURA
IL MANUALE DI ISTRUZIONI!**

- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non sia danneggiato. Non mettere in funzione il prodotto se danneggiato.
- Questo prodotto può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, soltanto se sorvegliate oppure istruite circa un uso sicuro del prodotto e se dimostrano di comprendere i pericoli a esso connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non possono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.



ATTENZIONE! A causa della velocità estremamente elevata dell'intermittenza luminosa, soggetti quali bambini o persone già affette in precedenza da disturbi

(per es. psichici), potrebbero eventualmente subire danni alla vista.

- Non utilizzare mai il prodotto se si rilevano danneggiamenti.
- Laddove apparissero rotture o danni sui LED, il prodotto non deve essere utilizzato/non deve essere alimentato con l'elettricità, ma dev'essere smaltito senza pericolo.
- Utilizzare questo prodotto solamente con i componenti descritti nel presente manuale.
- Non fissare altri oggetti sul prodotto.
- Adatto esclusivamente all'utilizzo in locali interni.

 **CAUTELA! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO!** Non accendere mai il prodotto quando ancora alloggiato nell'imballaggio o se arrotolato.



AVVERTENZA!

CONSERVARE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!
L'ingerimento può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire entro 2 ore dall'ingerimento. Consultare immediatamente un medico.



 **AVVERTENZA PER LA BATTERIA: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!** Se il vano portabatterie non si chiude in modo sicuro, non continuare a utilizzare il prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

 **ATTENZIONE! CONTIENE BATTERIE A BOTTONE/A MONETA CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

 **ATTENZIONE!** Questo prodotto contiene una batteria a bottone/a moneta. L'ingerimento di una batteria a bottone/a moneta può provocare gravi ustioni chimiche interne o morte.

 **ATTENZIONE!** Smaltire subito le batterie esauste. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico nel caso in cui si pensa che le batterie sono state ingerite o sono finite nel corpo.

- Proteggere il prodotto da spigoli vivi, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto ad alte temperature o a umidità, in quanto esso potrebbe danneggiarsi.
- Non fissare con ganci o chiodi appuntiti.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto.
- In caso di inutilizzo prolungato (ad es. vacanze), scollegare il prodotto dall'alimentatore 3.
- Il cavo di collegamento non può essere riparato! In caso di danneggiamento del cavo di collegamento, il prodotto deve essere reso inutilizzabile e smaltito correttamente.
- Prima dell'uso non dimenticare di verificare che la tensione di rete disponibile coincida con la tensione

d'ingresso necessaria per l'alimentatore **3** (220 - 240 V~).

- Non collegare mai questo prodotto direttamente ad una fonte elettrica da 220 - 240 V~ senza l'alimentatore **3**.
- Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di collegare l'alimentatore **3** alla rete elettrica.
- Staccare sempre l'alimentatore **3** dalla presa elettrica prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Questo prodotto non contiene componenti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente. I LED non possono essere sostituiti.
- Il prodotto è adatto esclusivamente all'utilizzo con l'alimentatore **3** annesso (SP2400100E1 mn).
- Non utilizzare il prodotto se questo si trova coperto o inserito in una superficie.
- Non collegare questo prodotto con il prodotto di un altro produttore.

- Tenere presente che, fino a quando l'alimentatore **3** si trova nella presa, l'alimentatore **3** continua ad essere alimentato, seppur in minima parte, anche quando il prodotto non è in funzione. Per uno spegnimento completo, estrarre l'alimentatore **3** dalla presa.
- Le lampadine non sono sostituibili.
- Quando le lampadine giungono al termine della loro vita di servizio, è necessario sostituire l'intero prodotto.
- Il driver LED può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.



Avvertenze di sicurezza per batterie/accumulatori



CONSERVARE LE BATTERIE LONTANO DALLA PORTATA

DEI BAMBINI! L'ingerimento può provocare ustioni chimiche, perfora-

zione dei tessuti molli e morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire entro 2 ore dall'ingerimento. Consultare immediatamente un medico.

- **PERICOLO DI MORTE!** Tenere le batterie/gli accumulatori fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento consultare subito un medico!
- L'ingerimento può provocare ustioni, perforazione di tessuti molli e la morte. Eventuali ustioni gravi possono comparire anche nel corso delle 2 ore successive all'ingerimento.



- **PERICOLO DI ESPLOSIONE!** Non ricaricare mai batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare e/o aprire le batterie o gli accumulatori. Ne conseguirebbe un rischio di incendio, surriscaldamento o scoppio.

- Non gettare mai le batterie/gli accumulatori nel fuoco o in acqua.

- Non esercitare alcuna pressione meccanica sulle batterie/sugli accumulatori.

Rischio di perdita di liquido dalle batterie/dagli accumulatori

- Evitare condizioni e temperature estreme che possano ripercuotersi sulle batterie/sugli accumulatori, quali ad esempio la vicinanza a termosifoni o l'irraggiamento solare diretto.
- Evitare il contatto delle sostanze chimiche con la pelle, gli occhi e le mucose in caso di fuoriuscita del liquido dalle batterie/dagli accumulatori! Sciacquare subito le aree colpite con acqua pulita e consultare immediatamente un medico!



INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI! Batterie e accumulatori danneg-

giati o che presentano perdite possono corrodere la pelle in caso di contatto. Pertanto, in questo caso

indossare sempre guanti di protezione adatti.

- Nel caso di perdita di liquido delle batterie/degli accumulatori, rimuoverli subito dal prodotto per evitare danneggiamenti.
- Utilizzare solamente batterie/gli accumulatori dello stesso tipo. Non mischiare le batterie/gli accumulatori vecchi con quelli nuovi!
- Rimuovere le batterie/gli accumulatori, quando il prodotto non viene utilizzato a lungo.

Rischio di danneggiamento del prodotto

- Utilizzare esclusivamente il tipo di batterie/di accumulatori indicato!
- Inserire le batterie/gli accumulatori secondo il contrassegno della polarità (+) e (-) sulla batteria/sull'accumulatore del prodotto.
- Pulire i contatti della batteria/dell'accumulatore e quelli presenti nel vano portabatterie con un

panno asciutto e privo di lanugine o un bastoncino cotonato prima dell'inserimento!

- Rimuovere immediatamente le batterie/gli accumulatori esausti dal prodotto.



Sintomi non evidenti causati dall'ingerimento di batterie

Sfortunatamente non è evidente quando una batteria a bottone o a moneta si trova nell'esofago di un bambino.

Non ci sono sintomi specifici correlati. Il bambino potrebbe:

- tossire, strozzarsi o sbavare molto;
- dare l'impressione di avere un'indigestione o un virus;
- sentirsi male;
- indicare la propria gola o il proprio stomaco;
- avere dolori nella pancia, nel petto o nella faringe;

- essere stanco o in stato letargico;
 - essere più tranquillo o più lamentoso del solito oppure non sembrare „lui“;
 - perdere l'appetito o avere un appetito ridotto;
 - non voler mangiare alimenti solidi/ poter mangiare alimenti solidi.
- Questi tipi di sintomi variano o oscillano, poiché i dolori aumentano e poi diminuiscono di nuovo.
 - Un sintomo specifico che indica l'ingerimento di batterie a bottone e a moneta è il vomito di sangue fresco (rosso chiaro).
 - Se questo dovesse succedere al bambino, bisogna consultare immediatamente un medico.
 - Non essendoci sintomi univoci, è importante fare attenzione con le batterie a bottone o a moneta „scariche“ o in più che si trovano in casa e con i prodotti che le contengono.

● **Prima della messa in funzione**

ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!

Staccare il prodotto dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento. Per farlo, estrarre l'alimentatore  dalla presa.

Nota: rimuovere completamente il materiale di imballaggio.

● **Montaggio (vedi Fig. A)**

Nota: pulire accuratamente la superficie sulla quale si desidera montare il prodotto. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di sostanze grasse. In caso contrario, il potere adesivo del nastro biadesivo (per dispositivo di controllo LED)  o del nastro biadesivo (sul retro della striscia LED)  potrebbe essere compromesso.

- Estrarre la pellicola protettiva dal nastro adesivo sul retro della striscia LED [2] e fissare la striscia LED [2] sul punto desiderato.
- In alternativa, è possibile fissare il prodotto anche con il supporto a clip [11] in dotazione. Collocare i supporti a clip [11] su una superficie salda. Fissarli con le viti [10] in dotazione con l'ausilio di un cacciavite a croce oppure con l'adesivo biadesivo [9] in dotazione.
- Se i supporti a clip [11] necessari sono fissati in sicurezza, è possibile inserire la striscia LED [2] nelle fessure dei supporti a clip [11].
- Fissare il dispositivo di controllo LED [1] con il nastro biadesivo in dotazione (per il dispositivo di controllo LED) [4].
- Collegare l'alimentatore [3] al dispositivo di controllo LED [1].

- Assicurarsi che l'alimentatore [3] sia sempre accessibile.
- Inserire l'alimentatore [3] nella presa prima di accendere il prodotto.

Accorciare la striscia LED (vedi Fig. B):

È possibile accorciare a piacere la striscia LED [2]. Essa può essere tagliata con le forbici sui punti contrassegnati, come mostrato nella figura B.

⚠ ATTENZIONE! Sul prodotto di trovano saldature sensibili. Non tirare la striscia LED [2] sugli angoli e non piegarla. In caso contrario, si potrebbero danneggiare i punti di saldatura e la funzione della striscia LED [2] può essere rovinata.

● **Messa in funzione**

● **Accensione/ spegnimento del prodotto tramite il telecomando ad infrarossi (vedi Fig. C)**

Nota: il ricevitore ad infrarossi si trova sul dispositivo di controllo LED **1**.

Orientare il telecomando ad infrarossi **5** sempre direttamente verso il dispositivo di controllo LED **1** per una ricezione ottimale. La portata del telecomando ad infrarossi **5** è di ca. 6–8 m.

Nota: prima della messa in funzione del telecomando ad infrarossi **5**, rimuovere le strisce isolanti dal vano portabatterie.

- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore.
- Il telecomando ad infrarossi **5** è suddiviso in due parti, A e B. Con la parte superiore A è possibile controllare i LED RGB e con la parte inferiore B i LED bianchi. Per accendere le rispettive luci, premere il

tasto  della parte A oppure il tasto ON della parte B.

Nota: le luci delle due parti A e B non possono essere messe in funzione contemporaneamente. Spegnerle dapprima le luci accese della parte A o B prima di accendere le luci dell'altra parte.

- Premere il tasto  della parte A oppure il tasto OFF della parte B per spegnere le luci.

- **Gestione degli effetti luce mediante il telecomando ad infrarossi (vedi Fig. C)**

Funzioni della parte A del telecomando (LED RGB):


Tasti per la selezione del colore statico



Mediante questi tasti è possibile regolare l'impostazione del colore dell'intera striscia luminosa 2.

La scelta del colore selezionato per la maggior parte dei programmi di illuminazione può essere definita in relazione ai tasti per la programmazione.


Tasti per i programmi di illuminazione

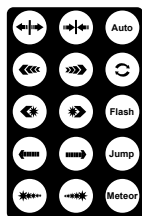

La striscia LED 2 dispone di oltre 14 programmi di illuminazione diversi. Qui è possibile definire la gamma di colori di questo programma di illuminazione con

preselezione mediante i tasti per la scelta del colore. Il programma „Auto” è escluso da questa preselezione dei colori.

Tasti per il set up dei parametri

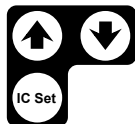

Mediante i tasti con le frecce è possibile regolare la luminosità della striscia LED 2 in modalità di colore

statico. Durante il ciclo di programmi per il colore, è possibile modificare la velocità del ciclo mediante i tasti a freccia. L'estensione dell'area illuminata dalla

striscia LED **2** può essere impostata mediante il tasto del set IC.

Funzioni della parte B del telecomando (LED bianchi):

Tasti dei parametri

Questi tasti controllano la luminosità e la CCT (Correlated Color Temperature) della striscia LED **2** nella modalità a LED bianco.

: Luminosità +

: Luminosità -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: Luminosità 20%/40%/60%/80%

Tasti del timer

Con questi tasti la striscia LED **2** rimane accesa per un periodo di tempo definito per poi spegnersi. La striscia LED **2** lampeggia una volta per mostrare che la funzione timer è accesa.

: si spegne dopo 30 min.

: si spegne dopo 1 ora

: si spegne dopo 2 ore

: si spegne dopo 4 ore

Tasti della modalità luminosa

La striscia LED **2** dispone delle seguenti 8 modalità luminose.

: modalità relax

: modalità lettura

: modalità bebè

: modalità notturna

: modalità lavoro

: modalità gaming

: modalità luce diurna

: modalità studio

Nota: l'interruttore di spegnimento del telecomando ad infrarossi **5** è adatto al solo spegnimento temporaneo.

- Per uno spegnimento completo, estrarre l'alimentatore **3** dalla presa.

● Sostituzione della batteria

Quando il raggio d'azione del telecomando ad infrarossi **5** diminuisce, è necessario sostituire la batteria **7**.

- Premere con un attrezzo (non incluso nella fornitura) sul fermo di sicurezza del vano portabatterie

[8a] e tenerlo premuto. Allentare quindi la chiusura di sicurezza [8b] premendola in direzione del dispositivo. Per farlo, estrarre il vano portabatterie presente sul retro del telecomando ad infrarossi [5] ed estrarre la batteria [7] (vedi Fig. D).

- Inserire la nuova batteria come mostrato nell'illustrazione sul retro del telecomando ad infrarossi [5].

● **Pulizia e cura**

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!

Staccare il prodotto dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento. Per farlo, estrarre l'alimentatore [3] dalla presa.

- Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto e privo di pelucchi.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione

competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Le batterie/gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati. Smaltire le batterie/gli accumulatori e/o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie/gli accumulatori procura danni all'ambiente!

È vietato smaltire le batterie/gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie/gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data

d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 478358_2410) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it



**Az alkalmazott
piktogramok
jelmagyarázata.....** Oldal 366

Bevezető..... Oldal 367

Rendeltetésszerű

használat..... Oldal 368

Alkatrészleírás..... Oldal 369

Műszaki adatok..... Oldal 370

A csomag tartalma..... Oldal 372

**Biztonsági
tudnivalók.....** Oldal 372

Az elemekre/akkukra
vonatkozó biztonsági
tudnivalók..... Oldal 378

Nem nyilván-való
tünetek, amelyek az
elemek lenye-lése
miatt jelent- kezhethetnek..... Oldal 381

**Az üzembe
helyezés előtt.....** Oldal 383

Szerelés..... Oldal 383

Üzembe helyezés	Oldal 385
A termék be-/kikapcsolása infravörös távirányítóval	Oldal 385
Fényhatások vezérlése infravörös távirányítóval	Oldal 387
Az elem cseréje	Oldal 391

Tisztítás és ápolás	Oldal 392
----------------------------------	-----------

Mentesítés	Oldal 392
-------------------------	-----------

Garancia	Oldal 395
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal 397
Szerviz	Oldal 398

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata

	Egyenáram/-feszültség
	A kimeneti pólus polaritása
	Váltóáram/-feszültség
	Független szabályozó készülék
	Biztonsági tudnivalók Kezelési utasítások
	II. érintésvédelmi osztály
	Rövidzárásmentes biztonsági transzformátor
	A CE-jelzés a termékre vonatkozó releváns EU-irányelvek betartását jelöli.

Az alkalmazott piktogramok jelmagyarázata



FIGYELMEZTETÉS!

A termék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén veszélyes – kövesse az utasításokat.

LED-szalag, 5 m

● Bevezető



Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata. A QR-kód beolvasásával Ön egyenesen a Lidl-Service oldalára látogathat (www.lidl-service.com) és a (IAN) 478358_2410 cikkszám megadásával megtekintheti és letöltheti a teljes használati útmutatót.

A gyors üzembe helyezési útmutató a termék része. A termék használata előtt ismerje meg valamennyi használati és

biztonsági tudnivalót. Őrizze meg jól a gyors üzembe helyezési útmutatót és amennyiben harmadik félnek továbbadja a terméket, adja át a hozzá tartozó dokumentációt is.



● **Rendeltetészerű használat**



A termék beltérben használható, valamint csak magánháztartásokban történő és nem egyéb célú alkalmazásra készült. A termék minden normál gyúlékony, sima felületre felragasztható. A terméket

nem közületi felhasználásra szánták.
A nem rendeltetésszerű használatból
eredő károkért a gyártó nem vállal
felelősséget.

● Alkatrészleírás

- 1 LED-szabályozó egység
- 2 LED-szalag
- 3 Hálózati csatlakozó
- 4 Kétoldalú ragasztószalag
(a LED-szabályozó egységhez)
- 5 Infravörös távirányító
- 6 Kétoldalú ragasztószalag
(a LED-szalag hátoldalán)
- 7 Elem
- 8a Biztonsági zár (elemrekesz)
- 8b Biztonsági retesz (elemrekesz)
- 9 Kétoldalú öntapadós matrica
(csíptető tartóhoz)
- 10 Csavar (csíptető tartóhoz)
- 11 Csíptető tartó

● **Műszaki adatok**

Hálózati csatlakozó +

LED-szalag:

Teljesítmény-
felvétel: 24 W

LED-szalag:

Bemeneti
feszültség: 24 V==
LED: 450 (Az LED-ek nem
cserélhetők.)

Hálózati csatlakozó:

Bemeneti
feszültség: 220 - 240 V~
50 Hz, 0,8 A

Kimeneti
feszültség: 24 V==, 1 A

Érintésvédelmi

osztály: II/□

Modellszám: SP2400100E1 mn

SELV: biztonsági törpefeszültség

ta:	maximális környezeti hőmérséklet
tc:	burkolathőmérséklet a megadott ponton

Ez a termék egy „F” energiahatékony-sági osztályú fényforrást tartalmaz.

Információk az elemről (a tartozék elemekről):

Típus:	CR2025
Feszültség:	3 V DC
Vegyi anyag:	Li-MnO ₂

Gyártja:

Lidl Stiftung & Co. KG,
Stiftsbergstr. 1

74167 Neckarsulm

NÉMETORSZÁG

E-mail: battery-service@lidl.com

www.lidl-service.com

Infravörös távirányító:

Elem: 3 V $\equiv$ CR2025
típusú lítium elem

Max.

hatótávolság: kb. 6–8 m

● **A csomag tartalma**

- 1 LED-szalag LED-szabályozó egységgel
- 1 hálózati csatlakozó
- 8 csavar
- 8 csíptető tartó
- 8 kétoldalú öntapadós matrica
- 1 infravörös távirányító
- 1 lítium elem (szavatosság: 2028/08)
- 1 használati útmutató



Biztonsági tudnivalók

**HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK,
OLVASSA EL A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT! KÉRJÜK, GONDOSAN
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT!**

- Használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék. Ne üzemeljen be sérült terméket.
- A terméket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a termék biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése után használhatják. Gyerekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A rendkívül gyors fényváltozások gyermekeknél, illetve érzékeny személyeknél (pl. lelki betegségekben szenvedők esetén) a látóképesség gyengüléséhez vezethetnek.

- Soha ne használja a terméket, ha bármilyen sérülést talál rajta.

- Amennyiben a LED eltörött vagy sérült, ne használja/ne csatlakoztassa az áramellátásra a terméket, és biztonságosan ártalmatlanítsa.
- A terméket csak az útmutatóban leírt alkatrészekkel használja.
- Ne rögzítsen semmilyen további tárgyat a termékre.
- Csak beltéri használatra alkalmas.

VIGYÁZAT! TÚLHEVÜLÉS

VESZÉLYE! Ne üzemeltesse a terméket becsomagolva vagy feltekerve.

 FIGYELMEZTETÉS! AZ ELEMKEKET GYERMEKEKTŐL TÁVOL TÁROLJA! Lenyelésük vegyi égési sérülésekhez, a légyszövetek perforálásához és halálhoz vezethet. A lenyelés után 2 órával súlyos égési sérülések jelentkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.	
---	---

ELEMKEKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

Ha az elemrekesz nem zárható biztonságosan, ne használja tovább a terméket, és tartsa gyermekek elől elzárva.

**⚠ FIGYELEM! LENYELHETŐ
GOMBELEMeket TARTALMAZ!
FULLADÁSveszély!**

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A jelen termék egy gombelemet tartalmaz. A gombelem lenyelés esetén súlyos belső vegyi égési sérüléseket és akár halált is okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Azonnal ártalmatlanítsa a használt elemeket. Az új és használt elemeket tartsa gyermekektől távol. Ha gyanítja, hogy az elemeket lenyelték, vagy azok valamely testrészbe kerültek, azonnal forduljon orvoshoz.

- Óvja a terméket az éles szélektől, mechanikai terhelésektől és forró felületektől.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy nedveség hatásának, mert ellenkező esetben a termék károsodhat.
- Ne rögzítse éles csipeszekkel vagy szögekkel.

- Soha ne szerelje szét az elektromos berendezéseket és ne dugjon ezekbe tárgyakat.
- Ha huzamosabb ideig nem használja (pl. nyaralás), válassza le a terméket a hálózati csatlakozóról **3**.
- A csatlakozóvezeték nem javítható! A csatlakozóvezeték sérülése esetén használhatatlanná kell tenni és megfelelően ártalmatlanítani kell a terméket.
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség megegyezik a hálózati csatlakozó **3** számára szükséges bemeneti feszültséggel (220 – 240 V~).
- Soha ne csatlakoztassa ezt a terméket közvetlenül 220 – 240 V~ feszültségű áramforráshoz hálózati csatlakozó **3** nélkül.
- Vizsgálja meg a terméket esetleges sérülések szempontjából, mielőtt a

hálózati csatlakozót  bedugja a konnektorba.

- Szerelés, leszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót  a konnektorból.
- Ez a termék nem tartalmaz olyan alkatrészt, amely a felhasználó részéről karbantartást igényelne. A LED-ek nem cserélhetők.
- A termék kizárólag a mellékelt hálózati csatlakozóval  (SP2400100E1 mn) működtethető.
- Ne használja a terméket, ha le van takarva vagy egy felületbe van süllyesztve.
- Ne kösse össze ezt a terméket egy másik gyártó LED-szalagjával.
- Tartsa szem előtt, hogy a hálózati csatlakozó  a termék üzemeltetésének szünetelése alatt is felvesz némi teljesítményt, amíg a hálózati csatlakozó  be van dugva a konnektorba. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a hálózati csatlakozót  a konnektorból.

- Az izzók nem cserélhetők.
- Amennyiben az izzók elérték élet-tartamuk végét, úgy az egész termék ki kell cserélni.
- A LED vezérlőt csak szakember cserélheti.



Az elemekre/ akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók



AZ ELEMET GYERMEKEKTŐL TÁVOL TÁROLJA!

Lenyelésük vegyi égési sérülésekhez, a légyszövetek perforálásához és halálhoz vezethet. A lenyelés után 2 órával súlyos égési sérülések jelentkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

- **ÉLETVESZÉLY!** Tartsa távol az elemeket/akkumulátorokat a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!

- A lenyelés égési sérülésekhez, puha szövetek perforációjához és halálhoz vezethet. 2 órán belül a lenyelés után súlyos égési sérülések léphetnek fel.



ROBBANÁSVESZÉLY!

- Soha ne töltsse a nem feltölthető elemeket. Az elemeket/akkukat tilos rövidre zárni és/vagy felnyitni. Annak következménye túlhevülés, tűzveszély vagy a kihasadásuk lehet.
- Soha ne dobja az elemeket/akkukat tűzbe vagy vízbe.
- Ne tegye ki az elemeket/akkukat mechanikai terhelésnek!

Az elemek/akkuk kifolyásának kockázata

- Kerülje a szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, mint pl. fűtőtestek/közvetlen napsugárzás, amelyek hatással lehetnek az elemekre/akkukra.
- Ha az elemek/akkumulátorok kifolytak, kerülje el bőr, a szemek és

a nyálkahártyák vegyszerekkel való érintkezését! Azonnal mossa le az érintett helyet tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!



VISELJEN VÉDŐ- KESZTYŰT!

A kifutott, vagy sérült elemek/akkuk

a bőrrel érintkezve felmarhatják azt. Ezért ilyen esetben mindenképpen húzzon megfelelő védőkesztyűt.



Az elem/akku kifolyása esetén távolítsa el azt azonnal a termékből a sérülések elkerülése érdekében.



Csak azonos típusú elemeket/akkukat használjon! Ne használjon együtt régi és új elemeket/akkukat!



Távolítsa el az elemeket/akkukat, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

A termék sérülésének veszélye



Kizárólag a megadott típusú elemeket/akkukat használja.

- Az elemeket/akkut a termék és az elem/akku (+) és (-) polaritás-jelzésének megfelelően helyezze be.
- Behelyezés előtt tisztítsa meg az elem/akkumulátor és az elemrekesz érintkezőit egy száraz, szőszmentes kendővel vagy fűtisztító pálcikával!
- A lemerült elemeket/akkukat haladéktalanul távolítsa el a készülékből.



Nem nyilvánvaló tünetek, amelyek az elemek lenyelése miatt jelentkezhetnek

Sajnos nem nyilvánvaló, ha egy gombelem beszorul egy gyermek nyelőcsővébe.

Nincsenek erre utalós konkrét tünetek.

A gyermek lehet, hogy:

- sokat köhög, öklendezik vagy nyáladzik;
- gyomorrontás vagy vírus benyomását kelti;
- betegnek érzi magát;

- a nyakára vagy a hasára mutat;
 - fáj a hasa, a mellkasa vagy a torka;
 - fáradt vagy letargikus;
 - csendesebb vagy ragaszkodóbb a szokásosnál, vagy más módon „nem önmaga”;
 - elveszíti az étvágyát vagy csökken az étvágya; és
 - nem akar szilárd ételt enni/nem tud szilárd ételt enni.
- Ez a fajta tünet változik vagy ingadozik, a fájdalom erősödik, majd csökken.
 - A gombelemek lenyelésének sajátos tünete a friss (élénkpiros) vér hányása.
 - Ha a gyermek ezt teszi, azonnal orvoshoz kell fordulni.
 - Mivel nincsenek egyértelmű tünetek, fontos, hogy a háztartásban található lemerült vagy feleslegessé vált gombelemekkel és az ezeket tartalmazó termékekkel kapcsolatban fokozottan legyünk óvatosak.

● **Az üzembe helyezés előtt**

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVESZÉLY! Valamennyi

munkálat előtt húzza ki a terméket a konnektorból. Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozót **3** a konnektorból.

Tudnivaló: Távolítsa el teljesen a csomagolóanyagot.

● **Szerelés (lásd A. ábra)**

Tudnivaló: A termék felszerelése előtt alaposan tisztítsa meg azt a felületet, amelyre a terméket fel szeretné szerelni. A felület legyen tiszta, zsírmentes és száraz. Más esetben a kétoldalú ragasztószalag (a LED-szabályozó egységhez) **4** vagy a kétoldalú ragasztószalag (a LED-szalag hátoldalán) **6** nem lesz olyan tartós.

- Húzza le a LED-szalag **2** hátoldalán lévő ragasztószalag

védőfóliáját, és rögzítse a LED-szalagot [2] a kívánt helyre.

- Alternatív megoldásként a terméket a mellékelt csíptető tartókkal [11] is rögzítheti. Helyezze a csíptető tartót [11] egy stabil felületre. Rögzítse őket vagy a mellékelt csavarokkal [10] keresztlapú csavarhúzóval, vagy a mellékelt kétoldalú öntapadós matricákkal [9].
- Miután a szükséges csíptető tartókat [11] biztonságosan rögzítette, a LED-szalagot [2] behelyezheti a csíptető tartók [11] nyílásaiba.
- Rögzítse a LED-szabályozó egységet [1] a mellékelt, kétoldalú ragasztószalaggal (a LED-szabályozó egységhez) [4].
- Kösse össze a hálózati csatlakozót [3] a LED-szabályozó egységgel [1].
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozó [3] folyamatosan hozzáférhető legyen.

- Dugja a hálózati csatlakozót **3** a konnektorba, mielőtt bekapcsolja a terméket.

A LED-szalag rövidítése (lásd B. ábra):

Lehetőség van a LED-szalag **2** egyé-
nileg történő lerövidítésére. Ahogy a B.
ábrán látható, a megjelölt pontokon ol-
lóval elvágható.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A terméken
érzékeny forrasztási helyek találhatók.
Ne vezesse át sarkokon a LED-szalagot
2, és ne törje meg. Ellenkező esetben
megsérülhetnek a forrasztási helyek, és
zavarhatják a LED-szalag **2** működé-
sét.

● Üzembe helyezés

● A termék be-/kikapcso- lása infravörös távirá- nyítóval (lásd C. ábra)

Tudnivaló: Az infravörös vevő a
LED-szabályozó egységen **1** található.

Az optimális vétel érdekében az infravörös távirányítót [5] mindig közvetlenül a LED-szabályozó egységgel [1] irányítsa. Az infravörös távirányító [5] hatótávolsága kb. 6–8 m.

Tudnivaló: Használatba vétel előtt húzza ki az infravörös távirányító [5] műanyag csíkját az elemrekeszből.

- Ügyeljen arra, hogy az adó és a vevő között ne legyen semmilyen akadály.
- Az infravörös távirányító [5] két részre, A és B részre van osztva. Az RGB LED-ek az A felső részen, a fehér LED-ek pedig a B alsó részen vezérelhetők. A fények bekapcsolásához nyomja meg az A részen lévő ☺ gombot vagy a B részen lévő ON gombot.

Tudnivaló: Az A és B részek fényei nem működtethetők egyszerre. Először kapcsolja ki az A vagy B rész bekapcsolt fényeit, mielőtt a másik rész fényeit bekapcsolná.

- A fények kikapcsolásához nyomja meg az A részen lévő ☹️ gombot vagy a B részen lévő OFF gombot.

● **Fényhatások vezérlése infravörös távirányítóval (lásd C. ábra)**


A távirányító A részének funkciói (RGB LED-ek):

Statikus színválasztó gombok



Ezekkel a gombokkal a teljes LED-szalag 2 színmegjelenítését vezérelheti. A legtöbb fényprogram színválasztása a fényprogram-gombokkal együtt határozható meg.


Fényprogram-gombok

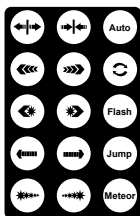

A LED-szalag 2 14 különböző fényprogrammal rendelkezik. E fényprogramok színválasztékát a színválasztó gombok segítségével történő előválasztással lehet

meghatározni. Az „Auto” program a színek ezen előválasztása alól kivételt képez.

RGB LED-ek paraméter gombjai

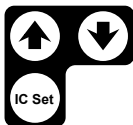

A nyílombok segítségével a LED-szalag 2 fényerejét statikus színüzemmódban változtathatja. A színprogramok futása közben a nyílombokkal

módosíthatja a programsorozat sebességét. A LED-szalag 2 világítási területe az IC Set gombbal befolyásolható.

A távirányító B részének funkciói (fehér LED-ek):

Paraméter gombok

Ezek a gombok vezérlik a LED-szalag **2** fényerejét és CCT (korrelált színhőmérséklet) értékét fehér LED üzemmódban.

: fényesség +

: fényesség -

: 2700k/3000k/5000k/6500k

: CCT +

: CCT -

: fényesség 20%/40%/60%/80%

Időzítő gombok

Ezekkel a gombokkal a LED-szalag **2** egy bizonyos ideig folyamatosan világít, majd kikapcsol. A LED-szalag **2**

egyszer villog, jelezve, hogy az időzítő funkció aktiválva van.

: 30 perc után ki

: 1 óra után ki

: 2 óra után ki

: 4 óra után ki

Fénymód gombok

A LED-szalag  a következő 8 fény-móddal rendelkezik.

: pihenés mód

: olvasás mód

: baba mód

: éjszakai mód

: munka mód

: gaming mód

: nappali fény mód

: tanulási mód

Tudnivaló: Az infravörös távirányító **5** kikapcsolója csak rövid idejű kikapcsolásra alkalmas.

- A tartós kikapcsoláshoz húzza ki a hálózati csatlakozót **3** a konnektorból.

● Az elem cseréje

Ha az infravörös távirányító **5** hatótávolsága csökken, cserélje ki az elemet **7**.

- Ehhez egy szerszámmal (nem tartozék) nyomja meg és tartsa le nyomva az elemrekesz biztonsági zárját **8a**. Ezután oldja ki a biztonsági zárat **8b** a készülék felé nyomva. Húzza ki az infravörös távirányító **5** hátoldalán lévő elemrekeszt, és vegye ki az elemet **7** (lásd D. ábra).

- Helyezzen be egy új elemet az infravörös távirányító **5** hátoldalán található ábrának megfelelően.

● Tisztítás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVESZÉLY! Valamennyi munkálat előtt húzza ki a terméket a konnektorból. Ehhez húzza ki a hálózati csatlakozót **3** a konnektorból.

- A tisztításhoz csak egy száraz és szőszmentes kendőt használjon.

● Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és


számokat (b) tartalmazznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok/20-22: papír és karton/80-98: kötőanyagok.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés ér-

dekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A hibás vagy elhasznált elemeket/akkukat újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket/akkukat és/vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



Környezeti károk az elemek/akkuk hibás megsemmisítése következtében!

Az elemeket/akkukat nem szabad a háztiszta szemétként kezelni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket/akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adja le.

● **Garancia**

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük.

Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● **Garanciális ügyek lebonyolítása**

Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 478358_2410) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címdaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● **Szerviz**

(HU) Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu





OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG12845
Version: 05/2025

Stand der Informationen · Last Information Update
Version des informations · Stand van de informatie
Stan informacji · Stav informací · Stav informácií
Estado de las informaciones · Tilstand af information
Versione delle informazioni · Információk állása:
02/2025 · Ident.-No.: HG12845022025-8
