

LIVARNOLUX<sup>®</sup>



PDF ONLINE  
[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)



## LED-WAND-/DECKENLEUCHE


DE AT CH

### LED-WAND-/DECKENLEUCHE


Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 314982


DE AT

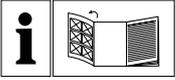

HG05024A

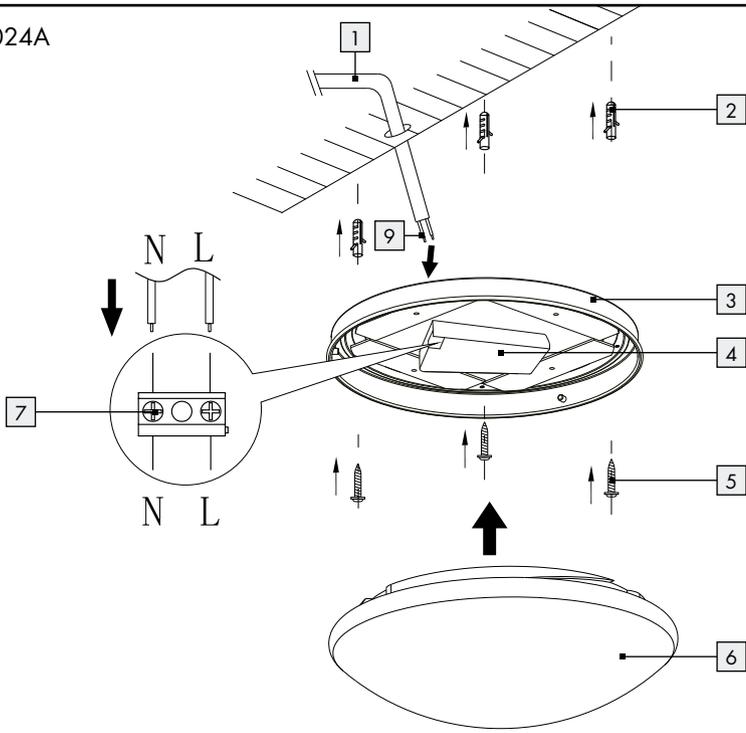

HG05024B

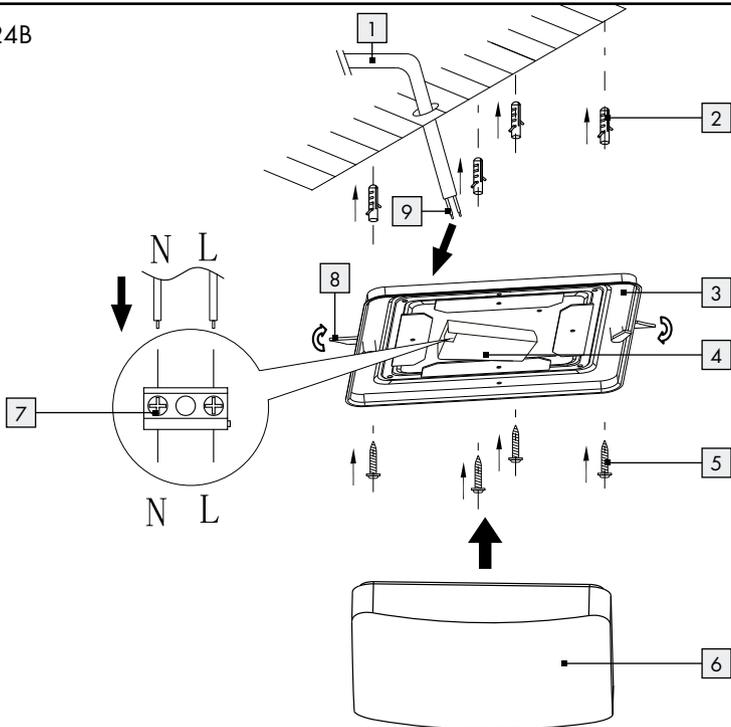



## Legende der verwendeten Piktogramme

	LED-Lebensdauer		Schutzklasse II
	Gebrauch in geschlossenen Räumen		Abstrahlwinkel 120°
	Wechselstrom		Nicht dimmbar

## LED-Wand-/Deckenleuchte

-  Feststellhebel (nur HG05024B)
-  Anschlussleitung

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

### ● Teilebeschreibung

-  Gummischlauch
-  Dübel
-  Leuchtenteller
-  LED-Treiber
-  Schraube
-  Leuchtenabdeckung
-  Klemmblock

### ● Technische Daten

- Betriebsspannung: 230V ~, 50 Hz  
Schutzklasse: II /   
Nennleistung: ca. 13 W

Die LED kann nicht ersetzt werden.

### ● Lieferumfang

#### **HG05024A:**

- 1 LED-Wand-/Deckenleuchte
- 3 Dübel
- 3 Schrauben
- 1 Gummischlauch
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

#### **HG05024B:**

- 1 LED-Wand-/Deckenleuchte
- 4 Dübel
- 4 Schrauben
- 1 Gummischlauch
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

## ● Sicherheit



### Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES ARTIKELS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

#### ■ **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen

Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

#### ■ Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

- Lassen Sie das Produkt oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styropor-teile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



### Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigtes Produkt bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Produkt an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Für die Montage wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Elektriker.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Dimmer und elektrische Schalter. Es ist nicht für diese Zwecke geeignet.
- Benutzen Sie das Produkt niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Blicken Sie nicht in den direkten oder reflektierten Strahl des Produkts.
- Falls Sie der direkte oder reflektierte Strahl des Produkts ins Auge trifft, schließen Sie die Augen bewusst und bewegen Sie den Kopf sofort aus dem Strahl.
- Für die Deckenmontage haben wir Montage-material beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob die mitgelieferten Montagematerialien für die Beschaffenheit der Wand bzw. Decke geeignet sind, an der Sie das Produkt anbringen wollen.
- Montieren Sie das Produkt so, dass es vor Spritzwasser und Verschmutzung geschützt ist.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Dieses Produkt darf nur mit dem eingebauten LED-Vorschaltgerät verwendet werden.

## ● Vor der Inbetriebnahme

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

## ● Montage

**Hinweis:** Für die Montage benötigen Sie eine Bohrmaschine.

**VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine hinzu.

### **Modell HG05024A (runde Form)**

1. Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und sichern Sie den Stromkreis gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
2. Stellen Sie mit einem Metallprüfgerät sicher, dass sich in den Bohrbereichen keine Kabel oder Rohrleitungen befinden.
3. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Stelle für die Montage.
4. Nehmen Sie die Leuchtenabdeckung [6] vom Leuchtenteller [3] ab, indem Sie die Leuchtenabdeckung [6] gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Markieren Sie die Bohrbereiche anhand der Schraublöcher im Leuchtenteller [3].
6. Bohren Sie mit einem 6 mm-Steinbohrer an den gekennzeichneten Positionen je ein ca. 30 mm tiefes Loch.
7. Stecken Sie je einen Dübel [2] in die gebohrten Löcher.
8. Führen Sie die Anschlussleitung [9] durch den Gummischlauch [1] und das Loch des Leuchtentellers [3] und platzieren Sie den Leuchtenteller [3] an der Decke, sodass die Schraublöcher deckungsgleich über den Bohrlöchern liegen.
9. Befestigen Sie den Leuchtenteller [3] mit den Schrauben [5] an der Decke.
10. Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie die Abdeckkappe am LED-Treiber [4].
11. Klemmen Sie die Anschlussleitung [9] polrichtig am Klemmblock [7] an und stülpen Sie den Gummischlauch [1] ganz über die Anschlussleitung [9].

12. Schrauben Sie die Abdeckkappe mittels der Schraube wieder am LED-Treiber [4] fest.
13. Befestigen Sie die Leuchtenabdeckung [6] am Leuchtenteller [3], indem Sie die Leuchtenabdeckung [6] im Uhrzeigersinn drehen.
14. Drehen Sie die Sicherung wieder herein bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten ein.

### **Modell HG05024B (quadratische Form)**

1. Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus und sichern Sie den Stromkreis gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
2. Stellen Sie mit einem Metallprüfgerät sicher, dass sich in den Bohrbereichen keine Kabel oder Rohrleitungen befinden.
3. Wählen Sie gegebenenfalls eine andere Stelle für die Montage.
4. Nehmen Sie die Leuchtenabdeckung [6] vom Leuchtenteller [3] ab, indem Sie den Feststellhebel [8] öffnen.
5. Markieren Sie die Bohrbereiche anhand der Schraublöcher im Leuchtenteller [3].
6. Bohren Sie mit einem 6 mm-Steinbohrer an den gekennzeichneten Positionen je ein ca. 30 mm tiefes Loch.
7. Stecken Sie je einen Dübel [2] in die gebohrten Löcher.
8. Führen Sie die Anschlussleitung [9] durch den Gummischlauch [1] und das Loch des Leuchtentellers [3] und platzieren Sie den Leuchtenteller [3] an der Decke, sodass die Schraublöcher deckungsgleich über den Bohrlöchern liegen.
9. Schrauben Sie den Leuchtenteller [3] mit den Schrauben [5] an die Decke.
10. Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie die Abdeckkappe am LED-Treiber [4].
11. Klemmen Sie die Anschlussleitung [9] polrichtig am Klemmblock [7] an und stülpen Sie den Gummischlauch [1] ganz über die Anschlussleitung [9].
12. Schrauben Sie die Abdeckkappe mittels der Schraube wieder am LED-Treiber [4] fest.
13. Befestigen Sie die Leuchtenabdeckung [6] am Leuchtenteller [3], indem Sie den Feststellhebel [8] schließen.
14. Drehen Sie die Sicherung wieder herein bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten ein.

## ● Produkt ein-/ausschalten

- Schalten Sie das Produkt mit dem Wandschalter ein bzw. aus.

## ● Wartung und Reinigung

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.

**⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!** Schalten Sie vor allen Arbeiten an dem Produkt den Stromkreis am Sicherungskasten aus oder entfernen Sie die Schraubsicherungen im Sicherungskasten.

**⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselloses Tuch.
- Richten Sie den LED-Strahl niemals auf reflektierende Flächen, Menschen oder Tiere. Andernfalls können Augenreizungen und/oder Blindheit bei Mensch und Tier die Folgen sein. Bereits ein schwacher LED-Strahl kann zu Augenschäden führen.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/ 20-22: Papier und Pappe/ 80-98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Ab-

fallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
DE:74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG05024A/HG05024B  
Version: 05 / 2019

Stand der Informationen: 03 / 2019  
Ident.-No.: HG05024A/B032019-DE/AT

IAN 314982

1