



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG10590

Version: 11/2023

IAN 436335_2304





BIKE CLEANING SET

(GB) (IE) (NI)

BIKE CLEANING SET

Operation and safety notes

(DK)

RENSESÆT TIL CYKEL

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(FR) (BE)

SET DE NETTOYAGE POUR VÉLO

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)


FIETS-REINIGINGSSET

Bedienings- en veiligheidsinstructies









(DE) (AT) (CH)

FAHRRAD-REINIGUNGS-SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise



GB/IE/NL	Operation and safety notes	Seite	5
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	7
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	9
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	11
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Page	13

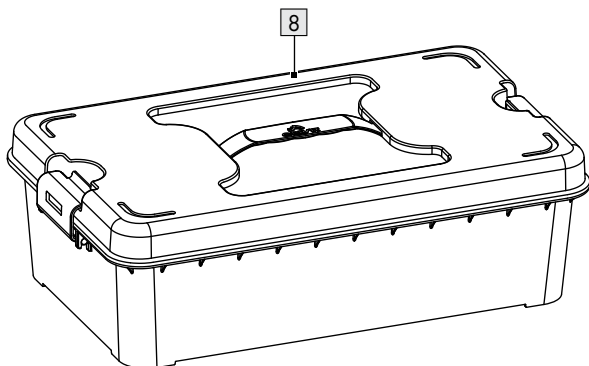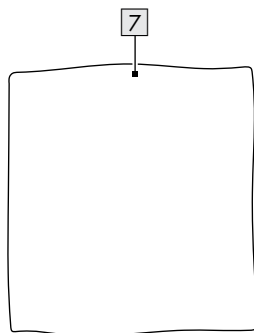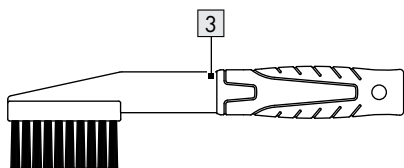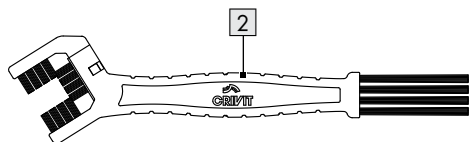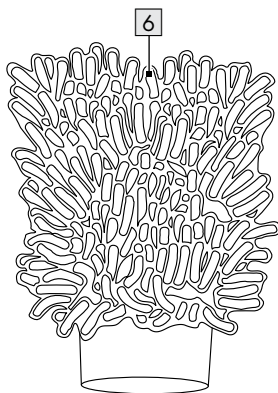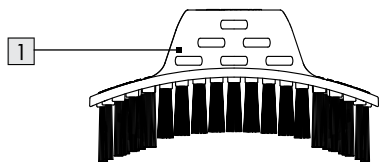

BIKE CLEANING SET

● **Introduction**

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.



Read the following instructions for use carefully.

● **Intended use**

This product is intended to be used for bicycle cleaning and care. The product is for private use only. It is not suitable for use on other vehicles.

● **Scope of delivery**

- 1 Bike cleaning set
- 1 Instructions for use

● **Parts description**

- 1 Brush for tyres × 1
 - 2 Brush for chain and sprocket × 1
 - 3 Chain wheel brush × 2
 - 4 Sprocket scraper × 2
 - 5 Circular brush × 2
 - 6 Microfibre glove × 1
 - 7 Cloth × 1
 - 8 Storage box × 1
- Instructions for use × 1



Safety instructions

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE! PLEASE KEEP THE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO A THIRD PARTY, ALSO INCLUDE ALL DOCUMENTS.



⚠ WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. This product is not a toy.

- ⚠ **WARNING!** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- Check the product for damage before every use to ensure that it is secured correctly and for damage or wear and tear. Do not use the product if you see that it is damaged in any way.
- Before use, check that the material being treated is compatible.

● **Use**

- Use the brush for tyres **1** to clean bicycle tyres and to remove dirt from your bicycle.
- Use the chain and sprocket brush **2** to remove dirt from the chain and sprockets.
- Use the chain wheel brush **3** and the sprocket scraper **4** to clean the intermediate spaces in the sprockets.
- Use the circular brush **5** to clean your bicycle's hard-to-reach areas.
- Use the microfibre glove **6** and/or the cloth **7** to dry or polish the bicycle frame.

● **Cleaning and care**

- Do not use harsh cleaning agents.
- Clean the product with a dry cloth.
- The cloth and microfibre glove are washable.



● **Storage**

Always store the dry and clean product in a temperate room.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 436335_2304) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● **Service**

Ⓜ **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

Ⓜ **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

Ⓜ **Service Northern Ireland**

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie

RENSESÆT TIL CYKEL

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.



Læs følgende instruktioner omhyggeligt.

● Anvendelsesformål

Dette produkt er beregnet til rengøring og pleje af cykler.

Dette produkt er kun beregnet til privatbrug. Det er ikke beregnet til andre køretøjer.

● Leveringsomfang

1 Rensesæt til cykel

1 Brugsvejledning

● Beskrivelse af delene

- 1 Børste til dæk × 1
 - 2 Børste til kæde og tandhjul × 1
 - 3 Børste til kædehjul × 2
 - 4 Skraber til tandhjul × 2
 - 5 Rund børste × 2
 - 6 Mikrofiberhandsken × 1
 - 7 Klud × 1
 - 8 Opbevaringskasse × 1
- Brugsvejledning × 1



Sikkerhedsinstruktioner

LÆS DISSE VEJLEDNINGER INDEN BRUG!
BEHOLD DISSE VEJLEDNINGER PÅ ET SIKKERT
STED! HVIS DETTE PRODUKT GIVES VIDERE TIL
ANDRE, SKAL ALLE DOKUMENTERNE FØLGE
MED!



⚠ ADVARSEL! RISIKO FOR LIVSFARLIGE SKADER OG ULYKKER FOR SMÅBØRN OG SMÅ BØRN!

Børn må aldrig efterlades uden opsyn med emballagen. Emballagen udgør en fare for kvælning. Dette produkt er ikke et legetøj.

⚠ ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare.


- Se produktet efter for skader før hver brug, så du er sikker på at det fungerer rigtigt. Se også produktet efter for skader og slitage. Hvis produktet på nogen måde beskadiges, må det ikke bruges.
- Se om materialet, der skal behandles, passer med produktet.

● Brug

- Brug børsten til dæk **1** til at rengøre cykeldækkene og til at fjerne skidt på cyklen.
- Brug kæde- og tandhjulsbørsten **2** til at fjerne skidt på kæden og tandhjulene.
- Brug kædehjulsbørsten **3** og tandhjulsskraber **4** til at rengøre mellemrummene mellem tandhjulene.
- Brug den runde børste **5** til at rengøre svært tilgængelige steder på cyklen.
- Brug mikrofiberhandsken **6** og/eller kluden **7** til at tørre cykelstellet af eller polere det.

● Rengøre og pleje produktet

- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Rengør produktet med en tør klud.
- Kluden og mikrofiberhandsken kan vaskes i vaskemaskinen.



● Opbevaring

Produktet skal opbevares tørt og rent i stuetemperatur.

● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder. De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● **Garanti**

Produktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering. Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for sælgeren af dette produkt. Disse juridiske rettigheder indskrænkes ikke af vores garanti, der beskrives i det følgende.

De får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Garantifristen begynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet.

Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen af for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores valg – af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvis produktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.

Garantien gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dækker ikke produktdele, som er udsat for normalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader på skrøbelige dele; f.eks. kontakter, akkumulatører som er fremstillet af glas.


● **Afvikling af garantisager**

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 436335_2304) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel. Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden. Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● **Service**

 **Service Danmark**
Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lidl.dk

SET DE NETTOYAGE POUR VÉLO

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.



Lisez attentivement le mode d'emploi suivant.

● Utilisation prévue

Le produit est conçu pour le nettoyage et l'entretien des vélos.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé. Il n'est pas prévu pour être utilisé avec d'autres véhicules.

● Contenu de la livraison

- 1 Set de nettoyage pour vélo
- 1 instructions d'utilisation

● Description des pièces

- 1 Brosse pour pneus x 1
- 2 Brosse pour chaîne et pignon x 1
- 3 Brosse pour pédalier x 2
- 4 Grattoir pour pignon x 2
- 5 Brosse ronde x 2
- 6 Gant en microfibre x 1
- 7 Chiffon x 1
- 8 Boîte de rangement x 1

Mode d'emploi x 1



Instructions de sécurité

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES AVANT UTILISATION ! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DANS UN ENDROIT SÛR ! LORSQUE VOUS TRANSMETTEZ CE PRODUIT À UN TIERS, VEUILLEZ AUSSI LUI FOURNIR TOUS LES DOCUMENTS.



⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE DANGER MORTEL ET D'ACCIDENT POUR LES TOUT-PETITS ET LES JEUNES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Les éléments d'emballage présentent un risque d'étouffement. Ce produit n'est pas un jouet.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.


- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente pas de dommages ni de signes d'usure pour vous assurer qu'il ne puisse pas se casser. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Avant utilisation, vérifiez que le matériau à traiter est compatible.

● Utilisation

- Utilisez la brosse pour pneus **1** pour nettoyer les pneus de vélos et enlever la saleté de votre vélo.
- Utilisez la brosse pour chaîne et pignon **2** pour retirer la saleté de la chaîne et des pignons.
- Utilisez la brosse pour pédalier **3** et le grattoir pour pignon **4** pour nettoyer les espaces intermédiaires dans les pignons.
- Utilisez la brosse ronde **5** pour nettoyer les endroits de votre vélo qui sont difficiles à atteindre.
- Utilisez le gant en microfibre **6** et/ou le chiffon **7** pour sécher ou polir le cadre du vélo.

● **Nettoyage et entretien**

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.
- Nettoyez le produit avec un chiffon sec.
- Le chiffon et le gant en microfibre sont lavables.



● **Stockage**

Stockez toujours le produit sec et propre à température ambiante.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

● **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 436335_2304) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● **Service après-vente**

FR **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

BE **Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

FIETS-REINIGINGSSET

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.



Lees de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

● Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor het reinigen en onderhouden van fietsen. Het product is alleen bestemd voor privégebruik. Het is niet geschikt voor gebruik op andere voertuigen.

● Leveringsomvang

- 1 Fiets-reinigingsset
- 1 Gebruiksaanwijzing

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Bandenborstel × 1
 - 2 Ketting- en tandwielborstel × 1
 - 3 Kettingbladborstel × 2
 - 4 Tandwielschraper × 2
 - 5 Cirkelvormige borstel × 2
 - 6 Microvezel handschoen × 1
 - 7 Reinigingsdoek × 1
 - 8 Opbergdoos × 1
- Gebruiksaanwijzing × 1



Veiligheidsinstructies

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK! BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLAATS! ALS U DIT PRODUCT DOORGEEFT AAN EEN ANDER, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTEN MEE.



⚠ WAARSCHUWING! RISICO OP DODELIJK LETSEL EN GEVAAR OP EEN ONGEVAL VOOR PEUTERS EN KLEINE KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal achter. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Dit product is geen speelgoed.


- ⚠ **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen Gevaar voor verstikking!
- Controleer het product voor elk gebruik of deze juist vastzit en op beschadiging of slijtage. Gebruik het product niet wanneer beschadiging waarneembaar is.
- Controleer voor gebruik of het te behandelen materiaal compatibel is.

● Gebruik

- Gebruik de bandenborstel **1** voor het reinigen van fietsbanden en het verwijderen van vuil van uw fiets.
- Gebruik de ketting- en tandwielborstel **2** voor het verwijderen van vuil van de ketting en tandwielen.
- Gebruik de kettingbladborstel **3** en de tandwielschraper **4** voor het reinigen van tussenuitruimtes in de tandwielen.
- Gebruik de cirkelvormige borstel **5** voor het bereiken van moeilijk te bereiken plaatsen op uw fiets.
- Gebruik de microvezel handschoen **6** en/ of het reinigingsdoek **7** voor het drogen of polijsten van het fietsframe.

● **Reiniging en onderhoud**

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Maak het product schoon met een droge doek.
- Het doek en de microvezel handschoen zijn wasbaar.



● **Opslag**

Bewaar het droge en schone product altijd in een ruimte op kamertemperatuur.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren. Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● **Garantie**

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

● **Afwikkeling in geval van garantie**

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 436335_2304) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

● **Service**

(NL) Service Nederland
Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

FAHRRAD-REINIGUNGS-SET

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.



Lesen Sie die folgende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Reinigung und Pflege von Fahrrädern bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung an anderen Fahrzeugen geeignet.

● Lieferumfang

1 Fahrrad-Reinigungs-Set
1 Gebrauchsanweisung

● Teilebeschreibung

- 1 Schmutzbürste für Reifen × 1
 - 2 Ketten- und Ritzelbürste × 1
 - 3 Kettenblattbürste × 2
 - 4 Ritzelkratzer × 2
 - 5 Rundbürste × 2
 - 6 Mikrofaser Handschuh × 1
 - 7 Reinigungstuch × 1
 - 8 Aufbewahrungsbox × 1
- Gebrauchsanweisung × 1



Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTES AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.



⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Das Produkt ist kein Spielzeug.


- ⚠️ **Achtung!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf festen Sitz und auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Prüfen Sie vor Verwendung das zu behandelnde Material auf Verträglichkeit.

● Verwendung

- Verwenden Sie die Schmutzbürste **1**, um die Fahrradreifen zu reinigen bzw. grobe Verschmutzungen von Ihrem Fahrrad zu entfernen.
- Verwenden Sie die Ketten- und Ritzelbürste **2**, um grobe Verschmutzungen von der Kette und den Ritzeln zu entfernen.
- Verwenden Sie die Kettenblattbürste **3** und den Ritzelkratzer **4**, um die Zwischenräume der Ritzel zu reinigen.
- Verwenden Sie die Rundbürste **5**, um schwer zugängliche Bereiche Ihres Fahrrads zu reinigen.
- Verwenden Sie den Mikrofaser Handschuh **6** und/oder das Reinigungstuch **7**, um den Fahrradrahmen zu trocknen bzw. zu polieren.

● **Reinigung und Pflege**

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch.
- Das Reinigungstuch und der Mikrofaser Handschuh sind in der Waschmaschine waschbar.



● **Lagerung**

Lagern Sie das Produkt immer trocken und sauber in einem temperierten Raum.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das

Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 436335_2304) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● **Service**

Ⓛ DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

Ⓛ AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

Ⓛ CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch