



LAUFRAD

(DE) (AT) (CH)

LAUFRAD

Gebrauchsanweisung

(FR) (CH)

DRAISIENNE

Notice d'utilisation

(IT) (CH)


BICICLETTA SENZA PEDALI




Istruzioni d'uso





IAN 465972_2404

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)

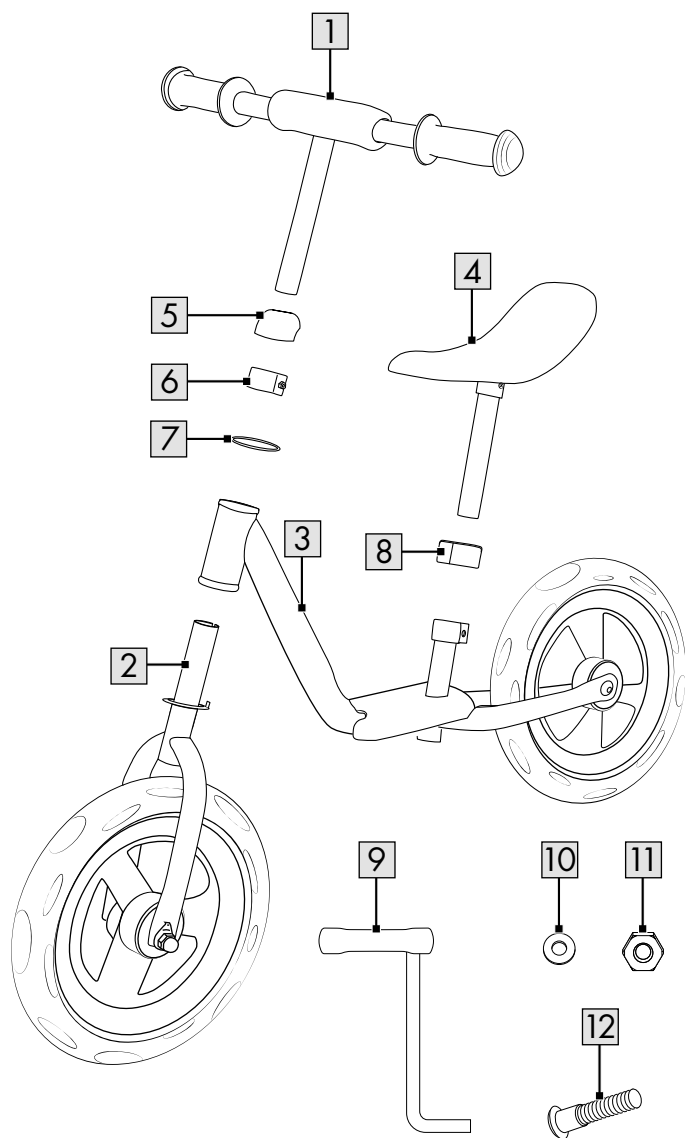A

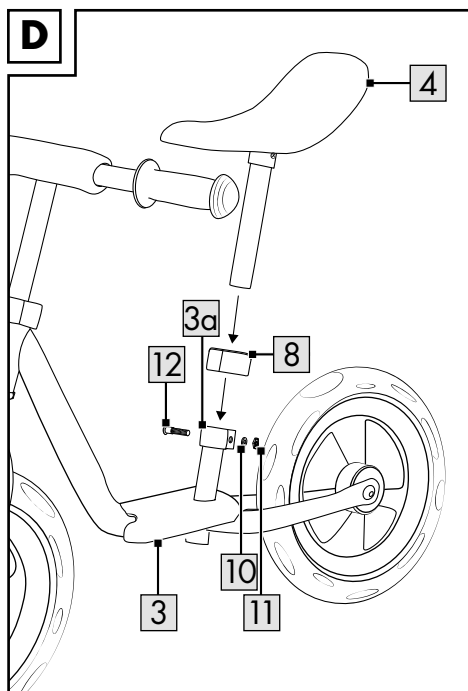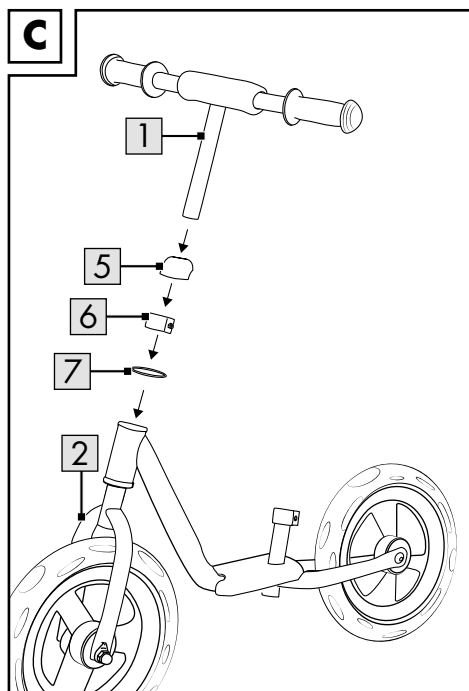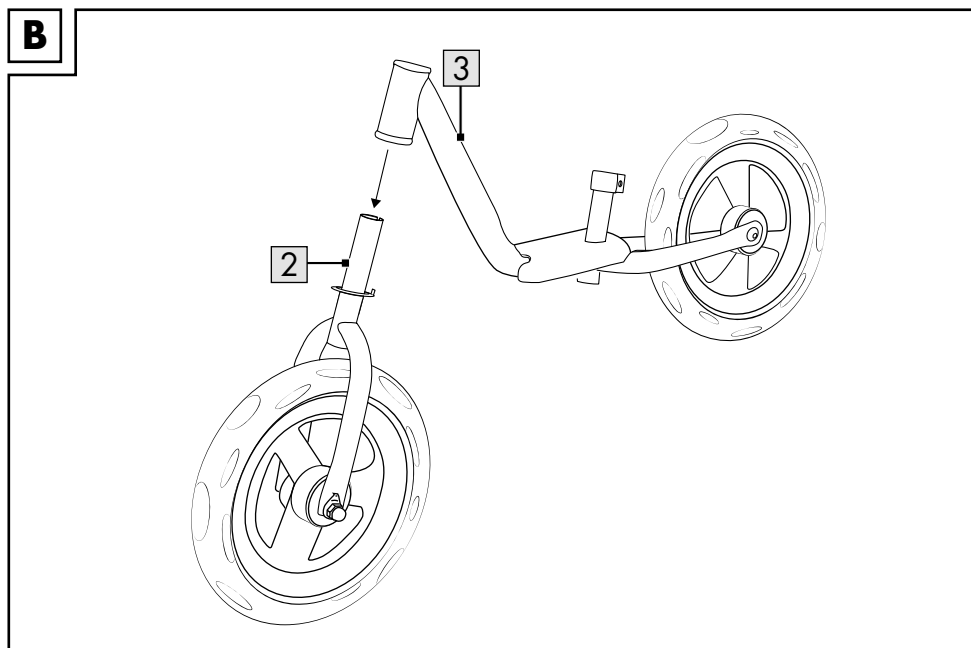

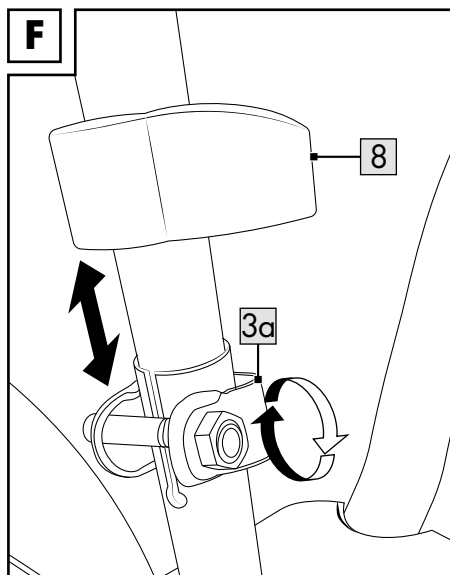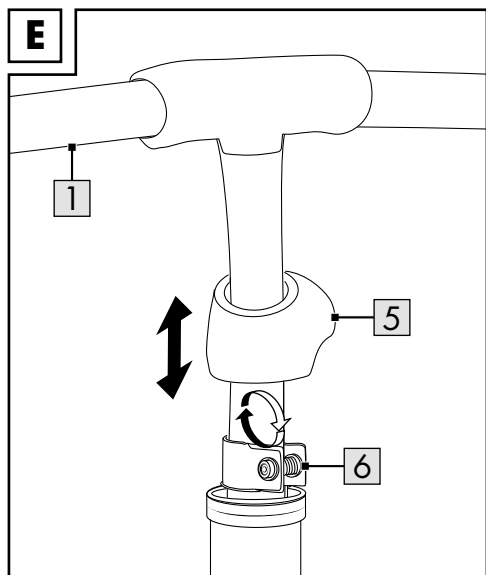

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Laufrad, zerlegt (1-4)
- 1 x Montagematerial (5-9)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten



Maximales Benutzergewicht: 25 kg

Abmessungen: ca. 72,5 x 38,8 x 52,1 cm
(L x B x H)

Sattelhöhe: ca. 31-39 cm

Ø Reifen: ca. 21,5 cm



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.



Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
10/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch entwickelt worden. Er ist ein Spielzeug für Kinder ab 2 Jahren mit einem maximalen Benutzergewicht von 25 kg.

Der Artikel darf nicht auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden. Informieren Sie sich vor der Verwendung über die gesetzlichen Bestimmungen.



Sicherheitshinweise

- Achtung. Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Nicht ausreichende Festigkeit.
- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Achtung. Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. 25 kg max.
- Der Aufbau des Artikels sollte aufgrund vorhandener Kleinteile stets durch Erwachsene erfolgen! Achten Sie darauf, dass der Artikel und sämtliche Bestandteile bzw. Komponenten nur im aufgebauten Zustand an das Kind übergeben werden.
- Achtung. Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung den festen Sitz aller Verbindungselemente.
- Wird ein Defekt am Artikel festgestellt, darf dieser bis zur Behebung des Defekts nicht weiter verwendet werden!
- Schrauben müssen immer so fest angezogen werden, dass sie von Kindern nicht gelöst werden können. Ansonsten besteht die Gefahr, dass abgeschraubte Kleinteile von Kindern verschluckt oder eingeatmet werden. Erstickungsgefahr!
- Durch unsachgemäße Veränderung oder Reparaturen am Artikel entstehen Gefahren! Verändern Sie den Artikel nicht!
-  Das Kind muss beim Fahren stets geeignete Schutzeinrichtungen (Helm, Hand-, Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschützer) sowie Schuhe tragen!
- Verbinden Sie den Artikel nicht mit anderen Fahrzeugen, Sportgeräten oder sonstigen Zugeinrichtungen. Der Artikel ist nicht für höhere Geschwindigkeiten konstruiert.

- Bei der Verwendung des Artikels ist Geschicklichkeit erforderlich, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zur Verletzung des Fahrers oder weiterer Personen führen könnten.
- Nehmen Sie immer Rücksicht auf andere Personen!
- Der Artikel darf nicht im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen verwendet werden!
- Der Artikel darf nicht auf abschüssigem Gelände, in der Nähe von Treppen und offenen Gewässern verwendet werden! Vermeiden Sie Gefahrenbereiche!
- Der Artikel darf nicht bei Schnee, Nässe oder Glatteis verwendet werden.
- Beachten Sie, dass Kinder ihre eigenen Fähigkeiten und bestimmte Gefahrensituationen oft noch nicht richtig einschätzen können! Durch das Spielbedürfnis von Kindern kann es zu unvorhersehbaren Situationen kommen, die eine Verantwortung des Inverkehrbringers/Herstellers ausschließen.
- Unterweisen Sie das Kind im richtigen Umgang mit dem Artikel und machen Sie es auf mögliche Gefahren aufmerksam!
- Das Abbremsen des Artikels muss durch das Kind jederzeit sicher beherrscht werden. Üben Sie das Abbremsen mit den Füßen vor der Verwendung des Artikels.
- Auf glatten Böden besteht Rutschgefahr! Bedenken Sie, dass bei der Verwendung des Artikels immer die Gefahr eines Sturzes besteht.

Montage

Radgabel und Lenker montieren (Abb. B–C)

1. Stecken Sie die Radgabel (2) in den Rahmen (3).
2. Schieben Sie den Kunststoffring (7) auf die Radgabel.
3. Schieben Sie die Schelle (6) auf die Radgabel.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Feststellschraube an der Schelle in einer Linie mit den Aussparungen befindet.

4. Schieben Sie die Abdeckung (5) auf das Lenkerrohr des Lenkers (1).
5. Stecken Sie das Lenkerrohr in die Radgabel.
6. Ziehen Sie die Feststellschraube an der Schelle mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs (9) fest.
7. Schieben Sie die Abdeckung über die Schelle.

Sattel montieren (Abb. D)

1. Schieben Sie die Abdeckung (8) auf das Sattelrohr des Sattels (4).
2. Stecken Sie das Sattelrohr in die Sattelstange des Rahmens (3).

Beachten Sie die Markierung der Mindesteinstecktiefe am Sattelrohr.

3. Befestigen Sie die Feststellschraube (12) mit der Unterlegscheibe (10) und der Mutter (11) an der Schelle (3a) und ziehen diese mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs (9) fest.
4. Schieben Sie die Abdeckung über die Schelle.

Einstellungen

Lenkerhöhe (Abb. E)

Beachten Sie die Markierung der Mindesteinstecktiefe am Lenker.

1. Schieben Sie die Abdeckung (5) hoch.
2. Lösen Sie die Feststellschraube an der Schelle (6) mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs (9), bis sich der Lenker (1) nach oben oder unten verschieben lässt, und stellen Sie den Lenker auf die passende Höhe ein.
3. Ziehen Sie die Feststellschraube an der Schelle wieder fest und schieben Sie anschließend die Abdeckung über die Schelle.

Sattelhöhe (Abb. F)

Hinweis: Die Sattelhöhe ist richtig eingestellt, wenn das Kind mit den Füßen den Boden sicher erreichen kann.

Beachten Sie die Markierung der Mindesteinstecktiefe am Sattelrohr.

1. Schieben Sie die Abdeckung (8) hoch.
2. Lösen Sie die Feststellschraube an der Schelle (3a) mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs (9), bis sich der Sattel (4) nach oben oder unten verschieben lässt, und stellen Sie den Sattel auf die passende Höhe ein.
3. Ziehen Sie die Feststellschraube an der Schelle wieder fest und schieben Sie anschließend die Abdeckung über die Schelle.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschwinglich auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgeschiedenen Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 465972_2404

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@idl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@idl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@idl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 draisiene, démontée (1-4)
- 1 matériel de montage (5-12)
- 1 notice d'utilisation

Données techniques



Poids maximal de l'utilisateur : 25 kg

Dimensions : env. 72,5 x 38,8 x 52,1 cm
(L x l x H)

Hauteur de la selle : env. 31-39 cm
Ø roues : env. 21,5 cm



Delta-Sport Handelskontor GmbH
déclare par la présente que cet article
est conforme aux exigences de base et
aux autres dispositions en vigueur.



Date de fabrication (mois/année) :
10/2024

Utilisation conforme

Cet article est destiné à un usage privé. Il s'agit d'un jouet pour les enfants à partir de 2 ans et ayant un poids maximal de 25 kg. L'article ne doit pas être utilisé sur la voie publique. Avant utilisation, informez-vous des directives légales à ce sujet.

Consignes de sécurité

- Attention. Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. La solidité n'est pas suffisante.
- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent toujours être retirés pour des raisons de sécurité avant que les enfants ne puissent jouer avec.
- Les enfants ne sont autorisés à jouer avec l'article que sous surveillance d'un adulte.
- Attention. Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.
25 kg max.
- En raison de la présence de petites pièces, le montage de l'article doit toujours être effectué par des adultes ! Veillez à ce que l'article et tous les éléments ou composants ne soient remis à l'enfant qu'une fois assemblés.
- Attention. Ce jouet ne comporte pas de frein.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- Avant chaque utilisation, contrôlez que tous les éléments de raccords sont solidement serrés.
- Si vous constatez le moindre défaut sur l'article, celui-ci ne doit plus être utilisé jusqu'à ce que le défaut soit corrigé !
- Les vis doivent toujours être suffisamment serrées afin que les enfants ne puissent pas les desserrer. Le cas échéant, les enfants risquent d'avaler ou d'inhaler de petites pièces dévissées.
Danger d'étouffement !
- Des modifications ou réparations non appropriées sur l'article vous mettent en situation de danger ! Ne modifiez pas l'article !
-  L'enfant doit toujours porter un équipement de protection adapté (casque, protections pour les mains, les poignets, les coudes et les genoux) ainsi que des chaussures lorsqu'il roule !

- N'attachez pas l'article à d'autres véhicules, appareils de sport ou autres appareils de traction. L'article n'a pas été fabriqué pour rouler à grande vitesse.
- L'utilisation de l'article requiert une certaine habileté pour pouvoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient blesser le conducteur ou d'autres personnes.
- Faites toujours attention aux autres individus autour de vous !
- L'article ne doit pas être utilisé dans l'obscurité ni dans de mauvaises conditions de visibilité !
- L'article ne doit pas être utilisé sur des terrains en pente, à proximité d'escaliers ou d'éten-dues d'eau !
Évitez les endroits dangereux !
- L'article ne doit pas être utilisé en cas de neige, d'humidité ou de verglas.
- N'oubliez pas que les enfants ne sont souvent pas encore capables d'évaluer correctement leurs propres capacités ainsi que certaines situations dangereuses ! Les façons de jouer des enfants peuvent entraîner des situations imprévisibles qui ne relèvent pas de la responsabilité du distributeur / du fabricant.
- Apprenez à l'enfant à utiliser correctement l'article et sensibilisez-le aux dangers éventuels !
- Le freinage de l'article doit être parfaitement maîtrisé par l'enfant en toutes circonstances. Entraînez-vous à freiner avec les pieds avant d'utiliser l'article.
- Vous risquez de glisser sur les sols lisses ! N'oubliez pas qu'il y a toujours un risque de chute lors de l'utilisation de l'article.

Montage

Monter la fourche et le guidon (fig. B-C)

1. Insérez la fourche (2) dans le cadre (3).
2. Enfilez l'anneau en plastique (7) sur la fourche.
3. Enfilez le collier (6) sur la fourche.

Remarque : Veillez à ce que la vis de blocage sur le collier soit alignée avec les encoches.

4. Enfilez le cache (5) sur le tube du guidon (1).

5. Plantez le tube du guidon dans la fourche.
6. Serrez la vis de blocage sur le collier à l'aide de l'outil (9) fourni.
7. Faites glisser le cache sur le collier.

Monter la selle (fig. D)

1. Enfilez le cache (8) sur le tube de la selle (4).
2. Placez le tube de la selle sur la tige du cadre destinée à la selle (3).

Respectez le marquage sur le tube de la selle, lequel indique la profondeur minimale à laquelle il doit être enfoncé.

3. Fixez la vis de blocage (12) avec la rondelle (10) et l'écrou (11) sur le collier (3a) et serrez-le à l'aide de l'outil fourni (9).
4. Faites glisser le cache sur le collier.

Régulages

Hauteur du guidon (fig. E)

Respectez le marquage de la profondeur d'insertion minimale sur le guidon.

1. Faites glisser le cache (5) vers le haut.
2. Desserrez la vis de blocage sur le collier (6) à l'aide de l'outil fourni (9) jusqu'à ce que le guidon (1) puisse être déplacé vers le haut ou vers le bas, puis réglez le guidon à la hauteur appropriée.
3. Resserrez la vis de blocage sur le collier, puis faites glisser le cache sur le collier.

Hauteur de la selle (fig. F)

Remarque : La hauteur de la selle est correctement ajustée lorsque l'enfant peut atteindre sans problème le sol avec ses pieds.

Respectez le marquage sur le tube de la selle, lequel indique la profondeur minimale à laquelle il doit être enfoncé.

1. Faites glisser le cache (8) vers le haut.
2. Desserrez la vis de blocage sur le collier (3a) à l'aide de l'outil fourni (9) jusqu'à ce que la selle (4) puisse être déplacée vers le haut ou vers le bas, puis réglez la selle à la hauteur appropriée.
3. Resserrez la vis de blocage sur le collier, puis faites glisser le cache sur le collier.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez uniquement avec de l'eau puis essuyez avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux

d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage.

Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELS-KONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 465972_2404

 Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della confezione (imm. A)

1 x bicicletta senza pedali, smontata (1-4)
1 x materiale di montaggio (5-12)
1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici



Peso massimo dell'utente: 25 kg

Dimensioni: circa 72,5 x 38,8 x 52,1 cm
(L x L x A)

Altezza della sella: circa 31-39 cm

Ø ruote: ca. 21,5 cm



Con la presente, Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti.



Data di produzione (mese/anno):
10/2024

Utilizzo conforme

Questo articolo è stato sviluppato per l'utilizzo privato. È un giocattolo per bambini a partire da 2 anni di età con un peso massimo dell'utente di 25 kg.

Non è consentito utilizzare questo articolo su strade pubbliche. Prima dell'utilizzo informarsi sulle disposizioni di legge.

! Indicazioni di sicurezza

- Avvertenza. Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi. Robustezza insufficiente.
- Avvertenza. Tutti i materiali della confezione e dei fissaggi non sono parte integrante del giocattolo e per motivi di sicurezza devono essere sempre tolti prima di affidare l'articolo ai bambini che ci giocheranno.
- I bambini possono giocare con l'articolo solo se sorvegliati da persone adulte.
- Avvertenza. Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.
Max 25 kg.
- L'assemblaggio dell'articolo va eseguito sempre da parte di adulti per via della presenza di piccoli pezzi! Assicurarsi che l'articolo, compresi tutti i pezzi o componenti, sia affidato al bambino solo se completamente montato.
- Avvertenza. Questo giocattolo non è dotato di freni.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- Prima di ogni utilizzo, controllare che tutti gli elementi di giunzione siano saldamente in sede.
- Se si dovesse accertare che l'articolo ha subito un danno, esso non può più essere utilizzato fino a quando il danno non sarà stato riparato!
- Le viti vanno sempre serrate bene in modo da non essere allentate dai bambini. In caso contrario sussiste il rischio che i piccoli pezzi svitati vengano ingeriti o inalati dai bambini. Rischio di soffocamento!
- Le modifiche o le riparazioni condotte in modo non appropriato comportano dei rischi per l'utilizzo dell'articolo! Non apportare modifiche all'articolo!
-  Il bambino deve indossare sempre, durante l'utilizzo, degli adeguati dispositivi di protezione (caschetto, protezioni per mani, polsi, gomiti e ginocchia) nonché le scarpe!

- Non collegare l'articolo ad altri veicoli, ad altre attrezzature sportive o ad altri dispositivi di traino. L'articolo non è costruito per le alte velocità.
- Durante l'utilizzo dell'articolo è necessaria una certa abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o ad altre persone.
- Fare sempre attenzione alle altre persone!
- L'articolo non può essere utilizzato al buio o in condizioni di scarsa visibilità!
- L'articolo non può essere utilizzato su terreno scosceso, nelle vicinanze di scale o di corsi d'acqua!
Evitare le zone pericolose!
- L'articolo non può essere utilizzato in caso di neve, acqua o ghiaccio.
- Osservare che spesso i bambini non sono ancora in grado di valutare correttamente le proprie capacità e determinate situazioni di pericolo! A causa del bisogno di giocare dei bambini, si possono verificare situazioni imprevedibili che escludono una responsabilità del produttore/del soggetto che commercializza il prodotto.
- Istruire il bambino su come impiegare correttamente l'articolo e avvertirlo dei possibili pericoli!
- Il bambino deve poter frenare sempre l'articolo correttamente.
Prima di usare l'articolo, esercitare la frenata con i piedi.
- Pericolo di scivolamento in caso di pavimento liscio!
Ricordarsi che durante l'uso dell'articolo sussiste sempre il rischio di caduta.

Montaggio

Montaggio di forcella e manubrio (imm. B-C)

1. Inserire la forcella (2) nel telaio (3).
2. Applicare l'anello di plastica (7) sulla forcella.
3. Applicare la fascetta (6) sulla forcella.

Indicazione: verificare che la vite di tenuta sulla fascetta sia in linea con gli incavi.

4. Applicare la copertura (5) sul tubo del manubrio (1).
5. Inserire il tubo del manubrio nella forcella.
6. Avvitare la vite di tenuta sulla fascetta tramite l'attrezzo (9) in dotazione.
7. Abbassare la copertura sopra alla fascetta.

Montaggio della sella (imm D)

1. Applicare la copertura (8) sul tubo della sella (4).
2. Inserire il tubo della sella nel reggisella del telaio (3).

Fare attenzione alle marcature relative alla profondità minima di inserimento sul tubo della sella.

3. Fissare la vite di bloccaggio (12) con la rondella (10) e il dado (11) al morsetto (3a) e serrarla con l'utensile in dotazione (9).
4. Abbassare la copertura sopra alla fascetta.

Regolazioni

Altezza del manubrio (imm. E)

Rispettare i segni di profondità minima di inserimento sul manubrio.

1. Alzare la copertura (5).
2. Allentare la vite di tenuta sulla fascetta (6) con l'attrezzo (9) in dotazione fino a riuscire a fare scorrere il manubrio (1) verso l'alto o verso il basso, quindi regolare il manubrio sull'altezza desiderata.
3. Serrare la vite di tenuta sulla fascetta e riposizionare quindi la copertura sopra alla fascetta.

Altezza della sella (imm. F)

Indicazione: l'altezza della sella è regolata correttamente quando il bambino riesce ad appoggiare i piedi a terra in modo sicuro.

Fare attenzione alle marcature relative alla profondità minima di inserimento sul tubo della sella.

1. Fare scorrere la copertura (8) verso l'alto.
2. Allentare la vite di tenuta sulla fascetta (3a) con l'attrezzo (9) in dotazione fino a riuscire a fare scorrere la sella (4) verso l'alto o verso il basso, quindi regolare la sella sull'altezza desiderata.

3. Serrare la vite di tenuta sulla fascetta e riposizionare quindi la copertura sopra alla fascetta.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, conservare l'articolo sempre asciutto e pulito a temperatura ambiente. Pulire solo con acqua e quindi asciugare con un panno.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 465972_2404

(CH) Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



10/2024

Delta-Sport-Nr.: LR-15582

10.21.2024 / PM 1:38

IAN 465972_2404

1