

SILVERCREST®



3 SOCKET ALUMINIUM POP-UP POWER SOCKET

CZ

**3NÁSOBNÁ, HLINÍKOVÁ
ZÁSUVKOVÁ LIŠTA**

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

DE AT CH

**3-FACH ALU-TISCHSTECK-
DOSENLEISTE VERSENKBAR**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 338290_2001

CZ

Úvod a použití se stanoveným účelem	Strana	4
Technické údaje	Strana	5
Bezpečnostní pokyny	Strana	5
Montáž	Strana	6
Obsluha	Strana	7
Záruka ROWI Germany GmbH	Strana	8
Servis	Strana	10
Likvidace odpadu	Strana	11

● Úvod a použití se stanoveným účelem

Pečlivě si přečtěte tento návod k montáži a uschovejte ho. Dbejte a dodržujte bezpečnostní pokyny. Tento návod k montáži je součástí výrobku. Lišta zásuvek k připojení většího počtu domácích spotřebičů (např. televize, tiskárny, počítače, atd.) na stejný elektrický okruh. Jiný účel použití není přípustný.

Pokud nejsou dodrženy pokyny, může následně vzniknout život ohrožující nebezpečí a zranění, stejně jako technické závady (úraz elektrickým proudem, zkrat, požár, atd.).

● Technické údaje

Jmenovité napětí:	250 V~ 50 Hz
Jmenovitý proud /-příkon:	16 A, max. 3680 W
Prívod:	H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Délka kábla:	1,5 m
Identifikační značka modelu:	8503000238
Vstupní napětí:	230 V
Vstupní frekvence:	50 Hz
Výstupní napětí:	5,0 VDC
Výstupní proud:	2,1 A (celkem)
Výstupní výkon:	10,5 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	82,39 %
Účinnost při malém zatížení (10 %):	79,02 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže:	0,04 W

ROWI Germany GmbH


HRB 713055

Werner-von-Siemens-Str. 27 | 76694 Forst


● Bezpečnostní pokyny

- Nespojovat za sebou!
- Neprovozovat přikrytél!
- Používání jen v suchých místnostech!
- Používejte tyto USB přípojky jen pro IT-přístroje!

● Montáž

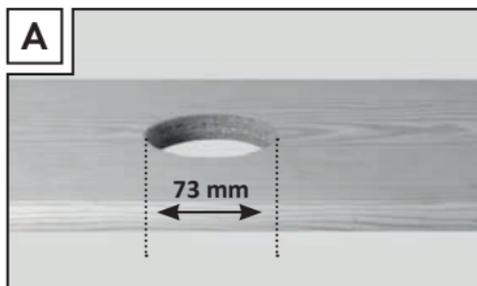

1. Použijte kruhovou řezačku s nastavcem 73 mm nebo vhodný nástroj k vyříznutí otvoru ve stole.

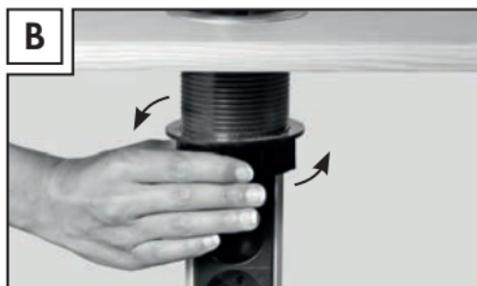

2. Vezměte plastový kroužek lišty zásuvek a umístěte lištu zásuvek do vyříznutého otvoru a otočte lištu zásuvek požadovaným směrem. Potom připojte plastový kroužek pod stolem, aby byla lišta zásuvek upevněná.



3. Zastrčte zástrčku do zásuvky (AC250V).

● Obsluha



Před nebo po použití.



Stiskněte jedním prstem.



Dvěma prsty vytáhněte lištu zásuvek.



Jakmile zapadne záchytný háček, můžete lištu zásuvek použít.



Po použití odpojte všechny zástrčky. Držte pevně tlačítko a stiskněte západkový hák.



Zaveďte zásuvkovou lištu do otvoru. Stiskněte znovu tlačítko (viz obr. E.).

● **Záruka ROWI Germany GmbH**

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
na tento přístroj obdržíte 3 roky záruku od data nákupu. V případě nedostatku produktu máte k dispozici proti prodejci zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena naší zárukou uvedenou v následující části.

Podmínky záruky

Záruční doba začíná datem nákupu. Prosím, pečlivě uschovejte originální doklad o nákupu. Tento podklad je vyžadován jako doklad o nákupu.

Pokud se na produktu vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada během tří let od data nákupu, nahradíme nebo opravíme produkt zdarma - podle našeho rozhodnutí. Toto poskytnutí záruky předpokládá, že v rámci tříleté lhůty předložíte vadný přístroj a doklad o nákupu (účtenku) a krátce popíšete, o jakou závadu jde a kdy se vyskytla.

Pokud je závada zahrnuta v naší záruce, obdržíte zpět opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou produktu nezačíná nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky na nedostatek

Záruční doba se neprodlužuje zárukou. Ta platí pouze pro nahrazené nebo opravené díly. Eventuální škody a nedostatky zjištěné ihned při nákupu musí být nahlášeny ihned po vybalení. Případné opravy po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných směrnic kvality a před expedicí svědomitě zkontrolován.

Rozsah záruky za materiální a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na produktové díly, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení a proto mohou být považovány za díly k opotřebení nebo na poškození křehkých dílů, např. spínače, baterie, pečící formy nebo díly vyrobené ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud byl produkt poškozený, neodborně používáný nebo udržbovaný. Pro použití produktu se stanoveným účelem je nutné přesně dodržet všechny návody uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a manipulacím, od kterých návod k použití odrazuje nebo před kterými varuje, je nutné se vyhnout.

Produkt je určen pouze pro soukromé a nikoli průmyslové použití. Při hrubém nebo nevhodném zacházení, použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny naší autorizovanou pobočkou servisu, záruka zaniká.

Vyřízení v případě záruky

Abychom mohli zaručit rychlé zpracování vašeho požadavku postupujte, prosím, podle následujících pokynů:

- Prosím, připravte si účtenku a číslo výrobku (IAN 338290_2001) pro všechny dotazy jako důkaz o nákupu.
- Číslo výrobku najdete na typovém štítku, rytině, na titulní stránce návodu (dole vlevo) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.
- Pokud se vyskytnou funkční vady nebo jiné nedostatky, nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené oddělení servisu.
- Produkt uznaný jako vadný pak můžete bezplatně poslat na uvedenou adresu servisu s příloženým dokladem o koupi (účtenkou) a informacemi o nedostatku a kdy se vyskytl.



POKYN: Na www.lidl-service.com si můžete stáhnout další příručky, produktová videa a software. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocí zadání čísla výrobku (IAN 338290_2001) můžete otevřít váš návod k obsluze.

● Servis

Pokud by se při provozu vašeho výrobku ROWI Germany vyskytly problémy, postupujte, prosím, následovně:

Kontaktujte

Servisní tým ROWI Germany zastihnete na:

ROWI Germany GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 27

76694 Forst, Německo

lidl-services@rowi-group.com

Servis Hotline: +800 7694 7694

(zdarma z pevné linky)

IAN 338290_2001

Většinu problémů lze odstranit v rámci kompetentní, technické podpory našeho servisního týmu.

● Likvidace odpadu



Balení se skládá z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které můžete likvidovat pomocí místních míst pro recyklaci.



Nelikvidujte výrobek s domácím odpadem, nýbrž pomocí místních sběrných míst pro recyklaci materiálů! O možnostech odstranění vysloužilého přístroje do odpadu se informujte u správy Vaší obce nebo města.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami a čísly, s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty/20–22: papír a lepenka/80–98: složené látky.

Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 14
Technische Daten	Seite 15
Sicherheitshinweise	Seite 15
Montage	Seite 16
Bedienung	Seite 17
Garantie der ROWI Germany GmbH	Seite 18
Service	Seite 21
Entsorgung	Seite 22

● Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes. Die Steckdosenleiste ist zum Anschluss mehrerer Haushaltsgeräte (z.B. Fernseher, Drucker, Computer usw.) an denselben Stromkreis geeignet. Ein anderer Verwendungszweck ist nicht zulässig. Werden Hinweise nicht beachtet, können lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen, sowie technische Fehlfunktionen (elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand etc.) die Folge sein.

● Technische Daten

Bemessungsspannung:	250 V~ 50 Hz
Bemessungsstrom, -aufnahme:	16 A, max. 3680 W
Zuleitung:	H05VV-F 3G1,5 mm ²
Kabellänge:	1,5 m
Modell:	8503000238
Eingangsspannung:	230 V
Eingangswechselstromfrequenz:	50 Hz
Ausgangsspannung:	5,0 VDC
Ausgangsstrom:	2,1 A (gesamt)
Ausgangsleistung:	10,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	82,39 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	79,02 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,04 W

ROWI Germany GmbH


HRB 713055

Werner-von-Siemens-Str. 27 | 76694 Forst


● Sicherheitshinweise

- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Benutzen Sie diese USB-Anschlüsse nur für IT Geräte!

● Montage

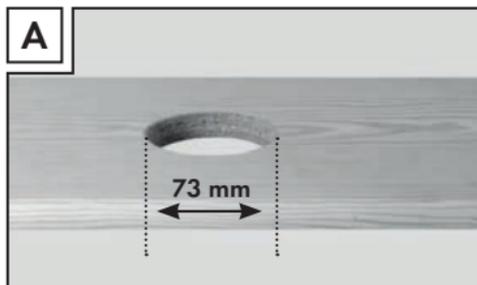

1. Benutzen Sie eine Lochsäge oder ein für das Tischmaterial geeignetes Werkzeug, um ein Loch in den Tisch zu sägen. Die Lochsäge sollte einen Aufsatz von 73 mm besitzen.

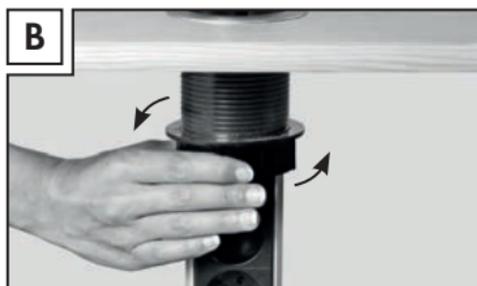

2. Nehmen Sie den Plastikring von der Steckdosenleiste ab. Stecken Sie nun die Steckdosenleiste in das gesägte Loch und drehen diese in die gewünschte Richtung. Danach bringen Sie den Plastikring unter dem Tisch an, damit die Steckdosenleiste befestigt ist.



3. Den Stecker in die Steckdose (AC250V) einstecken.

● Bedienung



Vor oder nach der Benutzung.



Mit einem Finger drücken.



Mit zwei Fingern die Steckdosenleiste herausziehen.



Sobald der Rasthaken einrastet, können Sie die Steckdosenleiste benutzen.



Entfernen Sie alle Stecker nach Benutzung. Halten Sie den Knopf fest und drücken Sie den Rasthaken.



Führen Sie die Steckdosenleiste in die Öffnung. Betätigen Sie nun den Knopf erneut (s. Abb. E.).

● Garantie der ROWI Germany GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 338290_2001) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



HINWEIS: Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 338290_2001) ihre Bedienungsanleitung öffnen.

● Service

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Germany Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kontaktaufnahme

Das ROWI Germany Service-Team erreichen Sie unter:

ROWI Germany GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 27

76694 Forst, Deutschland

lidl-services@rowi-group.com

Service-Hotline: +800 7694 7694

(kostenlos aus dem Festnetz)

IAN 338290_2001

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen und Nummern mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/ 20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

ROWI GERMANY GMBH

WERNER-VON-SIEMENS-STR. 27
DE-76694 FORST
GERMANY

Stav informací

Stand der Informationen: 07/2020

ID No.: 8503000238-072020-CZ

IAN 338290_2001

