



ELECTRIC CHOCOLATE FOUNTAIN SSB 75 A2

(GB) (IE) (NI)

ELECTRIC CHOCOLATE FOUNTAIN

Operation and safety notes

(DK)

ELEKTRISK CHOKOLADESPRINGVAND

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(FR) (BE)

FONTAINE À CHOCOLAT ÉLECTRIQUE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)


ELEKTRISCHE CHOCOLADEFONTEIN

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)


ELEKTRISCHER SCHOKOBRUNNEN

Bedienungs- und Sicherheitshinweise



GB/IE/NL	Operation and safety notes	Page	5
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	13
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	21
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	30
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	39

A

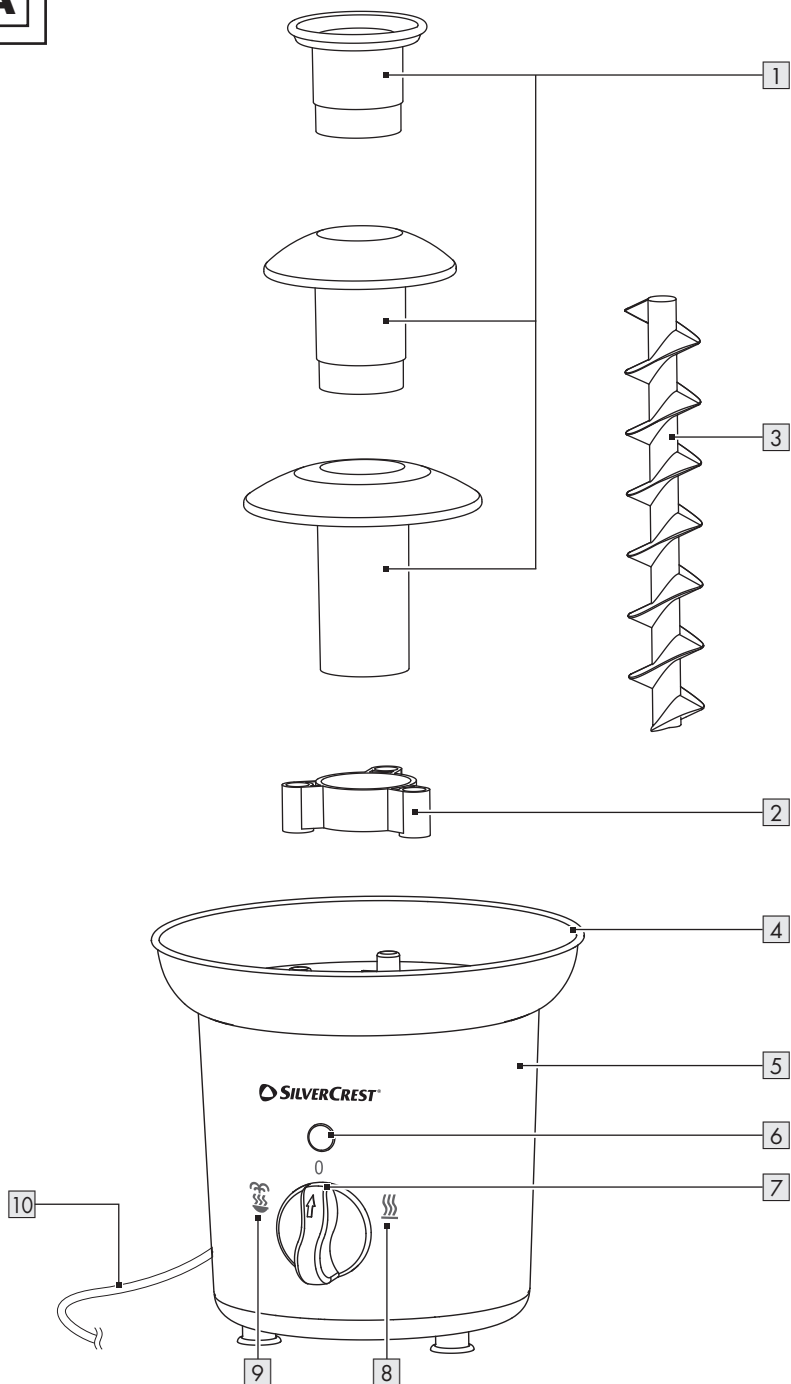

Warnings and symbols used	Page	6
Introduction	Page	7
Intended use	Page	7
Scope of delivery	Page	7
Description of parts	Page	7
Technical data	Page	7
Safety instructions	Page	7
Before first use	Page	10
First use	Page	10
Assembly	Page	10
Operation	Page	10
Cleaning and care	Page	11
Storage	Page	11
Disposal	Page	11
Warranty	Page	11
Warranty claim procedure	Page	12
Service	Page	12

Warnings and symbols used

The following warnings are used in this user manual and on the packaging:

	DANGER! This symbol in combination with the signal word "Danger" marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Danger – risk of electric shock!
	WARNING! This symbol in combination with the signal word "Warning" marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Use the product in dry indoor spaces only.
	CAUTION! This symbol in combination with the signal word "Caution" marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.		NOTE: This symbol in combination with "Note" provides additional useful information.
			Food safe This product has no adverse effect on taste or smell.
	ATTENTION! This symbol with the signal word "Attention" indicates a possible property damage.	Hz	Hertz (supply frequency)
	Alternating current/voltage		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
W	Watt		Symbol for protective earth
	The removable parts 1 , 2 and 3 are suitable for dishwasher.		Caution, hot surface!
 	Safety information Instructions for use		

ELECTRIC CHOCOLATE FOUNTAIN

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is intended for melting chocolate and to serve as a chocolate fountain. Do not use the product for any other purpose.

The product is designed only for use in private households and must not be used commercial areas.

● Scope of delivery

- 1 Base
- 3 Rising tube parts (pre-assembled)
- 1 Rising tube mounting
- 1 Chocolate screw

● Description of parts

- 1 Rising tube
- 2 Rising tube mounting
- 3 Chocolate screw
- 4 Bowl
- 5 Base with motor and heating element
- 6 Red power indicator light
- 7 Control switch
- 8  setting (heat)
- 9  setting (motor and heat)
- 10 Power cord with power plug

● Technical data

Nominal voltage:	220-240 V~, 50 Hz
Power consumption:	75 W
Power consumption in off mode:	0.0 W
Protection class:	I



Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid!

No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

Children and persons with disabilities

⚠️ WARNING! RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation.

Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Children shall not play with the product.
- Keep the product and its power cord out of reach of children aged less than 8 years.

Intended use

⚠️ WARNING! Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions. Do not attempt to modify the product in any way.

- This product is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Electrical safety

⚠️ DANGER! Risk of electric shock! Never attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

⚠️ DANGER! Risk of electric shock! Do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

⚠️ DANGER! Risk of electric shock! Never use a damaged product. Disconnect the power plug from the power supply

and contact your retailer if the product is damaged.

- The product is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage.
- Before connecting the power plug to the power supply, check that the voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- Regularly check the power plug and the power cord for damages. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Protect the power cord against damages. Do not let it hang over sharp edges, do not squeeze or bend it. Keep the power cord away from hot surfaces and open flames.

Operation

⚠ CAUTION! Risk of burns!

During use the product gets hot. Do not touch the heating area while in use nor immediately after use.

- Do not move the product while it is in operation.

- The heating area surface is subject to residual heat after use.

Cleaning and storage

⚠ WARNING! Risk of

electric shock! Disconnect the power plug from the power supply before cleaning work and when not in use.

⚠ CAUTION! Risk of burns!

Do not clean the product right after operation. Let the product cool down first.

- Clean the product after use (see "Cleaning and care").
- Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord.
- Protect the product, its power cord and power plug against dust, direct sunlight, dripping and splashing water.
- Store the product in a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.
- Protect the product against heat. Do not place the product close to open flames or heat sources such as stoves or heating products.

● Before first use

1. Remove the packaging material. Check if all parts are complete.
2. Clean the product (see "Cleaning and care").

● First use

① **NOTE:** The first time the product is heated up, a faint odour may be present. This is due to manufacturing residues. Ensure sufficient ventilation.

- Removing production residues: Operate the product at  setting  for approx. 15–30 minutes.

● Assembly

1. Place the rising tube mounting  and the rising tube  on the 3 pins on top of the bowl .
2. Insert the chocolate screw  into the rising tube  so that the opening in the chocolate screw is pointing down.
3. Turn the chocolate screw  until it is fixed around the motor shaft on top of the bowl .

● Operation

1. Place the product on a flat, stable surface.
2. Connect the power plug  to the power supply.
3. Test run: Set the control switch  to   to start the rotation of the chocolate screw . If the chocolate screw does not rotate, assemble the chocolate screw properly to the bowl  (see „Assembly“).
4. Turning the product off: Set the control switch  to **0**.

Off mode

- The product returns to off mode when the control switch  is set back to **0** during operation. The red power indicator light  goes off.
- Entering off mode: Set the control switch  to **0**.
- Leaving off mode: Set the control switch  to   or  . The red power indicator light  lights up.

Melting chocolate

 **CAUTION! Risk of burns!** During heating the bowl  may get hot. Do not touch the bowl to prevent injury.

① NOTE:

- Chocolate is available in various compositions. Some chocolate can be liquified more easily than others. Add vegetable oil to prevent the melted chocolate from becoming sticky.
 - You can also pre-melt the chocolate in a microwave, pot or pan. This must be done at low temperature and constant supervision. Otherwise, the chocolate may scorch. Before pouring the melted chocolate into the bowl , add vegetable oil and stir the mixture well.
 - Add approx. 80 ml of vegetable oil to every 300 g of chocolate for the correct viscosity. The smaller the pieces, the faster the chocolate melts. We recommend a maximum size of 3 cm × 3 cm × 1 cm per piece.
1. Set the control switch  to  .
 2. Fill the bowl  with the desired amount of chocolate. Do not add more than 300 g of chocolate. Add vegetable oil if necessary.
 3. Let the chocolate melt. If necessary, stir with a spatula or spoon.

Using the fountain

① NOTE:

- Melt the chocolate before you start the rotation of the chocolate screw . Otherwise, the chocolate screw may get stuck.
- The maximum continuous operation time is 3 hours. Do not operate the product for a longer time to prevent overheating and damaging the motor unit.
- Once the bowl  is filled to the brim with liquid chocolate: Set the control switch  to   to start the rotation of the chocolate screw .
- Use a fork or a skewers to dip cuts of fruit or marshmallows into the melted chocolate.

Cookies, pancakes or pieces of cake are well suited for a chocolate fountain as well.

● Cleaning and care

WARNING! Risk of electric shock!

Before cleaning: Always disconnect the power plug  from the power supply.

WARNING! Risk of electric shock!

Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.



CAUTION! Risk of burns! Do not clean the product right after operation. Let the product cool down first.

- Do not use any abrasive, aggressive cleaners, hard brushes, or sharp objects to clean the product or its accessories, as these could damage the product.
- Do not let any liquids enter the product interior.

Part	Cleaning method
4 Bowl 5 Base	- Wipe with a damp cloth. ☐ If necessary, use a mild washing-up liquid. Afterwards, wipe with a cloth moistened only with clear water to remove any detergent residue. - Wipe dry with a soft dry cloth.
1 Rising tube 2 Rising tube mounting 3 Chocolate screw	☐ Clean in warm, soapy water and dry. ■ Suitable for dishwashers
☐ After cleaning: Let all parts dry.	

● Storage

 **CAUTION! Risk of burns!** Do not store the product right after operation. Let the product cool down first.

- ☐ Clean and dry the product before storage.
- ☐ Do not knot or kink the power cord .
- ☐ Store the product in a dry and clean place.
- ☐ Store the product away from children.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 485022_2501) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and

a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service



Service Great Britain

Tel.: 0800 0569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Service Ireland

Tel.: 1800 200736



Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie



Anvendte advarselssætninger og symboler	Side	14
Indledning	Side	15
Forskriftsmæssig anvendelse	Side	15
Leveringsomfang	Side	15
Beskrivelse af delene	Side	15
Tekniske data	Side	15
Sikkerhedsanvisninger	Side	15
Før første ibrugtagning	Side	18
Første ibrugtagning	Side	18
Montering	Side	18
Anvendelse	Side	18
Rengøring og vedligeholdelse	Side	19
Opbevaring	Side	19
Bortskaffelse	Side	19
Garanti	Side	20
Afvikling af garantisager	Side	20
Service	Side	20

Anvendte advarselssætninger og symboler

I denne betjeningsvejledning og på emballagen anvendes følgende advarselssymboler:

	FARE! Dette symbol, sammen med signalordet "Fare", betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.		Fare – risiko for elektrisk stød!
	ADVARSEL! Dette symbol, sammen med signalordet "Advarsel", betegner en faresituation med mellemstor risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.		Anvend kun produktet indendørs i tørre lokaler.
	FORSIGTIG! Dette symbol, sammen med signalordet "Forsigtig", betegner en faresituation med lav risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.		BEMÆRK: Dette symbol, sammen med signalordet "Bemærk", angiver flere nyttige informationer.
			Levnedsmiddelsikker Dette produkt har ingen negative indvirkninger på smag og duft.
	OBS! Dette symbol, sammen med signalordet "Obs", betyder fare for tingskader.	Hz	Hertz (netfrekvens)
	Vekselstrøm/-spænding	CE	CE-mærket bekræfter overensstemmelse med de for produktet gældende EU-direktiver.
W	Watt		Symbol for beskyttelsesjord
	De aftagelige dele 1 , 2 og 3 kan vaskes i opvaskemaskinen.		Forsigtig, varm overflade!
	Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger		

ELEKTRISK CHOKOLADESPRINGVAND

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

● Forskriftsmæssig anvendelse

Produktet er designet til at smelte chokolade og anvendelse som chokoladespringvand. Anvend ikke produktet til andre formål. Dette produkt er kun til anvendelse i private husholdninger, og er ikke egnet til erhvervmæssig anvendelse.

● Leveringsomfang

- 1 Sokkel
- 3 Stigrørdele (formonteret)
- 1 Holder til stigrør
- 1 Chokoladespiral

● Beskrivelse af delene

- 1 Stigrør
- 2 Holder til stigrør
- 3 Chokoladespiral
- 4 Skål
- 5 Sokkel med motor og varmeelement
- 6 Rød driftskontrollampe
- 7 Afbryder
- 8 Indstilling  (opvarmning)
- 9 Indstilling  (motor og opvarmning)
- 10 Netstik med tilslutningsledning

● Tekniske data

Nominel spænding:	220-240 V~, 50 Hz
Effektforbrug:	75 W
Effektforbrug i SLUKKET tilstand:	0,0 W
Beskyttelsesklasse:	I



Sikkerhedsanvisninger

GØR DIG INDEN BRUG AF PRODUKTET FORTROLIG MED ALLE BETJENINGS- OG SIKKERHEDSANVISNINGER! HVIS PRODUKTET GIVES VIDERE TIL ANDRE, SKAL ALLE DOKUMENTER FØLGE MED!

Hvis der opstår skader som følge af, at betjeningsvejledningen ikke følges, bortfalder erstatningsansvaret!

Leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader! Leverandøren påtager sig intet ansvar for ting- eller personskader, der opstår som følge af forkert anvendelse, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges!

Børn og personer med handicap

⚠ ADVARSEL! LIVSFARE OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN!

Børn må ikke efterlades med emballagen uden opsyn. Emballagen udgør en kvælningssrisiko.

Børn undervurderer ofte de dermed forbundne farer. Hold emballagen uden for børns rækkevidde.

- Produktet kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller modtager instruktioner i forhold til sikker brug af produktet, og hvis de har forstået hvilke farer der er. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre disse er over 8 år og under opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet og tilslutningsledningen skal holdes uden for rækkevidde af børn under 8 år.

Forskriftsmæssig anvendelse

⚠ ADVARSEL! Enhver uautoriseret brug kan medføre kvæstelser. Anvend kun produktet i henhold til denne vejledning. Forsøg ikke at ændre produktet på nogen måde.

- Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende formål, som fx:
 - I personalekøkkener i butikker, kontorer og andre kommercielle områder;
 - I landbrugshusholdninger;
 - Anvendelse for gæster i hoteller, moteller eller andre værelsesformer;
 - I bed and breakfast-pensioner.

Elektrisk sikkerhed

⚠ FARE! Risiko for elektriske stød! Forsøg ikke at reparere produktet selv. Ved funktionsfejl skal reparationer udføres af kvalificerede medarbejdere.

⚠ ADVARSEL! Risiko for elektriske stød! Produktet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig produktet under rindende vand.

⚠ ADVARSEL! Risiko for elektriske stød!

Anvend aldrig et beskadiget produkt. Afbryd produktet fra netspændingen, og ret henvendelse til forhandleren, hvis det er beskadiget.

- Produktet må ikke anvendes, hvis det har været tabt eller udviser synlige skader.
- Før produktet tilsluttes netspændingen, skal det kontrolleres, at spænding og netfrekvens er i overensstemmelse med de data om strømforsyning, der er anført på produktets typeskilt.
- Kontrollér jævnligt netstik og tilslutningsledning for skader. Hvis produktets tilslutningsledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
- Beskyt tilslutningsledningen mod skader. Lad ikke tilslutningsledningen hænge over skarpe kanter, og knæk eller bøj den ikke. Tilslutningsledningen skal holdes væk fra varme overflader og åben ild.

Betjening

⚠ FORSIGTIG!

Forbrændingsrisiko!

Produktet bliver varmt, når det anvendes. Varmeområdet må ikke berøres under og lige efter anvendelse.

- Produktet må ikke flyttes, når det er i brug.
- Varmeområdets overflade er stadig varm efter anvendelsen.

Rengøring og opbevaring

⚠ ADVARSEL! Risiko for elektriske stød!

Afbryd produktet fra netforsyningen, før det rengøres, eller når det ikke er i brug.

⚠ FORSIGTIG!

Forbrændingsrisiko!

Rengør ikke produktet direkte efter brug. Lad produktet afkøle først.

- Rengør produktet efter brug (se "Rengøring og vedligeholdelse").
- Træk i netstikket og ikke i tilslutningsledningen for at tage netstikket ud af stikkontakten.
- Beskyt produktet, tilslutningsledningen og netstikket mod støv, direkte sol, vanddråber og -stænk.

- Opbevar produktet på et køligt, tørt sted, beskyttet mod fugt og uden for børns rækkevidde.
- Beskyt produktet mod varme. Anbring ikke produktet i nærheden af åben ild eller varmekilder som ovne eller varmeovne.

● Før første ibrugtagning

1. Fjern emballagen. Kontrollér, om alle dele er komplette.
2. Rengør produktet (se "Rengøring og vedligeholdelse").

● Første ibrugtagning

- ⓘ BEMÆRK:** Der kan optræde en svag lugt, når produktet opvarmes for første gang. Dette skyldes rester fra produktionen. Sørg for passende udluftning.
- Fjern rester fra produktionen: Lad produktet afkøle i ca. 15–30 minutter på indstilling **9**.

● Montering

1. Sæt holderen til stigrøret **2** og stigrøret **1** på de 3 stifter på skålens **4** overside.
2. Sæt chokoladespiralen **3** således ind i stigrøret **1**, at chokoladespiralens åbning viser nedad.
3. Drej chokoladespiralen **3**, indtil den passer i motorakslen på oversiden af skålen **4**.

● Anvendelse

1. Anbring produktet på en lige og stabil overflade.
2. Tilslut netstikket **10** til netforsyningen.
3. Testkørsel: Stil afbryderen **7** på **9**, for at starte chokoladespiralens **3** rotation. Hvis chokoladespiralen ikke drejer, så monter chokoladespiralen rigtigt på skålen **4** (se "Montering").
4. Frakobling af produktet: Indstil afbryderen **7** på **0**.

Slukket tilstand

- Produktet vender tilbage til slukket tilstand, når du indstiller afbryderen **7** på **0** under driften. De røde driftskontrollamper **6** slukker.
- Skift til slukket tilstand: Indstil afbryderen **7** på **0**.
- Forlad slukket tilstand: Indstil afbryderen **7** på **8** eller **9**. De røde driftskontrollamper **6** lyser.

Smeltning af chokolade

⚠ FORSIGTIG! Forbrændingsrisiko!

Under opvarmningen kan skålen **4** blive varm. Berør ikke skålen for at undgå kvæstelser.

ⓘ BEMÆRK:

- Chokolade fås i forskellige sammensætninger. Afhængigt af chokoladen er den god eller mindre god til smeltning. Tilsæt planteolie, så den smeltede chokolade ikke klister.
- Du kan også forsmelte chokoladen i mikrobølgeovnen, i en gryde eller en pande. Dette skal ske ved lav temperatur og under konstant opsyn. Ellers kan chokoladen brænde på. Tilsæt planteolien, og rør blandingen godt sammen, før du hælder den smeltede chokolade i skålen **4**.
- For at opnå den rigtige viskositet bør der tilsættes ca. 80 ml planteolie pr. 300 g chokolade. Når stykkerne er mindre, så smelter chokoladen hurtigere. Vi anbefaler en maksimal størrelse på 3 cm × 3 cm × 1 cm pr. stk.

1. Indstil afbryderen **7** på **8**.
2. Fyld skålen **4** med den ønskede mængde chokolade. Tilsæt ikke mere end 300 g chokolade. Tilsæt planteolie, hvis nødvendigt.
3. Lad chokoladen smelte. Rør rundt med en spatel eller en ske efter behov.

Brug af springvandet

❗ BEMÆRK:

- ❑ Smelt chokoladen, før du starter chokoladespiralens [3] rotation. Ellers kan chokoladespiralen sætte sig fast.
- ❑ Den maksimale tilberedningstid er 3 timer. Anvend ikke produktet i længere tid for at undgå overophedning og beskadigelse af motorenheden.
- ❑ Så snart skålen [4] er fyldt til randen med flydende chokolade: Stil afbryderen [7] på [9], for at starte chokoladespiralens [3] rotation.
- ❑ Anvend en gaffel eller et spyd til at dyppe frugstykker eller skumfiduser i den smeltede chokolade. Også kiks, pandekager eller kagestykker er velegnede til et chokoladespringvand.

● Rengøring og vedligeholdelse

⚠ **ADVARSEL! Risiko for elektriske stød!** Før rengøring: Tag altid netstikket [10] ud af strømforsyningen.

⚠ **ADVARSEL! Risiko for elektriske stød!** Produktets elektriske komponenter må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig produktet under rindende vand.

⚠ **FORSIGTIG! Forbrændingsrisiko!** Rengør ikke produktet direkte efter brug. Lad produktet afkøle først.

- Anvend ingen skuremidler, aggressive rengøringsmidler, hårde børster eller spidse genstande til rengøring af produktet. Ellers er der fare for materielle skader.
- Der må ikke trænge nogen form for væske ind i produktets indvendige dele.

Del	Rengøringsmetode
[4] Skål [5] Sokkel	1. Aftørres med en fugtig klud. ❑ Anvend eventuelt et mildt opvaskemiddel efter behov. Tør derefter af med en klud, fugtet med rent vand, for at fjerne rester af opvaskemiddel. 2. Tørres med en blød, tør klud.
[1] Stigrør [2] Holder til stigrør [3] Chokoladespiral	❑ Vaskes i varmt sæbevand og tørres. ■ Velegnet til bestikopvaskemaskine
❑ Efter rengøring: Lad alle dele tørre fuldstændigt.	

● Opbevaring

⚠ **FORSIGTIG! Forbrændingsrisiko!**

Opbevar ikke produktet umiddelbart efter brug. Lad produktet afkøle først.

- ❑ Produktet skal rengøres før opbevaring.
- ❑ Knæk, og bind ikke knuder på tilslutningsledningen [10].
- ❑ Opbevar produktet på et tørt og rent sted.
- ❑ Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller

skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 485022_2501) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● Service

(DK) **Service Danmark**

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk



Avertissements et symboles utilisés	Page	22
Introduction	Page	23
Utilisation conforme aux prescriptions	Page	23
Contenu de l'emballage	Page	23
Description des pièces	Page	23
Données techniques	Page	23
Consignes de sécurité	Page	23
Avant la première utilisation	Page	26
Première utilisation	Page	26
Montage	Page	26
Fonctionnement	Page	26
Nettoyage et entretien	Page	27
Rangement	Page	28
Mise au rebut	Page	28
Garantie	Page	28
Faire valoir sa garantie	Page	29
Service après-vente	Page	29

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur l'emballage :

	DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Danger – risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.
	PRUDENCE ! Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.		REMARQUE : Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.
			Convient pour les aliments Ce produit n'a aucune influence négative sur le goût ou l'odeur.
	ATTENTION ! Ce symbole avec la mention « Attention » indique un possible risque de dégâts matériels.	Hz	Hertz (fréquence du secteur)
	Courant alternatif/tension alternative	CE	Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.
W	Watt		Symbole de la mise à la terre
	Les parties amovibles 1 , 2 et 3 vont au lave-vaisselle.		Prudence, surface chaude !
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation		

FONTAINE À CHOCOLAT ÉLECTRIQUE

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Le produit est conçu pour faire fondre du chocolat et préparer une fondue au chocolat. N'utilisez pas le produit à d'autres fins.

Ce produit n'est prévu que pour une utilisation domestique ; il n'est pas approprié à des fins commerciales.

● Contenu de l'emballage

- 1 Socle
- 3 Pièces de la tour montante (préassemblées)
 - 1 Support de la tour montante
 - 1 Spirale à chocolat

● Description des pièces

- 1 Tour montante
- 2 Support de la tour montante
- 3 Spirale à chocolat
- 4 Récipient
- 5 Socle avec moteur et résistance
- 6 Témoin lumineux de fonctionnement rouge
- 7 Bouton de contrôle
- 8 Réglage ☞ (réchauffer)
- 9 Réglage ⚙ (moteur et réchauffer)
- 10 Fiche de secteur avec cordon d'alimentation

● Données techniques

Tension nominale :	220-240 V~, 50 Hz
Consommation d'énergie :	75 W
Consommation d'énergie à l'arrêt :	0,0 W
Classe de protection :	I



Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET DE SÉCURITÉ ! SI VOUS TRANSMETTEZ LE PRODUIT À DES TIERS, REMETTEZ-LEUR ÉGALEMENT LA TOTALITÉ DES DOCUMENTS !

Dans le cas de dommages résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi, le recours à la garantie est annulé !

Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs ! Aucune responsabilité n'est assumée dans le cas de dommages aux biens et aux personnes résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des consignes de sécurité !

Enfants et personnes atteintes d'un handicap

⚠️ AVERTISSEMENT ! DANGER MORTEL ET RISQUE D'ACCIDENT POUR BÉBÉS ET ENFANTS !

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'étouffement.

Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Maintenez toujours les enfants hors de la portée des matériaux d'emballage.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient

plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le produit et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Utilisation conforme aux prescriptions

- ⚠️ **AVERTISSEMENT !** Une utilisation non conforme peut provoquer des blessures. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. N'essayez pas de modifier le produit d'une quelconque manière.
- Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et domaines similaires tels que :
 - Dans les cuisines pour le personnel de magasins, les bureaux et autres domaines commerciaux ;
 - Dans les propriétés agricoles ;
 - Dans les hôtels, motels et autres établissements résidentiels pour la clientèle ;
 - Dans les chambres d'hôtes.

Sécurité électrique

⚠ DANGER ! Risque

d'électrocution ! N'essayez jamais de réparer le produit par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par de la main d'œuvre qualifiée.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque

d'électrocution ! Ne plongez pas le produit dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque

d'électrocution ! N'utilisez aucun produit endommagé. Débranchez le produit endommagé du réseau électrique et adressez-vous à votre revendeur.

- Le produit ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de dommages.
- Avant de brancher le produit sur le courant électrique, vérifiez si la tension et le courant nominal correspondent bien aux données de l'alimentation en électricité indiquées sur l'étiquette signalétique.

- Vérifiez régulièrement l'état de la fiche de secteur et du cordon d'alimentation afin de détecter tout dommage éventuel. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé soit par le fabricant ou par son service après-vente ou soit par un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout dommage. Veillez à ne pas faire passer le cordon d'alimentation au-dessus de bords tranchants, le coincer et le plier. Conservez le cordon d'alimentation hors de la portée de surfaces chaudes ainsi que des feux et flammes.

Fonctionnement

⚠ PRUDENCE ! Risque de brûlures !

- Le produit devient chaud durant le fonctionnement. Ne touchez pas la surface chauffante pendant ou immédiatement après le fonctionnement.
- Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est en fonctionnement.
 - La surface chauffante diffuse encore de la chaleur résiduelle après l'utilisation.

Nettoyage et rangement

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Risque d'électrocution !

Débranchez le produit du réseau électrique, lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer tout nettoyage.

⚠ **PRUDENCE ! Risque de brûlures !** Ne nettoyez pas le produit immédiatement après son utilisation. Laissez d'abord le produit complètement refroidir.

- Nettoyez le produit après utilisation (voir « Nettoyage et entretien »).
- Ne débranchez jamais la fiche de secteur en tirant sur le cordon d'alimentation branché sur la prise de courant.
- Protégez le produit, le cordon d'alimentation et la fiche de secteur contre la poussière, le rayonnement solaire direct, les projections et l'égouttement d'eau.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, protégé contre l'humidité et hors de la portée des enfants.
- Protégez le produit de la chaleur. Ne posez pas le produit à proximité de flammes

ou sources de chaleur comme des fours ou des chauffages.

● **Avant la première utilisation**

1. Retirez les matériaux d'emballage. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Nettoyez le produit (voir « Nettoyage et entretien »).

● **Première utilisation**

- ① **REMARQUE :** Une légère odeur peut se dégager lorsque le produit est chauffé pour la première fois. Cela s'explique par des résidus de production. Assurez-vous qu'une bonne ventilation existe autour de l'appareil.
- ☐ Éliminer les résidus de production : Laissez le produit fonctionner pendant environ 15 à 30 minutes sur le réglage  9.

● **Montage**

1. Placer le support de la tour montante  et la tour montante  sur les 3 broches situées en haut du récipient .
2. Insérez la spirale à chocolat  dans la tour montante  de manière à ce que l'ouverture de la spirale à chocolat soit orientée vers le bas.
3. Tournez la spirale à chocolat  jusqu'à ce qu'elle s'insère dans l'arbre du moteur au-dessus du récipient .

● **Fonctionnement**

1. Positionnez le produit sur une surface plane et stable.
2. Branchez la fiche secteur  sur le réseau électrique.
3. Essai : Placez le bouton de contrôle  sur  9 pour démarrer la rotation de la spirale à chocolat . Si la spirale à chocolat ne tourne pas, montez correctement la spirale à chocolat sur le récipient  (voir « Montage »).
4. Éteindre le produit : Réglez le bouton du contrôle  sur 0.

À l'arrêt

- Le produit revient à l'état d'arrêt si vous placez le bouton de contrôle [7] sur 0 pendant le fonctionnement. Le témoin lumineux de fonctionnement rouge [6] s'éteint.
- Passer en mode arrêt : Réglez le bouton du contrôle [7] sur 0.
- Quitter l'état d'arrêt : Réglez le bouton du contrôle [7] sur [8] ou sur [9]. Le témoin lumineux de fonctionnement rouge [6] s'allume.

Faire fondre du chocolat

PRUDENCE ! Risque de brûlures !

Pendant le chauffage, le récipient [4] peut devenir chaud. Ne touchez pas le récipient pour éviter de vous blesser.

REMARQUE :

- Le chocolat est disponible dans différentes compositions. Selon le chocolat, celui-ci peut être plus ou moins bien fondu. Pour que le chocolat fondu ne devienne pas collant, ajoutez de l'huile végétale.
 - Vous pouvez également faire pré-fondre le chocolat au four à micro-ondes, dans une casserole ou une poêle. Il doit être fondu à basse température et sous surveillance constante. Dans le cas contraire, le chocolat risque de brûler. Avant de verser le chocolat fondu dans le récipient [4], ajoutez de l'huile végétale et remuez bien le mélange.
 - Pour obtenir la bonne viscosité, ajoutez environ 80 ml d'huile végétale pour 300 g de chocolat.
Plus les morceaux sont petits, plus le chocolat fond rapidement. Nous recommandons une taille maximale de 3 cm × 3 cm × 1 cm par morceau.
1. Réglez le bouton du contrôle [7] sur [8].
 2. Remplissez le récipient [4] avec la quantité de chocolat désirée. N'ajoutez pas plus de 300 g de chocolat. Ajoutez de l'huile végétale si nécessaire.
 3. Laissez fondre le chocolat. Remuez si nécessaire avec une spatule ou une cuillère.

Utiliser la fontaine

REMARQUE :

- Faites fondre le chocolat avant de lancer la rotation de la spirale à chocolat [3]. Dans le cas contraire, la spirale à chocolat risque de se coincer.
- La durée maximale de fonctionnement est d'env. 3 heures. Afin d'éviter une surchauffe et d'endommager le bloc moteur, n'utilisez pas le produit sur une longue période.
- Dès que le récipient [4] est rempli de chocolat liquide jusqu'au bord : Placez le bouton de contrôle [7] sur [9] pour démarrer la rotation de la spirale à chocolat [3].
- Utilisez une fourchette ou une brochette pour plonger des morceaux de fruits ou des guimauves dans le chocolat fondu. Des biscuits, crêpes ou morceaux de gâteau conviennent également pour une fondue au chocolat.

● Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT ! Risque

d'électrocution ! Avant le nettoyage :

Débranchez toujours la fiche de secteur [10] de l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT ! Risque

d'électrocution ! Ne plongez jamais les composants électriques du produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

 **PRUDENCE ! Risque de brûlures !** Ne nettoyez pas le produit immédiatement après son utilisation. Laissez d'abord le produit complètement refroidir.

- Pour nettoyer le produit, n'utilisez jamais de produits de nettoyage soit agressifs soit récupérants ni de brosses dures ni d'objets pointus. Sinon, il y a un risque de dégâts matériels.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur du produit.

Pièce	Méthode de nettoyage
4 Récipient 5 Socle	1. Essuyer avec un torchon humide. ☐ Utilisez un liquide vaisselle doux si nécessaire. Essuyez ensuite avec un torchon humidifié seulement avec de l'eau clair afin d'éliminer tout résidu de détergent. 2. Sécher avec un torchon doux et sec.
1 Tour montante 2 Support de la tour montante 3 Spirale à chocolat	☐ Nettoyer à l'eau chaude savonneuse et sécher. ☒ Va au lave-vaisselle
☐ Après le nettoyage : Laissez sécher toutes les pièces.	

● **Rangement**

PRUDENCE ! Risque de brûlures !

Ne rangez pas le produit immédiatement après son utilisation. Laissez d'abord le produit complètement refroidir.

- ☐ Nettoyez le produit avant de le ranger.
- ☐ Ne pliez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation **10**.
- ☐ Rangez le produit dans un endroit propre et sec.
- ☐ Rangez le produit hors de la portée des enfants.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.

Produit :



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons – à notre choix – gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une

demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 485022_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

(FR)

Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE)

Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be



Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	31
Inleiding	Pagina	32
Beoogd gebruik	Pagina	32
Leveringsomvang	Pagina	32
Onderdelenbeschrijving	Pagina	32
Technische gegevens	Pagina	32
Veiligheidstips	Pagina	32
Voor het eerste gebruik	Pagina	35
Eerste gebruik	Pagina	35
Montage	Pagina	35
Gebruik	Pagina	35
Schoonmaken en onderhoud	Pagina	36
Opbergen	Pagina	37
Afvoer	Pagina	37
Garantie	Pagina	37
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	38
Service	Pagina	38

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

	GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding "Gevaar" duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.		Gevaar – kans op elektrische schokken!
	WAARSCHUWING! Dit symbool met de aanduiding "Waarschuwing" betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.		Gebruik het product alleen in droge binnenruimtes.
	VOORZICHTIG! Dit symbool met de aanduiding "Voorzichtig" duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.		TIP: Dit symbool met de aanduiding "Tip" duidt op verdere nuttige informatie.
			Geschikt voor levensmiddelen Dit product heeft geen negatieve effecten op smaak of geur.
	OPGELET! Dit symbool met de aanduiding "Opgelet" geeft aan dat er mogelijk gevaar bestaat op materiële schade.	Hz	Hertz (netfrequentie)
	Wisselstroom/-spanning	CE	Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.
W	Watt		Symbool voor aardverbinding
	De afneembare onderdelen 1 , 2 en 3 zijn geschikt voor de vaatwasser.		Voorzichtig, heet oppervlak!
 	Veiligheidstips Aanwijzingen voor het gebruik		

ELEKTRISCHE CHOCOLAFONTEIN

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

Het product is ontwikkeld om chocolade te smelten en om als chocoldefontein te gebruiken. Gebruik het product niet voor andere doeleinden. Dit product is alleen geschikt voor huishoudelijk en niet voor commercieel gebruik.

● Leveringsomvang

- 1 Voet
- 3 Stijgbuisonderdelen (voorgemonteerd)
- 1 Stijgbuishouder
- 1 Chocoladespiraal

● Onderdelenbeschrijving

- 1 Stijgbuis
- 2 Stijgbuishouder
- 3 Chocoladespiraal
- 4 Kom
- 5 Voet met motor en verwarmingselement
- 6 Rood bedrijfsindicatielampje
- 7 Testschakelaar
- 8 Instelling  (verwarmen)
- 9 Instelling  (motor en verwarmen)
- 10 Netstekker met aansluitsnoer

● Technische gegevens

Nominale spanning:	220-240 V~, 50 Hz
Energieverbruik:	75 W
Energieverbruik wanneer in de UIT-toestand:	0,0 W
Veiligheidsklasse:	I



Veiligheidstips

**MAAKT U ZICH VOOR
DE INGEBRUIKNAME
VAN HET PRODUCT
VERTROUWD MET ALLE
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
EN VEILIGHEIDSTIPS!
OVERHANDIG ALLE
DOCUMENTEN BIJ HET
DOORGEVEN VAN HET
PRODUCT AAN EEN DERDE!**

In geval van schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt uw aanspraak op garantie!

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor materiële schade of persoonlijk letsel ontstaan als

gevolg van ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!

Kinderen en personen met beperkingen

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar.

Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien. Schoonmaken en

onderhoud mogen niet door kinderen worden verricht tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Het product en het aansluitsnoer moeten uit de buurt worden gehouden van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.

Beoogd gebruik

⚠ WAARSCHUWING!

Ondeskundig gebruik kan verwondingen veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding. Probeer niet op een of andere wijze iets aan het product te veranderen.

- Het apparaat is bestemd om in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen te worden gebruikt zoals bijvoorbeeld:
 - In keukens voor medewerkers in winkels, bureaus en andere commerciële instellingen;
 - In agrarische gebouwen;
 - Door klanten in hotels, motels en andere onderkomens;
 - In bed-and-breakfasts.

Elektrische veiligheid

GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer nooit het product zelf te repareren. In geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerde vaklieden worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Gebruik het product nooit als het is beschadigd. Koppel het product los van het elektriciteitsnet en neem contact op met uw verkoper als het beschadigd is.

- Het product mag niet gebruikt worden als het gevallen of zichtbaar beschadigd is.
- Controleer, voordat u het product aansluit op het elektriciteitsnet, of de spanning en de nominale stroom in overeenstemming zijn met de op het typeplaatje van

het product aangegeven informatie betreffende de stroomvoorziening.

- Controleer de netstekker en het aansluitsnoer regelmatig op beschadigingen. Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, zijn klantendienst of door vergelijkbaar gekwalificeerde personen vervangen worden om gevaar te vermijden.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet beschadigd wordt. Laat het aansluitsnoer niet over scherpe randen hangen en plet of knik het niet. Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

Bediening

VOORZICHTIG! Kans op verbrandingen!

Het product wordt tijdens het gebruik heet. Raak de verwarmingsplaat niet aan, noch tijdens noch onmiddellijk na gebruik.

- Beweeg het product niet als het in gebruik is.
- Het oppervlak van de verwarmingsplaat straalt na gebruik nog enige tijd restwarmte uit.

Schoonmaken en opbergen

⚠ **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor elektrische schokken! Koppel het product van het elektriciteitsnet los voordat u het schoonmaakt of wanneer het niet meer gebruikt wordt.

⚠ **VOORZICHTIG! Kans op verbrandingen!** Maak het product niet schoon direct nadat u het hebt gebruikt. Laat het product eerst volledig afkoelen.

- Reinig het product na het gebruik (zie "Schoonmaken en onderhoud").
- Trek de netstekker nooit aan het aansluitsnoer uit het stopcontact.
- Bescherm het product, het aansluitsnoer en de netstekker tegen stof, direct zonlicht, waterdruppels en opspattend water.
- Berg het product op een droge, koele plaats op, zodat het beschermd is tegen vocht en het zich buiten bereik van kinderen bevindt.
- Bescherm het product tegen hitte. Zet het product niet neer in de buurt van open

vlammen of warmtebronnen zoals kachels of verwarmingsapparatuur.

● **Voor het eerste gebruik**

1. Verwijder het verpakkingsmateriaal. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Reinig het product (zie "Schoonmaken en onderhoud").

● **Eerste gebruik**

- ① **TIP:** Bij de eerste verhitting van het product kan er een zwakke geur optreden. Dit is het gevolg van productieresten. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Productieresten verwijderen: Laat het product ca. 15–30 minuten lang op instelling  9 draaien.

● **Montage**

1. Plaats de stijgbuishouder  en de stijgbuis  op de 3 pennen op de bovenkant van de kom .
2. Steek de chocoladespiraal  zo in de stijgbuis  dat de opening van de chocoladespiraal naar beneden wijst.
3. Draai de chocoladespiraal  tot deze in de motoras op de bovenkant van de kom  past.

● **Gebruik**

1. Plaats het product op dan een stabiele, vlakke ondergrond.
2. Steek de netstekker  in het stopcontact.
3. Proefdraaien: Zet de testschakelaar  op  9 om het draaien van de chocoladespiraal  te starten. Als de chocoladespiraal niet draait, monteer dan de chocoladespiraal op de juiste manier op de kom  (zie "Montage").
4. Het product uitschakelen: Zet de testschakelaar  op 0.

Uit-toestand

- Het product schakelt terug naar de Uit-toestand, indien u de testschakelaar **7** tijdens het bedrijf op **0** zet. Het rode bedrijfscontrolelampje **6** dooft.
- Naar de Uit-toestand schakelen: Zet de testschakelaar **7** op **0**.
- Uit-toestand verlaten: Zet de testschakelaar **7** op **III 8** of **III 9**. Het rode bedrijfscontrolelampje **6** brandt.

Chocolade smelten

VOORZICHTIG! Kans op

verbrandingen! Tijdens het verhitten kan de kom **4** heet worden. Raak de kom niet aan om letsel te vermijden.

TIP:

- Chocolade is verkrijgbaar in verschillende samenstellingen. Afhankelijk van de chocolade kan deze goed of minder goed worden gesmolten. Voeg plantaardige olie toe om te voorkomen dat de gesmolten chocolade plakkerig wordt.
 - U kunt de chocolade ook in de magnetron of een pan voorsmelten. Dat moet plaatsvinden bij een lage temperatuur en onder voortdurend toezicht. Anders kan de chocolade aanbranden. Voordat u de gesmolten chocolade in de kom **4** giet, voegt u plantaardige olie toe en roert u het mengsel goed om.
 - Voeg, om de juiste viscositeit te bereiken, per 300 g chocolade ca. 80 ml plantaardige olie toe.
Hoe kleiner de stukken zijn, des te sneller de chocolade smelt. We adviseren een maximale grootte van 3 cm × 3 cm × 1 cm per stuk.
1. Zet de testschakelaar **7** op **III 8**.
 2. Vul de kom **4** met de gewenste hoeveelheid chocolade. Voeg niet meer dan 300 g chocolade toe. Voeg indien nodig plantaardige olie toe.
 3. Laat de chocolade smelten. Roer zonodig met een spatel of een lepel door de chocolade.

De fontein gebruiken

TIP:

- Smelt de chocolade voordat u het draaien van de chocoladespiraal **3** start. Anders kan de chocoladespiraal vastlopen.
- De maximale continue gebruikstijd bedraagt 3 uur. Gebruik het product niet langer om oververhitting en beschadiging van de motor te vermijden.
- Zodra de kom **4** tot de rand is gevuld met vloeibare chocolade: Zet de testschakelaar **7** op **III 9** om het draaien van de chocoladespiraal **3** te starten.
- Gebruik een vork of een spies om stukken fruit of marshmallows in de gesmolten chocolade onder te dompelen. Ook koekjes, pannenkoeken of stukken taart zijn geschikt voor een chocoladefontein.

● Schoonmaken en onderhoud

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Voor het schoonmaken: Trek de netstekker **10** altijd eerst uit het stopcontact.

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Dompel de elektrische onderdelen van het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

VOORZICHTIG! Kans op

verbrandingen! Maak het product niet schoon direct nadat u het hebt gebruikt. Laat het product eerst volledig afkoelen.

- Gebruik voor het schoonmaken van het product geen schurende, agressieve schoonmaakmiddelen, harde borstels of spitse voorwerpen. Anders bestaat er een kans op materiële schade.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het product binnendringen.

Onderdeel	Schoonmaakmethode
4 Kom 5 Voet	1. Met een vochtige doek afnemen. ☐ Gebruik indien nodig een beetje mild afwasmiddel. Wrijf daarna af met een met schoon water enigszins bevochtigde doek om resten van het afwasmiddel te verwijderen. 2. Met een zachte, droge doek afdrogen.
1 Stijgbuis 2 Stijgbuishouder 3 Chocoladespiraal	☐ In een warme zeepoplossing schoonmaken en afdrogen. ☒ Geschikt voor in de vaatwasmachine
☐ Na het schoonmaken: Laat alle onderdelen drogen.	

● Opbergen

VOORZICHTIG! Kans op

verbrandingen! Berg het product nooit onmiddellijk na gebruik op. Laat het product eerst volledig afkoelen.

- ☐ Maak het product schoon voor het op te bergen.
- ☐ Knik het aansluitsnoer

10

 niet en voorkom dat er knopen in ontstaan.
- ☐ Bewaar het product op een koele, droge plaats.
- ☐ Berg het product op buiten het bereik van kinderen.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.

Product:



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 485022_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

● Service

(NL)

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE)

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	40
Einleitung	Seite	41
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	41
Lieferumfang	Seite	41
Teilebeschreibung	Seite	41
Technische Daten	Seite	41
Sicherheitshinweise	Seite	41
Vor dem ersten Gebrauch	Seite	44
Erste Verwendung	Seite	44
Montage	Seite	44
Betrieb	Seite	44
Reinigung und Pflege	Seite	45
Lagerung	Seite	46
Entsorgung	Seite	46
Garantie	Seite	46
Abwicklung im Garantiefall	Seite	47
Service	Seite	47

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Gefahr – Risiko eines Stromschlags!
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.
			Lebensmittelecht Dieses Produkt hat keine negativen Auswirkungen auf Geschmack oder Geruch.
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.	Hz	Hertz (Netzfrequenz)
	Wechselstrom/-spannung	CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
W	Watt		Symbol für Schutzerde
	Die abnehmbaren Teile 1 , 2 und 3 sind spülmaschinengeeignet.		Vorsicht, heiße Oberfläche!
 	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen		

ELEKTRISCHER SCHOKOBRUNNEN

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist dazu konzipiert, Schokolade zu schmelzen und als Schokoladenbrunnen zu dienen. Verwenden Sie das Produkt für keine anderen Zwecke.

Das Produkt ist nur zur Verwendung in Haushalten vorgesehen; es ist nicht für die gewerbliche Verwendung geeignet.

● Lieferumfang

- 1 Sockel
- 3 Steigrohrteile (vormontiert)
- 1 Steigrohrhalterung
- 1 Schokoladenspirale

● Teilebeschreibung

- 1 Steigrohr
- 2 Steigrohrhalterung
- 3 Schokoladenspirale
- 4 Schale
- 5 Sockel mit Motor und Heizelement
- 6 Rote Betriebskontrollleuchte
- 7 Kontrollschalter
- 8 Einstellung ☞ (Erwärmen)
- 9 Einstellung ⚡ (Motor und Erwärmen)
- 10 Netzstecker mit Anschlussleitung

● Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	75 W
Leistungsaufnahme im AUS-Zustand:	0,0 W
Schutzklasse:	I



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DITTE MIT AUS!

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch!

Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

Kinder und Personen mit Einschränkungen

⚠️ WARNUNG! LEBENS-GEFAHR UND UNFALL-GEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar.

Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterialien fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠️ WARNUNG! Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend. Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

- Dieses Produkt ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

Elektrische Sicherheit

GEFAHR! Stromschlag- risiko!

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Im Fall einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

WARNUNG! Stromschlag- risiko!

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

WARNUNG! Stromschlag- risiko!

Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.

- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es fallengelassen wurde oder wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bevor Sie das Produkt mit dem Stromnetz verbinden, überprüfen Sie, ob die Spannung und der Nennstrom den am Typenschild des Produkts angegebenen

Details zur Stromversorgung entsprechen.

- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor Beschädigungen. Lassen Sie die Anschlussleitung nicht über scharfe Kanten hängen, quetschen oder knicken Sie sie nicht. Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

Bedienung

VORSICHT!

Verbrennungsrisiko!

Während des Betriebs wird das Produkt heiß. Berühren Sie den Heizbereich weder während noch unmittelbar nach dem Betrieb.

- Bewegen Sie das Produkt nicht, während es in Betrieb ist.

- Die Oberfläche des Heizbereichs weist nach dem Gebrauch Restwärme auf.

Reinigung und Aufbewahrung

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko! Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder wenn es nicht in Verwendung ist.

⚠️ VORSICHT! Verbrennungsrisiko! Reinigen Sie das Produkt nicht direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie das Produkt zunächst abkühlen.

- Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch (siehe „Reinigung und Pflege“).
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose.
- Schützen Sie das Produkt, die Anschlussleitung und den Netzstecker vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, geschützt vor Feuchtigkeit und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Schützen Sie das Produkt vor Hitze. Positionieren Sie das

Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen wie Öfen oder Heizgeräten.

● Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Prüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind.
2. Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).

● Erste Verwendung

- ⓘ HINWEIS:** Beim ersten Erhitzen des Produkts kann ein schwacher Geruch auftreten. Dies ist auf Produktionsrückstände zurückzuführen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Produktionsrückstände entfernen: Lassen Sie das Produkt ca. 15–30 Minuten lang auf Einstellung **🔥 9** laufen.

● Montage

1. Setzen Sie die Steigrohrhalterung **2** und das Steigrohr **1** auf die 3 Stifte an der Oberseite der Schale **4**.
2. Stecken Sie die Schokoladenspirale **3** so in das Steigrohr **1**, dass die Öffnung der Schokoladenspirale nach unten zeigt.
3. Drehen Sie die Schokoladenspirale **3**, bis sie in die Motorwelle auf der Oberseite der Schale **4** passt.

● Betrieb

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Schließen Sie den Netzstecker **10** an das Stromnetz an.
3. Probelauf: Stellen Sie den Kontrollschalter **7** auf **🔥 9**, um die Rotation der Schokoladenspirale **3** zu starten. Wenn sich die Schokoladenspirale nicht dreht, montieren Sie die Schokoladenspirale richtig auf der Schale **4** (siehe „Montage“).
4. Produkt ausschalten: Stellen Sie den Kontrollschalter **7** auf **0**.

Aus-Zustand

- Das Produkt wechselt zurück in den Aus-Zustand, wenn Sie den Kontrollschalter  während des Betriebs auf **0** stellen. Die rote Betriebskontrollleuchte  erlischt.
- In den Aus-Zustand wechseln: Stellen Sie den Kontrollschalter  auf **0**.
- Aus-Zustand verlassen: Stellen Sie den Kontrollschalter  auf  **8** oder  **9**. Die rote Betriebskontrollleuchte  leuchtet.

Schokolade schmelzen

VORSICHT! Verbrennungsrisiko!

Während des Erhitzens kann die Schale  heiß werden. Berühren Sie die Schale nicht, um Verletzungen zu vermeiden.

HINWEIS:

- Schokolade ist in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich. Je nach Schokolade kann diese gut oder weniger gut geschmolzen werden. Fügen Sie Pflanzenöl hinzu, damit die geschmolzene Schokolade nicht klebrig wird.
 - Sie können die Schokolade auch in der Mikrowelle, einem Topf oder einer Pfanne vorschmelzen. Dies muss bei niedriger Temperatur und unter ständiger Aufsicht geschehen. Andernfalls kann die Schokolade anbrennen. Bevor Sie die geschmolzene Schokolade in die Schale  geben, fügen Sie Pflanzenöl hinzu und rühren Sie die Mischung gut um.
 - Um die richtige Viskosität zu erreichen, fügen Sie pro 300 g Schokolade ca. 80 ml Pflanzenöl hinzu.
Je kleiner die Stücke sind, desto schneller schmilzt die Schokolade. Wir empfehlen eine maximale Größe von 3 cm × 3 cm × 1 cm pro Stück.
1. Stellen Sie den Kontrollschalter  auf  **8**.
 2. Füllen Sie die Schale  mit der gewünschten Menge an Schokolade. Fügen Sie nicht mehr als 300 g Schokolade hinzu. Fügen Sie, falls notwendig, Pflanzenöl hinzu.

3. Lassen Sie die Schokolade schmelzen. Rühren Sie wenn nötig mit einem Spatel oder Löffel um.

Den Brunnen verwenden

HINWEIS:

- Schmelzen Sie die Schokolade, bevor Sie die Rotation der Schokoladenspirale  starten. Andernfalls kann die Schokoladenspirale stecken bleiben.
- Die maximale Dauerbetriebszeit beträgt 3 Stunden. Betreiben Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum, um eine Überhitzung und Beschädigung der Motoreinheit zu vermeiden.
- Sobald die Schale  bis zum Rand mit flüssiger Schokolade gefüllt ist: Stellen Sie den Kontrollschalter  auf  **9**, um die Rotation der Schokoladenspirale  zu starten.
- Verwenden Sie eine Gabel oder Spieße, um Obststücke oder Marshmallows in die geschmolzene Schokolade zu tauchen. Auch Kekse, Pfannkuchen oder Kuchenstücke eignen sich gut für einen Schokobrunnen.

● **Reinigung und Pflege**

WARNUNG! Stromschlagrisiko!

Vor der Reinigung: Trennen Sie den Netzstecker  stets von der Stromversorgung.

WARNUNG! Stromschlagrisiko!

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

VORSICHT! Verbrennungsrisiko!

Reinigen Sie das Produkt nicht direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie das Produkt zunächst abkühlen.

- Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel, harte Bürsten oder spitze Gegenstände, um das Produkt zu reinigen. Sonst besteht das Risiko eines Sachschadens.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Produkts gelangen.

Teil	Reinigungsmethode
4 Schale 5 Sockel	1. Mit einem feuchtem Tuch abwischen. ☐ Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Spülmittel. Wischen Sie anschließend mit einem nur mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch nach, um Spülmittelreste zu entfernen. 2. Mit einem weichem, trockenen Tuch abtrocknen.
1 Steigrohr 2 Steigrohrhalterung 3 Schokoladenspirale	☐ In warmer Seifenlauge reinigen und abtrocknen. ☒ Geeignet für Geschirrspülmaschinen
☐ Nach der Reinigung: Lassen Sie alle Teile trocknen.	

● Lagerung

VORSICHT! Verbrennungsrisiko!

Lagern Sie das Produkt nicht unmittelbar nach dem Betrieb. Lassen Sie das Produkt zunächst abkühlen.

- ☐ Reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung.
- ☐ Knicken oder verknoten Sie die Anschlussleitung

10

 nicht.
- ☐ Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sauberen Ort.
- ☐ Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen

stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 485022_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbono) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 562153

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11905

Version: 08/2025

IAN 485022_2501

