



EINKAUFSTROLLEY

DE AT CH

EINKAUFSTROLLEY

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

FR CH

CHARIOT DE COURSES

Mode d'emploi et consignes de sécurité

IT CH

TROLLEY PORTASPESA


Istruzioni d'uso e disposizioni di sicurezza




TARGA GMBH
Coesterweg 45
59494 Soest
GERMANY


Stand der Informationen - Version des informations
Versione delle informazioni:
02 / 2025 - Ident.-No.: SETF 40 B1 022025-1


IAN 482990_2410

IAN 482990_2410

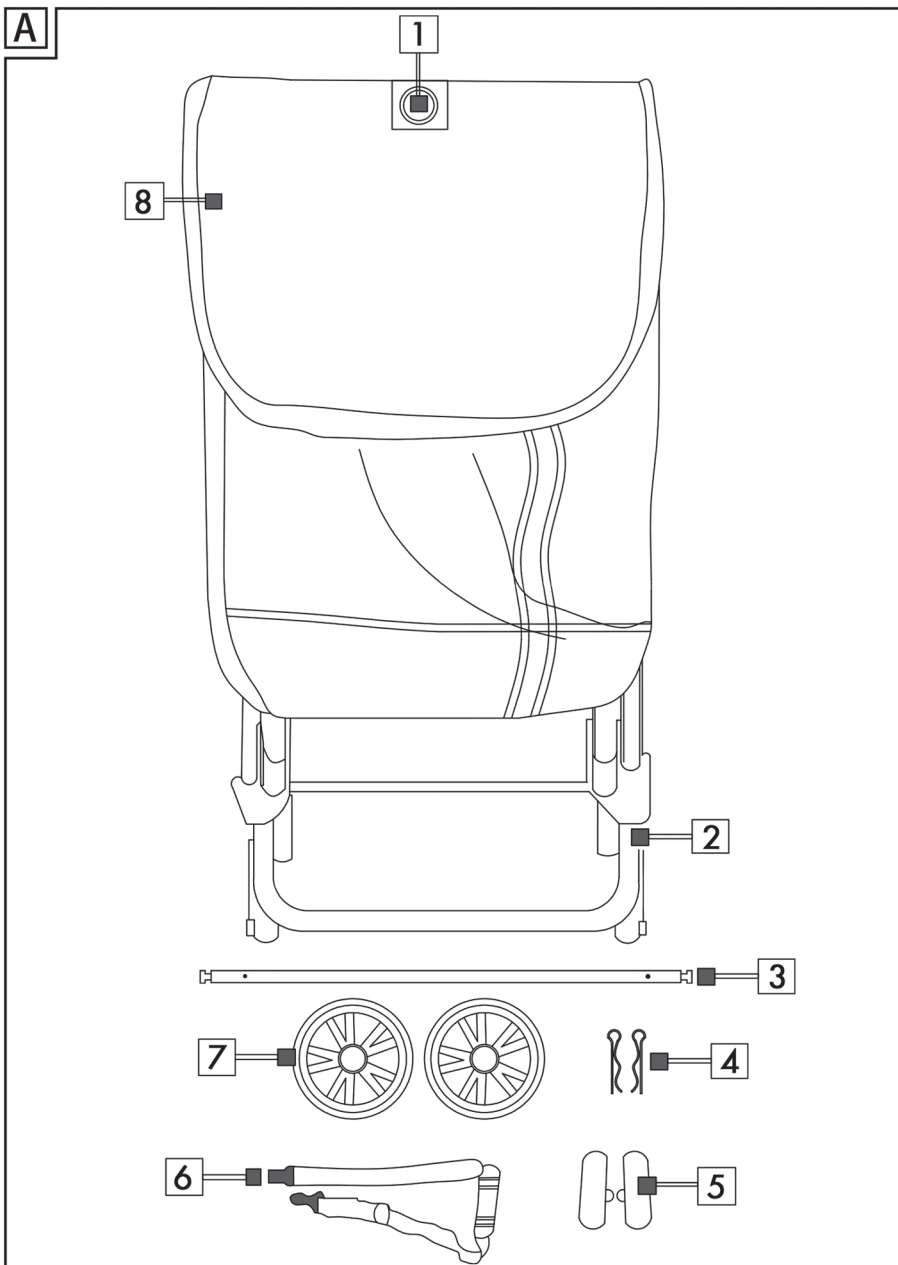

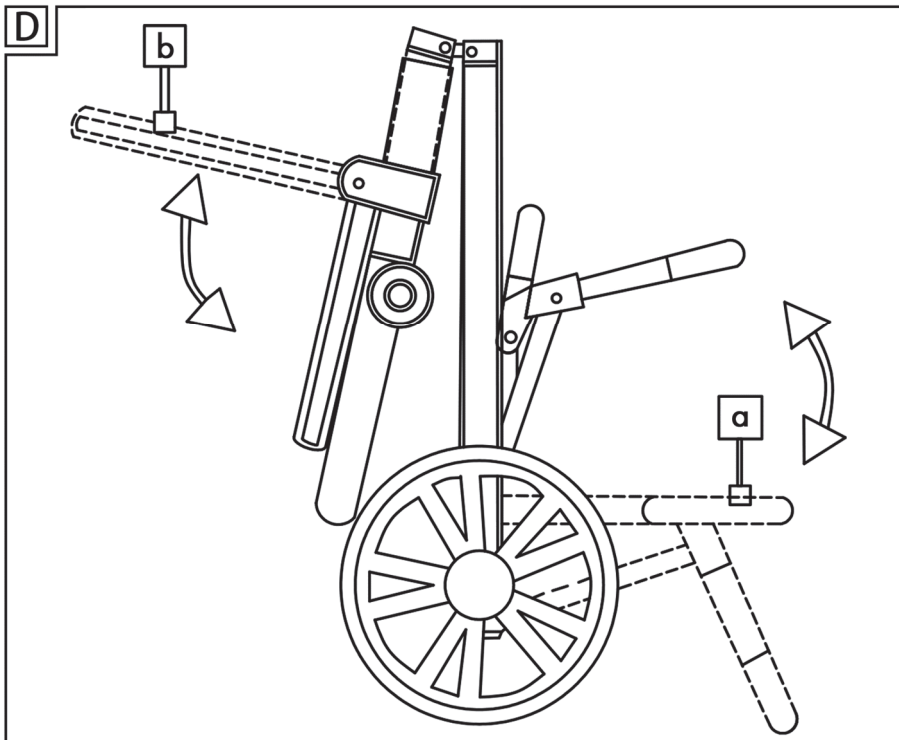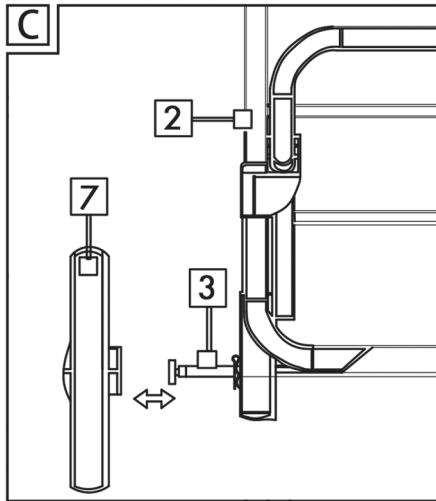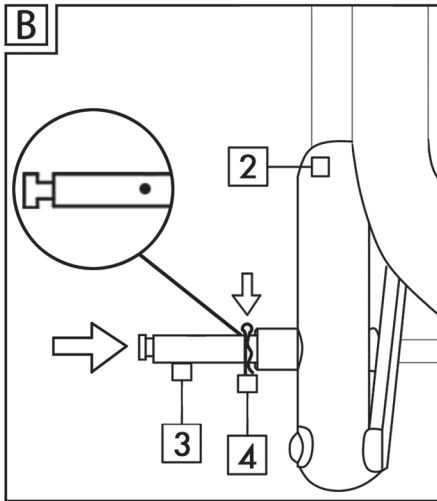

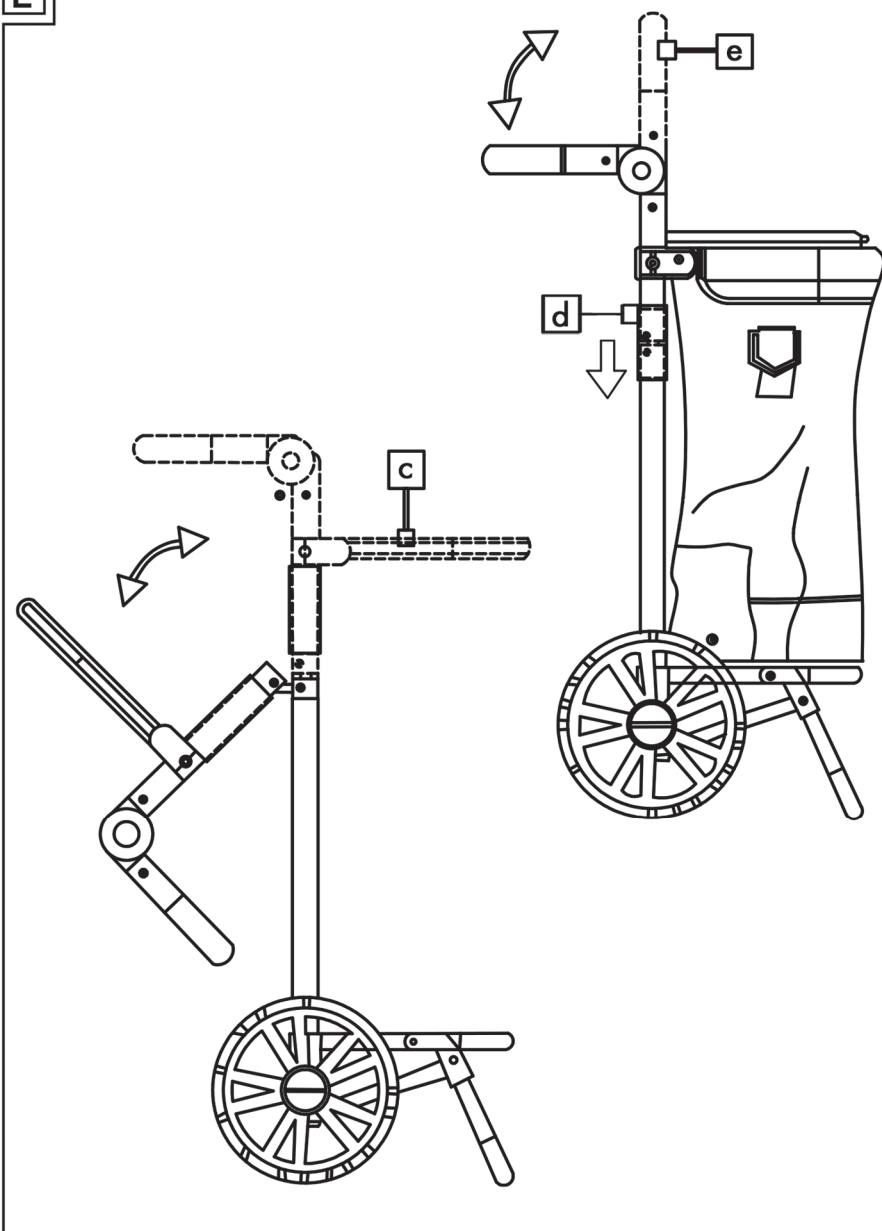E

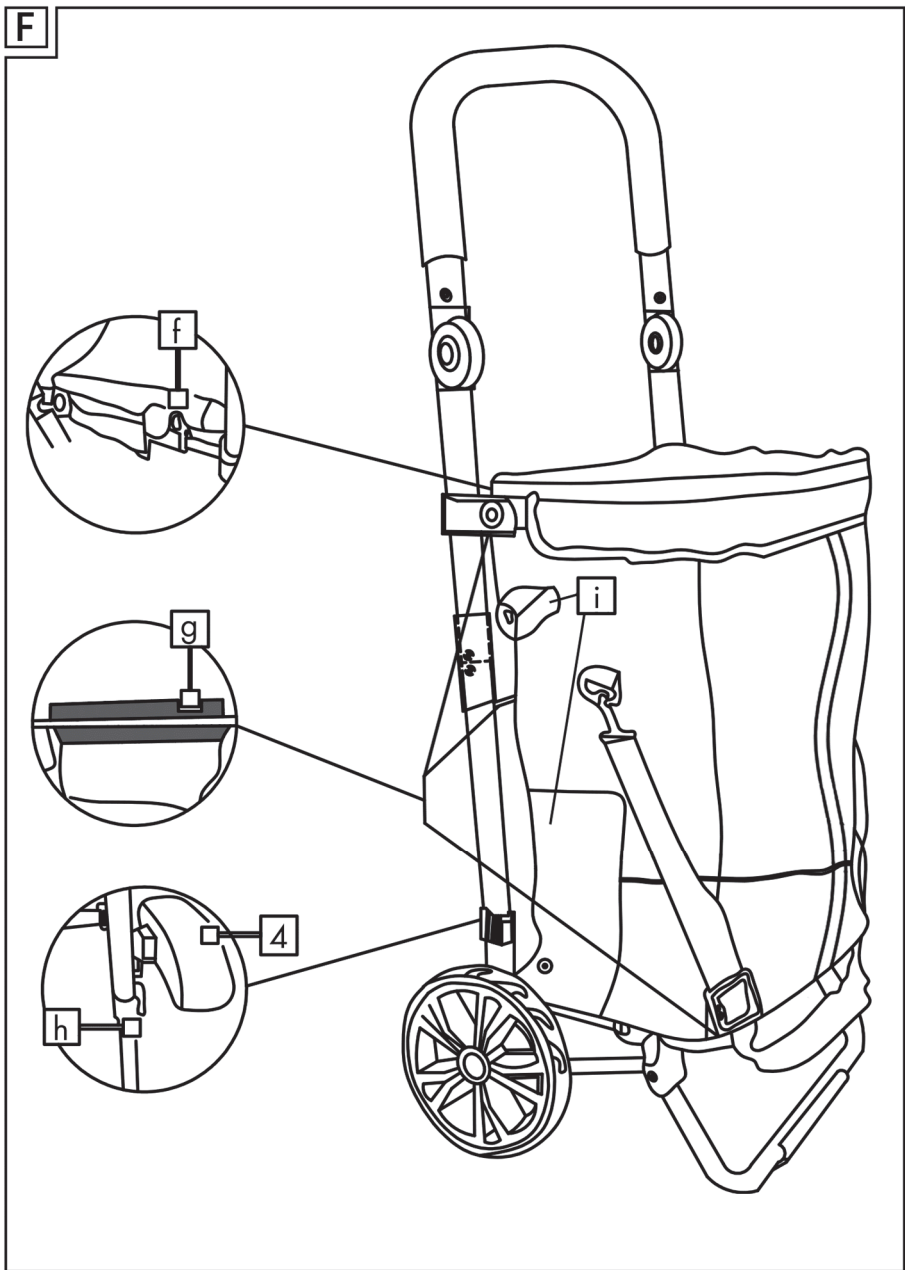

Deutsch.....6

Français11

Italiano 18

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf des SILVERCREST Einkaufstrolleys haben Sie sich für ein hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden.



Machen Sie sich vor der Benutzung des Einkaufstrolleys mit dieser Bedienungsanleitung vertraut und benutzen Sie das Produkt nur in den beschriebenen Einsatzbereichen und für die beschriebenen Zwecke. Bei Verkauf oder Weitergabe des Einkaufstrolleys händigen Sie auch diese Bedienungsanleitung mit aus. Sie ist Bestandteil des Produktes.



Die herausnehmbare Kühltasche wurde auf ihre physische und chemische Zusammensetzung getestet und gemäß der Anforderung der Verordnung EG 1935/2004 als gesundheitlich unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln befunden.



Herstelleradresse



Das Piktogramm gibt die Isolationsleistung der Kühltasche nach Norm EN 12546-2 an.

Kontaktadresse gemäß 2023/988 Produktsicherheitsverordnung: ce@targa.de

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Einkaufstrolley dient zum Transport von Gegenständen mit einem maximalen Gesamtgewicht von 25 kg / 55 lbs. Verwenden Sie den Einkaufstrolley ausschließlich für den privaten Gebrauch, jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

Lieferumfang (Abb. A)

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| • Einkaufswagenchip [1] | • Gestell [2] | • Achse [3] |
| • 2 x Splint [in Tüte verpackt] [4] | • 2 x Schutzblech [5] | • Tragegurt [6] |
| • 2 x Rad [7] | • Tasche [inkl. Kühltasche] [8] | • Bedienungsanleitung |

Technische Daten

Fassungsvermögen Tasche: ca. 40 Liter
Fassungsvermögen Kühltasche: ca. 5 Liter
Maximale Tragfähigkeit: 25 kg / 55 lbs



Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



Halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

-  Verwenden Sie den Einkaufstrolleys nicht zur Beförderung von Personen oder Tieren.
-  Achten Sie beim Zusammen- bzw. Auseinanderklappen auf Ihre Finger. Es besteht Gefahr von Quetschungen!
-  Verletzungsgefahr! Lassen Sie niemanden auf dem Einkaufstrolleys sitzen oder stehen.
-  Nehmen Sie keine Veränderungen am Einkaufstrolley vor die Ihre Sicherheit gefährden.
-  Vorsicht bei der Verwendung auf glatten Oberflächen wie Fliesen, Laminat, Parkett, Vinylboden usw. Die Räder könnten wegrutschen und den Halt verlieren.
-  Achtung! Legen Sie keine unverpackten Lebensmittel in die große Tasche [8].
-  Nehmen Sie Rücksicht auf andere Personen, wenn Sie den Einkaufstrolley verwenden.
-  Prüfen Sie den Einkaufstrolley vor dem Gebrauch auf Abnutzungen und Beschädigungen. Der Einkaufstrolley darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Sachschäden vermeiden

-  Transportieren Sie keine scharfkantigen, spitzen, heißen oder gefährlichen Gegenstände.
-  Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 25 kg / 55 lbs.
-  Vermeiden Sie Schlaglöcher und den Kontakt mit Wasser, Öl und sehr rauen Oberflächen.

Montage

- Achse [3] ins Gestell [2] schieben und auf beiden Seiten mit je einem Splint [4] sichern (Abb. B).
- Die Räder [7] auf die Achse [3] stecken, bis sie einrasten (Abb. C). Drücken Sie den Knopf in der Radmitte, wenn Sie die Räder [7] von der Achse [3] abnehmen möchten.
- Die Stütze [a] nach unten und die Taschenhalterung [b] nach oben klappen (Abb. D).
- Das Gestell [c] ausklappen und die Hülse [d] ganz nach unten schieben (Abb. E).
- Die beiden Knöpfe drücken und den Griff [e] in die gewünschte Position bringen (Abb. E).
- Befestigen Sie die Tasche mit Hilfe der Klettverschlüsse [g] mit dem Gestell (Abb. F).
- Stecken Sie die beiden Schutzbleche [5] über die Räder auf die Halterung [h] des Gestells. Achten Sie darauf, dass die längere Seite der Schutzbleche [5] zur Tasche zeigt (Abb. F).

Verwendung

Der Einkaufstrolley besitzt folgende Eigenschaften:

- Herausnehmbare Kühltasche,
- Die Tasche [8] ist dank Klettverschluss schnell vom Gestell [2] abnehmbar und mit dem Tragegurt [6] als Tragetasche verwendbar,
- Gestell [2] mit stabiler Transportfläche,
- Einkaufswagenchip [i] (Abb. A) in der Tasche [8],
- Zwei Haken [f] (Abb. F) zur Befestigung des leeren Einkaufstrolleys am Einkaufswagen,
- Halterung [i] (Abb. F) für Regenschirm oder Gehstock (an der Taschenaußenseite).

Reinigung und Lagerung

Verwenden Sie zur Reinigung des Einkaufstrolleys ein leicht angefeuchtetes Tuch und keinesfalls Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoffe angreifen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie etwas Spülmittel auf das angefeuchtete Tuch. Trocknen Sie den Einkaufstrolley anschließend mit einem trockenen Tuch gut ab.

Wenn Sie den Einkaufstrolley für einen längeren Zeitraum nicht einsetzen möchten, entnehmen Sie bitte alle Gegenstände aus den Einkaufstrolley. Achten Sie darauf, dass der Einkaufstrolley an einem sauberen, trockenen Ort ohne direktes Sonnenlicht aufbewahrt wird.

Umwelthinweise und Entsorgungsangaben

Führen Sie das Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes einer fachgerechten Entsorgung zu.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen [a] und Nummern [b] mit folgender Bedeutung:

1–7: Kunststoffe / 20–22: Pappe und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.

Nur relevant für Spanien und Portugal:

Bitte trennen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es entsprechend der aufgebrachten Symbole in die relevanten Sammelbehälter:



Nur relevant für Frankreich:



„Sortieren einfacher gemacht“

Das Produkt, das Zubehör, beiliegende Druckerzeugnisse und die Verpackungsbestandteile sind recycelbar. Diese unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden sortiert und getrennt gesammelt.

Symbol	Werkstoff	Enthalten in folgenden Verpackungsbestandteilen dieses Produktes
	Polypropylen	Kunststofffaden
	Sonstige Pappe	Verkaufsverpackung
	Papier	Papiertüte

Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung

Garantie der TARGA GmbH

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den originalen Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Produktes die beigelegte Dokumentation. Sollte es einmal zu einem Problem kommen, welches auf diese Weise nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline. Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer bzw. wenn vorhanden die Seriennummer bereit. Für den Fall, dass eine telefonische Lösung nicht möglich ist, wird durch unsere Hotline in Abhängigkeit der Fehlerursache ein weiterführender Service veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die LIDL-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.





Service

DE

Telefon: 0800 5435111

E-Mail: targa@lidl.de

AT

Telefon: 0800 447744

E-Mail: targa@lidl.at

CH

Telefon: 0800 56 44 33

E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI



Hersteller

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
DEUTSCHLAND

Félicitations !

En achetant le chariot de courses SILVERCREST, vous avez choisi un produit de qualité que vous garderez longtemps.



Avant d'utiliser le chariot de courses, étudiez attentivement le manuel d'utilisation ; utilisez-le uniquement dans les lieux et pour les usages indiqués. Si vous vendez ou cédez le chariot de courses à une tierce personne, veillez à lui remettre également le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit.



Les composants physiques et chimiques du sac isotherme amovible ont été testés et prouvés comme étant non dangereux pour la santé en cas d'utilisation en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux exigences du règlement UE N° 1935/2004.



Adresse du fabricant



Ce symbole indique les performances d'isolation du sac isotherme conformément à la norme EN 12546-2.

Coordonnées de contact conformément au règlement 2023/988 sur la sécurité des produits : ce@targa.de

Utilisation prévue

Ce chariot de courses est conçu pour transporter des articles jusqu'à un poids total de 25 kg maximum. Le chariot de courses est uniquement destiné à un usage privé. Toute utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus ne correspond pas à l'utilisation prévue.

Contenu de l'emballage (Fig. A)

- | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|
| • Jeton de caddie [1] | • Châssis [2] | • Axe [3] |
| • 2 goupilles fendues [emballée dans un sac] [4] | • 2 plaques de protection [5] | • Bandoulière [6] |
| • 2 roues [7] | • Sac [sac isotherme inclus] [8] | • Manuel d'utilisation |

Spécifications techniques

Capacité du sac :	environ 40 litres
Capacité du sac isotherme :	environ 5 litres
Charge de transport maximale :	25 kg



Instructions de sécurité

Consignes générales de sécurité



Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie !

-  N'utilisez pas le chariot de courses pour transporter des personnes ou des animaux.
-  Faites attention à vos doigts lorsque vous le pliez ou le dépliez. Ils pourraient être écrasés !
-  Risque de blessure ! Ne laissez personne s'asseoir ou se mettre debout sur le chariot de courses.
-  Ne modifiez en aucun cas le chariot de courses afin d'éviter tout risque.
-  Soyez prudent lorsque vous utilisez le produit sur des surfaces lisses telles que du carrelage, stratifié, parquet, sol en vinyle, etc. Les roues pourraient glisser et perdre leur adhérence.
-  Attention ! Ne placez aucun aliment non emballé dans le grand sac [8].
-  Soyez attentif aux personnes autour de vous lorsque vous utilisez le chariot.
-  Avant de l'utiliser, vérifiez que le chariot de courses ne présente pas de traces d'usure ni de détériorations. Le chariot de courses ne doit être utilisé que s'il est en parfait état.

Évitez d'endommager l'équipement.

-  Ne transportez pas d'objets tranchants, pointus, chauds ni dangereux.
-  Ne dépassez pas la charge de transport maximale de 25 kg.
-  Évitez les nids-de-poule et le contact avec l'eau, l'huile et les surfaces très rugueuses.

Assemblage

- Glissez l'axe [3] dans le châssis [2] et fixez-le de chaque côté à l'aide d'une goupille fendue [4] [Fig. B].
- Enfoncez les roues [7] sur l'axe [3] jusqu'à entendre qu'elles se clipsent en place [Fig. C]. Appuyez sur le bouton au centre de la roue pour retirer les roues [7] de l'axe [3].
- Rabattez le support [a] vers le bas et le porte-sac [b] vers le haut [Fig. D].
- Déployez le châssis [c] et poussez le manchon [d] jusqu'en bas [Fig. E].
- Appuyez sur les deux boutons et déplacez la poignée [e] dans la position souhaitée [Fig. E].
- Fixez le sac sur le châssis à l'aide des fermetures Velcro [g] [Fig. F].
- Insérez les deux plaques de protection [5] sur les roues en direction du support [h] du châssis. Vérifiez que le côté le plus long des plaques de protection [5] est orienté vers le sac [Fig. F].

Utilisation

Le chariot présente les caractéristiques suivantes :

- sac isotherme amovible,
- grâce à la fermeture Velcro, le sac [8] peut être rapidement retiré du châssis [2] et utilisé comme sac de transport avec la bandoulière [6],
- châssis [2] avec surface de transport robuste,

- jeton de caddie [i] (Fig. A) dans le sac [8],
- deux crochets [h] (Fig. F) pour suspendre le chariot de courses vide sur le caddie,
- support [i] (Fig. F) pour parapluie ou canne (à l'extérieur du sac).

Nettoyage et stockage

Pour nettoyer le chariot de courses, utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants ou de détergents qui pourraient endommager le plastique. En cas de saleté tenace, ajoutez un petit peu de détergent sur le chiffon humide. Ensuite, séchez le chariot de courses à l'aide d'un chiffon sec.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le chariot de courses pendant une période prolongée, videz-le de son contenu. Rangez le chariot de courses dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Réglementation environnementale et informations sur la mise au rebut

Lorsqu'il est arrivé en fin de vie, dans le but de protéger l'environnement, jetez le produit de manière appropriée.



L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être déposés dans votre déchetterie locale en vue de leur mise au rebut.



Veuillez tenir compte des marquages présents sur le matériau d'emballage lors de sa mise au rebut. Il comporte des abréviations [a] et des numéros [b], qui ont la signification suivante :

1-7 : plastique / 20-22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites.

Ne concerne que l'Espagne et le Portugal :

Veuillez séparer les matériaux d'emballage et les jeter dans les conteneurs de collecte appropriés, conformément aux symboles apposés :



Valable uniquement pour la France :



« Trier plus facilement »

Le produit, les accessoires, les supports imprimés et les éléments d'emballage sont recyclables. Ils sont soumis à la responsabilité accrue du fabricant et font l'objet de procédures de tri sélectif.

Symbole	Matériau	Contenu dans les éléments d'emballage suivants pour ce produit
	Polypropylène	Filament en plastique
	Autre carton	Emballage de vente
	Papier	Sac en papier

Informations relatives à la garantie et aux services

Vous pouvez télécharger ce manuel et bien d'autres ainsi que des vidéos sur les produits et des logiciels d'installation sur www.lidl-service.com. Ce code QR vous permet d'arriver directement sur le site du service après-vente LIDL (www.lidl-service.com) ; vous pouvez y ouvrir votre mode d'emploi en saisissant le numéro d'article (IAN).



Garantie de TARGA GmbH



La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux à la garantie envers le vendeur ne sont ni affectés, ni limités par la présente garantie.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.



Service



Téléphone : 0800 919270

E-Mail : targa@lidl.fr

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI



Fabricant

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

ALLEMAGNE

Garantie de TARGA GmbH

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. Merci de conserver le ticket de caisse d'origine comme preuve d'achat. Avant de mettre votre produit en service, merci de lire la documentation jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous adresser à notre assistance téléphonique. Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à portée de main. S'il est impossible d'apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique organisera une intervention technique en fonction de l'origine de la panne. Pendant la période de garantie, si un défaut matériel ou de fabrication est constaté, le produit sera soit réparé, soit remplacé, le choix restant à notre discrétion. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la période de garantie. Les consommables comme les piles, les piles rechargeables et les ampoules sont exclus de la garantie.

Vos droits légaux vis-à-vis du vendeur ne sont ni affectés ni limités par cette garantie.

**Service**

Téléphone: 0800 12089

E-Mail: targa@lidl.be



Téléphone: 8002 5142

E-Mail: targa@lidl.be



Téléphone: 0800 56 44 33

E-Mail: targa@lidl.ch

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI

**Fabricant**

TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
ALLEMAGNE

Congratulazioni!

Acquistando il carrello per la spesa SILVERCREST si è scelto un prodotto di qualità che durerà a lungo.



Prima di utilizzare il carrello per la spesa, leggere attentamente le istruzioni operative e utilizzare il dispositivo solo nei luoghi e per gli scopi descritti. In caso di cessione o vendita del dispositivo, accertarsi di consegnare anche queste istruzioni operative. Queste istruzioni operative sono parte integrante del prodotto.



I componenti fisici e chimici della borsa frigo rimovibile sono stati sottoposti a controlli e sono risultati non pericolosi per la salute in caso di contatto con gli alimenti, in conformità ai requisiti della Regulation EU no. 1935/2004.



Indirizzo del produttore



Questo simbolo indica le prestazioni di isolamento della borsa frigo in conformità allo standard EN 12546-2.

Indirizzo di contatto ai sensi del Regolamento sulla sicurezza dei prodotti 2023/988: ce@targa.de

Utilizzo previsto

Questo carrello per la spesa è stato progettato per trasportare oggetti con un peso massimo totale di 25 kg / 55 lbs. Utilizzarlo solo a scopo privato. Qualsiasi impiego diverso da quello summenzionato non corrisponde all'utilizzo previsto.

Contenuto della confezione [Fig. A]

- | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| • Chip del carrello per la spesa [1] | • Intelaiatura [2] | • Assale [3] |
| • 2 perni divisi [confezionati in busta] [4] | • 2 piastre di protezione [5] | • Tracolla [6] |
| • 2 ruote [7] | • Borsa [compresa la borsa frigo] [8] | • Manuale dell'utente |

Specifiche tecniche

Capacità della borsa:	circa 40 l
Capacità della borsa frigo:	circa 5 l
Portata massima di carico:	25 kg / 55 lb



Istruzioni di sicurezza

Istruzioni generali di sicurezza



Tenere il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento!

-  Non utilizzare il carrello per la spesa per trasportare persone o animali.
-  Prestare attenzione alle dita durante il montaggio o lo smontaggio. Rischio di schiacciamento!
-  Rischio di lesioni personali! Non permettere alle persone di sedersi o stare in piedi sul carrello per la spesa.
-  Per evitare rischi, non apportare modifiche al carrello per la spesa.
-  Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo su superfici lisce, come mattonelle, laminato, parquet, linoleum, ecc. Le ruote potrebbero scivolare e perdere aderenza.
-  Attenzione! Non mettere alimenti non confezionati nella borsa più grande [8].
-  Prestare attenzione alle persone durante l'impiego del carrello per la spesa.
-  Prima di utilizzarlo, controllare che il carrello per la spesa non sia danneggiato o difettoso. Utilizzare il carrello per la spesa solo quando si trova in perfette condizioni.

Evitare danni al dispositivo

-  Non trasportare oggetti con bordi taglienti, caldi, appuntiti o pericolosi.
-  Non superare la portata massima di carico di 25 kg / 55 lb.
-  Evitare le buche e il contatto con acqua, olio e superfici molto ruvide.

Assemblaggio

- Far scorrere l'assale [3] nell'intelaiatura [2] e fissarlo su entrambi i lati con un perno diviso [4] (Fig. B).
- Spingere le ruote [7] sull'assale [3] fino a quando non vanno a posto con un clic (Fig. C). Per rimuovere le ruote [7] dall'assale [3], premere il pulsante al centro della ruota stessa.
- Piegare la base [a] verso il basso e il supporto per la borsa [b] verso l'alto (Fig. D).
- Piegare l'intelaiatura [c] e spingere il manicotto [d] fino in fondo (Fig. E).
- Premere i due pulsanti e spostare la maniglia [e] nella posizione desiderata (Fig. E).
- Attaccare la borsa all'intelaiatura con le strisce di Velcro [g] (Fig. F).
- Inserire le due piastre di protezione [5] sopra alle ruote nel supporto dell'intelaiatura [h]. Accertarsi che il lato lungo delle piastre di protezione [5] sia rivolto verso la borsa (Fig. F).

Utilizzo

Il carrello per la spesa è dotato delle seguenti caratteristiche:

- Borsa frigo rimovibile.
- Grazie alle strisce di Velcro, la borsa [8] può essere rimossa rapidamente dall'intelaiatura [2] e utilizzata come un borsone con la tracolla [6].
- Intelaiatura [2] con una solida superficie per il trasporto.
- Chip del carrello per la spesa [1] (Fig. A) nella borsa [8].
- Due ganci [h] (Fig. F) per appendere il carrello per la spesa vuoto al carrello.
- Supporto [i] (Fig. F) per l'ombrello o il bastone (all'esterno della borsa).

Pulizia e conservazione

Per pulire il carrello per la spesa utilizzare un panno leggermente inumidito. Non impiegare mai solventi o detersivi che possano danneggiare i materiali plastici. In caso di sporco ostinato, aggiungere poco detersivo al panno inumidito. Asciugare quindi il carrello per la spesa con un panno asciutto.

Se non si intende utilizzare il dispositivo per un lungo periodo di tempo, rimuovere tutto il contenuto. Conservare il carrello per la spesa lontano dalla luce solare diretta, in un luogo pulito e asciutto.

Normativa in materia ambientale e informazioni sullo smaltimento

In caso di smaltimento, per salvaguardare l'ambiente smaltire il dispositivo in maniera adeguata.



L'imballaggio è formato da materiali ecocompatibili, che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.



Quando si smaltisce il materiale d'imballaggio, si prega di prestare attenzione ai simboli presenti su di esso, che è contrassegnato da abbreviazioni [a] e numeri [b], il cui significato è il seguente:

1-7: plastica / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiale composito.

Solo per la Spagna e il Portogallo:

Separare il materiale di imballaggio e smaltirlo negli appositi contenitori per la raccolta secondo i simboli riportati sulla confezione:



Valido solo per la Francia:



"Smistamento semplificato"

Il prodotto, gli accessori, il materiale stampato e l'imballaggio sono riciclabili. Sono soggetti a responsabilità avanzata del produttore e vengono smistati e raccolti separatamente.

Simbolo	Materiale	Contenuto nei seguenti elementi di imballaggio di questo prodotto
	Polipropilene	Filamento di plastica
	Altro tipo di cartone	Confezione di vendita
	Carta	Sacchetto di carta

Informazioni sull'assistenza e garanzia

Garanzia di TARGA GmbH

Con questo apparecchio riceve 3 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto. Si prega di conservare lo scontrino fiscale originale come prova d'acquisto. Prima della messa in funzione del prodotto, leggere la documentazione allegata. Se dovesse presentarsi un problema che non si riesce a risolvere con i mezzi indicati, contattare la nostra assistenza clienti. Per ogni richiesta si prega di avere a disposizione il codice articolo o il numero di serie, se esistente. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione per via telefonica, tramite la nostra assistenza clienti viene contattata una seconda assistenza, in base alla causa del difetto. Grazie alla garanzia, se dovessero essere riscontrati difetti di materiale o di fabbricazione, il prodotto sarà, a nostra discrezione, riparato o sostituito gratuitamente. La riparazione o sostituzione del prodotto non comporta l'inizio di un nuovo periodo di garanzia. La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

I suoi diritti legali nei confronti del venditore non sono in alcun modo limitati da questa garanzia.

Su www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali, video dei prodotti e software di installazione. Scansionare questo codice QR per accedere direttamente alla pagina di assistenza di LIDL (www.lidl-service.com): qui è possibile consultare le istruzioni per l'uso inserendo il codice articolo (IAN).





Assistenza

IT

Telefono: 800781188

E-Mail: targa@lidl.it

CH

Telefono: 0800 56 44 33

E-Mail: targa@lidl.ch

MT

Telefono: 800 62230

E-Mail: targa@lidl.com.mt

IAN: 482990_2410

TARGA-Nr.: SETF 40 BI



Produttore

TARGA GmbH

Coesterweg 45

59494 Soest

GERMANIA